



Наименование:

Надставка РМ513.10,11,12 1160*1160*415



Изделие соответствует:

ГОСТ 16371-93 МЕБЕЛЬ, ОТУ

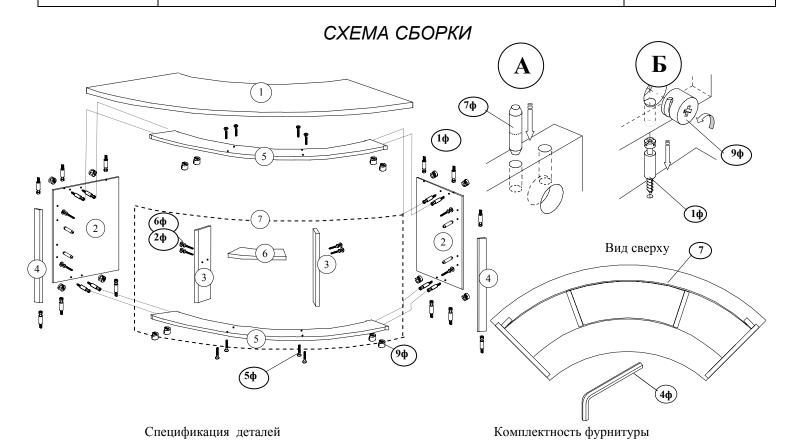

Поз	Наименование	Размеры, мм		Кол-во
1	d.PM.01.044.010	1159	1159	1
2	d.PM.02.044.040	390	316	2
3	d.PM.03.056.010	354	150	2
4	d.PM.03.068.010	390	44	2
5	d.PM.05.016.010	1029	1029	2
6	d.PM.05.017.010	511	271	1
7	d.PM.06.050.010*пластик	1600	390	1
	*PM513.10	пластик зеленый		
	PM513.11	пластик голубой		
	PM513.12	пластик серебро		

Поз	Наименование	Кол-во
1ф	БОЛТ МИН.34ММ М6 Б/Д	20
2ф	ЗАГЛУШКА КОНФИРМАТА	8
3ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	20
4ф	КЛЮЧ/КОНФ.4ММ	1
5ф	КОНФИРМАТ	16
6ф	СКОТЧ-МАУНТ	3,2м
7ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	4
8ф	ШУРУП ГРИБ.4.0*17	6
9ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФ.15/18 ОЦИНК.	20

Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Вставьте шканты поз.7ф в торцевые отверстия деталей поз.4. Вкрутите болты минификсов поз.1ф в установленные на деталях муфты. Соедините детали поз.3,6 и 5 конфирматами поз.5ф, затяните их ключом поз.4ф. К боковым стенкам поз.2 присоедините детали поз.4. Присоедините данные боковые стенки к деталям поз.5. Установите панель поз.7 по криволинейным поверхностям, закрепив скотч-маунтом поз.6ф, и к вертикальным стенкам поз.4 шурупами 4*17 поз.8ф. К образовавшейся конструкции присоедините крышку поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Надставка РМ513 устанавливается на стол РМ320. Для этого вкрутите болты минификсов в установленные на столешнице РМ320 муфты, установите надставку, затяните эксцентрики.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.

moscow@nowystyl.com.ua