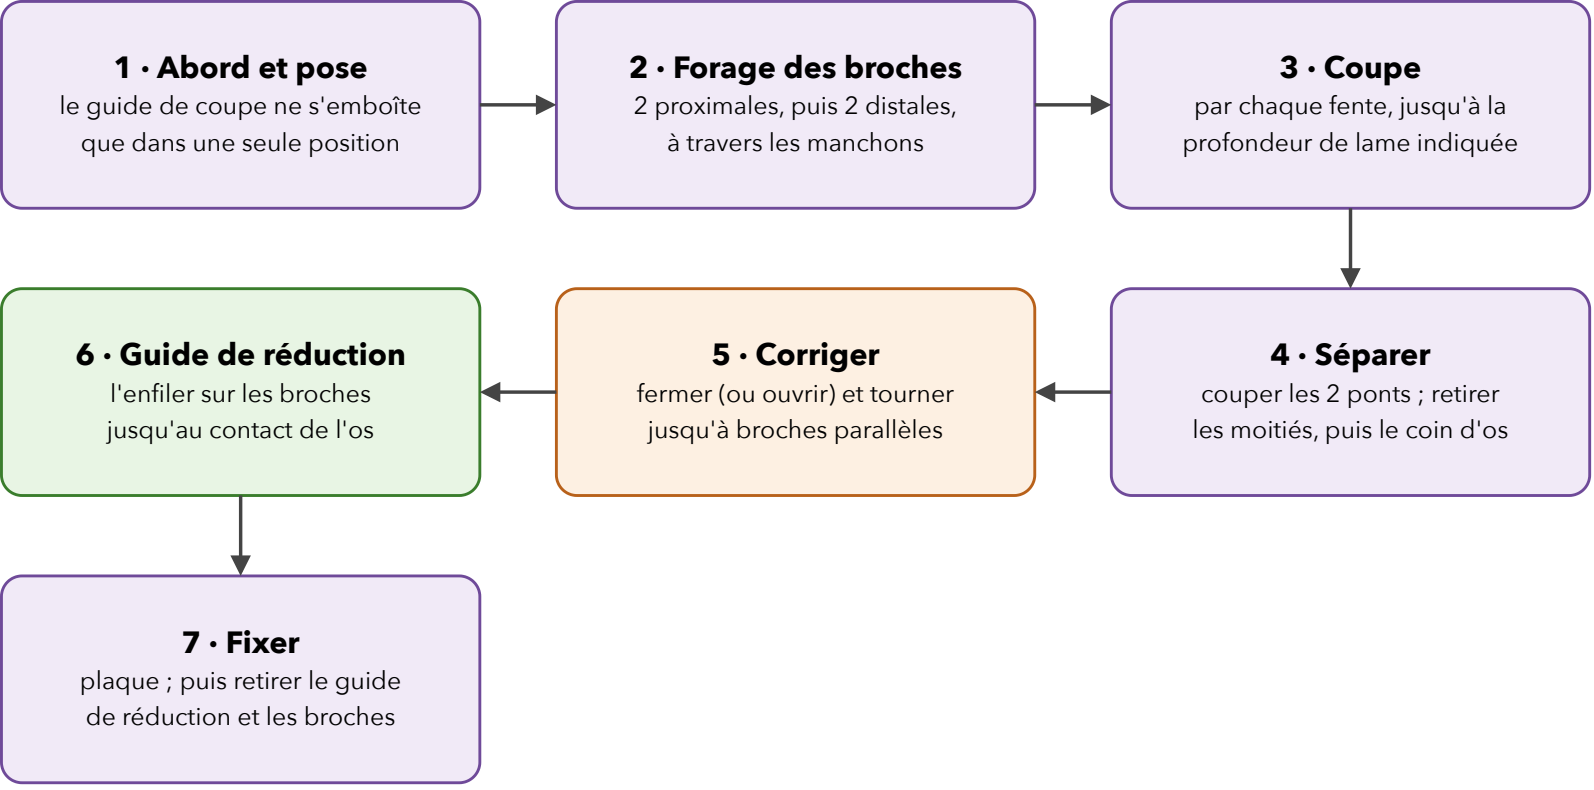
1 · Abord et pose
le guide de coupe ne s'emboîte que dans une seule position
2 · Forage des broches
2 proximales, puis 2 distales, à travers les manchons
3 · Coupe
par chaque fente, jusqu'à la profondeur de lame indiquée
4 · Séparer
couper les 2 ponts ; retirer les moitiés, puis le coin d'os
5 · Corriger
fermer (ou ouvrir) et tourner jusqu'à broches parallèles
6 · Guide de réduction
l'enfiler sur les broches jusqu'au contact de l'os
7 · Fixer
plaque ; puis retirer le guide de réduction et les broches