

D1-H Linux CE 开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.04.14





版本历史

| 版本号 | 日期 | 制/修订人 | 内容描述 |
|-----|------------|---------|------|
| 1.0 | 2021.04.14 | AWA0480 | 创建文档 |







目 录

| 1 | 概述 | | 1 |
|---|------|--|----|
| | 1.1 | 编写目的 | 1 |
| | 1.2 | 适用范围 | 1 |
| | 1.3 | 相关人员 | 1 |
| | 1.4 | 相关术语 | 1 |
| 2 | CE : | 模块描述 | 3 |
| | | CE 的算法支持 | 3 |
| | | CE 框架设计 | 3 |
| | | 模块配置介绍.................................... | 4 |
| | | 2.3.1 Device Tree 配置说明 | 4 |
| | | 2.3.2 CE 的 kernel menuconfig 的配置说明 | 5 |
| | | 2.3.2.1 linux-5.4 内核的配置 | 5 |
| | | 2.3.2.2 网络的配置 | 6 |
| | 2.4 | 源码结构介绍 | 7 |
| | | 2.4.1 linux-5.4 源代码结构 | 7 |
| | | 468 | |
| 3 | | 接口描述 | 9 |
| | 3.1 | 算法注册接口 | 9 |
| | | 3.1.1 crypto_register_alg() | 9 |
| | | 3.1.1.1 函数原型 | 9 |
| | | 3.1.1.2 功能描述 | 9 |
| | | 3.1.1.3 返回值 | 9 |
| | | 3.1.1.4 参数说明 | 9 |
| | | | 10 |
| | | 3.1.2.1 函数原型 | 10 |
| | | 3.1.2.2 功能描述 | 10 |
| | | 3.1.2.3 返回值 | 10 |
| | | 3.1.2.4 参数说明 | 10 |
| | | 3.1.3 crypto_register_ahash() | 11 |
| | | 3.1.3.1 函数原型 | 11 |
| | | 3.1.3.2 功能描述 | 11 |
| | | 3.1.3.3 返回值 | 11 |
| | | 3.1.3.4 参数说明 | 11 |
| | | 3.1.4 crypto_unregister_ahash() | 12 |
| | | 3.1.4.1 函数原型 | 12 |
| | | 3.1.4.2 功能描述 | 12 |
| | | 3.1.4.3 返回值 | 12 |
| | | 3.1.4.4 参数说明 | 12 |
| | 3.2 | 算法处理接口 | 12 |
| | | 3.2.1 ss_aes_start() | 13 |
| | | 3.2.1.1 函数原型 | 13 |



| | | 3.2.1.2 功能描述 | 13 |
|---|-----|----------------------|----|
| | | 3.2.1.3 返回值 | 13 |
| | | 3.2.1.4 参数说明 | 13 |
| | | | 14 |
| | | 3.2.2.1 函数原型 | 14 |
| | | 3.2.2.2 功能描述 | 14 |
| | | | 14 |
| | | 3.2.2.4 参数说明 | 14 |
| | | 3.2.3 ss rng start() | 15 |
| | | 3.2.3.1 函数原型 | 15 |
| | | 3.2.3.2 功能描述 | 15 |
| | | 3.2.3.3 返回值 | 15 |
| | | | |
| | | 3.2.3.4 参数说明 | 15 |
| 4 | ope | enssl 的接口 | 16 |
| | - | | 16 |
| | | openssl 的配置与编译 | 16 |
| | | 4.2.1 openssl 的配置 | 16 |
| | | 4.2.2 openssl 的编译说明 | 16 |
| | | 4.2.2 openssl 的编译说明 | 17 |
| | 43 | openssl demo 用例说明 | 17 |
| | 1.0 | 4 3 1 使田 af alo 引擎 | 17 |
| | | 4.3.2 MD5 damo | 18 |
| | | 4.3.2 AFS domo | 19 |
| | | 4.3.4 HMAC-SHA1 demo | 21 |
| | | | |
| | | 4.3.5 DH demo | ۷۵ |
| 5 | Lin | ux CRYPTO API 使用说明 | 27 |
| | | | 27 |
| | | | |



1 概述

1.1 编写目的

本文档对 D1-H 的 CE 硬件的加密和解密功能接口使用进行详细的阐述,让用户明确掌握加解密接口的编程方法。

1.2 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

| 产品名称 | 内核版本 | 驱动文件 |
|------|-----------|---------------------------|
| D1-H | Linux-5.4 | drivers/crypto/sunxi-ce/* |

1.3 相关人员

CE 驱动、加解密应用层的开发/维护人员。

1.4 相关术语

- API: Application Program Interface 应用程序接口
- SUNXI: 指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台
- SS: Security System, Sunxi SOC 中的系统安全模块,支持多种硬件加密解密算法
- CE: Crypto Engine,算法引擎,以前称作 SS
- AES: Advanced Encryption Standard, 高级加密标准
- CRC32: Cyclic redundancy check 32,循环冗余校验(32位)
- DES: Data Encryption Standard,数据加密标准
- 3DES: 3DES 基于 DES 的一种改进算法,它使用 3 条 64 位的密钥对数据进行三次加密
- ECB: Electronic Code Book mode, 电子密码本模式
- CBC: Cipher Block Chaining mode, 加密块链模式
- CFB: Cipher feedback, 密码反馈模式
- CTR: Counter mode, 计数模式



- CTS: Ciphertext Stealing mode
- OFB: Output feedback, 输出反馈模式
- XTS: XEX-based tweaked-codebook mode with ciphertext stealing
- DH: Diffie-Hellman 算法,密码一致协议
- ECC: Elliptic curve cryptography,椭圆曲线加密算法
- ECDH: EC-based DH, 基于椭圆曲线的密码交换协议
- MD5: Message Digest Algorithm 5, 消息摘要算法第五版
- SHA: Secure Hash Algorithm,安全散列算法
- HMAC: Hash-based Message Authentication Code, 基于 Hash 的消息鉴别码
- HMAC-SHA1: SHA1-based HMAC, 基于 SHA1 的 HMAC 算法
- HMAC-SHA256: SHA256-based HMAC, 基于 SHA256 的 HMAC 算法
- IDMA: Internal DMA
- RSA: 公钥加密算法
- TRNG: True Random Number Generator, 真随机数发生器
- PRNG: Pseudo Random Number Generator, 伪随机数发生器





2 CE 模块描述

2.1 CE 的算法支持

需要了解 D1-H 支持具体的算法类型,请查阅相关 D1-H 的 User Manual 的 CE 章节。

2.2 CE 框架设计

CE 驱动按照 Linux 内核中的 crypto 框架设计,在应用层能够和 OpenSSL 完美配合,很容易扩展完成多种硬件算法的支持。整个软件架构的关系图如下:

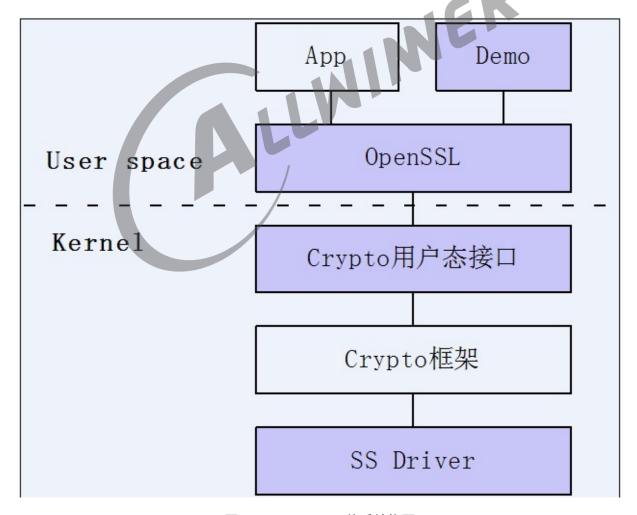


图 2-1: Linux CE 体系结构图



其中,[App] 是指用户的应用程序; [Crypto 框架] 是 Linux 内核自带的加密算法管理框架; 紫 色区域需要我们开发或修改,它们分别是:

- 1. Demo, 基于 OpenSSL 的示例代码。
- 2. OpenSSL, 一个基于密码学的安全开发包, OpenSSL 提供的功能相当强大和全面。
- 3. Crypto 用户态接口,内核 crypto 框架和用户态的接口部分。
- 4. SS Driver 即 CE Driver,负责操作 CE 硬件控制器。

可以看到,和用户应用程序直接打交道的是 OpenSSL 标准接口(将在第 4 章详述),这样 App 也很容易嵌入硬件的加解密功能。需要指出,标准的 OpenSSL 还不能直接和内核中的 Crypto 框架互通,需要在 OpenSSL 中注册一个引擎插件 (af alg 插件),并在 App 中要配置 OpenSSL 使用 af alg 引擎。(使用方法详见 Demo)。

2.3 模块配置介绍

2.3.1 Device Tree 配置说明

在 Device Tree 中对 CE 控制器进行配置, 如下:

```
IMER
cryptoengine: ce@03040000 {
           compatible = "allwinner,sunxi-ce";
           device_name = "ce";
           reg = <0x0 0x03040000 0x0 0xa0>, /* non-secure space */
                 <0x0 0x03040800 0x0 0xa0>; /* secure space */
           interrupts-extended = <&plic0 68 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>, /*non-secure*/
                 <&plic0 69 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; /* secure*/
           clock-frequency = <400000000>; /* 400MHz */
           clocks = <&ccu CLK_BUS_CE>, <&ccu CLK_CE>, <&ccu CLK_MBUS_CE>,
                   <&ccu CLK_PLL_PERIPH0_2X>;
           clock-names = "bus_ce", "ce_clk", "mbus_ce", "pll_periph0_2x";
           resets = <&ccu RST_BUS_CE>;
           status = "okay";
```

其中:

- 1. compatible: 表征具体的设备, 用于驱动和设备的绑定。
- 2. reg: 设备使用的地址。
- 3. interrupts: 设备使用的中断。
- 4. clock-frequency: 设备使用的时钟频率。
- 5. clocks: 设备使用的时钟源。



2.3.2 CE 的 kernel menuconfig 的配置说明

在 longan 目录下执行: ./build.sh menuconfig 进入配置主界面, 并按以下步骤操作。

2.3.2.1 linux-5.4 内核的配置

1. 首先, 选择 Cryptographic API 选项进入下一级配置, 如图所示:

```
Linux/arm 5.4.61 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    [ ] Optional GKI features
         Executable file formats
        Memory Management options --->
                                           INVER
    [*] Networking support
        Device Drivers
         File systems --->
         Security options
         Library routines
         Kernel hacking
                                              < Save >
                                                           < Load >
```

图 2-2: Cryptographic API 配置

2. 接着增加 crypto 框架的用户态接口支持,选中下图的四项, 如图所示:



```
Cryptographic API
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
          Zstd compression algorithm
    < >
         *** Random Number Generation ***
         Pseudo Random Number Generation for Cryptographic modules
    < >
         NIST SP800-90A DRBG
         Jitterentropy Non-Deterministic Random Number Generator
         User-space interface for hash algorithms
    <*>
         User-space interface for symmetric key cipher algorithms
    <*>
         User-space interface for random number generator algorithms
    <*>
         User-space interface for AEAD cipher algorithms
    [*]
         Hardware crypto devices
      <Select>
                 < Exit >
                             < Help >
                                         < Save >
                                                     < Load >
```

图 2-3: Cryptographic API 配置

3. 在 Hardware crypto devies 中选择 CE 驱动, 如图所示:

```
Hardware crypto
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to
exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
    --- Hardware crypto devices
   < >
         Support for Microchip / Atmel ECC hw accelerator
          upport for Microchip / Atmel SHA accelerator and RNG
    < >
          upport for Allwinner Security System cryptographic acceler
    < >
   <*>
          Support for Allwinner Sunxi CryptoEngine
          Inside Secure's SafeXcel cryptographic engine driver
          Support for ARM TrustZone CryptoCell family of security pro
    < >
      <Select>
                  < Exit >
                              < Help >
                                          < Save >
                                                      < Load >
```

图 2-4: Cryptographic API 配置

2.3.2.2 网络的配置

如果采用 openssl 进行调用 CE 的 API 接口进行加解密,需要保证 CONFIG_NET 是打开的。 如图所示:



```
Linux/arm 4.9.118 Kernel Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes
features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in
[ ] excluded <M> module < > module capable
             Boot options --->
             CPU Power Management
             Floating point emulation --->
             Userspace binary formats --->
             Power management options --->
        [*] Networking support
    Device Drivers --->
             Firmware Drivers --->
             File systems --->
             Kernel hacking --->
             Security options --->
         -*- Cryptographic API --->
             Library routines --->
         [ ] Virtualization ----
                <Select> < Exit >
                                      < Help >
                                                   < Save >
                                                                < Load >
```

图 2-5: NET 配置选项

2.4 源码结构介绍

2.4.1 linux-5.4 源代码结构

NINER CE 驱动的源代码位于内核在 drivers/crypto/sunxi-ce 目录下:

```
drivers/crypto/sunxi-ce/
   drivers
      – crypto
        – sunxi-ce
           Kconfig

    Makefile

           - sunxi_ce.c // Sunxi平台的SS算法注册、处理流程的实现
           – sunxi_ce.h // 为Sunxi平台的SS驱动定义了一些共用的宏、数据结构
           – sunxi_ce_proc_comm.c // 各版本CE控制器共用的算法处理过程
           — sunxi_ce_proc.h // 各种算法的接口声明
              – sunxi_ce_proc.c // V3版本CE控制器的算法处理过程
              - sunxi_ce_reg.c // V3版本CE控制器的寄存器接口实现
            └─ sunxi_ce_reg.h // V3版本CE控制器的寄存器接口声明
```

通过 Makefile 控制 CE 的源码编译,linux-5.4/drivers/crypto/sunxi-ce/Makefile 内容如下

```
obj-$(CONFIG CRYPTO DEV SUNXI) += sunxi-ce.o
sunxi-ce-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI) += sunxi_ce.o sunxi_ce_proc_comm.o
#ss-y += ss_kernel_test.o
ifdef CONFIG_ARCH_SUN20IW1
    SUNXI_CE_VER = v3
endif
```





sunxi-ce-y += \$(SUNXI_CE_VER)/sunxi_ce_reg.o \$(SUNXI_CE_VER)/sunxi_ce_proc.o

ccflags-y += -I\$(srctree)/drivers/crypto/sunxi-ce/\$(SUNXI_CE_VER)

#ccflags-y += -DDEBUG





模块接口描述

描述 CE 驱动涉及的对内、对外接口,只限于 Linux 内核范围内。

3.1 算法注册接口

以下接口都是 Linux 内核中 crypto 的标准接口,主要完成算法的注册、注销。

INER

3.1.1 crypto_register_alg()

3.1.1.1 函数原型

int crypto_register_alg(struct crypto_alg *alg)

3.1.1.2 功能描述

向 crypto 框架注册一种加密算法。

3.1.1.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.1.4 参数说明

alg,算法的一些描述、配置信息。

文档密级: 秘密



3.1.2 crypto_unregister_alg()

3.1.2.1 函数原型

```
int crypto_unregister_alg(struct crypto_alg *alg)
```

3.1.2.2 功能描述

从 crypto 框架注销一种加密算法。

3.1.2.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.2.4 参数说明

NER NER alg,算法的一些描述、配置信息,其中,结构 crypto_alg 的定义:

```
struct crypto_alg {
    struct list_head cra_list;
    struct list_head cra_users;
    u32 cra_flags;
    unsigned int cra_blocksize;
    unsigned int cra_ctxsize;
    unsigned int cra_alignmask;
    int cra priority;
    atomic_t cra_refcnt;
    char cra name[CRYPTO MAX ALG NAME];
    char cra_driver_name[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
    const struct crypto_type *cra_type;
    union {
        struct ablkcipher_alg ablkcipher;
        struct aead_alg aead;
        struct blkcipher_alg blkcipher;
        struct cipher_alg cipher;
        struct compress_alg compress;
        struct rng_alg rng;
    } cra_u;
    int (*cra_init)(struct crypto_tfm *tfm);
    void (*cra_exit)(struct crypto_tfm *tfm);
    void (*cra_destroy)(struct crypto_alg *alg);
```



```
struct module *cra_module;
```

3.1.3 crypto register ahash()

3.1.3.1 函数原型

```
f int crypto_register_ahash(struct ahash_alg *alg)
```

3.1.3.2 功能描述

向 crypto 框架注册一种异步 Hash 类算法。

3.1.3.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.3.4 参数说明

alg,算法的一些描述、配置信息,其中,结构 ahash alg 的定义:

```
struct ahash_alg {
    int (*init)(struct ahash_request *req);
    int (*update)(struct ahash_request *req);
    int (*final)(struct ahash_request *req);
    int (*finup)(struct ahash_request *req);
    int (*digest)(struct ahash_request *req);
    int (*export)(struct ahash_request *req, void *out);
    int (*import)(struct ahash request *req, const void *in);
    int (*setkey)(struct crypto_ahash *tfm, const u8 *key,
              unsigned int keylen);
    struct hash_alg_common halg;
```



3.1.4 crypto unregister ahash()

3.1.4.1 函数原型

```
int crypto_unregister_ahash(struct ahash_alg *alg)
```

3.1.4.2 功能描述

从 crypto 框注销一种异步 Hash 类算法。

3.1.4.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.1.4.4 参数说明

NER alg,算法的一些描述、配置信息, 其中,结构 ahash alg 的定义:

```
struct ahash_alg {
    int (*init)(struct ahash_request *req);
    int (*update)(struct ahash_request *req);
    int (*final)(struct ahash_request *req);
    int (*finup)(struct ahash_request *req);
    int (*digest)(struct ahash_request *req);
    int (*export)(struct ahash_request *req, void *out);
    int (*import)(struct ahash_request *req, const void *in);
    int (*setkey)(struct crypto ahash *tfm, const u8 *key,
              unsigned int keylen);
    struct hash_alg_common halg;
```

3.2 算法处理接口

这里分 AES 类、Hash 类、RNG 类描述几种算法的核心处理函数接口,都是 SS 驱动内部的接 口,它们通过控制 DMA、SS 控制器完成一次运算。



3.2.1 ss_aes_start()

3.2.1.1 函数原型

```
static int ss_aes_start(ss_aes_ctx_t *ctx, ss_aes_req_ctx_t *req_ctx, int len)
```

3.2.1.2 功能描述

执行一次 AES 类算法的运算。

3.2.1.3 返回值

0,成功;其他值,失败。

```
1. ctx, AES 类算法的上下文
2. req_ctx, 一次 AES 类算法请求的上下文
3. len, 要计算的数据长度
其中, ss_aes_ctx_t 的定 ***

/* The
  /* The common context of AES and HASH */
  typedef struct {
      u32 flow;
      u32 flags;
  } ss_comm_ctx_t;
  typedef struct {
      ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
  #ifdef SS_RSA_ENABLE
      u8 key[SS_RSA_MAX_SIZE];
      u8 iv[SS_RSA_MAX_SIZE];
  #else
      u8 key[AES_MAX_KEY_SIZE];
      u8 iv[AES MAX KEY SIZE];
  #endif
  #ifdef SS_SCATTER_ENABLE
     u8 next_iv[AES_MAX_KEY_SIZE]; /* saved the next IV/Counter in continue mode */
  #endif
     int key_size;
      int iv_size;
                /* in Byte */
      int cnt;
  } ss_aes_ctx_t;
```



ss_aes_req_ctx_t 的定义如下(源文件 sunxi_ss.h)

```
/* The common context of AES and HASH */
typedef struct {
   u32 flow;
   u32 flags;
} ss_comm_ctx_t;
typedef struct {
   ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
#ifdef SS_RSA_ENABLE
   u8 key[SS_RSA_MAX_SIZE];
   u8 iv[SS_RSA_MAX_SIZE];
#else
   u8 key[AES_MAX_KEY_SIZE];
   u8 iv[AES_MAX_KEY_SIZE];
#endif
#ifdef SS_SCATTER_ENABLE
   u8 next_iv[AES_MAX_KEY_SIZE]; /* saved the next IV/Counter in continue mode */
#endif
   int key_size;
                                int iv_size;
   int cnt;
              /* in Byte */
} ss aes ctx t;
```

3.2.2 ss hash start

3.2.2.1 函数原型

```
static int ss_hash_start(ss_hash_ctx_t *ctx, ss_aes_req_ctx_t *req_ctx, int len)
```

3.2.2.2 功能描述

执行一次 HASH 类算法的运算。

3.2.2.3 返回值

返回 0 表示成功,返回其他值表示失败。

3.2.2.4 参数说明

- 1. ctx, Hash 类算法的上下文
- 2. req ctx, 一次 AES 类算法请求的上下文
- 3. len,要计算的数据长度



其中, ss hash ctx t 的定义如下

```
typedef struct {
    ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
    u8 md[SS_DIGEST_SIZE];
    u8 pad[SS_HASH_PAD_SIZE];
    int md_size;
    int cnt;
              /* in Byte */
} ss_hash_ctx_t;
```

3.2.3 ss rng start()

3.2.3.1 函数原型

```
static int ss_rng_start(ss_aes_ctx_t *ctx, u8 *rdata, unsigned int dlen)
```

3.2.3.2 功能描述

执行一次 RNG 类算法的运算。

3.2.3.3 返回值

返回值大于 0,实际读取到的随机数长度;其他值,失败。

3.2.3.4 参数说明

- 1. ctx, RNG 类(和 AES 类共用同一种类型)算法的上下文
- 2. rdata,用于保存输出的随机数
- 3. dlen,要请求的随机数长度(字节为单位)

其中,ss_hash_ctx_t 的定义如下

```
typedef struct {
   ss_comm_ctx_t comm; /* must be in the front. */
    u8 md[SS_DIGEST_SIZE];
    u8 pad[SS_HASH_PAD_SIZE];
    int md size;
              /* in Byte */
    int cnt;
} ss hash ctx t;
```



4 openssl 的接口

OpenSSL 的接口说明,可以在官网中找到对应的算法接口。下文以 demo 形式演示 OpenSSL 的几种应用,demo 源文件需要放在 OpenSSL 中,编译和运行都需要 OpenSSL 的动态库支持。

4.1 openssl 的代码库

openssl 的代码库都已经上传 gerrit 上。

git clone ssh://yourname@gerrit..com:29418/longan/platfrom/framework/openssl/openssl-1.0.0



4.2 openssl 的配置与编译

如果应用层想采用硬件 CE 进行开发,则需要利用 openssl 标准的接口,才能调用 CE 驱动。

4.2.1 openssl 的配置

openssl 现在代码库,已经适配好一些标准算法和架构平台的的配置,并且和 longan 的配置文件绑定在一起了,因此只需要在 longan 下进行配置即可。

\$cd longan
\$./build.sh config

4.2.2 openssl 的编译说明

openssl 现在代码库,已经和 longan 的 liunx 的编译工具绑定在一起了,因此当 longan 配置好后,进行如下编译

\$cd openssl-1.0.0
\$make clean
\$make



4.2.3 openssl 的库文件的生成

如果应用层用 openssl 进行开发,则需要包含 openssl 的库文件进行开发。openssl 的库文件的生成,命令如下:

```
$cd openssl-1.0.0
$make install
```

执行成功后, 会在 openssl-1.0.0/out 目录下生成以下文件:

应用层在进行开发时,需要链接 lib 目录下 3 个动态库文件:

```
├─ libcrypto.so.1.0.0
├─ libssl.so.1.0.0
├─ libaf_alg.so
```

4.3 openssl demo 用例说明

4.3.1 使用 af_alg 引擎

因为要使用 af_alg 引擎,需要在初始化 OpenSSL 时显式的指定加密引擎。

```
ENGINE *openssl_engine_init(char *type)
{
    ENGINE *e = NULL;
    const char *name = "af_alg";

    OpenSSL_add_all_algorithms();
    ENGINE_load_builtin_engines();

    e = ENGINE_by_id(name);
    if (!e) {
        DBG("find engine %s error\n", name);
        return NULL;
    }

    ENGINE_ctrl_cmd_string(e, "DIGESTS", type, 0);
    return e;
}

void openssl_engine_free(ENGINE *e)
```



```
{
   if (e != NULL)
      ENGINE_free(e);

ENGINE_cleanup();
EVP_cleanup();
}
```

4.3.2 MD5 demo

详细的 demo 文件请查看 openssl-1.0.0/ss test/目录下。

```
void print_md(unsigned char *md, int len)
   int i;
    for (i=0; i<len; i++)
       printf("%02x", md[i]);
    printf("\n");
                                           }
int main(int argc, char *argv[])
    int ret = 0;
    FILE *in = NULL;
    ENGINE *e = NULL;
    EVP\_MD\_CTX ctx = \{0\};
    const EVP MD *e md = NULL;
    unsigned int md_size = 0;
    unsigned char md[MD5_DIGEST_LENGTH] = {0};
    if (argc != PT_NUM) {
       usage();
        return -1;
    }
    in = fopen(argv[PT_IN_FILE], "rb");
    if (in == NULL) {
        DBG("Failed to fopen(%s)! \n", argv[PT_IN_FILE]);
        return -1;
    }
    e = openssl_engine_init("md5");
    if (e == NULL) {
        ret = -1;
        goto error;
    }
    e_md = ENGINE_get_digest(e, NID_md5);
    if (e_md == NULL) {
       DBG("ENGINE_get_digest() failed! \n");
        ret = -1;
       goto error;
    }
    EVP_DigestInit(&ctx, e_md);
    for (;;) {
```



```
ret = fread(g_buf, 1, SS_TEST_BUF_SIZE, in);
        if (ret <= 0) {
            if (ret < 0)
                DBG("read(%d) return %d. \n", SS_TEST_BUF_SIZE, ret);
            break;
        }
        EVP_DigestUpdate(&ctx, g_buf, (unsigned long)ret);
    EVP DigestFinal(&ctx, md, &md size);
    printf("MD5(%s)= ", argv[PT IN FILE]);
    print_md(md, MD5_DIGEST_LENGTH);
error:
    if (in != NULL)
        fclose(in);
    EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx);
    openssl_engine_free(e);
    return ret;
```

```
详细的 demo 文件请查看 openssl-1.0.0/ss_test/目录下。

/* The identification string to indicate ** #define CE_KS_INPUT #define CF_VC **
 #define CE_KS_HUK
                               "KEY_SEL_HUK"
 #define CE_KS_RSSK
                               "KEY_SEL_RSSK"
 #define CE_KS_INTERNAL_0
                               "KEY_SEL_INTRA_0"
 #define CE_KS_INTERNAL_1
                               "KEY_SEL_INTRA_1"
 #define CE KS INTERNAL 2
                               "KEY SEL INTRA 2"
 #define CE_KS_INTERNAL 3
                               "KEY SEL INTRA 3"
                               "KEY SEL INTRA 4"
 #define CE_KS_INTERNAL_4
 #define CE KS INTERNAL 5
                               "KEY SEL INTRA 5"
 #define CE KS INTERNAL 6
                               "KEY SEL INTRA 6"
 #define CE_KS_INTERNAL_7
                               "KEY SEL INTRA 7"
 unsigned char g_inbuf[SS_TEST_BUF_SIZE] = {0};
 unsigned char g_outbuf[SS_TEST_BUF_SIZE] = {0};
 unsigned char g_{key}[AES_{KEY_SIZE_256}] = {
                  0xFF, 0xEE, 0xDD, 0xCC, 0xBB, 0xAA, 0x99, 0x88,
                  0x77, 0x66, 0x55, 0x44, 0x33, 0x22, 0x11, 0x00,
                  0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
                  0x88, 0x99, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
 const unsigned char g_iv[AES_BLOCK_SIZE] = {
                  0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
                  0x88, 0x99, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
 int main(int argc, char *argv[])
      int ret = 0;
      int enc = 0;
      int inl = 0;
```



```
int outl = 0;
    FILE *in = NULL;
    FILE *out = NULL;
    ENGINE *e = NULL;
    EVP\_CIPHER\_CTX ctx = \{0\};
    const EVP_CIPHER *e_cipher = NULL;
    if (argc != PT_NUM) {
        usage();
        return -1;
    in = fopen(argv[PT_IN_FILE], "rb");
    if (in == NULL) {
        DBG("Failed to fopen(%s)! \n", argv[PT_IN_FILE]);
        return -1;
    }
    out = fopen(argv[PT_OUT_FILE], "wb");
    if (out == NULL) {
        DBG("Failed to fopen(%s)! \n", argv[PT_OUT_FILE]);
        ret = -1;
        goto error;
                                                  INER
    }
    if (strncmp(argv[PT_ENC_DIR], "enc", 3) == 0)
        enc = 1;
    e = openssl_engine_init();
    if (e == NULL) {
        ret = -1;
        goto error;
    e_cipher = ENGINE_get_cipher(e, NID_aes_128_cbc);
    if (e_cipher == NULL) {
        ret = -1;
        goto error;
    }
    EVP_CipherInit(&ctx, e_cipher, g_key, g_iv, enc);
    for (;;) {
        inl = fread(g_inbuf, 1, SS_TEST_BUF_SIZE, in);
        if (inl <= 0) {
            if (inl < 0)
                DBG("read(%d) return %d. \n", SS_TEST_BUF_SIZE, inl);
            break;
        }
        if (inl > 0) {
            EVP_CipherUpdate(&ctx, g_outbuf, &outl, g_inbuf, inl);
            DBG("Update: inl %d, outl %d \n", inl, outl);
            fwrite(g_outbuf, 1, outl, out);
        }
    EVP_CipherFinal(&ctx, g_outbuf, &outl);
    DBG("Update: outl %d \n", outl);
    if (outl > 0)
        fwrite(g_outbuf, 1, outl, out);
error:
   if (in != NULL)
```



```
fclose(in);
if (out != NULL)
  fclose(out);

EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&ctx);
  openssl_engine_free(e);
  return ret;
}
```

4.3.4 HMAC-SHA1 demo

详细的 demo 文件请查看 openssl-1.0.0/ss_test/目录下。

```
struct af_alg_digest_data
   char key[SHA CBLOCK];
   int keylen;
};
                                          INER
static struct test_st {
   char key[128];
   int key_len;
   char data[128];
   int data_len;
   unsigned char *digest;
} test[] = {
   {
      "More text test vectors to stuff up EBCDIC machines :-)",
      (unsigned char *) "b760e92d6662d351eb3801057695ac0346295356",
   },{ "Jefe",
      4,
      "what do ya want for nothing?"
      (unsigned char *)"effcdf6ae5eb2fa2d27416d5f184df9c259a7c79",
      0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
       0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
       0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
       0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
       0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
       0xdd, 0xdd},
      50,
      (unsigned char *)"d730594d167e35d5956fd8003d0db3d3f46dc7bb",
      0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,
       0xaa,0xaa,0xaa,0xaa},
      20,
      {0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
       0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
       0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
```



```
0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                                                                             0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                                                                             0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
                                                                             0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0xdd),
                                                                     56.
                                                                      (unsigned char *) "09a13335188749ec35ce0dd46185eb6c65719cf2",
                                                                      \{0x01, 0x0b, 0x0
                                                                             0 \times 05, 0 \times 0b, 0 \times 
                                                                             0 \times 06, 0 \times 0b, 0 \times 
                                                                             0 \times 08, 0 \times 0b, 0 \times 
                                                                             0x09},
                                                                     65,
                                                                      0xd7,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,
                                                                             0xda,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd,0xdd},
                                                                      (unsigned char *)"5422e0af0382e0384f2500f0527d92b7bd3d67c8"
                                  },
};
static unsigned char md[SHA_DIGEST_LENGTH]
static char *pt(unsigned char *md)
{
                                  int i:
                                  static char buf[80] = \{0\};
                                   for (i=0; i<SHA_DIGEST_LENGTH; i++)</pre>
                                                                     sprintf(&(buf[i*2]), "%02x", md[i]);
                                   return(buf);
}
int check_key(char *dst, char *src, int len)
                                  memset(dst, 0, SHA CBLOCK);
                                   if (len <= SHA_CBLOCK) {</pre>
                                                                     memcpy(dst, src, len);
                                                                     return len;
                                   /* Get the hash value of src. */
                                   EVP_Digest(src, len, (unsigned char *)dst, NULL, EVP_sha1(), NULL);
                                   return SHA_DIGEST_LENGTH;
}
int main(int argc, char *argv[])
                                   int ret = 0;
```



```
unsigned int i = 0;
    char *p = NULL;
    ENGINE *e = NULL;
    EVP MD CTX ctx = \{0\};
    const EVP_MD *e_md = NULL;
    struct af_alg_digest_data *ddata = NULL;
    if (argc == 2)
        i = atoi(argv[1]);
    if (i > 4)
        i = 4;
    e = openssl_engine_init("hmac-sha1");
    if (e == NULL) {
        ret = -1;
        goto error;
    }
    e_md = ENGINE_get_digest(e, NID_hmac_sha1);
    if (e_md == NULL) {
        DBG("ENGINE_get_digest() failed! \n");
        ret = -1;
                                                           NER
        goto error;
    }
    EVP_DigestInit(&ctx, e_md);
    ddata = (struct af_alg_digest_data *)ctx.md_data;
    ddata->keylen = check_key(ddata->key, test[i].key, test[i].key_len);
    EVP_DigestUpdate(&ctx, test[i].data, (unsigned long)test[i].data_len);
    EVP_DigestFinal(&ctx, md, NULL);
    p = pt(md);
    if (strcmp(p, (char *)test[i].digest) != 0) {
        printf("HMAC-SHA1 test %d failed!\n", i);
        printf("\tActual: %s \n\tExpect: %s\n", p, test[i].digest);
        ret = 1;
    }
    else
        printf("HMAC-SHA1 test %d ok\n",i);
    EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx);
error:
    return ret;
```

4.3.5 DH demo

```
void rand_seed_update(void)
{
    static int pos = 0;
    char rnd_seed[] = "string to make the random number generator think it has entropy";

    RAND_seed(&rnd_seed[pos], sizeof rnd_seed);
    pos += 8;
```



```
if (pos >= strlen(rnd_seed))
        pos = 0;
}
int main(int argc, char *argv[])
    DH *a;
    DH *b=NULL;
    char buf[12];
    unsigned char *abuf=NULL,*bbuf=NULL;
    int i,alen,blen,aout,bout,ret=-1;
    BIO *out = NULL;
    BIO *in = NULL;
    ENGINE *e = NULL;
    if (argc != 2) {
        printf("You should input as follow: \n");
        printf("\t %s [param file]\n", argv[0]);
        return -1;
    }
                                               MINER
    e = openssl_engine_init();
    if (e == NULL)
        goto err;
    CRYPTO_malloc_debug_init();
    CRYPTO_dbg_set_options(V_CRYPTO_MDEBUG_ALL);
    CRYPTO_mem_ctrl(CRYPTO_MEM_CHECK_ON);
    out=BIO_new(BIO_s_file());
    if (out == NULL) EXIT(1);
    BIO_set_fp(out,stdout,BIO_NOCLOSE);
    /* Load DH parameters from a given file. */
    in = BIO_new(BIO_s_file());
    if (BIO_read_filename(in, argv[1]) <= 0)</pre>
        printf("Failed to open %s \n" argv[1]);
        goto err;
    }
    a = PEM_read_bio_DHparams(in, NULL, NULL, NULL);
    if (a == NULL) {
        printf("unable to load DH parameters\n");
        goto err;
    }
    BIO_puts(out,"\np: \n");
    BN_print(out,a->p);
    BIO_puts(out,"\ng: \n");
    BN_print(out,a->g);
    BIO_puts(out, "\n\n");
    b = DH_new();
    if (b == NULL) goto err;
    b \rightarrow p = BN_dup(a \rightarrow p);
    b->g = BN_dup(a->g);
    if ((b->p == NULL) \mid | (b->g == NULL)) goto err;
```



```
/* Set a to run with normal modexp and b to use constant time */
a->flags &= ~DH_FLAG_NO_EXP_CONSTTIME;
b->flags |= DH FLAG NO EXP CONSTTIME;
/* 1.1 a->pub_key = (g ^ a->pri_key) mod p */
rand_seed_update();
if (!DH_generate_key(a)) goto err;
BIO_puts(out, "pri 1: \n");
BN print(out,a->priv key);
BIO_puts(out,"\npub 1: \n");
BN_print(out,a->pub_key);
BIO_puts(out,"\n");
/* 1.2 b->pub_key = (g ^ b->pri_key) mod p */
rand_seed_update();
if (!DH_generate_key(b)) goto err;
BIO_puts(out, "pri 2: \n");
BN_print(out,b->priv_key);
BIO_puts(out, "\npub 2: \n");
BN_print(out,b->pub_key);
BIO_puts(out,"\n");
                                       /* 2.1 key1 = (b->pub_key ^ a->pri_key) mod p */
alen=DH size(a);
abuf=(unsigned char *)OPENSSL malloc(alen);
aout=DH_compute_key(abuf,b->pub_key,a);
BIO_puts(out, "key1 : \n");
for (i=0; i<aout; i++)
   sprintf(buf,"%02X",abuf[i]);
   BIO puts(out,buf);
BIO_puts(out,"\n");
/* 2.2 key2 = (a->pub_key ^ b->pri_key) mod p */
blen=DH_size(b);
bbuf=(unsigned char *)OPENSSL_malloc(blen);
bout=DH_compute_key(bbuf,a->pub_key,b);
BIO_puts(out, "key2 : \n");
for (i=0; i<bout; i++)
   sprintf(buf,"%02X",bbuf[i]);
   BIO puts(out,buf);
BIO_puts(out,"\n\n");
/* Compare key1 and key2 */
if ((aout < 4) \mid | (bout != aout) \mid | (memcmp(abuf,bbuf,aout) != 0))
   fprintf(stderr, "Error in DH routines\n");
   ret=1;
else
   ret=0;
DBG("key1 len = %d, key2 len = %d. [%s]\n", alen, blen, ret==1 ? "fail" : "OK");
```





```
err:
    ERR_print_errors_fp(stderr);

if (abuf != NULL) OPENSSL_free(abuf);
    if (bbuf != NULL) OPENSSL_free(bbuf);
    if (b != NULL) DH_free(b);
    if (a != NULL) DH_free(a);
    if (in != NULL) BIO_free(in);
    if (out != NULL) BIO_free(out);

#ifdef OPENSSL_SYS_NETWARE
    if (ret) printf("ERROR: %d\n", ret);
#endif

    openssl_engine_free(e);
    EXIT(ret);
    return(ret);
}
```





Linux CRYPTO API 使用说明

因为 CE 的接口已经注册到内核的 crypto 的框架之中,因此如果需要在内核态中调用 CE 的接口,只需要调用内核 crypto 的接口即可。

5.1 hash 接口

由于算法太多,这里就不一一列举了,这里以 hash 算法为例,首先查看 include/crypto/hash.h,这里定义每个 hash 接口定义,而且还有相关的描述:

```
* crypto_ahash_init() - (re)initialize message digest handle
 * @req: ahash_request handle that already is initialized with all necessary
     data using the ahash_request_* API functions
 * The call (re-)initializes the message digest referenced by the ahash_request
 * handle. Any potentially existing state created by previous operations is
 * discarded.
 * Return: 0 if the message digest initialization was successful; < 0 if an
       error occurred
static inline int crypto_ahash_init(struct ahash_request *req)
    struct crypto_ahash *tfm = crypto_ahash_reqtfm(req);
    if (crypto_ahash_get_flags(tfm) & CRYPTO_TFM_NEED_KEY)
        return -ENOKEY;
    return tfm->init(req);
}
 * crypto ahash update() - add data to message digest for processing
 * @req: ahash_request handle that was previously initialized with the
     crypto_ahash_init call.
 * Updates the message digest state of the &ahash_request handle. The input data
 * is pointed to by the scatter/gather list registered in the &ahash_request
 * handle
 * Return: 0 if the message digest update was successful; < 0 if an error
       occurred
static inline int crypto_ahash_update(struct ahash_request *req)
    return crypto_ahash_reqtfm(req)->update(req);
```



著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。