


Schroef het ronde servo opzet stuk op beide servo's.



Draai 1 servo helemaal een kant op en schroef het eerste bracket haaks op de servo.

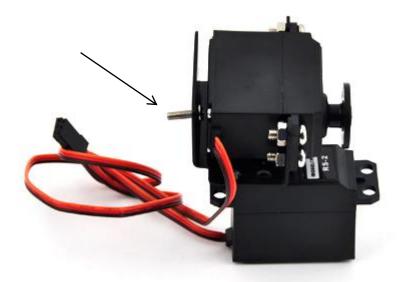

Leg de tweede servo in de eerste bracket en zet de servo vast met vier boutjes met moertjes.

LET OP: Zorg dat het boutje links van de bracket er alvast doorheen zit. Dit is niet te doen als de servo erin zit.



Als laatste. Klik de tweede bracket over het ronde opzetstuk van de liggende servo en de andere kant over het lagertje. Daarna kan het bolkop moertje erop gedraait worden.

LET OP: Schruif eerst de lager over het boutje heen en daarna de bracket.