Connectique — VitaScan M400

Face de connexion, vue de côté. Les repères renvoient au tableau de la page suivante.

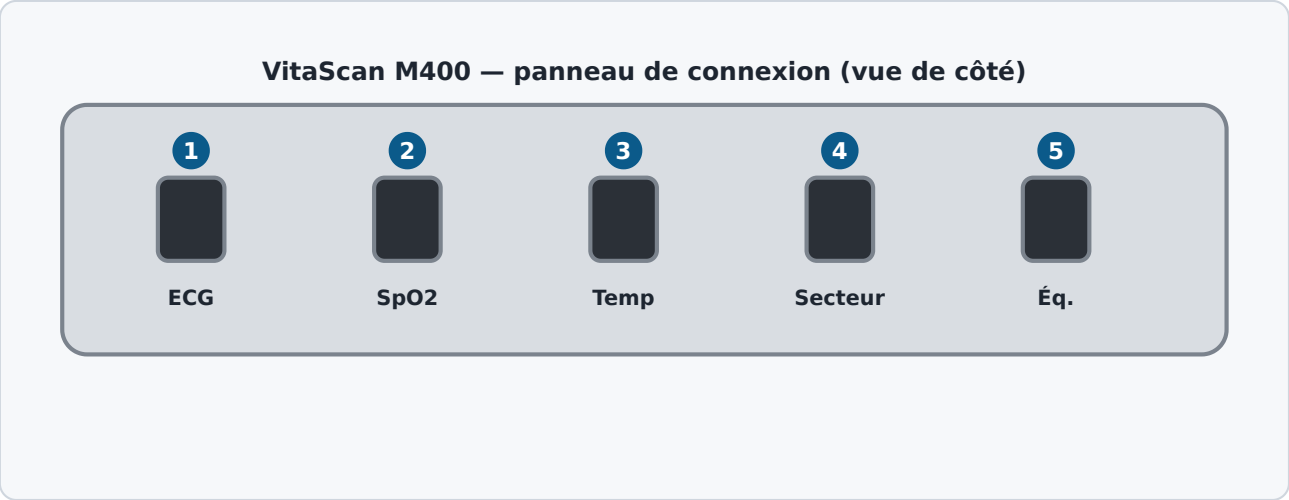


Figure 1 — Panneau de connexion du VitaScan M400

Utilisation de ce schéma

- Identifier le connecteur concerné avec son repère.
- Vérifier le détrompage avant de brancher.
- Ne jamais forcer un connecteur.

> **À retenir.** Un connecteur oxydé ou plié est remplacé avec son câble.

Brochage et légende

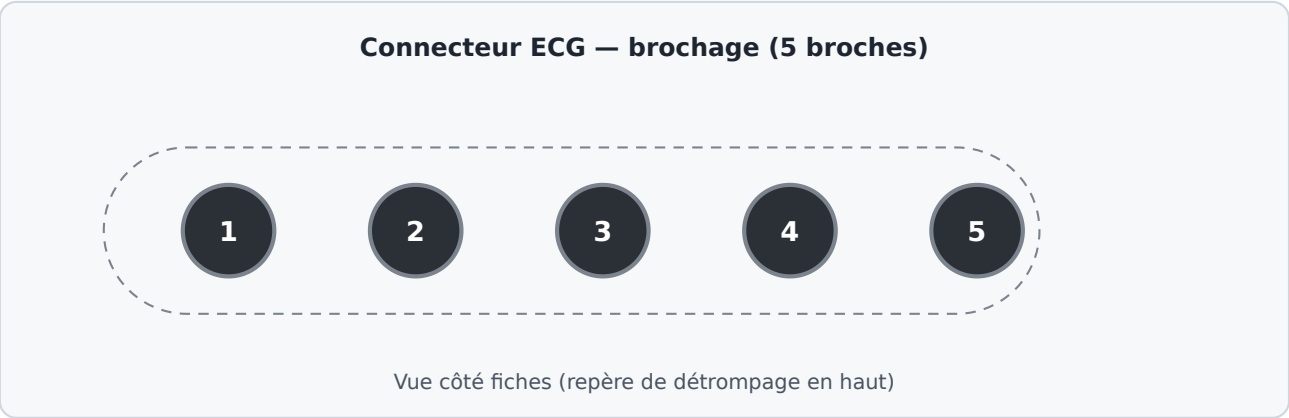


Figure 2 — Détrompage du connecteur ECG

Repère	Référence	Connecteur
1	J1	ECG (5 broches)
2	J2	SpO2 (9 broches)
3	J3	Température (2 broches)
4	J4	Alimentation secteur (3 broches)
5	J5	Équipotentialité

Contrôles

Connecteur	Contrôle
ECG	broches droites, propres
SpO2	broches droites, propres
Secteur	fiche et cordon intacts
Équipotentialité	serrage de la borne