


Variante A: Display + 6 Fußschalter (210 x 115 mm)

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

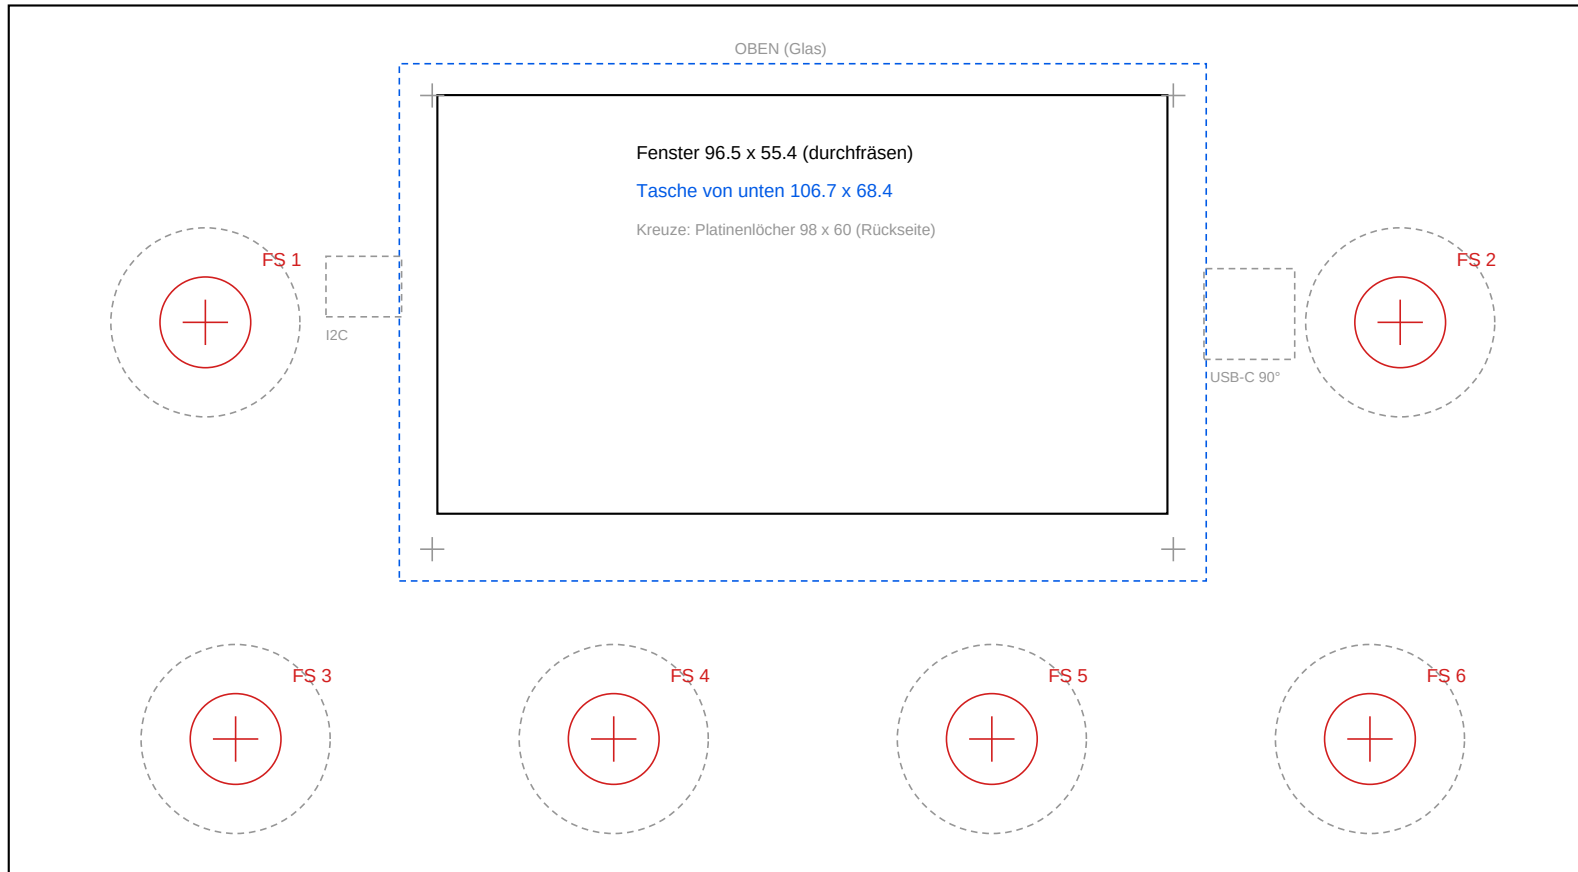

Passt auf 21 x 11,5 cm.
Je 1 Schalter links/rechts neben dem Display, 4 unten (Abstand 50 mm).
Vorschlag: FS 1 Mode, FS 2 Tuner, FS 3-6 Kacheln; per Learn frei änderbar.
Rechts: USB-C-Kabel mit 90°-Stecker, sonst stößt er an FS 2.

Legende:

schwarz: durchfräsen
blau gestrichelt: Tasche von unten (Glas)
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei (Schalterkörper unten)

Vor dem Fräsen prüfen:

- Board auf den Ausdruck legen: USB-C rechts, Anzeige aufrecht.
- Ø deiner Taster messen (12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Taschenecken: Fräserradius -> Dogbones oder Fräser Ø 2 mm.
- Tasche nur bei Platten ab 4 mm; ~1,5 mm Material über dem Glas lassen.
- Bautiefe Board 8,8 mm, Taster ~30 mm.

