## **INTRUCCIONES**




- 1. Conectar los siguientes cables al potenciometro
- Tierra
- Corriente
- **Fase**




2. Conectar la regleta al contacto de luz.

3. Comenzaremos conectando los cables de conexion al protoboard teniendo en cuenta los colores, las filas y las columnas que se mencionaran.

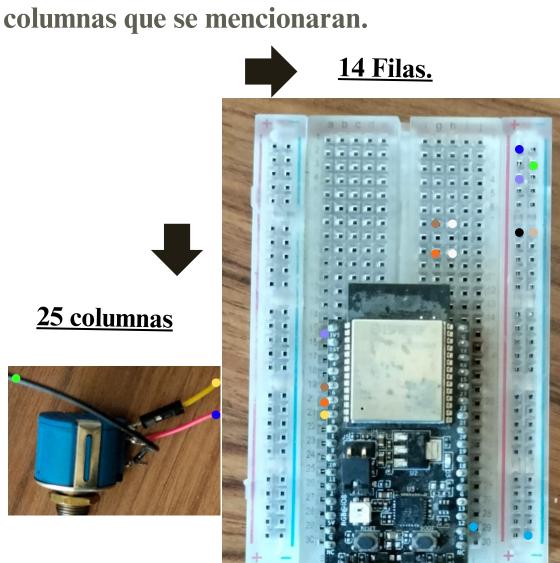



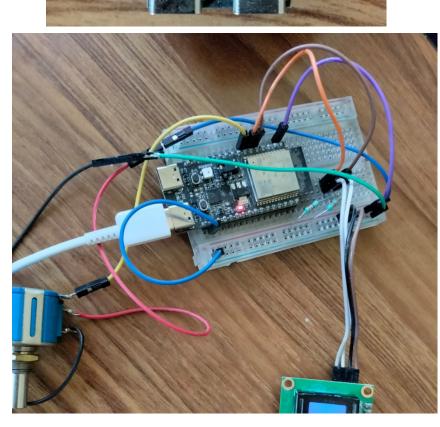

4. Cada uno de los puntos marcados son los colores de los cables, la figura que se encuentra arriba es el ejemplo de como debe estar concluido el circuito de ser posible usala de igual forma como referencia.