
5. Para concluir tendremos que conectar una de las entradas USB tipo C al ESP32 lado derecho y el otro extremo a la regleta, en el orificio correspondiente.

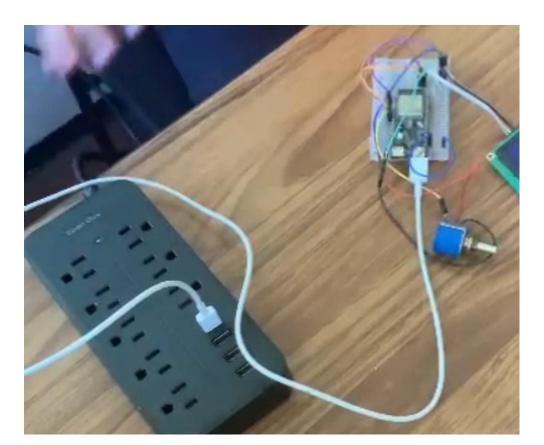

6. En dado caso de aparecer un error, presionar el boton del lado izquierdo para resetear el circuito.

