
Ensamble

Ensamble		
Paso 1.	Se instalará el Arduino en el protoboard ensamblándolo en la línea con la letra b, insertándolo de izquierda a derecha.	
Paso 2.	Tomaremos un cable Dupont (cable naranja) y lo colocaremos en el pin número 7 del Arduino, el otro extremo se colocará en la fila con la letra g dejando 2 espacios de donde termina el Arduino.	

Paso 3.	Tomaremos otro cable Dupont (cable café) y lo colocaremos en el pin número 6 del Arduino, el otro extremo se colocará al lado derecho del cable Dupont colocado anteriormente, dejando un espacio a su derecha.	
Paso 4.	Tomaremos otro cable Dupont (Cable morado) el cual se colocará en el pin con descripción 3v3 del Arduino, el otro extremo se instalará del lado positivo del protoboard en el segundo espacio de derecha a izquierda.	

Tomaremos otro cable Dupont (cable azul) y lo colocaremos en el pin con descripción G del Arduino, el otro extremo se colocará en el primer espacio de izquierda a derecha del lado negativo.


Paso 5.

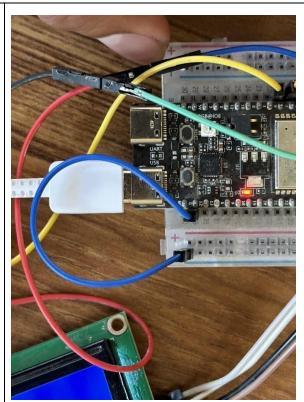

Paso 6. Tomaremos otro cable Dupont (cable blanco) el cual se colocará debajo del cable protoboard del segundo paso (cable naranja), el otro extremo se instalará en la


> parte trasera del display en el pin con descripción

SCL.

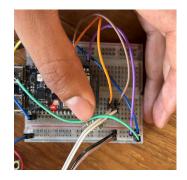



Paso 7. Tomaremos un nuevo cable Dupont (cable blanco) el cual colocará se debajo del cable Dupont del tercer paso (cable café), el otro extremo se instalará en la parte trasera del display en el pin con descripción SDA.

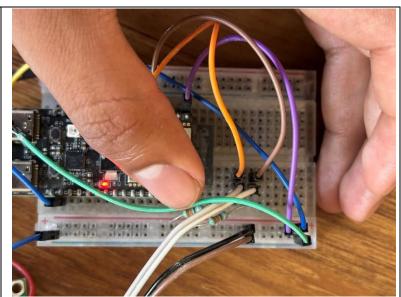


Cable blanco debajo del café




Paso 8. Tomaremos cable otro Dupont el cual se colocará en el sexto espacio de derecha izquierda del lado negativo del protoboard, el otro extremo se instalará en la parte trasera

del display en

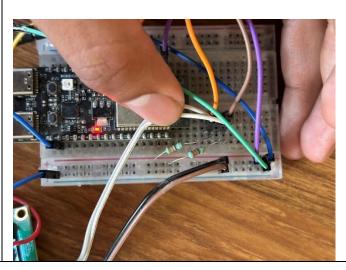


el pin con descripción GND.

Cable café en el lado negativo

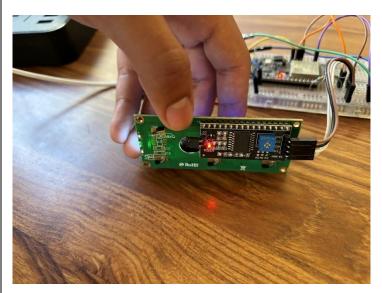


Paso 9.

Tomaremos otro cable Dupont el cual colocará se arriba del cable Dupont del paso anterior, otro extremo se instalará en la parte trasera del display en el pin con descripción VCC.

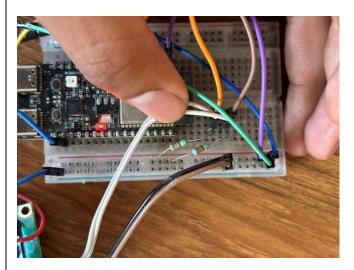


Cable negro

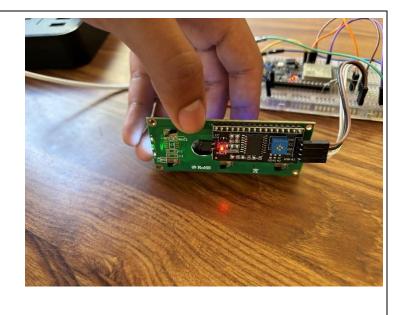


Conexiones de potenciómetro

Paso 10 To


Tomaremos un cable Dupont el cual se colocará del lado positivo en el primer espacio de derecha a izquierda, otro extremo se conectará con un nuevo cable Dupont, el extremo sobrante se soldará al potenciómetro.

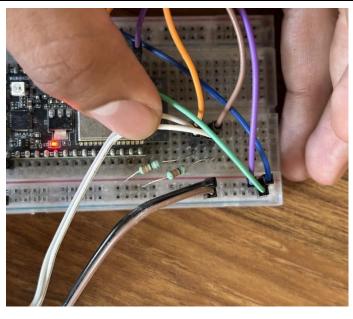

Cable azul

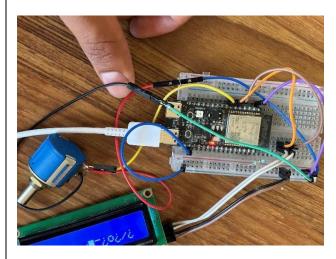


Cable azul y rojo

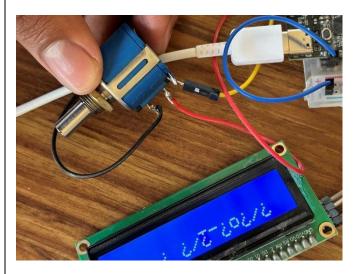


Cable rojo se conecta al potenciómetro

Paso 11.


Tomaremos otro cable Dupont el cual se colocará debajo del cable Dupont del paso anterior, el cual terminará del lado negativo, el extremo de este se conectará de igual manera a un nuevo cable Dupont y el extremo sobrante también se soldará al potenciómetro.

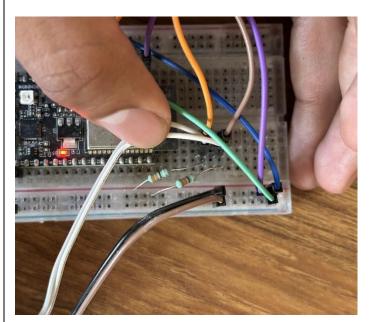

Cable verde

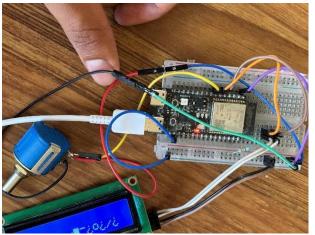

Cable verde y negro

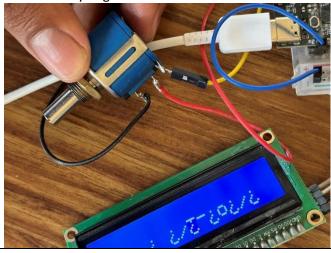


Cable negro se conecta al potenciómetro Paso 12. Se conectará un último cable Dupont en el protoboard el cual ira en el pin 0 del Arduino, posteriormente se soldará al potenciómetro. Cable amarillo Cable amarillo

Paso 13.

La primera resistencia conectará debajo del cable Dupont del paso número 6 y otro extremo se colocará en el lado positivo a 7 espacio a la izquierda del


del cabl e Dupont del paso número 9.

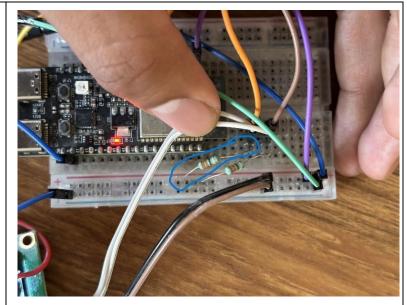

Resistencia encerrada en azul, ira en la misma columna del cable naranja

Paso 14.

La segunda resistencia se colocará debajo del cable Dupont del paso numero 7 dejando un espacio de separación, el otro extremo se colocará del lado positivo del protoboard a la derecha de la resistencia del paso pasado dejando un espacio de separación.

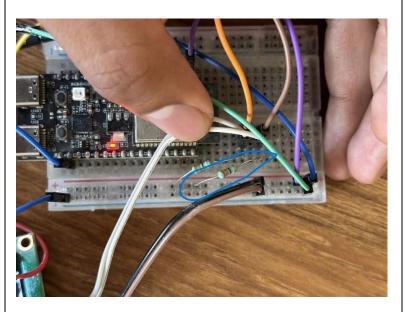

Resistencia encerrada en azul, ira en la misma columna del cable café que esta más arriba

Conexiones de multicontacto

Paso 15.	Se conectará un cable con 2 entradas tipo USB, un extremo se conectará en el Arduino y el otro extremo se conectará al multicontacto.	
Paso 16.	Por último, se enchufará el multicontacto a una conexión de electricidad y se encenderá.	