

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de ensamblado
組み立てプラン付き



Before beginning, review these instructions completely. Always check local building codes. Select roof and trim materials, and door hardware, (not included in Material List) if desired. T-Hinge recommended for door. Other types of hinges may require modification to door width. Avant de commencer, bien lire au complet ces instructions. Toujours vérifier les codes locaux du bâtiment. Sélectionner les matériaux de toit et de garniture, et la quincaillerie de porte, (non compris dans la Liste des matériaux) si désiré. Charnières en T recommandées pour la porte. D'autres types de charnières peuvent nécessiter une modification à la largeur de la porte. Antes de empezar, lea estas instrucciones completamente. Siempre verifique los códigos de construcción locales. Seleccione los materiales para el techo y el borde, y la herrajería para puertas (no incluida en la lista de materiales), si lo desea.


Se recomienda bisagra en T para la puerta. Otros tipos de bisagra pueden requerir modificación del ancho de la puerta.


始める前に、この説明書をすべてお読みください。


お住まいの地域の建築基準法を必ず確認してください。

材料リストには載っていない屋根材やトリム(装飾)、そしてドア金具などをお好みで選択してください。

ドアにはT型のちょうつがいをお勧めします。その他のちょうつがいは、ドアの幅を調節する必要のあることがあります。

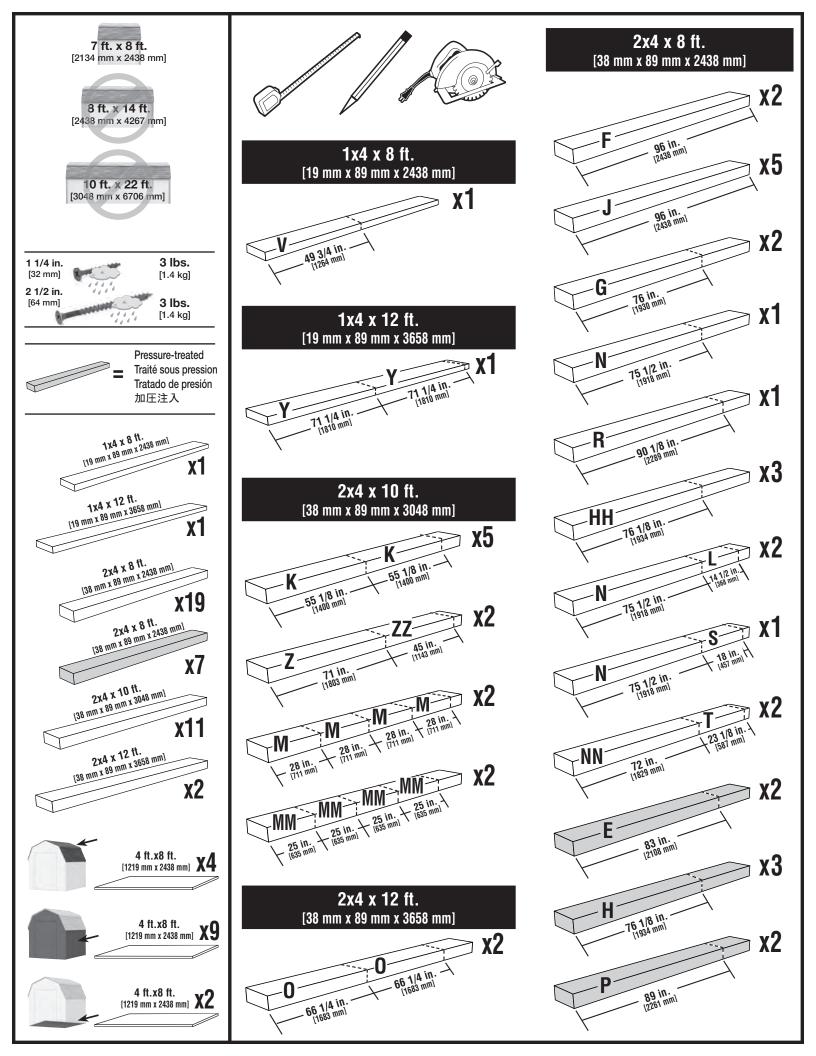

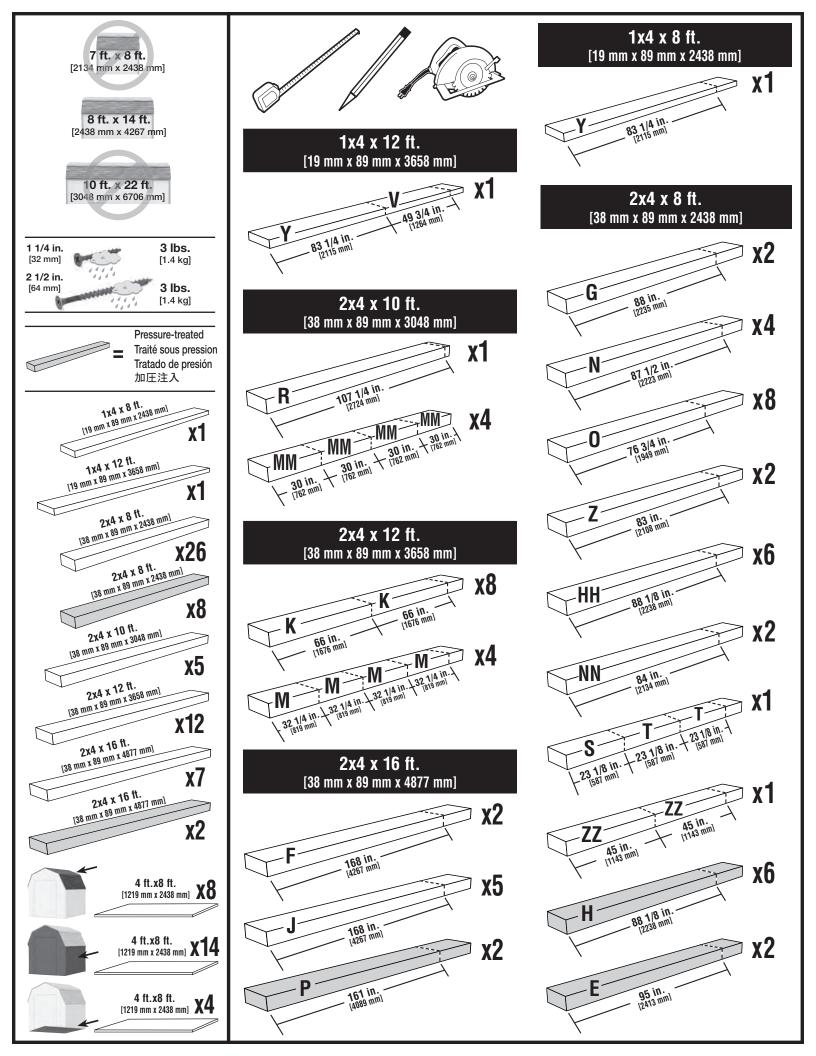

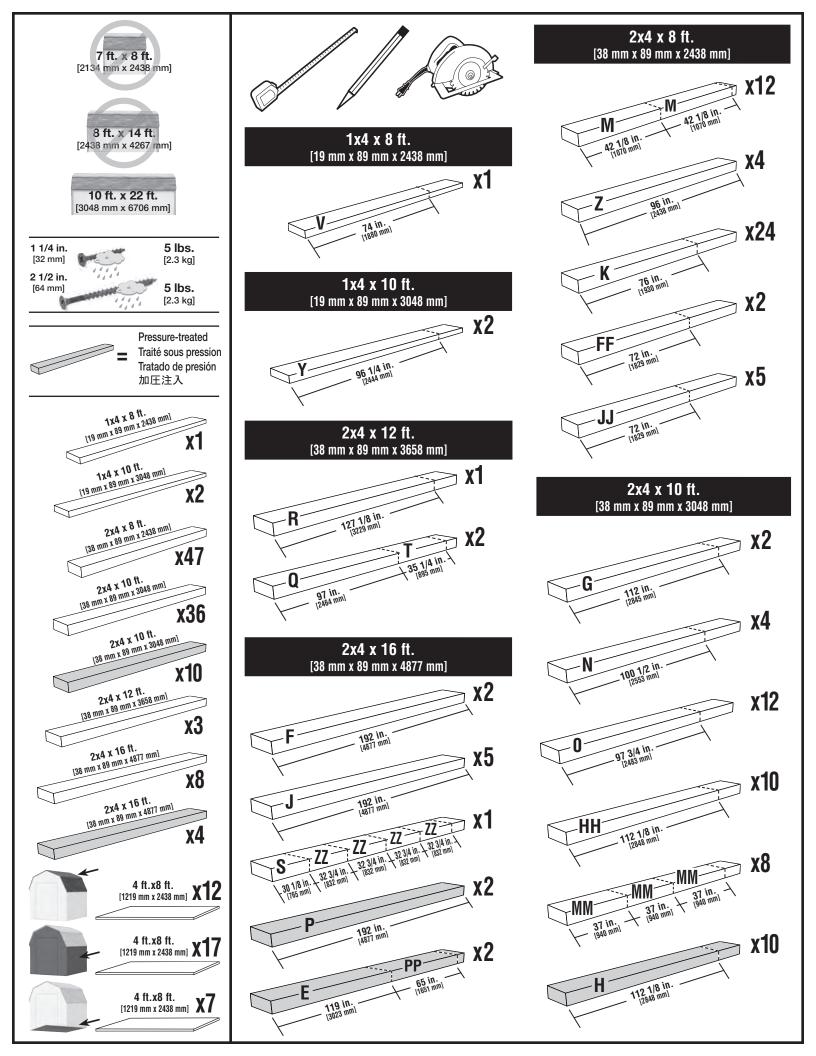









7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]

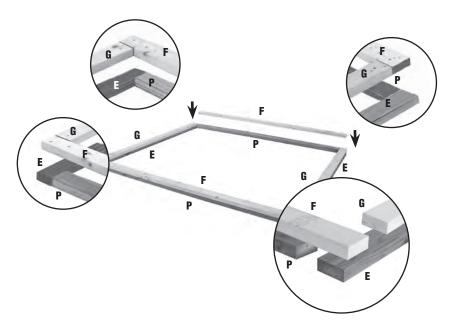

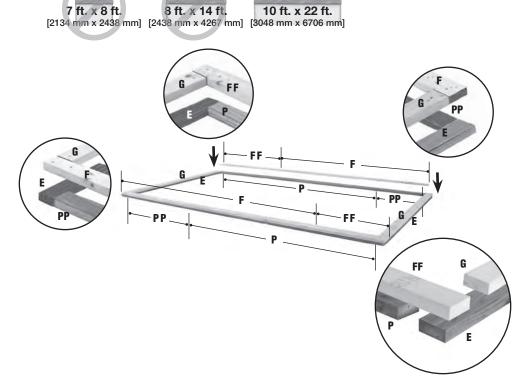









Square the base Mettre la base à l'équerre Marque la base 基部を四角にします

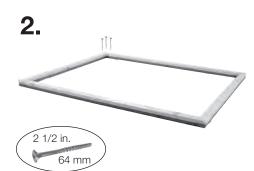


7 ft. x 8 ft. [2134 mm x 2438 mm]	30
8 ft. x 14 ft. [2438 mm x 4267 mm]	40
10 ft. x 22 ft. [3048 mm x 6706 mm]	54

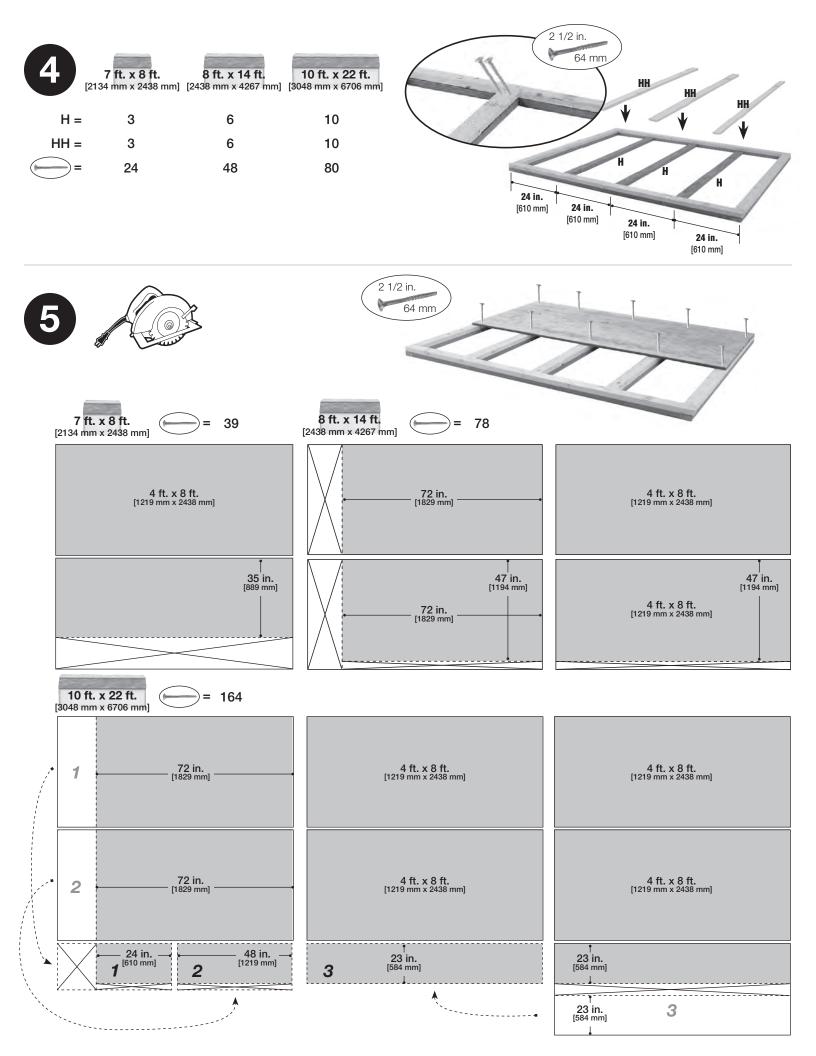


7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]


7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]

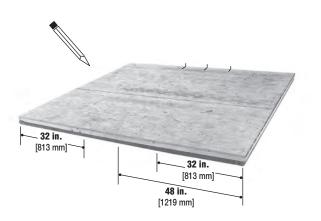



24 in.
[610 mm] 610 mm]


7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]

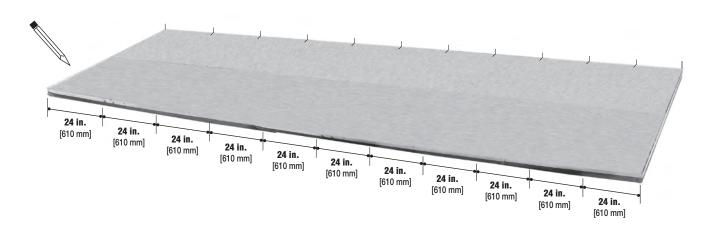


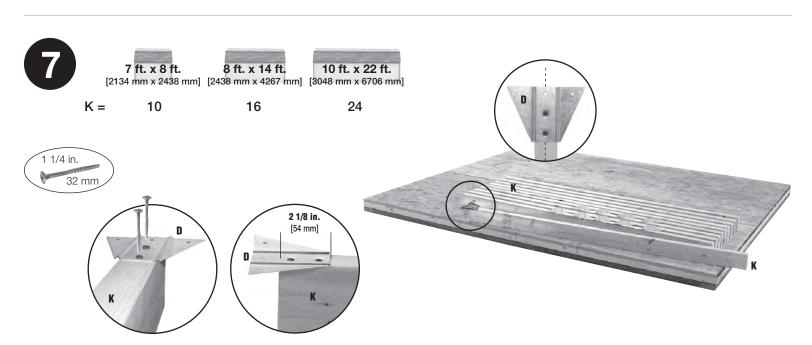

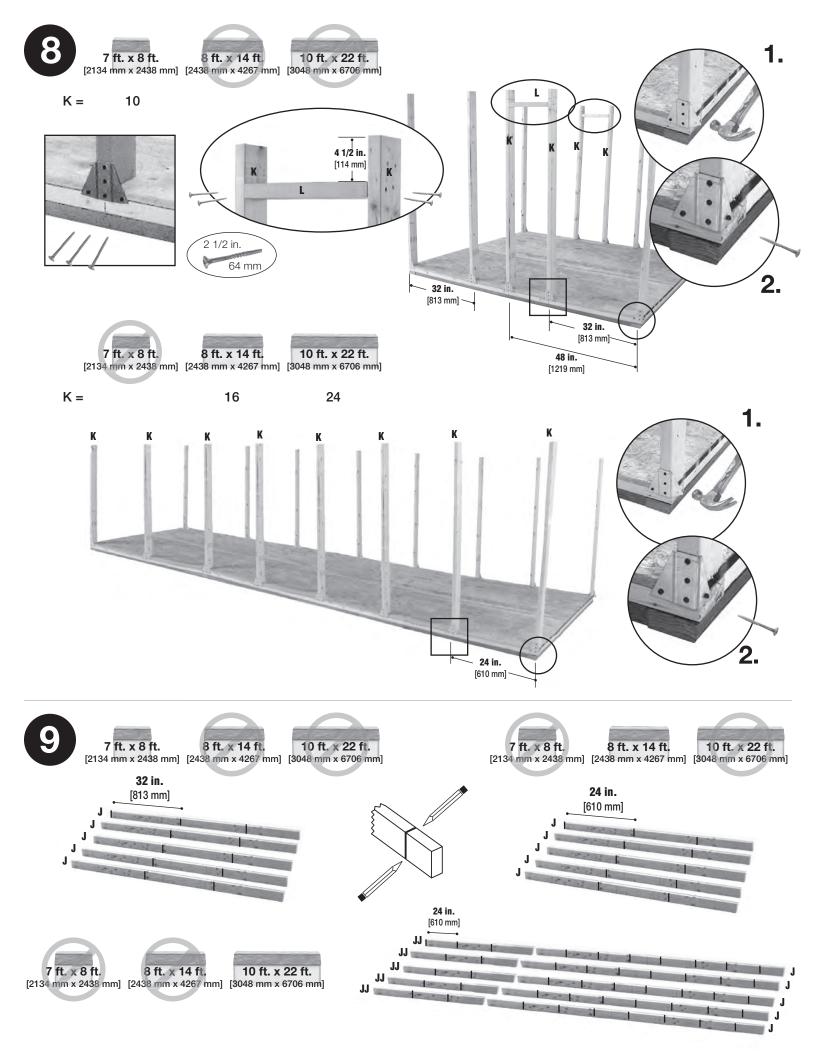

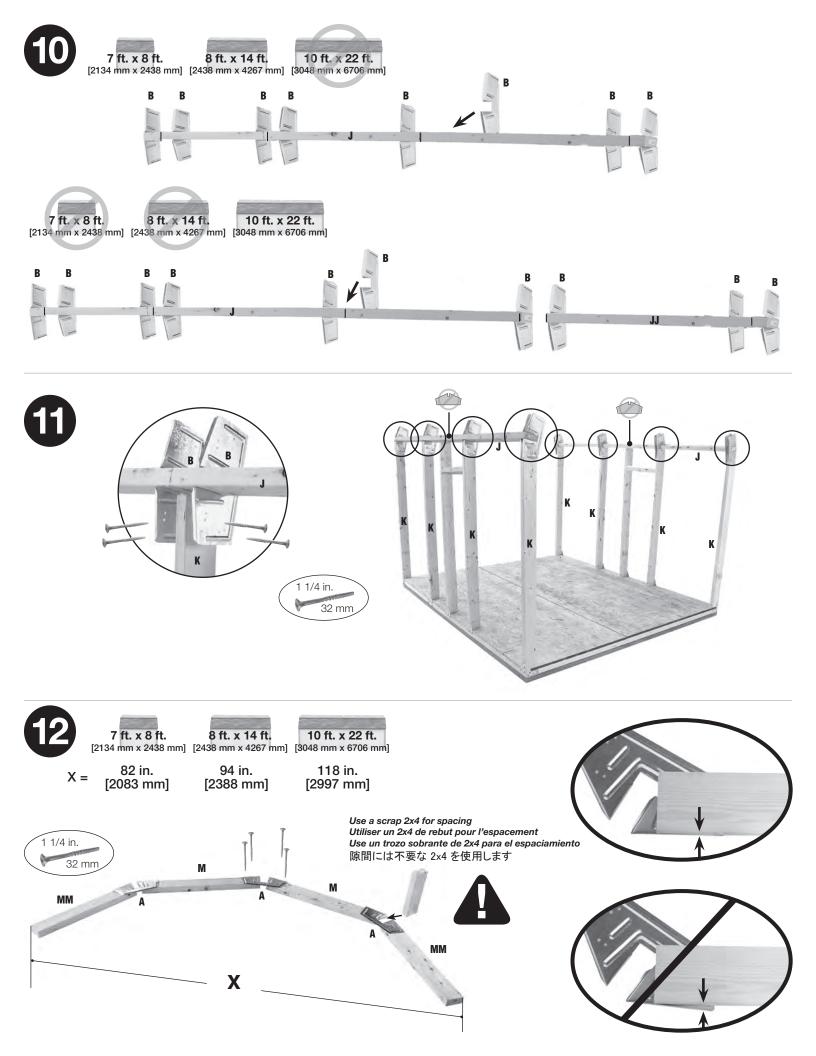


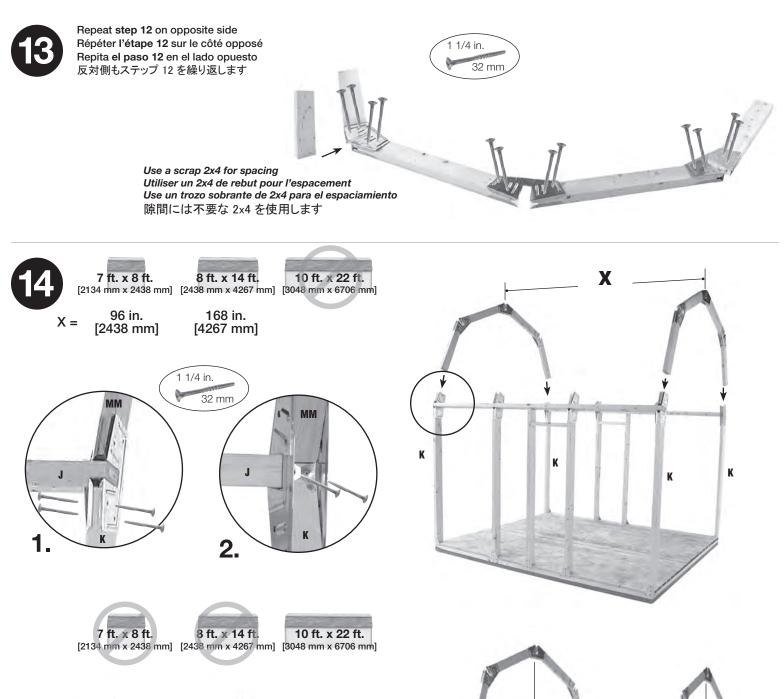

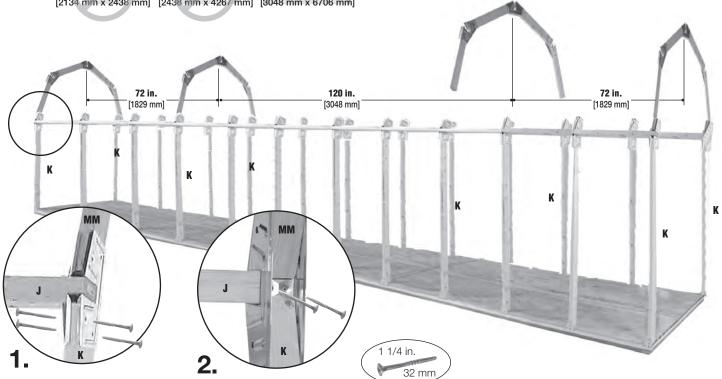





7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]

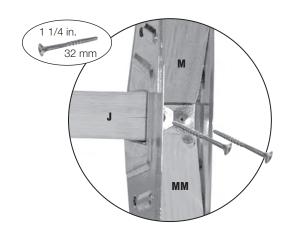





7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]

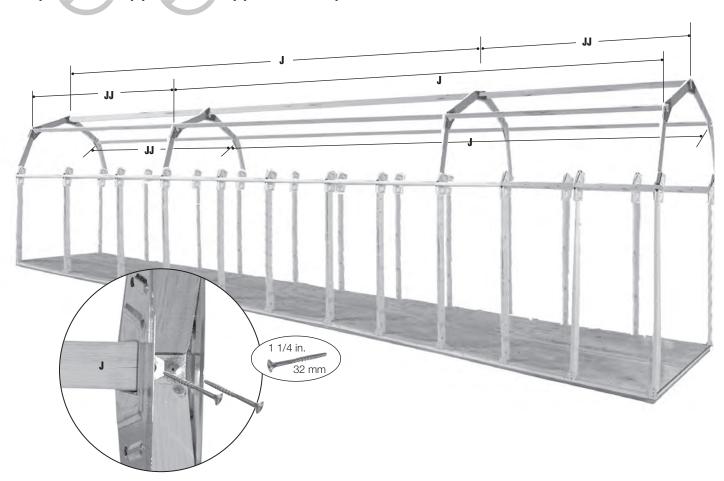


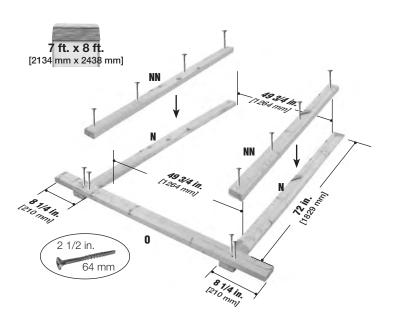


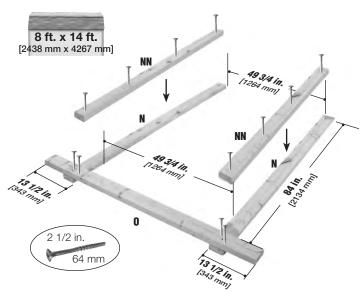


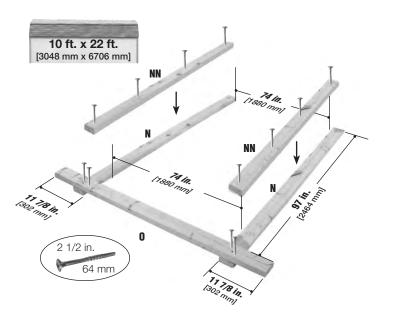



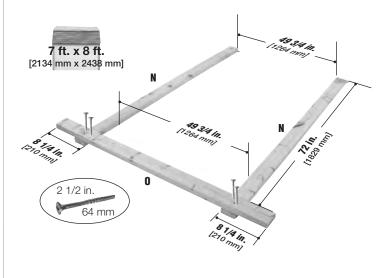

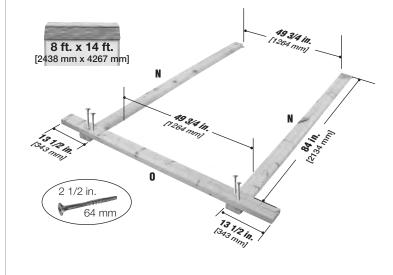

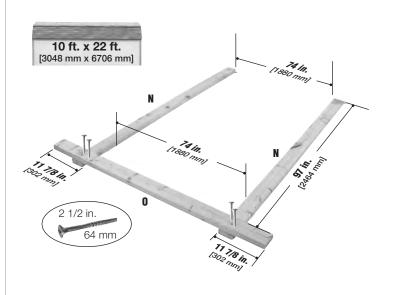



7 ft. x 8 ft.

- 16 5/8 in. -[422 mm]

8 ft. x 14 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm]

- 22 5/8 in. -[575 mm]

10 ft. x 22 ft. [3048 mm x 6706 mm]

-- 22 1/2 in. --[572 mm] --


7 ft. x 8 ft. 16 5/8 in. [422 mm]

8 ft. x 14 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] 22 5/8 in. __ - 22 5/8 III. [575 mm] →

10 ft. x 22 ft. [3048 mm x 6706 mm] 22 1/2 in. [572 mm] ⁻

DOOR JAMB MONTANT DE PORTE MARCO INTERIOR DE LA PUERTA


ドア枠

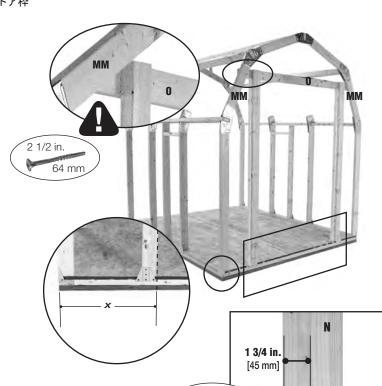


1 1/4 in.


32 mm


BACK WALL MUR ARRIÈRE PARED POSTERIOR 後壁

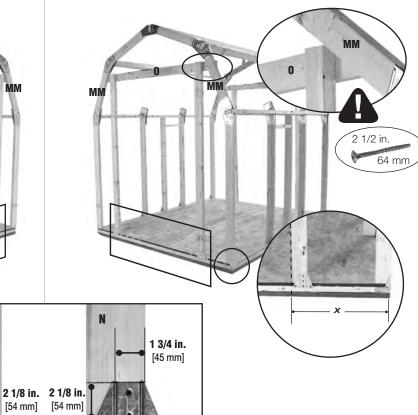




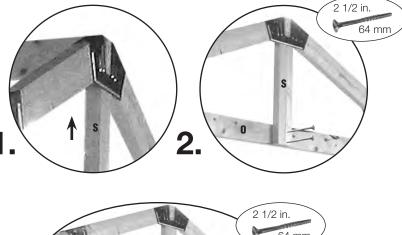

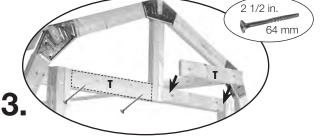


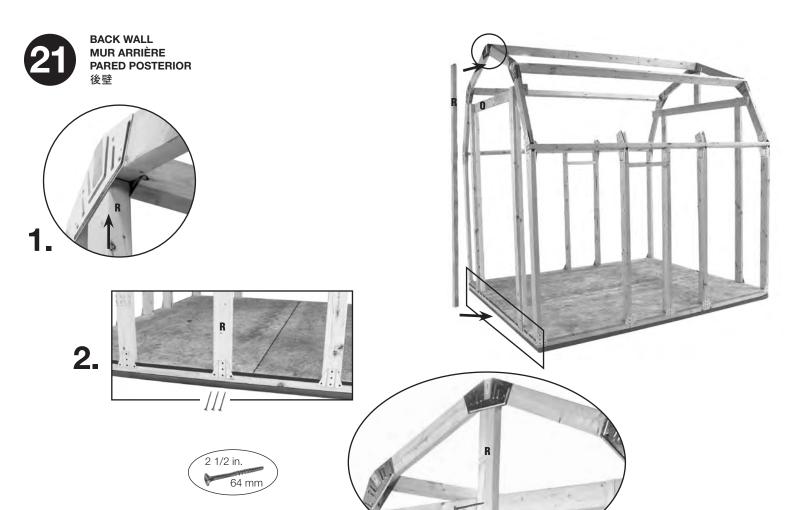



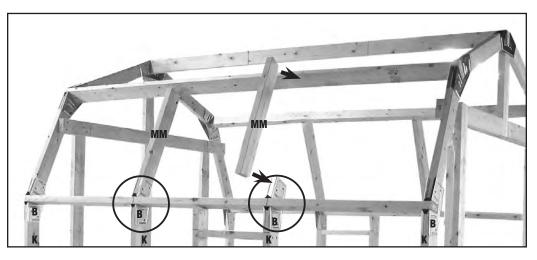

3.

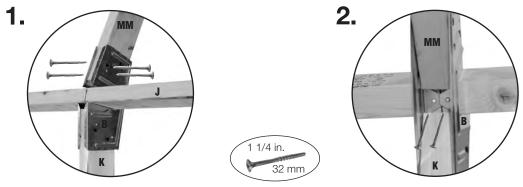



7 ft. x 8 ft. 8 ft. x 14 ft. 10 ft. x 22 ft. [2134 mm x 2438 mm] [2438 mm x 4267 mm] [3048 mm x 6706 mm]



12

32 in. [813 mm]


36


48

24 in. [610 mm]


24 in. [610 mm]


Position bracket edge at pre-marked line Positionner le rebord du support à la ligne pré-marquée Coloque el borde de la abrazadera en la línea pre-marcada あらかじめついている線に取付金具の端をそろえます

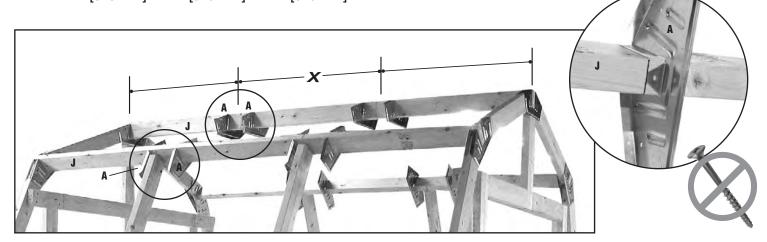

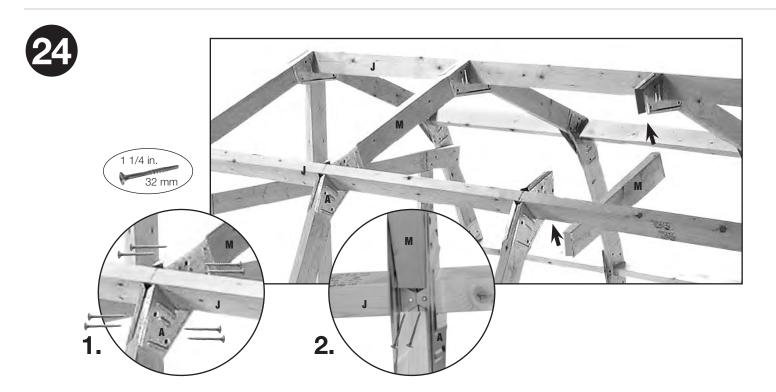



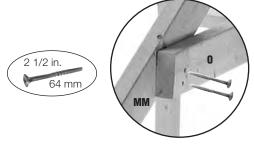

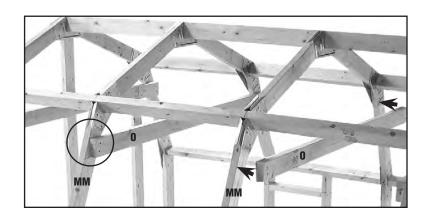




Flush with DOOR JAMB (N) A effleurement avec LE MONTANT DE PORTE (N) Instale al ras con EL MARCO INTERIOR DE LA PUERTA (N) ドア枠にピッタリと揃うようにします (N)








7 ft. x 8 ft. [2134 mm x 2438 mm]

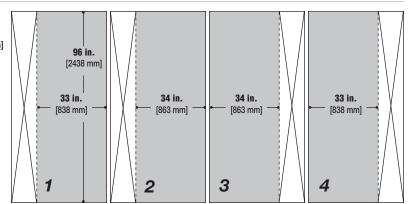





1 1/4 in. 32 mm


8 ft. x 14 ft. [2438 mm x 4267 mm]

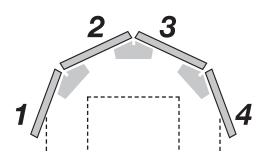

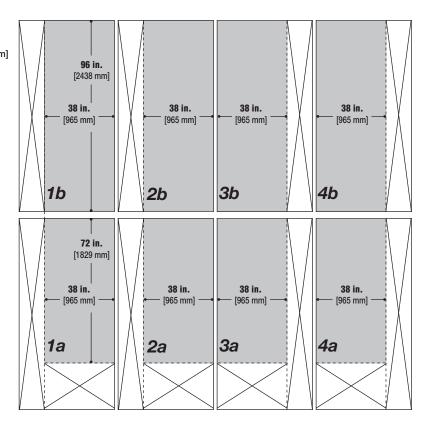


10 ft. x 22 ft. [3048 mm x 6706 mm]

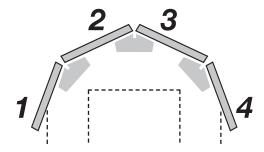


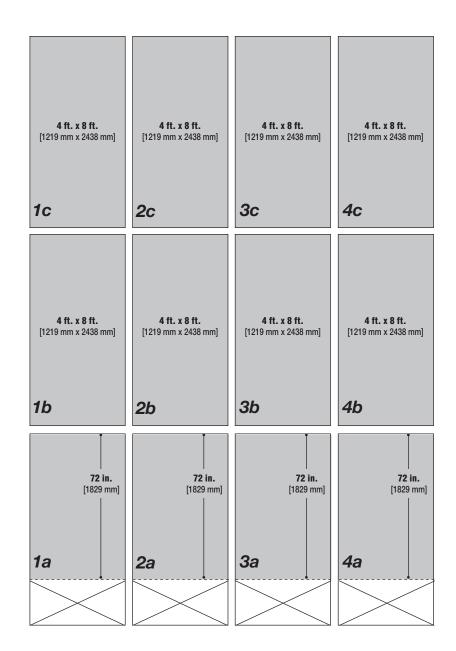



10 ft. x 22 ft.

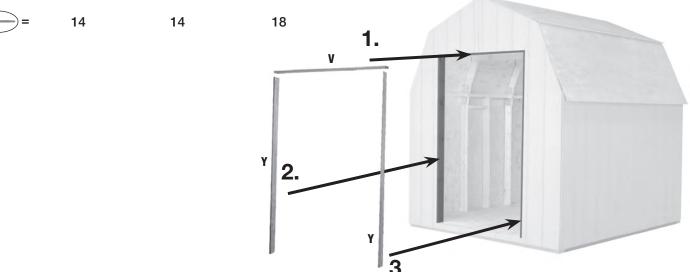

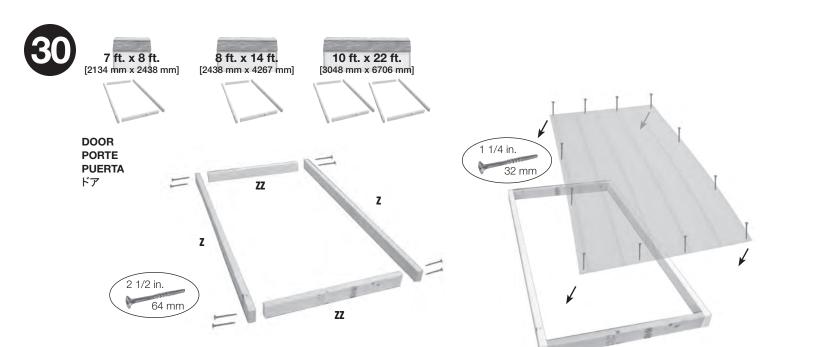

31

Add optional trim, if desired, before hanging door. Ajouter la garniture optionnelle, si désiré, avant d'accrocher la porte. Agregue el borde opcional, si lo desea, antes de colgar la puerta. ドアを取り付ける前に、お好みでオプションのトリム (装飾) を取り付けます

No Trim Pas de garniture Sin borde トリム (装飾) なし





T-hinge recommended Charnières en T recommandées Se recomienda bisagra en T T 型ちょうつがいをお勧めします



Optional Trim Garniture optionnelle Borde opcional オプションのトリム



T-hinge recommended Charnières en T recommandées Se recomienda bisagra en T T 型ちょうつがいをお勧めします





Add roof and trim materials and door hardware if desired. Ajouter les matériaux de toit et de garniture et la quincaillerie de porte si désiré. Agregue los materiales para el techo y el borde y la herrajería para puertas si lo desea. 屋根材、トリム(装飾)、およびドア金具をお好みで取り付けます。







428 Peyton St. Emporia, KS 66801 800-524-1458





