


УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА модел LD46BB-60




ШЕМА НА КОТРОЛНАТА ТАБЛА

Преупредување за нечист филтер
Откако ќе го исчистите филтерот, ресетитрајте го системот со притискање на ON-OFF копчето во времетраење од 5 секунди

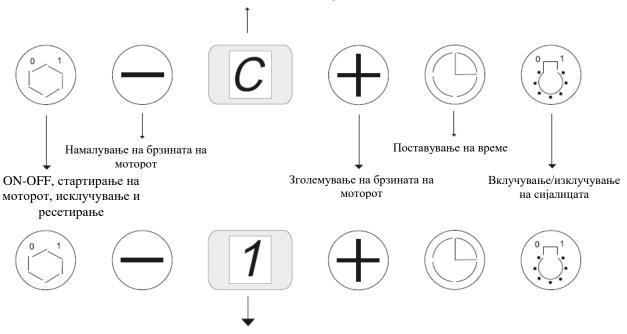

- 1 Укажува дека моторот работи на циклус 1
- 2 Укажува дека моторот работи на циклус 2
- 3 Укажува дека моторот работи на циклус 3

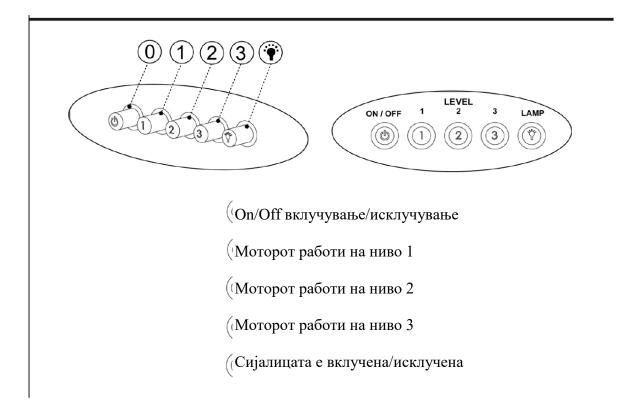

МАКЕДОНСКИ

МОНТИРАЊЕ

Во согласност со моделот на уредот, од табелата одредете ги димензиите на монтирањето. Монтирајте го уредот според дадените димензии и скици.

ЕЛЕКТРИЧНО ПРИКЛУЧУВАЊЕ

Пред да започнете со монтирање, проверете дали напонот наведен на етикетата одговара на напонот на електричната мрежа. Ако нема ознака за заземјување на електричниот дијаграм на етикетата на уредот, нема потреба да се врши заземјување при електричното поврзување на производот. Ако уредот треба да се поврзе директно на мрежата, треба да се постави електричен прекинувач со јаз од најмалку 3 mm помеѓу биполарните контактни терминали. Овој електричен прекинувач на уредот мора да одговара на стандардите.

ЗАБЕЛЕШКИ

Растојанието помеѓу плочата за готвење и долната површина на аспираторот мора да биде најмалку 65 cm. Доколку во истата средина има друг уред кој не работи на електрична енергија, просторот мора посебно да се вентилира. Негативниот амбиентален притисок не смее да надмине 4 Pa (0,00004 bar). Оџакот на аспираторот никогаш не смее да биде поврзан со оџак на кој е приклучен излезот на кој било уред што работи со енергија различна од електричната енергија. Не гответе храна со пламен под хаубата. За да спречите опасност од пожар и за да не го намалите вшмукувачкиот капацитет на уредот, периодично чистете ги филтрите и аспираторот за да ги отстраните маснотиите и сличните наслаги. Апсолутно почитувајте ги законските безбедносни правила утврдени во согласност со националните стандарди. Пред да започнете со чистење и/или поправки, исклучете го уредот од напојувањето.


ОДРЖУВАЊЕ


Пред да започнете какви било постапки поврзани со одржување, исклучете го уредот од напојувањето. Во зависност од честотата на употреба на аспираторот, мијте ги алуминиумските филтри најмалку еднаш месечно во топла вода за миење, без да ги оштетите. Проверете дали филтрите се суви пред да ги вратите на место. Исчистете ги нерѓосувачките површини на аспираторот со мека крпа натопена со денатуриран етил алкохол или специјални средства за чистење на такви површини. Не користете средства за чистење кои можат да ја изгребат површината. Користете неутрален детергент со крпа натопена во топла вода за да ги исчистите


обоените површини, а потоа исушете. Јаглеродните филтри не се мијат, се менуваат на секои 2 до 6 месеци, во зависност од честотата на употреба.


ИНСТАЛАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ФИЛТЕР


- 1) Тип КF-А/КF-С: Треба да употребат 2 единици јаглеродни филтри за двете страни на пластичното тело на моторот. На страната на пластичното тело на моторот има два клинци. Ставете го секој од филтерот за јаглерод на лежиштата и свртете го филтерот за 90 степени (четвртина од вртење) додека не се слушне звук на кликање. Составете го вториот филтер следејќи ги истите насоки кај другата страна на пластичното тело на моторот. За расклопување, повторете ја постапка по обратен редолслед.
- 2) Тип КF-В: Треба да се користи 1 единица јаглероден филтер. Јаглеродниот филтер е поставен на предната страна на металната кутија која го содржи комплетот за моторот внатре. Лежиштата на дното на јаглеродниот филтер треба да се постават до дупките на металната кутија (дупките што се поставени кон ѕидот), а штипките на горниот дел од јаглеродниот филтер треба да се турнат во металната кутија и да се заклучат.

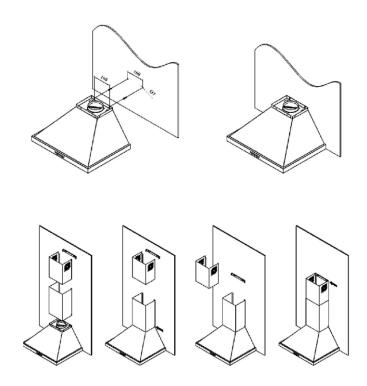

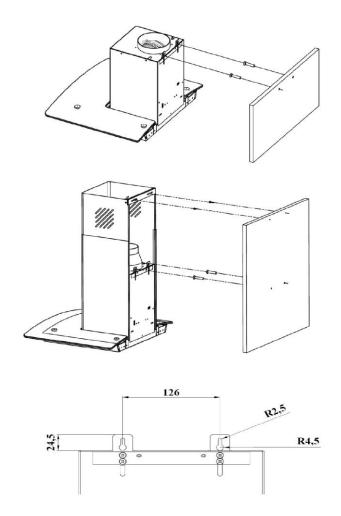

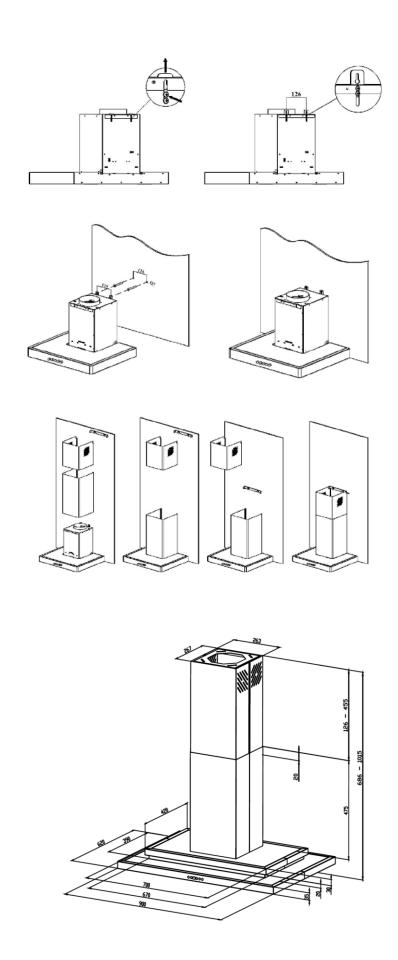

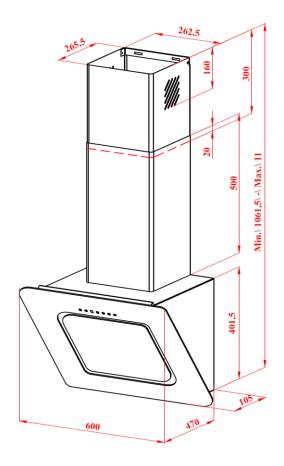

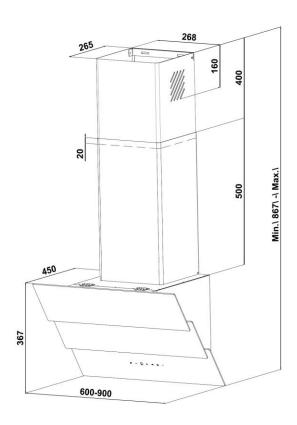

Напомена: Сите дефекти задолжително се пријавуваат во ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на

Бул. "Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

ГЕНЕРАЛЕН СЕРВИС

| 1 | Фаворит Електроникс Сервис | ул.Партизански Одреди бр. 154 | Скопје |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------|
|---|----------------------------|-------------------------------|--------|

Важно!

И по истекот на гаранцискиот рок сервисирањето треба да се врши од страна на стручните лица на Φ ABOPИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС.

НАПОМЕНА: Доколку производот во рок од 6 месеци од датумот на продажба од магацинот на Центро унион не биде продаден, тогаш купувачот е должен да го обнови гарантниот рок со нов гарантен лист.

ГАРАНТЕН ЛИСТ

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈАТА: Во текот на гарантниот рок, кој започнува со денот на продажбата на производот, на купувачот му се обезбедува бесплатно сервисирање и поправка на деловите кои се неисправни поради фабричка грешка. Вон гарантниот рок обезбедени се резервни делови во рок од 5 год.

Увозникот гарантира дека производот има декларирани карактеристики за квалитетот и дека исправно ќе функционира во гарантниот рок доколку исправно се постапува со производот и се следи приложеното упатство за употреба и одржување.

Гаранцијата е исклучена и не се применува во случаи кога оштетувањата се настанати: во било кој транспорт кој не го врши увозникот, поради невнимателно ракување, поради виши сили или поради поправки од трети лица и сервиси неовластени од страна на увозникот,механичко оштетување (скршено, скинато), и од временски и елементарни непогоди.

Трговецот е должен да го отстрани секој недостаток и изврши поправка на неисправните делови во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на настанатите недостатоци, во спротивно производот ќе биде заменет со нов.

Во случај на отстранување на недостаток на производот гарантниот рок се продолжува за време во кое производот не е користен. Ова време се пресметува од денот на барањето на потрошувачот за отстранување на недостатокот.

Секоја неоправдана рекламација за настанати недостатоци на производот,повлекува надомест на трошоците на сметка на купувачот.

При поднесување на рекламацијата, купувачот е должен да се јави на овластениот сервис и да ја приложи гаранцијата и сметката за купениот производ при интервенцијата.

Увозникот на производот обезбедува сервис во сервисните простории на ФАВОРИТ ЕЛЕКТРОНИКС СЕРВИС на Бул. "Партизански одреди" бр. 154, Скопје. Тел. (02) 2440-070.

Увозникот обезбедува сервисен рок на одржување и резервни делови во рок од 5 години од денот на купувањето на произволот.

Техничко упатство за користење на производот:

Производот се отпакува и става во употреба според приложеното упатство за употреба кое се испорачува заедно со производот. ТД ЦЕНТРО УНИОН Скопје, како увозник и продавач на производите со стручните лица и овластениот сервис стои на располагање за било какви консултации, стручна и техничка помош при одржување, промена и употреба на производот.

ИЗЈАВА

Увозникот потврдува дека потрошувачите ги имаат законските права кои произлегуваат од законодавството на Р.Македонија кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со дадената гаранција.

Гарантен рок: 12 месеци

Рок на поправка или замена: 30 дена

НАПОМЕНА:

- 1. АПАРАТОТ НЕ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
- 2. ВО СЛУЧАЈ НА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ГАРАНТНИОТ РОК Е 6 МЕСЕЦИ.
- 3. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕ ВАЖИ БЕЗ НАЛЕПНИЦА СО СЕРИСКИ БРОЈ И БАРКОД.
- 4. ГАРАНТНИОТ ЛИСТ НЕ <u>ВАЖИ</u> БЕЗ ФИСКАЛНА СМЕТКА<u>. ДАТУМОТ</u> НА ЗАВЕРУВАЊЕ МОРА ДА ОДГОВАРА СО ДАТУМОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА.