


Инструкция по сборке корпуса робота

1. Список стандартных изделий

- 1) Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1 - M3×10
- 2) Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1 - M3×12
- 3) Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1 - M3×16
- 4) Гайка M3 шестигранная оцинкованная


2. Сборка колесной конструкции

- 1) Крепление фланца к колесу
 - Используйте 3 винта (2) для соединения фланца с колесом
 - Зафиксируйте соединение гайками (4)

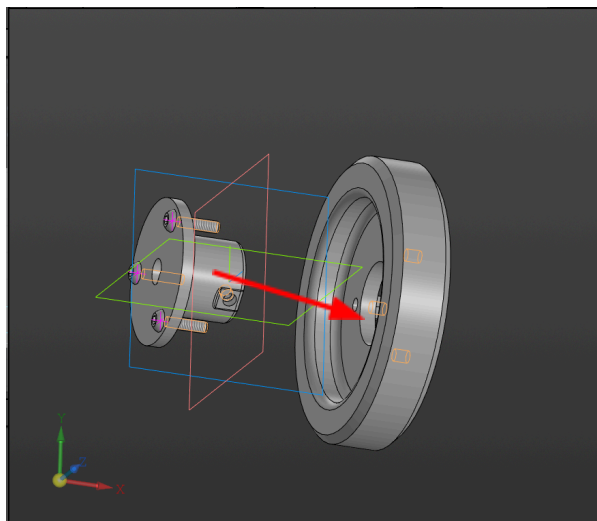

2) Установка оси мотора

- Вставьте гайку (3) в прямоугольное отверстие фланца
- Установите ось мотора во фланец
- Зафиксируйте ось винтом (4)

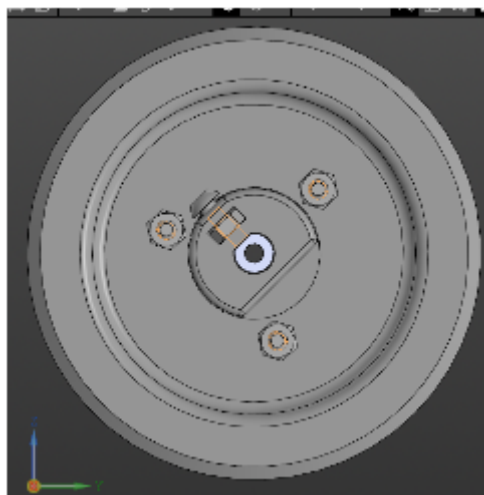

3) Крепление моторных скоб

- Наденьте правую скобу мотора на мотор
- Зафиксируйте мотор в скобе 1 винтом (2) и 2 винтами (3)
- Повторите для левой скобы

3. Сборка шаровой опоры

- Соедините шаровую опору с опорой для шаровой опоры 2 винтами (1)

4. Установка MPU 6050


- Закрепите MPU 6050 на опоре с помощью 2 винтов (3)

5. Сборка первого этажа

1) Крепление аккумулятора

- Закрепите аккумулятор 2 стяжками на первом этаже
- Расположите провода внутрь к отверстию
- Учтите асимметрию первого этажа.

Назовём сторону с мотором внешней, а противоположную — внутренней.

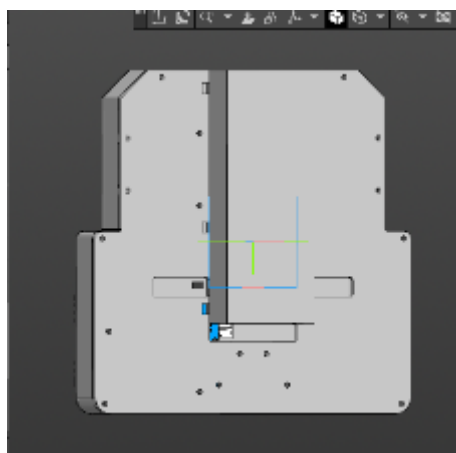

2) Монтаж моторных скоб


- Прикрепите левую и правую скобы мотора к внешней стороне 8 винтами (3) и 8 гайками (4)
- 3) Установка шаровой опоры
- Закрепите шаровую опору на внешней стороне 2 винтами (1)
- 4) Монтаж электроники
- На внутренней стороне зафиксируйте L298N Motor Driver 1 стяжкой.
 - Установите MPU 6050, закрепив 2 гайками (4)
 - Присоедините 2 стойки для Arduino 2 винтами (1)
 - Установите Arduino Uno на стойки

6. Сборка второго этажа

1) Крепление Raspberry Pi 4

- Закрепите Raspberry Pi 4 стяжками

Сторона с Raspberry — внешняя, противоположная — внутренняя

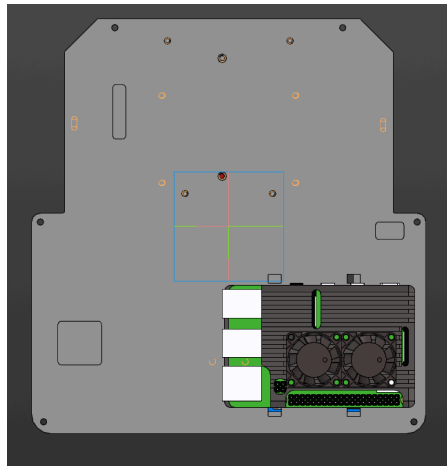

2) Установка RPLidar

- Прикрепите 4 стойки для RPLidar к внешней стороне 4 винтами (1)
- Установите RP-lidar-A1, зафиксировав 4 винтами (1)

3) Монтаж понижающего преобразователя

- Закрепите преобразователь на внутренней стороне 2 винтами (1) и 2 гайками (4)

7. Финальная сборка корпуса

1) Установка стенок

- Присоедините стенки корпуса к внутренней части первого этажа 6 винтами (1)

2) Соединение этажей

- Установите второй этаж на стенки корпуса, разместив преобразователь внутри корпуса

- Зафиксируйте соединение 6 винтами (1)

Контроль качества

- Проверьте надежность всех креплений
- Убедитесь в отсутствии пережатых проводов
- Проверьте свободный ход колес

Сборка завершена!