

CONFIGURACIONES TR69 - ESCRITORIO REMOTO INTERNET



 HITSS

CONFIGURACIONES TR69

ACCESO Y VALIDACIÓN INICIAL DEL TR69

- Objetivo: Ingresar al TR69 utilizando la MAC del equipo y verificar que el dispositivo sea encontrado correctamente.

1 Copiar la MAC desde Incognito (sin ":").

Cable Modem: 1C:93:7C:BB:24:8A

Guardar Recargar Obtelicitar

Diagnosticar Cambio

Dirección MAC: **1C937CBB248A**

Modelo: TG3442A CM

Descripción: —

Cluster DHCP: limmvkbcchgv04.claro.com.pe

Estado: Activo

MAC a copiar:

1C937CBB248A

2 Buscar el equipo por MAC en TR69.

DMAC 1C937CBB248A

0000CA-2AE4GL196700352

10.49.245.31

mac: 1C937CBB248A

Last Visit: 1h 28m 40s

Search devices...

(D) Search devices..

(F) Search favorites

(IP) by IP

(ID) by identity

(MAC) by MAC

(SN) by Serial Number

(PU) by PPP username

(IMEI) by IMEI

3 Abrir el dispositivo encontrado.

Estado del dispositivo

Estado del servicio

Wi-Fi

OSS Información

Lista de clientes

Mapa de la red

Escaneo Wi-Fi

4 Verificar:

- Estado del dispositivo
- Estado de servicio
- Información del router

VALIDACIONES:

- Equipo encontrado.
- Router en línea.
- Información cargada correctamente.



CONFIGURACIONES TR69

VALIDACION DEL SERVICIO DE WIFI

A. VERIFICAR ESTADO DEL SERVICIO

Servicio	Estado esperado	Resultado
 Internet	✓	✓
 LAN	✓	✓
 WiFi 2.4 GHz	✓	✓
 WiFi 5 GHz	✓	✓
 WiFi Guest 2.4 GHz (oculta)	✗	⚙️
 WiFi Guest 5 GHz (oculta)	✗	⚙️

 Las redes ocultas (Guest) deben permanecer deshabilitadas.

B. CONFIGURACIÓN WIFI



Nombre de la red (SSID)

GABRIELA 2.4GHz

Estado de la red

ON

Banda

2.4 GHz5 GHz

Channel

Automático

Tipo de seguridad

WPA2

Estandar:

B

G

N

Contraseña (asignada por el cliente)

.....

👁️

Guardar ajustes

✓

RESULTADO ESPERADO: La red debe encontrarse habilitada y correctamente configurada.




CONFIGURACIONES TR69

VALIDACION DE INTENSIDAD DE SEÑAL WIFI



CONFIGURACIONES TR69

CORRECCION AUTOMATICA DEL CANAL WIFI

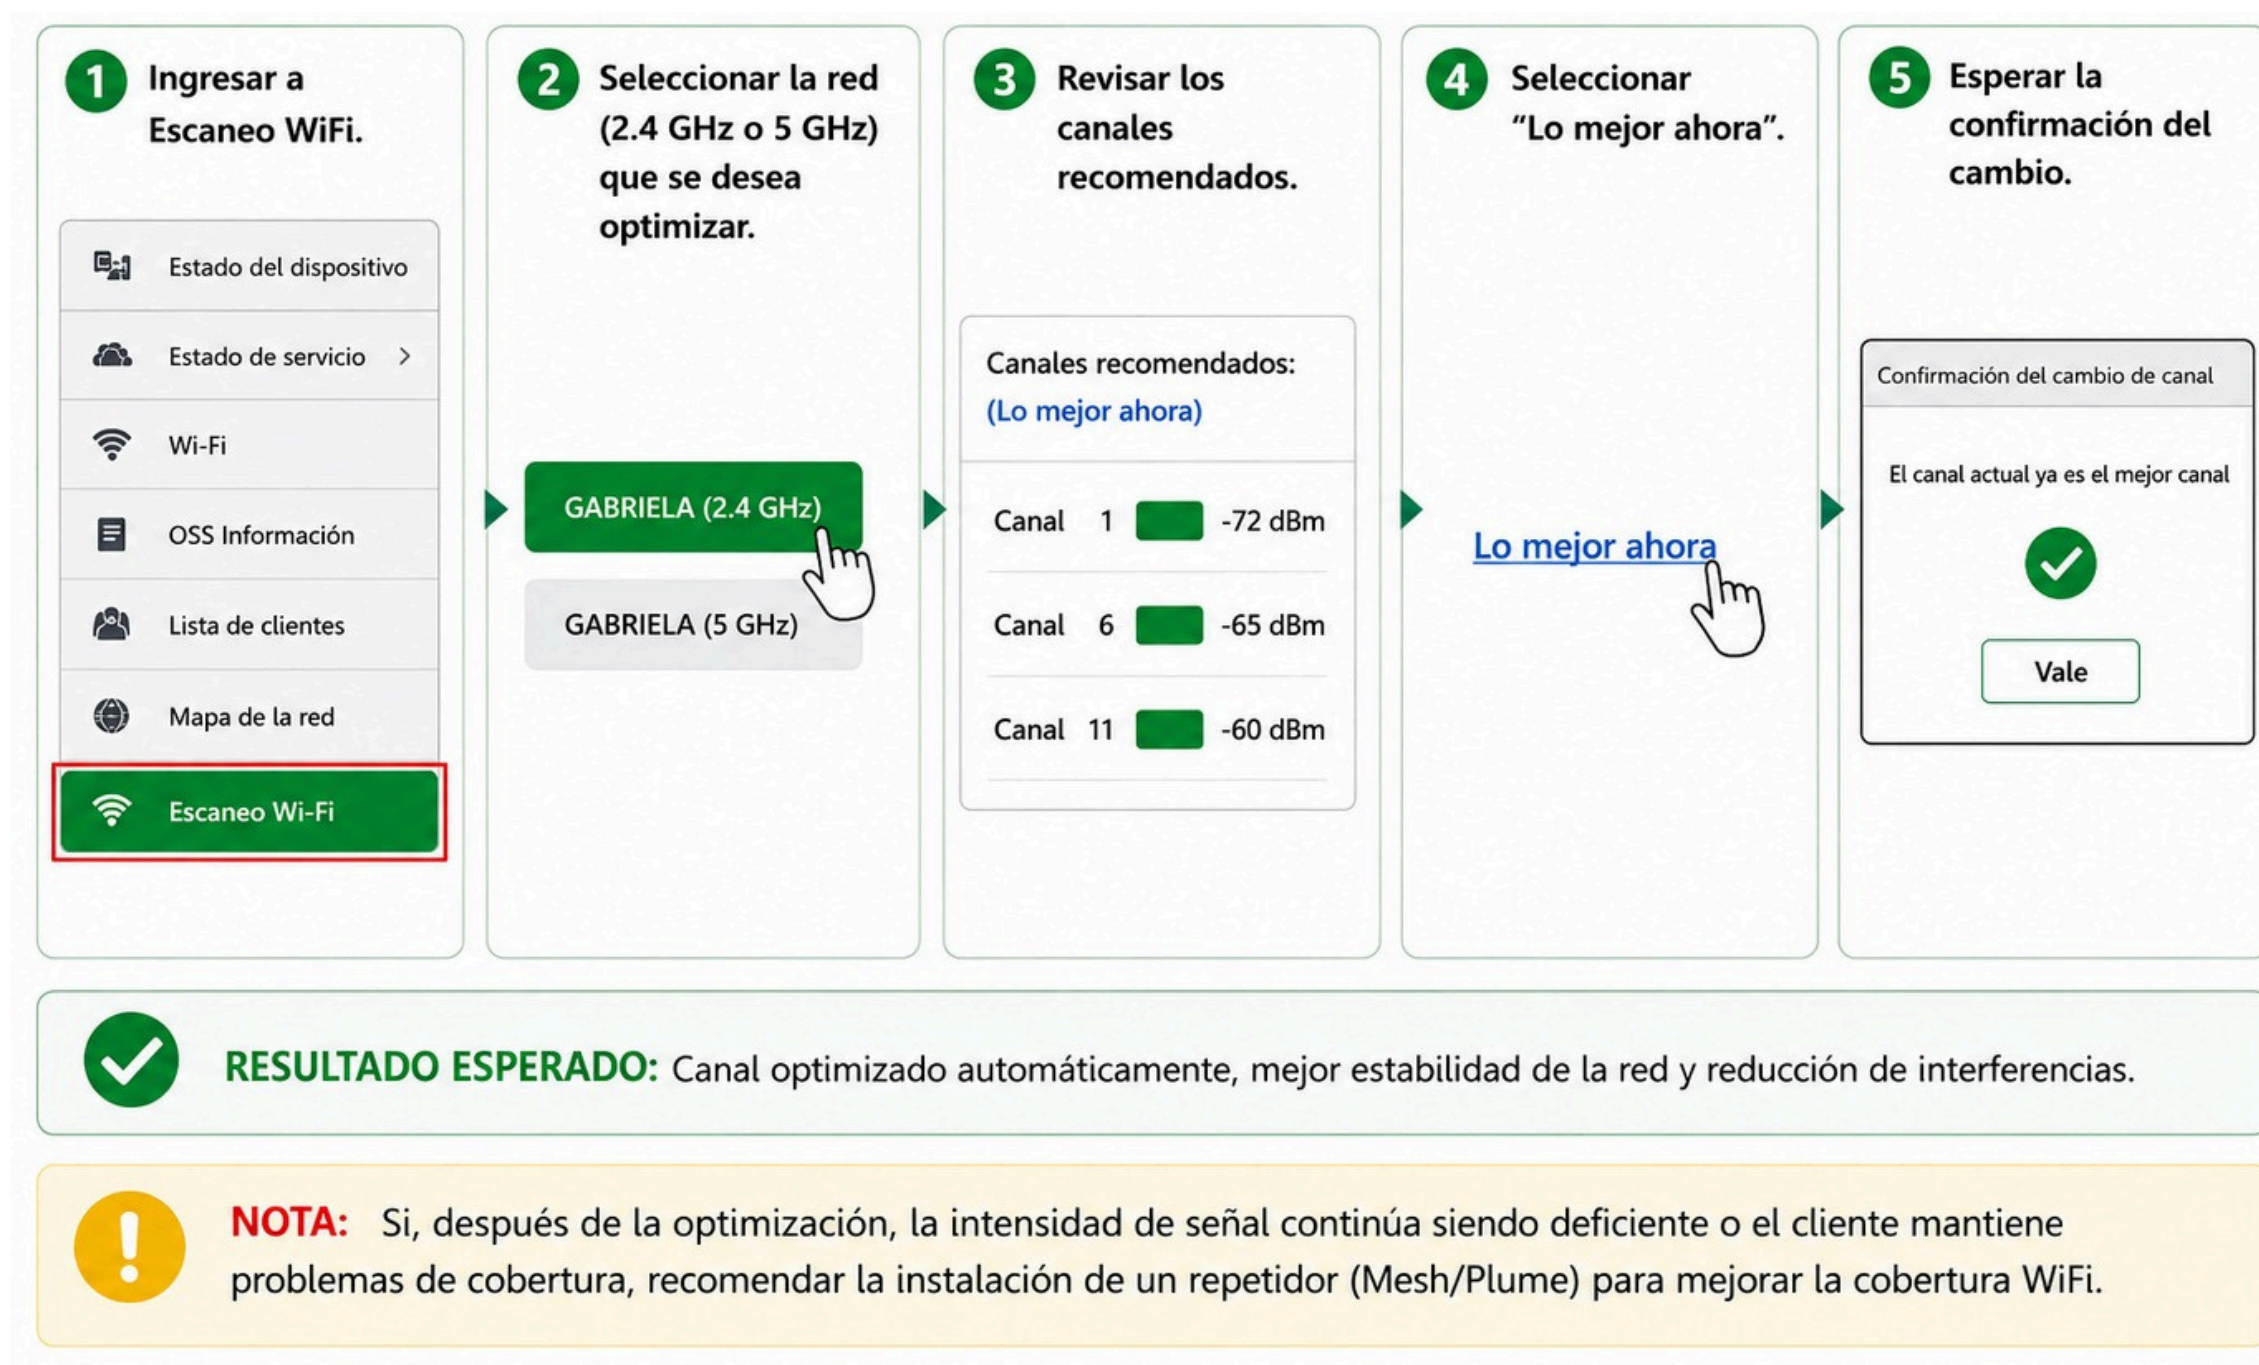

CONFIGURACIONES TR69

CANAL SATURADO EJEMPLO:



CANAL SATURADO: Cuando el canal está saturado existe alta interferencia de redes vecinas.
En el TR69 buscamos el canal más óptimo y aplicamos la auto corrección para mejorar la señal WiFi.

→ Wi-Fi scan

Search for wireless networks


Scan Wi-Fi

DAD.INTERIORES (2.4 GHz)

DAD.INTERIORES (5 GHz)

Recommended channels:

[The best now](#)

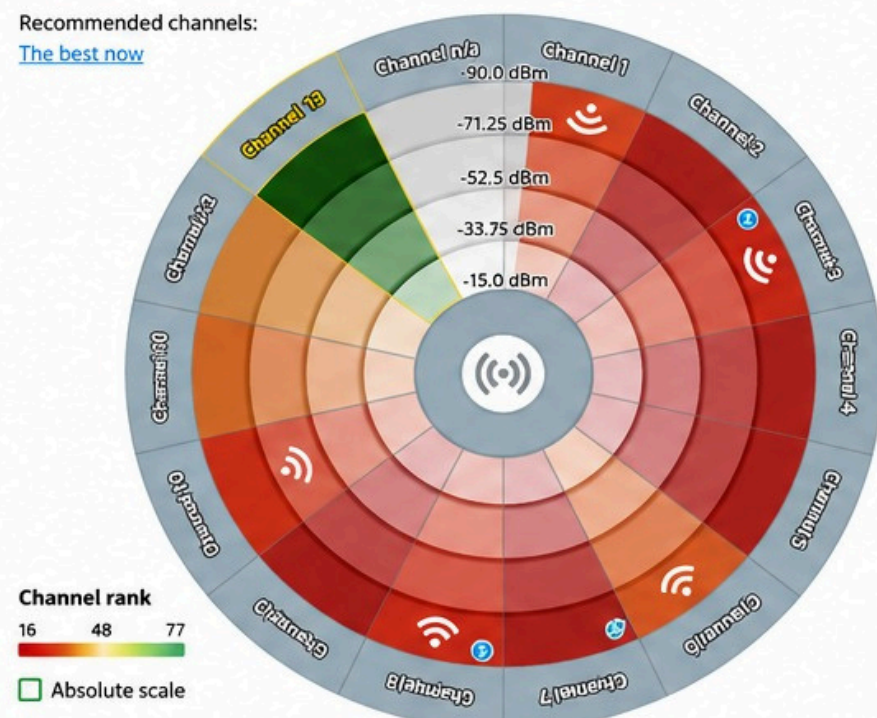

Channel rank
16 48 77
Absolute scale

Scanned networks

SSID	Channel	Signal strength
Ruth Rueda	1	-71 dBm
WIFI 001-2.4G	1	-86 dBm
GARCIA	3	-79 dBm
WIN_J20J	3	-84 dBm
HFC RUEDA PISO2	6	-74 dBm
LOS NARUTO	8	-79 dBm
CR-2.4GHz	8	-80 dBm
RUEDA	10	-68 dBm

¿QUÉ DEBEMOS VALIDAR?



Canales recomendados

Revisar los canales sugeridos por el TR69 y seleccionar "Lo mejor ahora" para aplicar la optimización automática.



Intensidad de las redes vecinas

Observar la potencia (dBm) de las redes cercanas para identificar posibles interferencias.



Canal óptimo

El TR69 selecciona automáticamente el canal con menor interferencia para mejorar el rendimiento del WiFi.

INTERPRETACIÓN

Situación	Acción recomendada
Canal con alta interferencia (saturado)	→ Ejecutar "Lo mejor ahora" para optimizar el canal.
Canal optimizado correctamente	→ Continuar con las validaciones del servicio.
Persisten problemas de cobertura o señal	→ Recomendar instalación de un repetidor (Mesh/Plume).

PASOS PARA OPTIMIZAR EL CANAL



IMPORTANTE



La optimización automática del canal mejora temporalmente el rendimiento del WiFi al reducir la interferencia entre redes.



Si después de la optimización el cliente continúa con baja cobertura o señal deficiente, la solución recomendada es instalar un repetidor (Mesh/Plume), ya que la corrección del canal no resuelve problemas de cobertura física.

CONFIGURACIONES ESCRITORIO REMOTO


ACCESO A ESCRITORIO REMOTO

Objetivo: Acceder al escritorio remoto para ingresar a la interfaz web del router y realizar las validaciones técnicas.

PASO 1

Abrir Escritorio Remoto


- Buscar Escritorio Remoto en Windows.
- Conectarse a la IP:
172.29.0.101

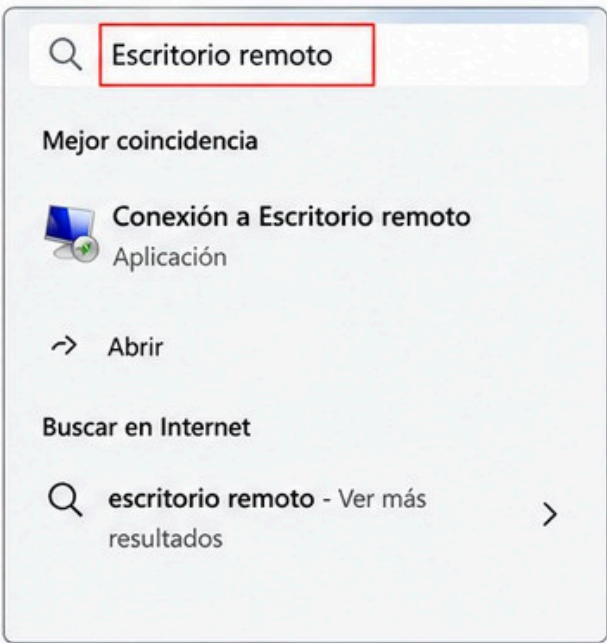

PASO 2

Ingresar credenciales


- Usuario: TIM\Usuario
- Contraseña asignada.
- Aceptar el certificado de seguridad.

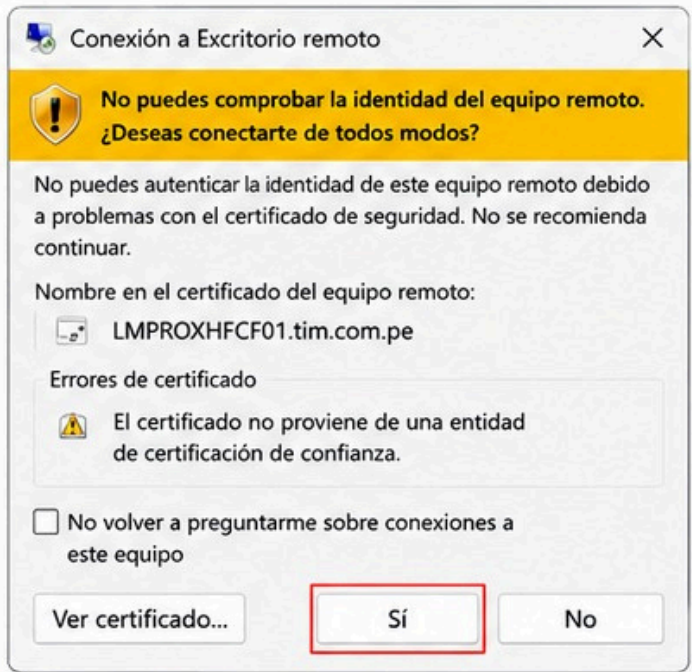

PASO 3

Ingresar al router

- Abrir Google Chrome.
- Copiar la IP obtenida desde Incógnito.
- Ingresar usuario y contraseña del equipo.

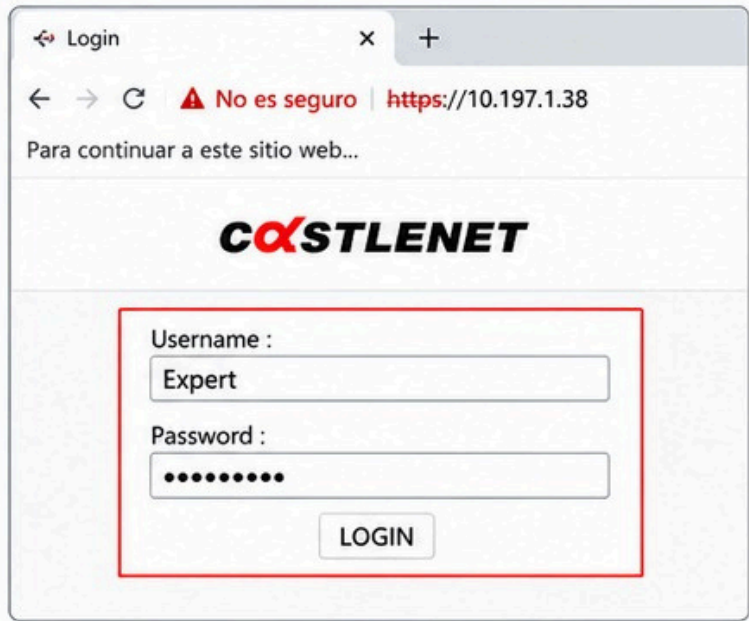



Resultado esperado:
Acceso exitoso al escritorio remoto, acceso al router y listo para realizar validaciones.



CONFIGURACIONES ESCRITORIO REMOTO

VALIDACION GENERAL DEL ROUTER

A. DASHBOARD

Verificar que el router presente:

- ✓ Internet activo
- ✓ WiFi activo
- ✓ Estado operativo
- ✓ Connected Devices

COXSTLENET Hi expert • [Logout](#) • [Change Password](#)

✓ Internet ✓ Wi-Fi ✗ Security

► Status

Dashboard

Connection

Network

Network

► Software

► Setup

► Connected Devices

► Parental Control

► Advanced

► Troubleshooting

Status > Dashboard

Summary of your network and connected devices [more](#)

Bridge Mode:

Home Network

- ✓ Ethernet
- ✓ WiFi
- ✓ Firewall Security Level: Low

Connected Devices

[VIEW CONNECTED DEVICES](#)

B. CONNECTION

Validar:

- ✓ IPv4 asignada
- ✓ IPv6 asignada (si aplica)
- ✓ Internet = Active
- ✓ Seguridad WPA2/WPA3
- ✓ Protocolos soportados

Connection

[VIEW](#)

Internet: Active

WAN IP Address: 10.178.66.168

WAN IPv6 Address: 2800:200:04:48780:b61

DHCP Client: Enabled

DHCP Expire Time: 0d:0h:0m

Modo recomendado

Banda	Modo
2.4 GHz	B/G/N/AX
5 GHz	A/N/AC/AX

CONFIGURACIONES ESCRITORIO REMOTO

3 VALIDACIÓN DE WIFI

VERIFICAR

- ✓ Band Steering habilitado
- ✓ Nombre de la red (SSID)
- ✓ Contraseña correcta
- ✓ Seguridad WPA2/WPA3
- ✓ Broadcast Enabled
- ✓ WMM Enabled
- ✓ Redes Guest deshabilitadas

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

RED 2.4 GHz

Channel:

Channel Bandwidth: ☐ 20 ☐ 40 ☐ 80 ☒ Automatic

Broadcast Network Name (SSID): ☒ Enabled

WMM: ☒ Enabled

RED 5 GHz

Channel:

Channel Bandwidth: ☐ 20 ☐ 40 ☐ 80 ☐ 160 ☒ Automatic

Broadcast Network Name (SSID): ☒ Enabled

WMM: ☒ Enabled

WIFI PROTECTED SETUP (WPS)

WPS: ☐ Enable ☒ Disable

WIFI PROTECTED SETUP (WPS)

WPS: ☐ Enable ☒ Disable

EN AMBAS REDES

Modo de seguridad WPA2/WPA3

Red Guest deshabilitada

Band Steering habilitado

IMPORTANTE

Separar bandas únicamente cuando el cliente lo solicite.

4 DIAGNÓSTICO Y ACCIONES

HERRAMIENTAS DISPONIBLES

PING

Permite validar conectividad hacia la IP del router.

Resultado esperado: ✓ Respuesta exitosa.

```

C:\>ping 10.197.1.38
Haciendo ping a 10.197.1.38 con 56 bytes de datos:
Respuesta desde 10.197.1.38: bytes=56 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 10.197.1.38: bytes=56 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 10.197.1.38: bytes=56 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 10.197.1.38: bytes=56 tiempo<1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 10.197.1.38:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
                    
```

FACTORY RESET

Ruta: Troubleshooting → Reset / Restore Gateway

Factory Reset

Solo realizar con autorización del coordinador.

ESCALAR EL CASO SI

- No obtiene IP.
- No responde al Ping.
- Configuración correcta y continúa la falla.
- El problema persiste luego de las validaciones.

RECUERDA

Realiza todas las validaciones antes de escalar el caso.

Documenta las pruebas realizadas.

CONFIGURACIONES ESCRITORIO REMOTO

CONFIGURACIONES AVANZADAS

5 CONFIGURACIÓN AVANZADA (SAGEMCOM)

RED PRIMARIA (INALÁMBRICA)

Estado

PerfMonitor

Básica

Avanzada

Cortafuegos

Control parental

VPN

Inalámbrica

MTA

Salir

SagemCOM

Radio

Red primaria

Guest Network 2.4G

Guest Network 5G

Avanzada

Media

Control de acceso

Puente

Inalámbrica

Red primaria 802.11

Esta página permite la configuración de la red inalámbrica primaria y sus ajustes de seguridad.

Interfase inalámbricas

AC:3B:77:53:12:94

Banda 802.11

2.4 GHz

Actual: 2.4 GHz

Ancho de banda

20 Mhz

Actual: 20MHz

VALIDAR

- ✓ Nombre de red (SSID)
- ✓ Contraseña
- ✓ Seguridad WPA2/WPA3
- ✓ Canal Automático
- ✓ Ancho Automático
- ✓ Interfaz inalámbrica correcta

PARÁMETROS RECOMENDADOS

2.4 GHz

- Canal: **Auto**
- Ancho: **Auto**
- Broadcast: **Enabled**

5 GHz

- Canal: **Auto**
- Ancho: **Auto**
- Broadcast: **Enabled**

RESULTADO ESPERADO


Internet operativo


WiFi operativo


Configuración correcta


Router estable


Cliente con conectividad estable