ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ АССОЦИАТИВНОСТИ КЭШ-ПАМЯТИ

Цель работы

Экспериментальное определение степени ассоциативности кэш-памяти.

Для экспериментального определения степени ассоциативности кэшпамяти в программе организуется обход данных в памяти, который вызывает «буксование» кэш-памяти. Для этого предлагается организовать доступ в память по адресам, отображаемым на одно и то же множество в кэш-памяти. Будем увеличивать количество таких конфликтующих обращений. Когда оно превысит степень ассоциативности кэш-памяти, то данные начнут вытесняться из кэш-памяти, и возникнет кэш-буксование. Буксование кэш-памяти приводит к увеличению времени выполнения программы, благодаря чему можно определить степень ассоциативности кэш-памяти.

Например, для кэш-памяти, представленной на рис. 1, размер банка составляет 4 КБ, а степень ассоциативности равна четырем. Таким образом, если многократно выполнять обращения по пяти и более адресам, отстоящим друг от друга на расстояние, кратное 4 КБ, то мы получим эффект кэшбуксования.

Рассмотрим, как может быть организован обход памяти в соответствии с описанной идеей эксперимента. Будем выполнять обход нескольких фрагментов данных в памяти, отстоящих друг от друга на смещение, кратное размеру банка. Суммарный объем фрагментов данных возьмем равным размеру исследуемой кэш-памяти, предполагая, что для всех запрашиваемых данных в кэш-памяти должно найтись место.

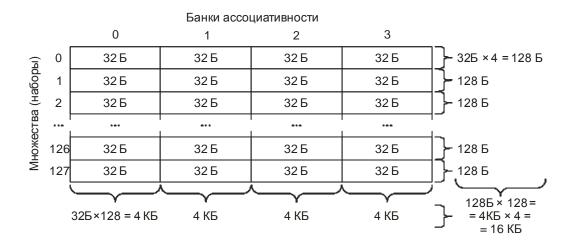


Рис. 1. Пример множественно-ассоциативной кэш-памяти

Чтобы адреса отображались на одно и то же множество в кэш-памяти, необходимо, чтобы смещение между ними было кратно размеру банка кэш-памяти. Так как размер банка кэш-памяти не всегда известен, то рассмотрим, как его можно оценить. Размер кэш-памяти кратен размеру банка, поэтому, если известен размер кэш-памяти, то расстояние между началами фрагментов можно взять равным ему. Если же размер кэш-памяти неизвестен, то можно использовать тот факт, что размеры банков кэш-памяти практически всегда являются степенью двойки. Для современных процессоров подходящим смещением между фрагментами будет 2^{24} Б = 16 МБ.

Обход фрагментов данных организуем таким образом, чтобы подряд происходили обращения к элементам разных фрагментов, отстоящим на заданное смещение. Сначала последовательно производится чтение всех первых элементов во всех фрагментах, затем всех вторых, затем — всех третьих и т.д. На рис. 2 показано размещение фрагментов данных в памяти (рис. 2а) и порядок обхода элементов (рис. 2б). Здесь Size — объем кэшпамяти, N — число фрагментов, Offset — смещение между началами соседних фрагментов.

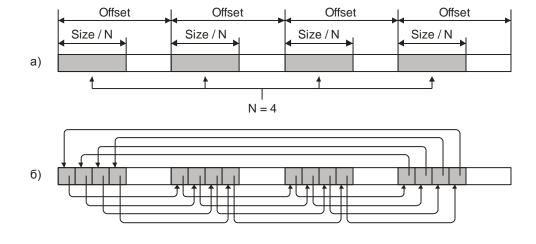


Рис. 2. Схема расположения в памяти фрагментов данных для обхода (a) и порядок обхода элементов (б)

Для проведения эксперимента предлагается выделить массив достаточно большого размера, чтобы вместить все необходимые фрагменты с требуемым смещением. Элементы массива образуют связанный список, где каждого является следующего значение элемента индексом (как предыдущей лабораторной работе).

Пример графика, полученного на процессоре Intel Xeon X5660 (степень ассоциативности кэш-памяти 1-го и 2-го уровня: 8, степень ассоциативности кэш-памяти 3-го уровня: 16), представлен на рис. 3. На графике видно замедление после 8-ми фрагментов, что соответствует степени ассоциативности кэш-памяти 1-го и 2-го уровня, а также замедление после 16-ти фрагментов, что соответствует степени ассоциативности кэш-памяти 3-го уровня. Увеличение времени после 4-х фрагментов тоже соответствует степени ассоциативности, но уже не кэш-памяти, а буфера трансляции адресов (см. раздел 2.6).

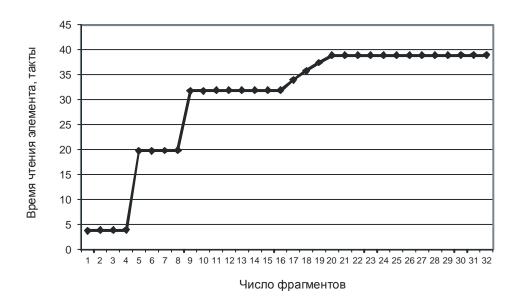


Рис. 3. Среднее время чтения одного элемента массива в зависимости от числа фрагментов для процессора Intel Xeon X5660.

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

- 1. Написать программу, выполняющую обход памяти в соответствии с заданием.
- 2. Измерить среднее время доступа к одному элементу массива (в тактах процессора) для разного числа фрагментов: от 1 до 32. Построить график зависимости времени от числа фрагментов.
- 3. По полученному графику определить степень ассоциативности кэшпамяти, сравнить с реальными характеристиками исследуемого процессора.
- 4. Составить отчет по лабораторной работе. Отчет должен содержать следующее.
 - Титульный лист.
 - Цель лабораторной работы.
 - Параметры теста: размер фрагментов, величина смещения.
 - График зависимости среднего времени доступа к элементу массива от числа фрагментов.

- Реальные и полученные в ходе тестирования значения степени ассоциативности кэш-памятей процессора.
- Полный компилируемый листинг реализованной программы и команды для ее компиляции.
- Вывод по результатам лабораторной работы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое степень ассоциативности кэш-памяти?
- Назовите достоинства и недостатки множественно-ассоциативной кэшпамяти?
- Что такое эффект «буксования» кэш-памяти? Как его вызвать? Как его избежать?
- Какое минимальное число элементов требуется, чтобы организовать эффект «буксования» кэш-памяти (при «наихудшем» размещении этих элементов в оперативной памяти)?
- Какой график получится в результате тестирования, если величину смещения между фрагментами взять равной половине размера банка?