1-téléchargement du fichier SI labs

https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

choisir Mac OSX VCP Driver.zip

2 - installation du driver

double clic sur "SiLabsUSBDriverDisk.dmg" le fichier se décompresse et monte sur le bureau. double clic sur l'installation "Silicon Labs VCP Driver Installer" suivre les instructions.

3 -redémarrage


4- aller dans le dossier

System --> Bibliothèque --> Extensions
Un clic droit sur "SiLabsUSBDriver.kext" et choisir "afficher le contenu du paquet"

5- modification des autorisations

avant de modifier quoi que ce soit, il faut s'autoriser à modifier les fichiers, car ceux-ci sont verrouillés en lecture. donc il faut changer l'autorisation, le temps de la modification.


un clic droit sur Content choisir "lire les informations"

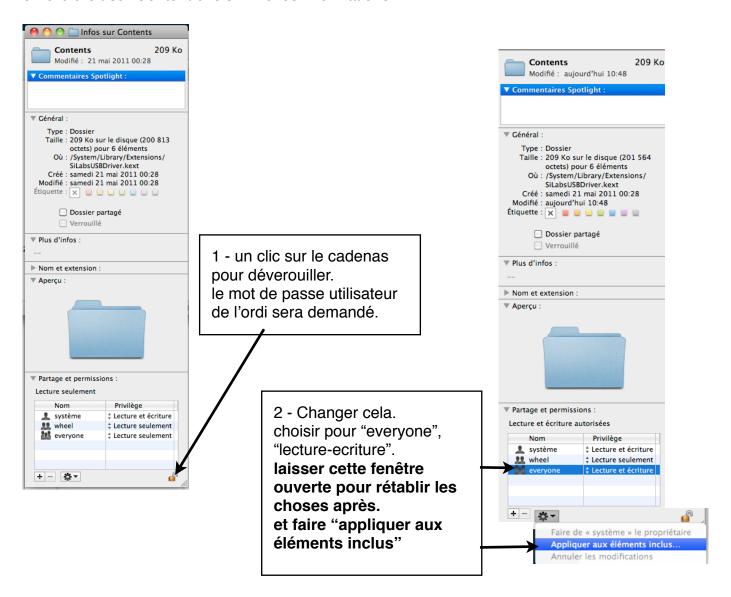


6- modification du fichier "infos plist"

double clic sur le fichier "infos plist", il s'ouvre avec textedit.

faire une recherche de "60000"

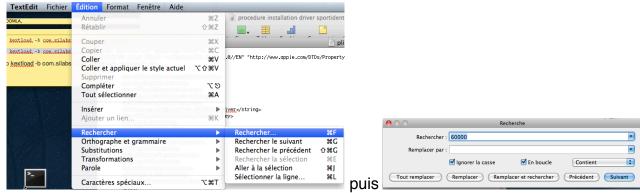


normalement le premier touvé est le bon :

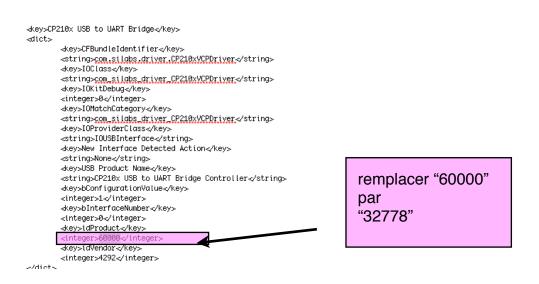

enregistrer le fichier modifier et quitter. rétablir ce qui a été changé sur le dossier "content"

6- Rétablir les autorisations

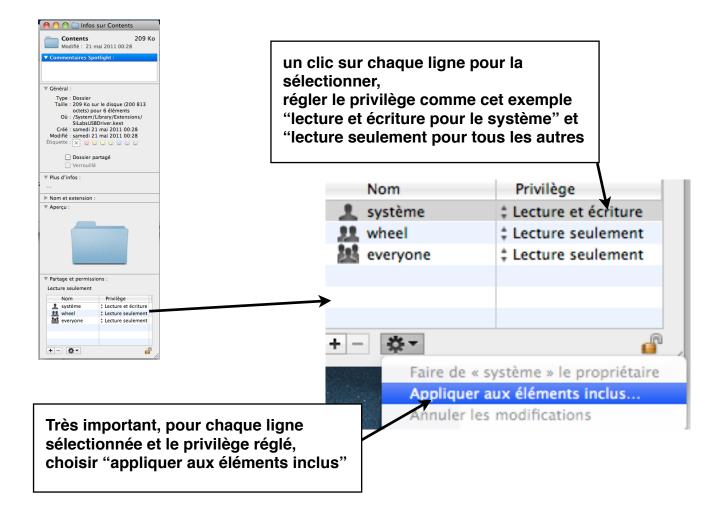

Tout fermer

7- charger le driver avec le terminal.

lancer le terminal (dossier "applications" --> "dossier utilitaires" --> Terminal

Taper

sudo kextload -b com.silabs.driver.CP210xVCPDriver

il va demander votre mot de passe (password)

taper votre mot de passe utilisateur de l'ordinateur (lorsque vous le tapez,rien ne s'inscrit, c'est normal) tapez ensuite "entrée" si tout se passe bien il réinscrit la 1ere ligne lors de son lancement.

ensuite taper

sudo kextcache -system-prelinked-kernel puis entrée, attendre un peu

ensuite taper

sudo kextcache -system-caches puis entrée, attendre un peu

et c'est terminé, ça devrait maintenant fonctionner sous geco (a condition que le boitier soit connecté sur le port USB !)