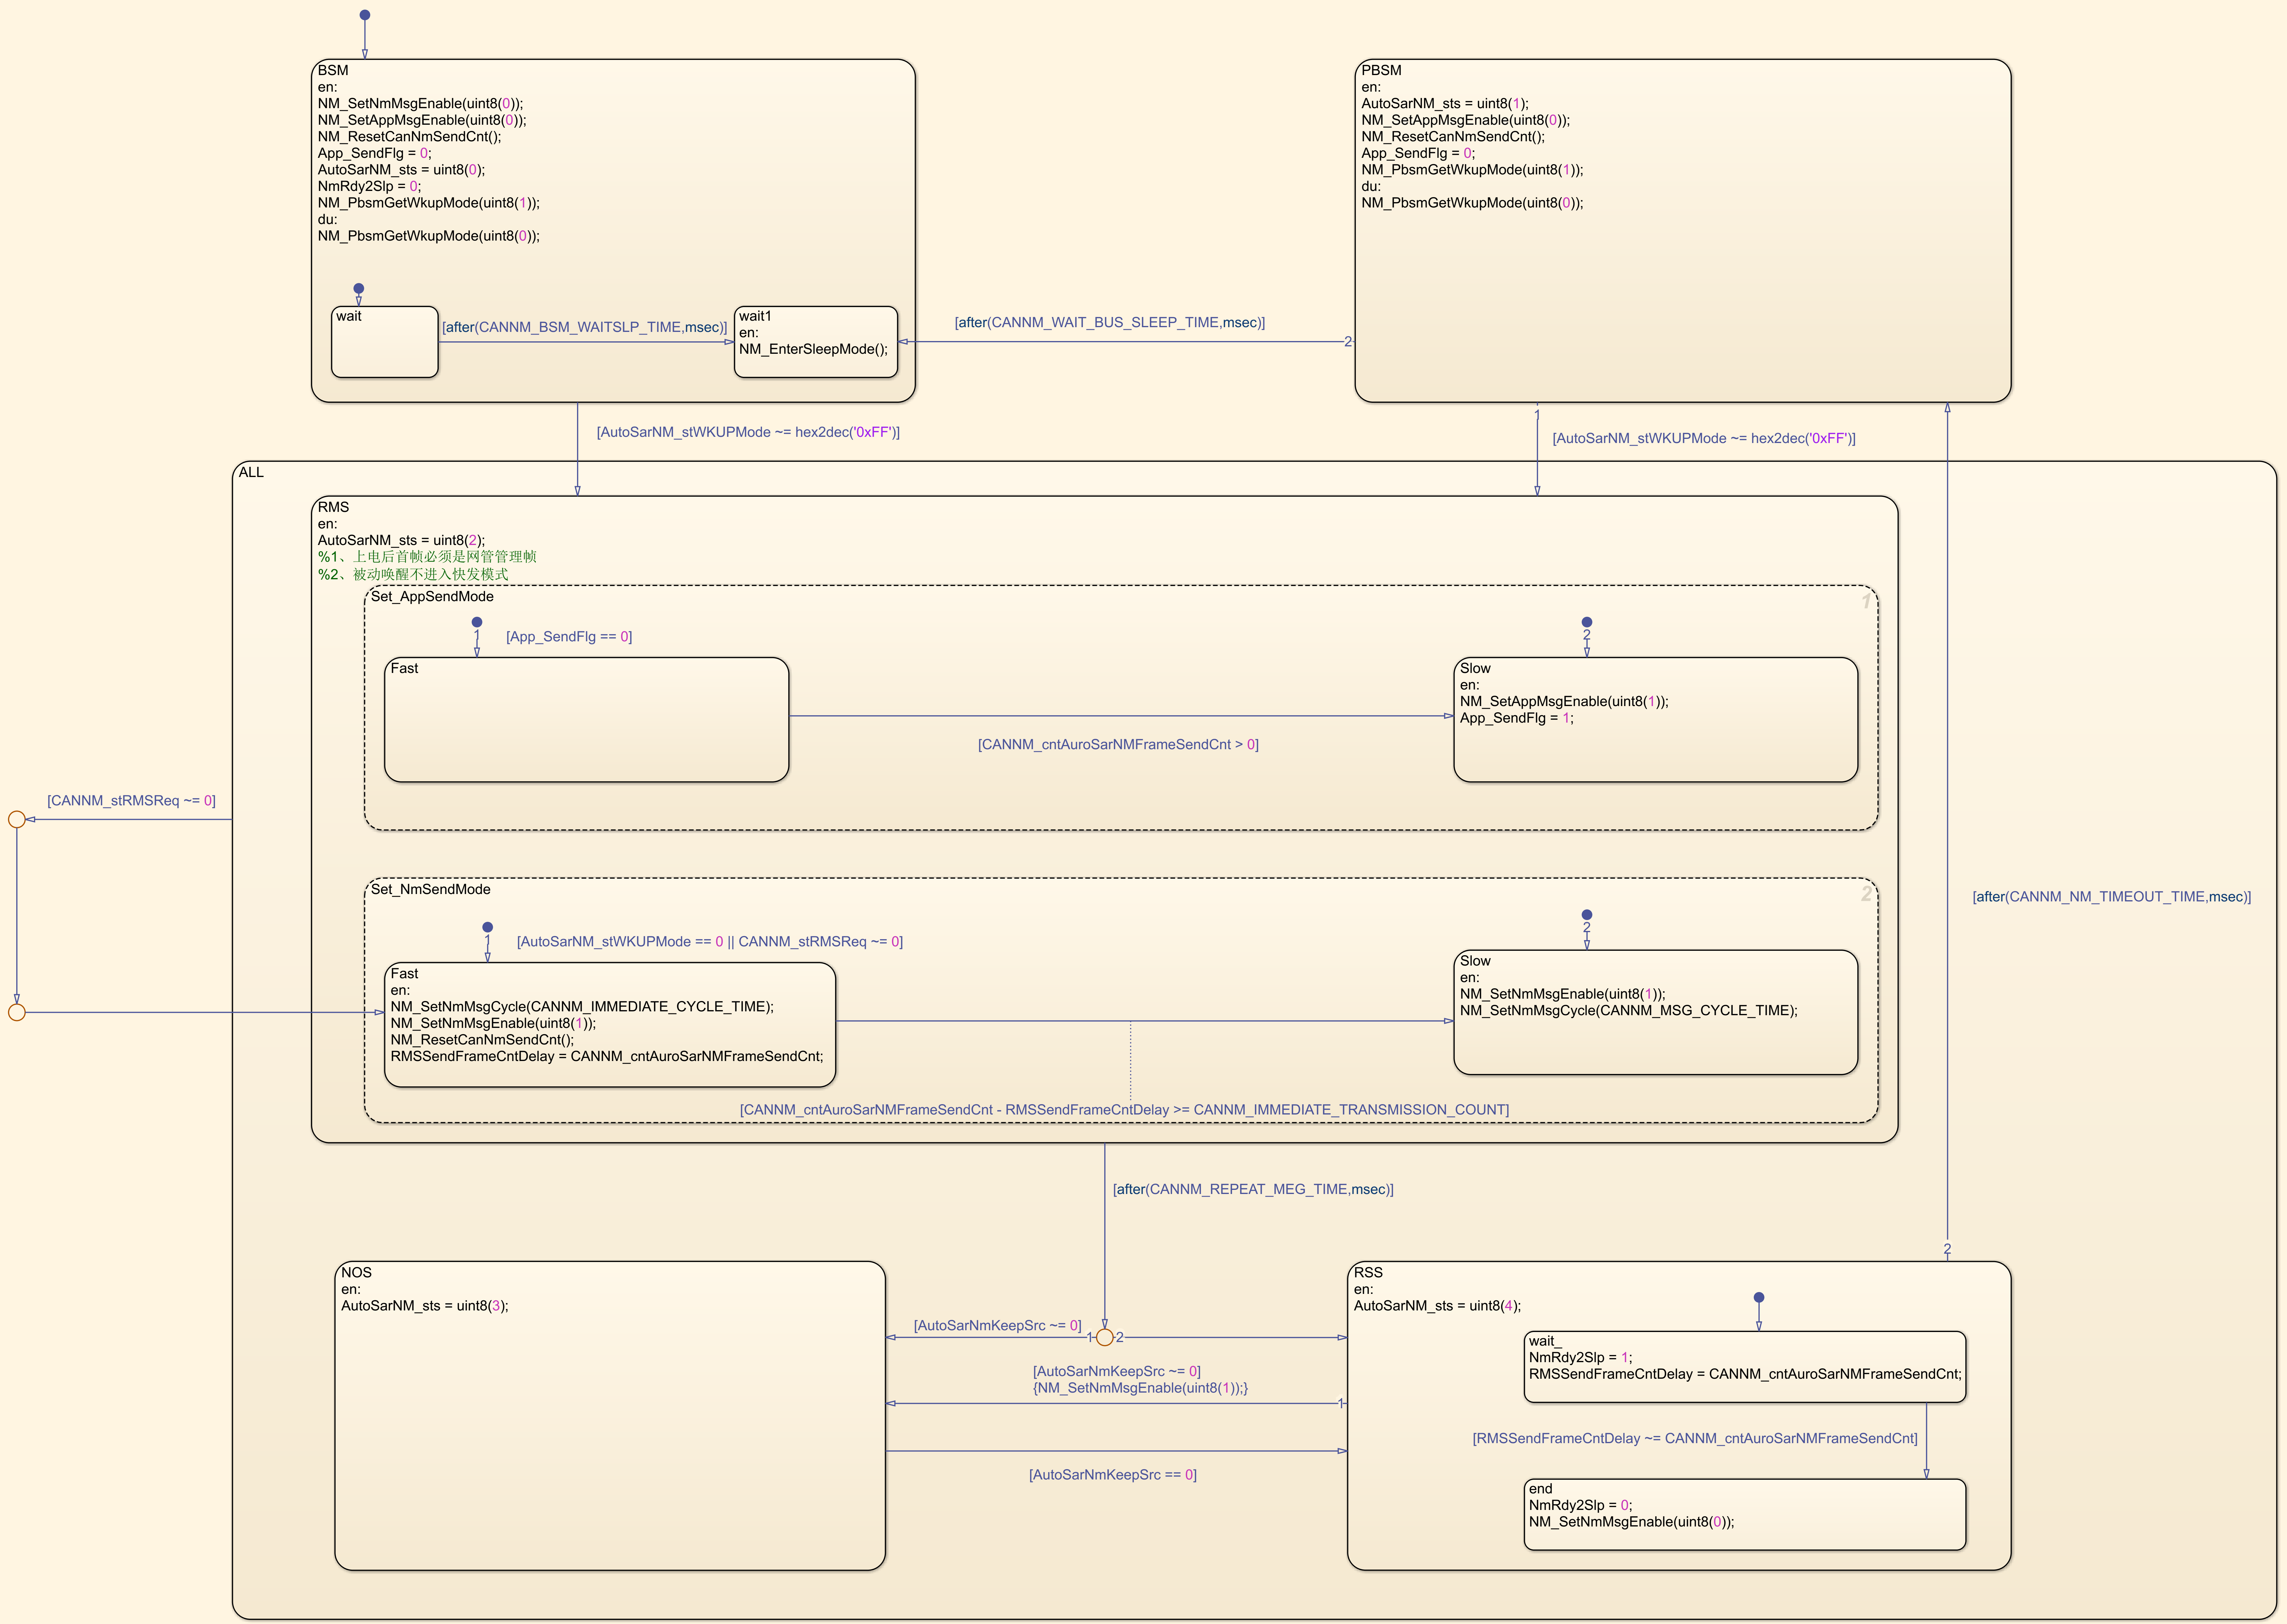
BSM
wait
[after(CANNM_BSM_WAITSLP_TIME,msec)]
wait1
[after(CANNM_WAIT_BUS_SLEEP_TIME,msec)]
2
PBSM
1
[AutoSarNM_stWKUPMode ~= hex2dec('0xFF')]
[AutoSarNM_stWKUPMode ~= hex2dec('0xFF')]
ALL
RMS
Set_AppSendMode
1
1
[App_SendFlg == 0]
Fast
2
Slow
[CANNM_cntAuroSarNMFrameSendCnt > 0]
[CANNM_stRMSReq ~= 0]
Set_NmSendMode
2
1
[AutoSarNM_stWKUPMode == 0 || CANNM_stRMSReq ~= 0]
Fast
2
Slow
[CANNM_cntAuroSarNMFrameSendCnt - RMSSendFrameCntDelay >= CANNM_IMMEDIATE_TRANSMISSION_COUNT]
[after(CANNM_REPEAT_MEG_TIME,msec)]
[after(CANNM_NM_TIMEOUT_TIME,msec)]
2
NOS
RSS
[AutoSarNmKeepSrc ~= 0]
1
2
[AutoSarNmKeepSrc ~= 0]
{NM_SetNmMsgEnable(uint8(1));}
1
[AutoSarNmKeepSrc == 0]
wait_
[RMSSendFrameCntDelay ~= CANNM_cntAuroSarNMFrameSendCnt]
end

```
BSM
en:
NM_SetNmMsgEnable(uint8(0));
NM_SetAppMsgEnable(uint8(0));
NM_ResetCanNmSendCnt();
App_SendFlg = 0;
AutoSarNM_sts = uint8(0);
NmRdy2Slp = 0;
NM_PbsmGetWkupMode(uint8(1));
du:
NM_PbsmGetWkupMode(uint8(0));
```

```
wait1
en:
NM_EnterSleepMode();
```

```
PBSM
en:
AutoSarNM_sts = uint8(1);
NM_SetAppMsgEnable(uint8(0));
NM_ResetCanNmSendCnt();
App_SendFlg = 0;
NM_PbsmGetWkupMode(uint8(1));
du:
NM_PbsmGetWkupMode(uint8(0));
```

```
RMS
en:
AutoSarNM_sts = uint8(2);
%1、上电后首帧必须是网管管理帧
%2、被动唤醒不进入快发模式
```

```
Slow
en:
NM_SetAppMsgEnable(uint8(1));
App_SendFlg = 1;
```

```
Fast
en:
NM_SetNmMsgCycle(CANNM_IMMEDIATE_CYCLE_TIME);
NM_SetNmMsgEnable(uint8(1));
NM_ResetCanNmSendCnt();
RMSSendFrameCntDelay = CANNM_cntAuroSarNMFrameSendCnt;
```

```
Slow
en:
NM_SetNmMsgEnable(uint8(1));
NM_SetNmMsgCycle(CANNM_MSG_CYCLE_TIME);
```

```
NOS
en:
AutoSarNM_sts = uint8(3);
```

```
RSS
en:
AutoSarNM_sts = uint8(4);
```

```
wait_
NmRdy2Slp = 1;
RMSSendFrameCntDelay = CANNM_cntAuroSarNMFrameSendCnt;
```

```
end
NmRdy2Slp = 0;
NM_SetNmMsgEnable(uint8(0));
```