实验室整理文档


目录

实验室整理文档.....1
1.K408 电路实验室整理（先到讲台上领取整理记录表）.....2
（1）元器件托盘 2 盘，按照**图示顺序**摆放.....2
（2）若（1）中的元器件缺少，到讲台前侧整理箱（优先级最高）、纸箱（优先级次高）、实验柜（优先级最低）中寻找元器件补充.....4
（3）实验台抽屉导线、短接桥、万用表整理按**图示顺序**摆放.....4
（4）仪器检查前电源准备.....5
（5）直流电压电流表数码管的检查.....5
（6）日光灯电路的检测.....6
（7）启辉器的位置（讲台上），灯管的位置（实验室后侧，靠墙柜）.....7
（8）完成所有检查后，若实验室无人，则注意关门，使用令克棒关闭实验室总闸，即（4）中的逆操作.....7
2.K410 电子技术实验室整理（先到讲台上领取整理记录表）.....8
（1）按**图中顺序**整理 3 盘元器件盒.....8
3.K416、K421 嵌入式实验室整理（先到讲台上领取整理记录表）.....11
（2）芯片盒整理.....11
（3）若（2）中芯片缺失，包括 K421 也到 K416 讲台上找到对应芯片补充.....12

1.K408 电路实验室整理（先到讲台上领取整理记录表）

（1）元器件托盘 2 盘，按照图示顺序摆放

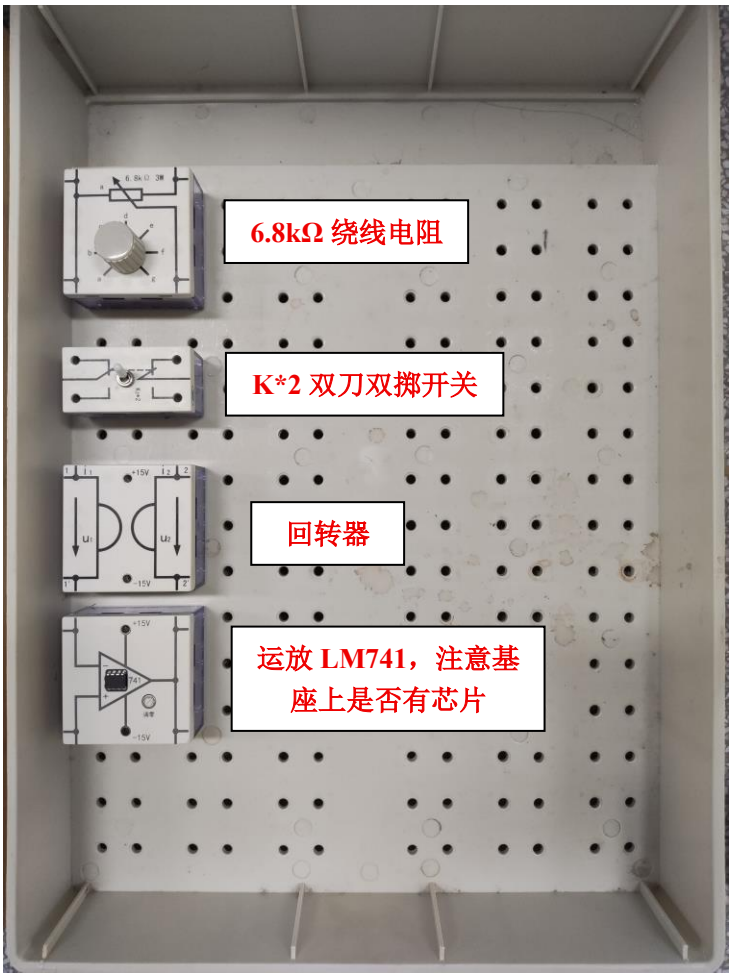


6.8kΩ 绕线电阻
K*2 双刀双掷开关
回转器
运放 LM741，注意基座上是否有芯片

（2）若（1）中的元器件缺少，到讲台前侧整理箱（优先级最高）、纸箱（优先级次高）、实验柜（优先级最低）中寻找元器件补充



（3）实验台抽屉导线、短接桥、万用表整理按图示顺序摆放




（4）仪器检查前电源准备

检查实验台仪器前，打开实验室总电源。实验台总电源位于前门处配电柜中，使用左侧绿色令克棒（又称拉闸杆、绝缘棒）将总闸抬起，整理完实验室后注意拉闸




（5）直流电压电流表数码管的检查

如图连线，九孔方板插入 1kΩ 电阻，直流电源调整至 8.88V，DC METER 的电压电流表均按照与实际电压电流相反的方向取参考方向（目的是为了看出能否正常显示负号），微调电源，观察 **8 位数码管是否有损坏**。检查完毕后，收回所有元器件、导线，关闭直流电源

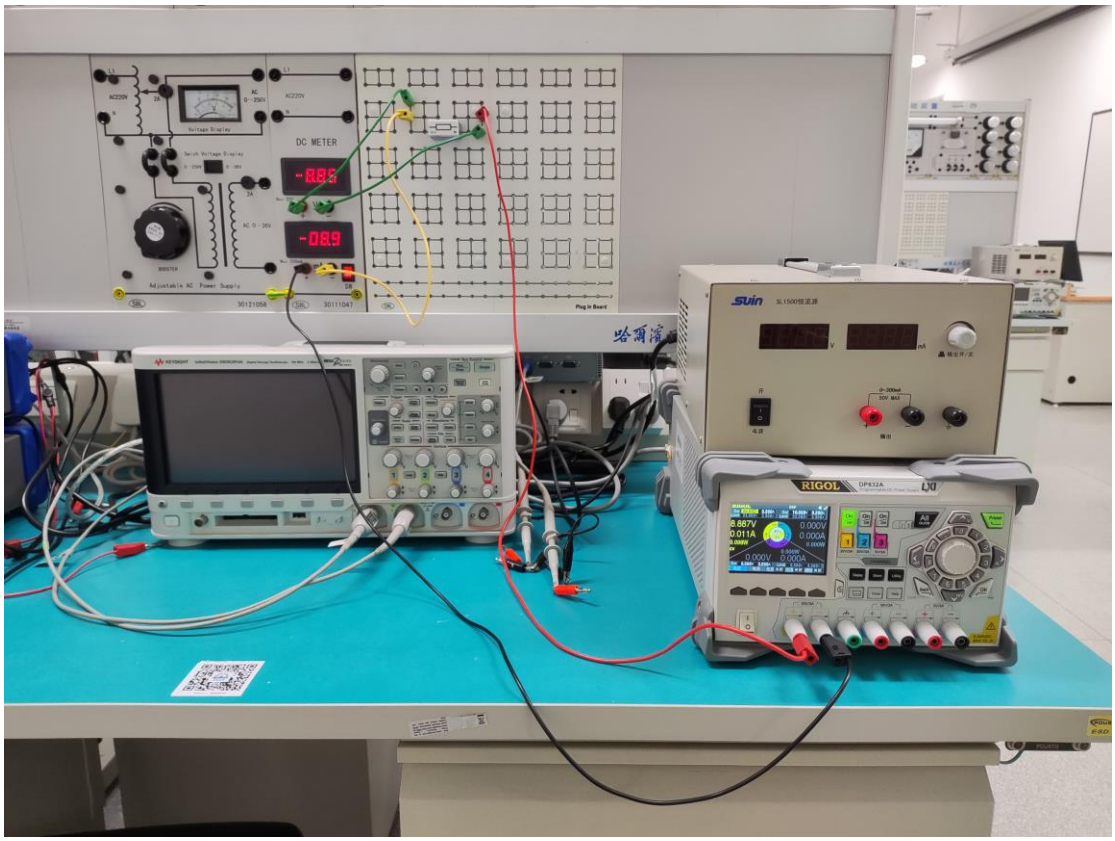

（6）日光灯电路的检测

如图接线，注意使用实验台左侧悬挂的红黑强电导线接线。上推空开，摁下 QS 开关，观察三相指示灯（三个需要全部亮起）、日光灯是否正常亮起。如日光灯不能正常亮起，**断电更换**启辉器或灯管，并将实验台号及问题现象（例如，三相指示灯只亮一个）登记在表格中。检查完毕后，先关 QS 开关，再下拉三相空开，收拾强电线缆

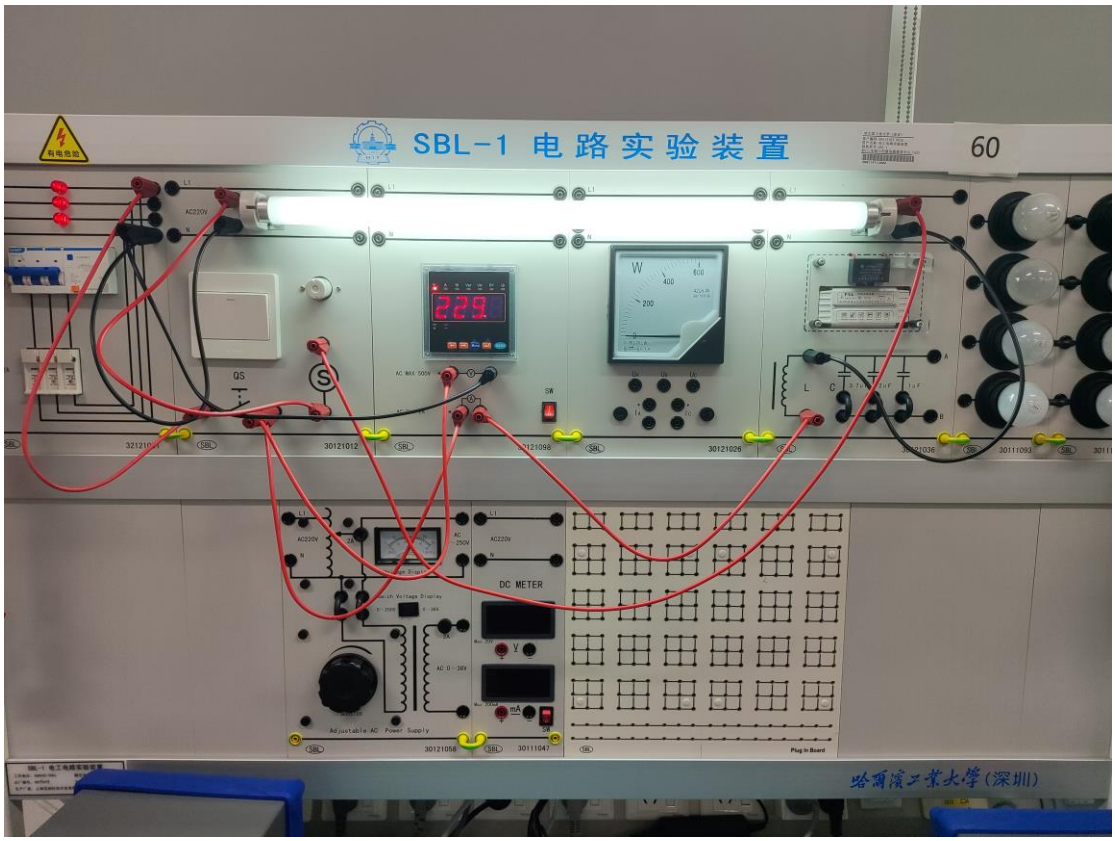


（7）启辉器的位置（讲台上），灯管的位置（实验室后侧，靠墙柜）




（8）完成所有检查后，若实验室无人，则注意关门，使用令克棒关闭实验室总闸，即（4）中的逆操作


2.K410 电子技术实验室整理（先到讲台上领取整理记录表）

（1）按图中顺序整理 3 盘元器件盒

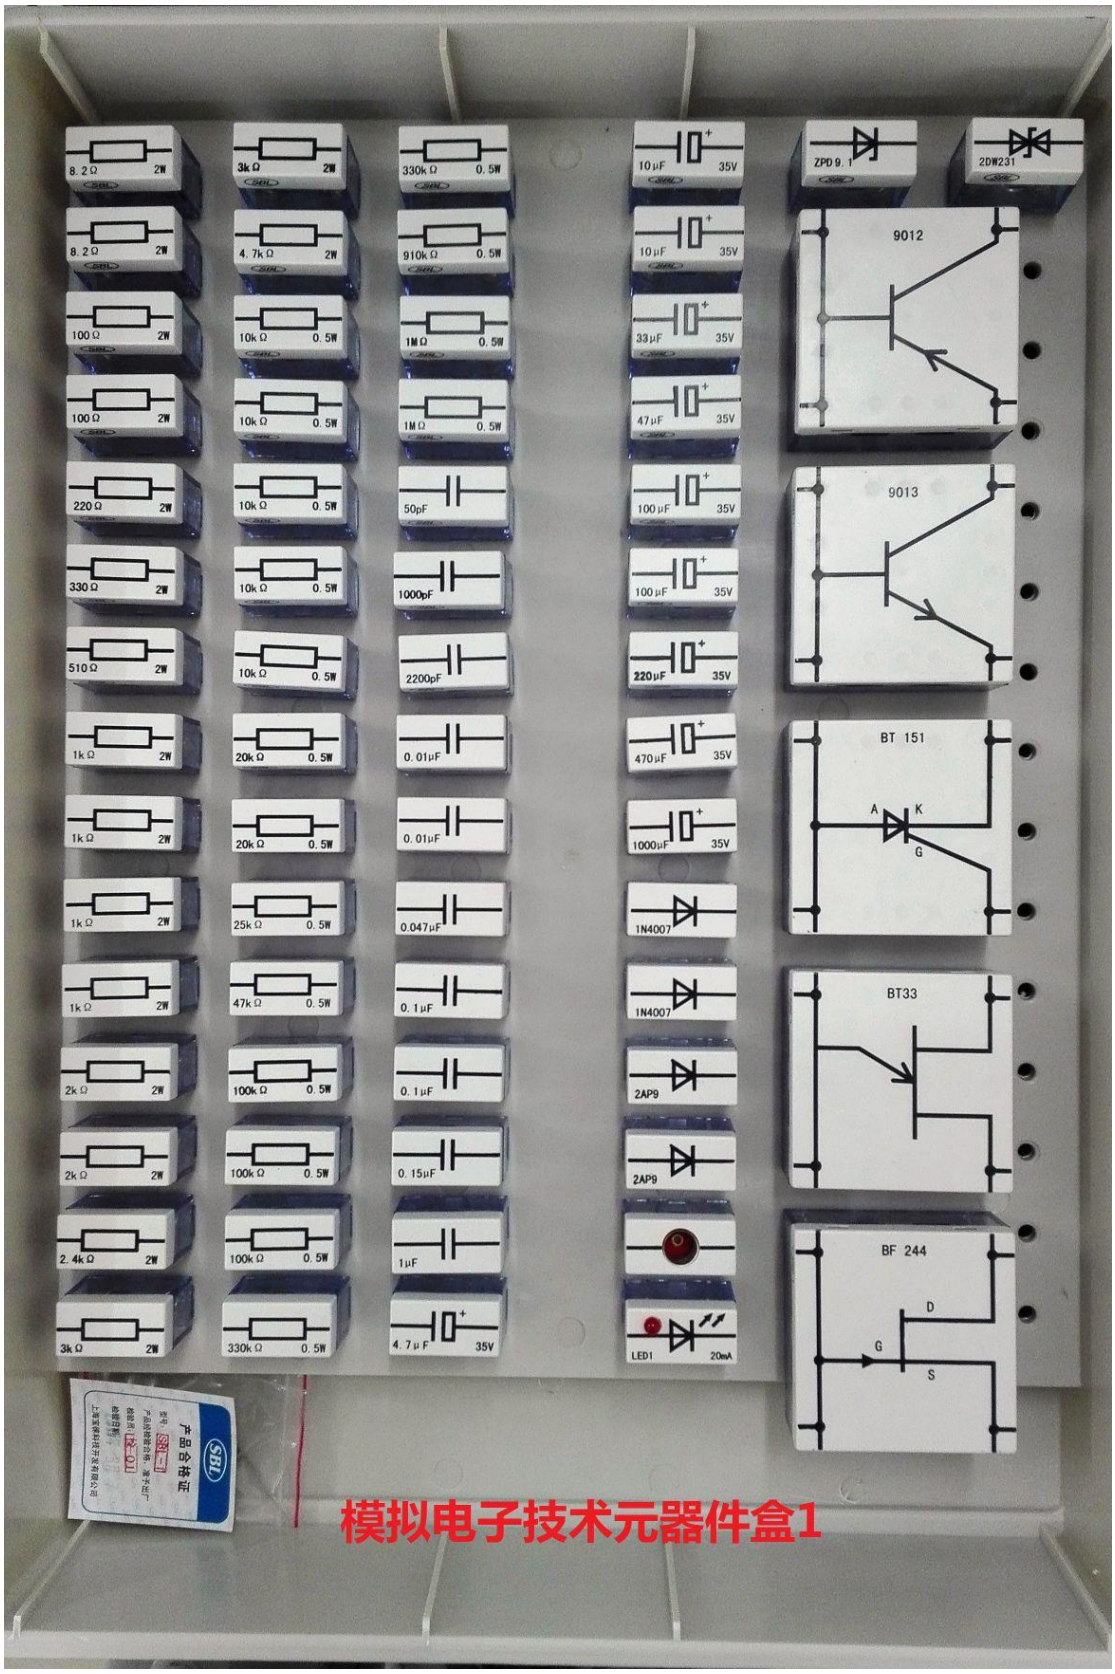

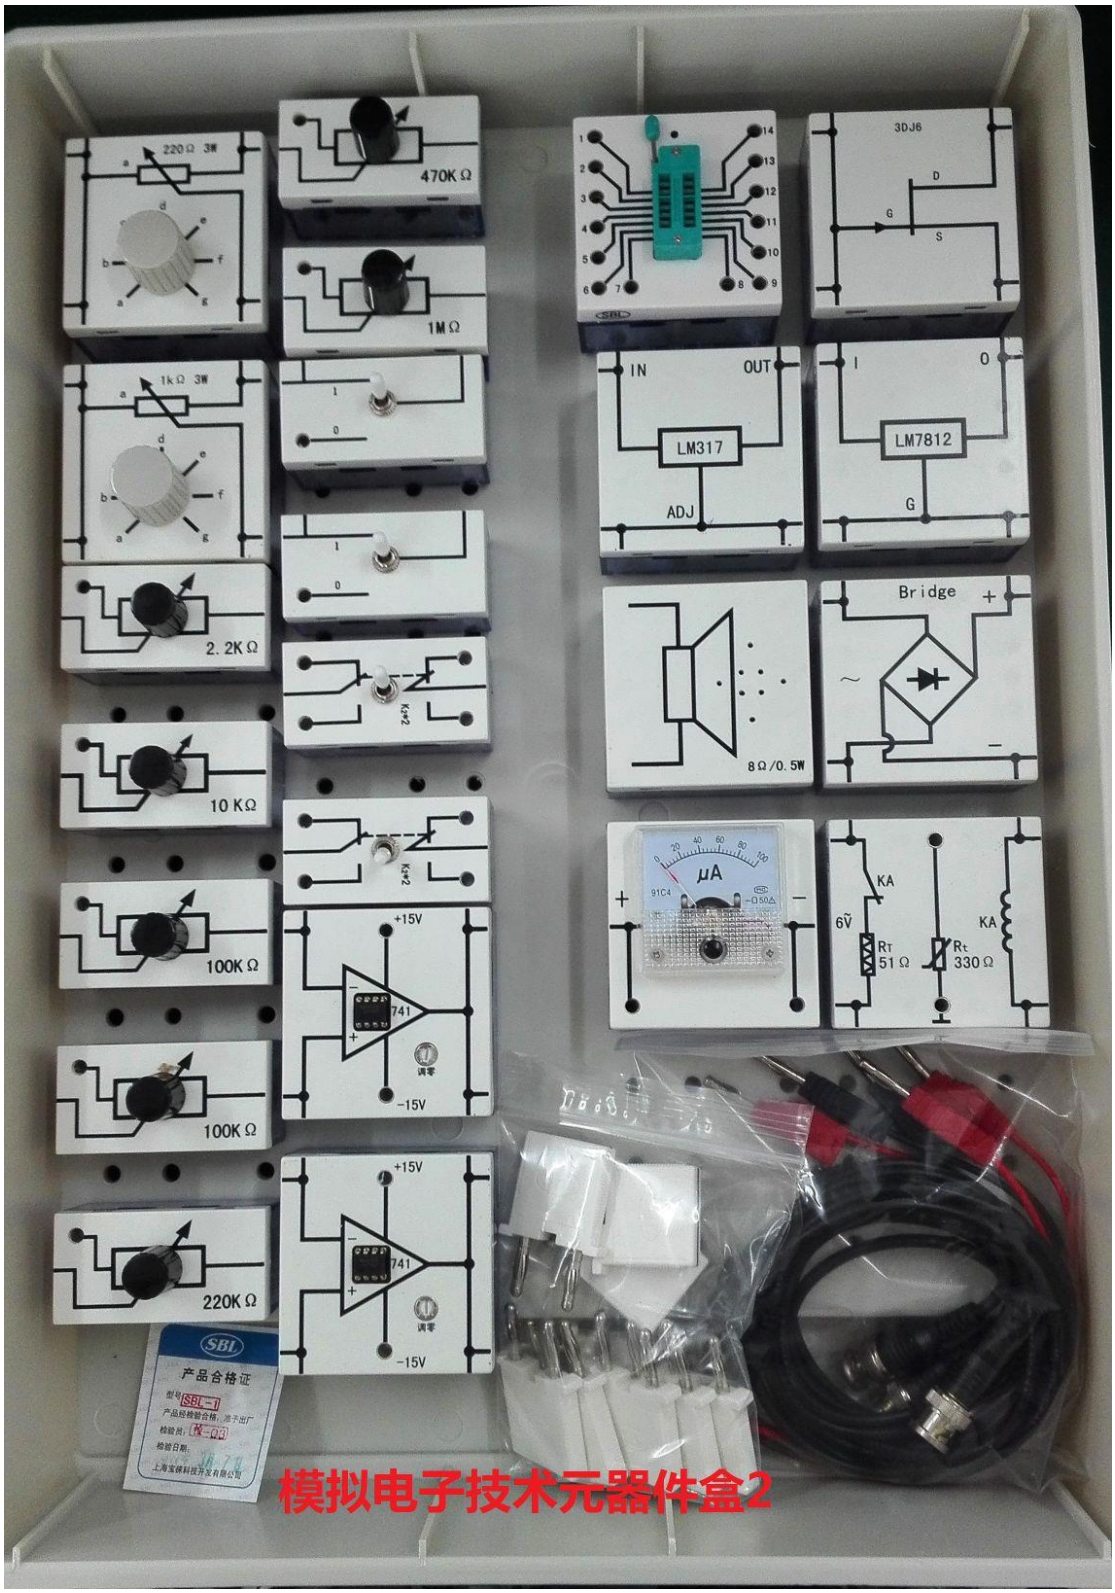

模拟电子技术元器件盒2

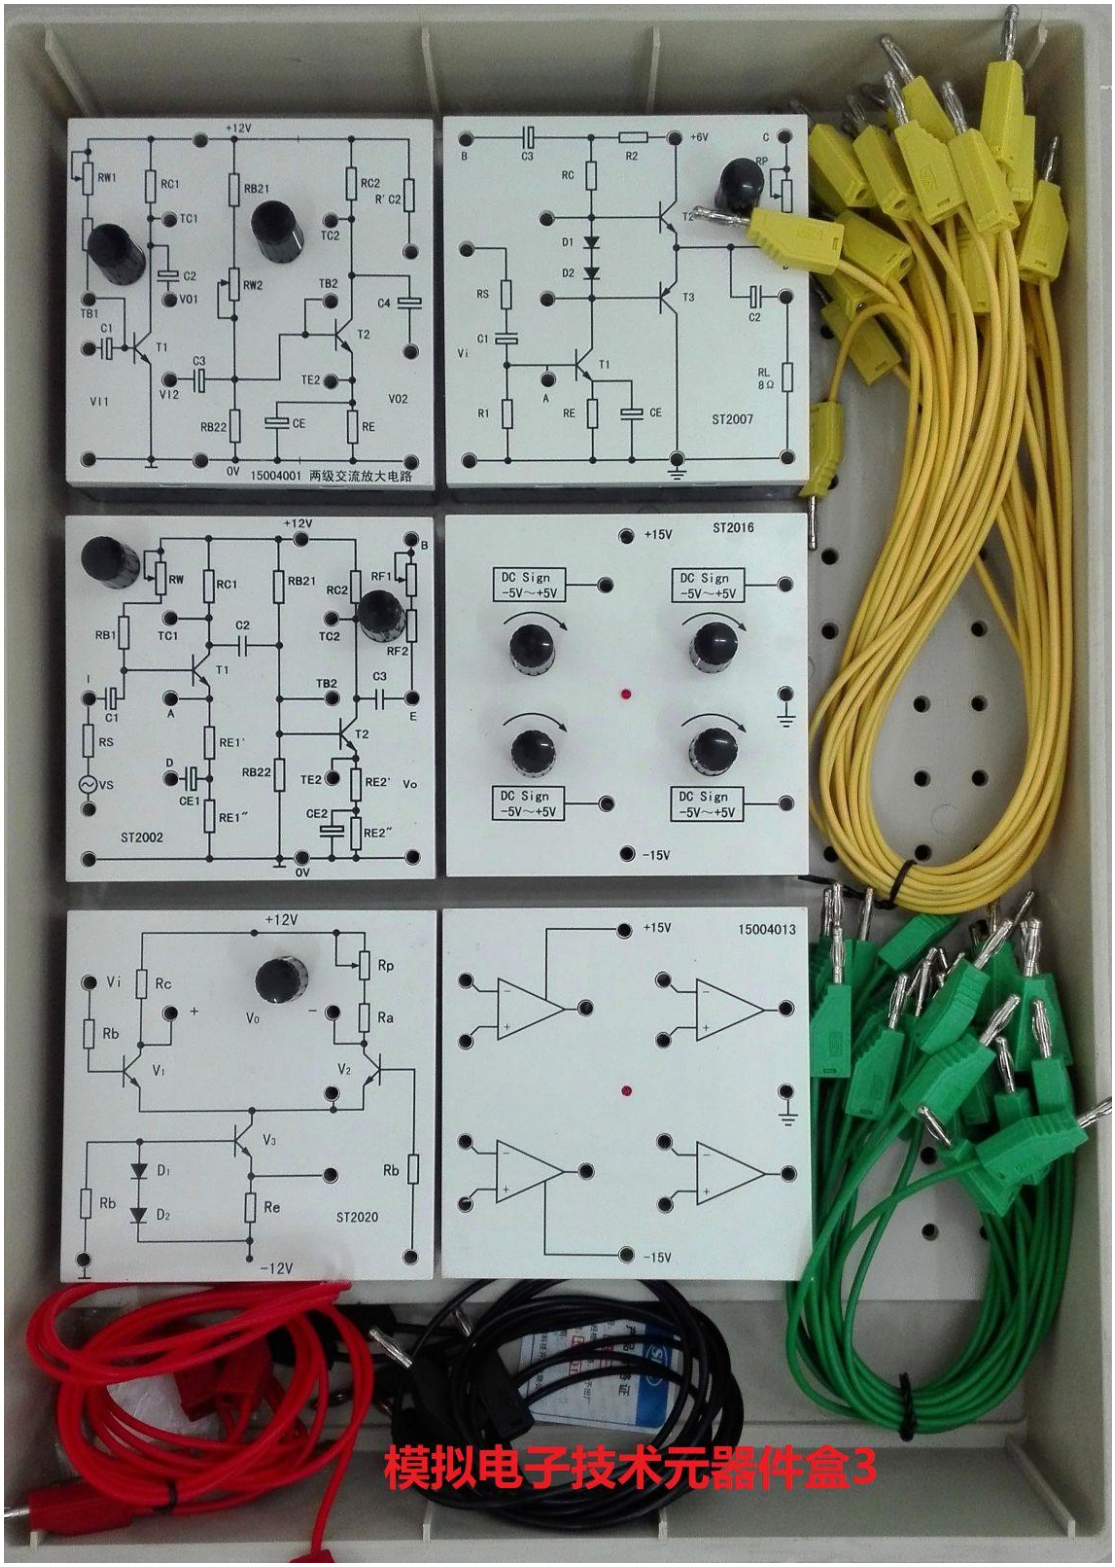


黄绿红黑导线，可以放置在实验台抽屉中，实验台中多余元器件注意拿出

3.K416、K421 嵌入式实验室整理（先到讲台上领取整理记录表）

（1）按图整理抽屉中模块



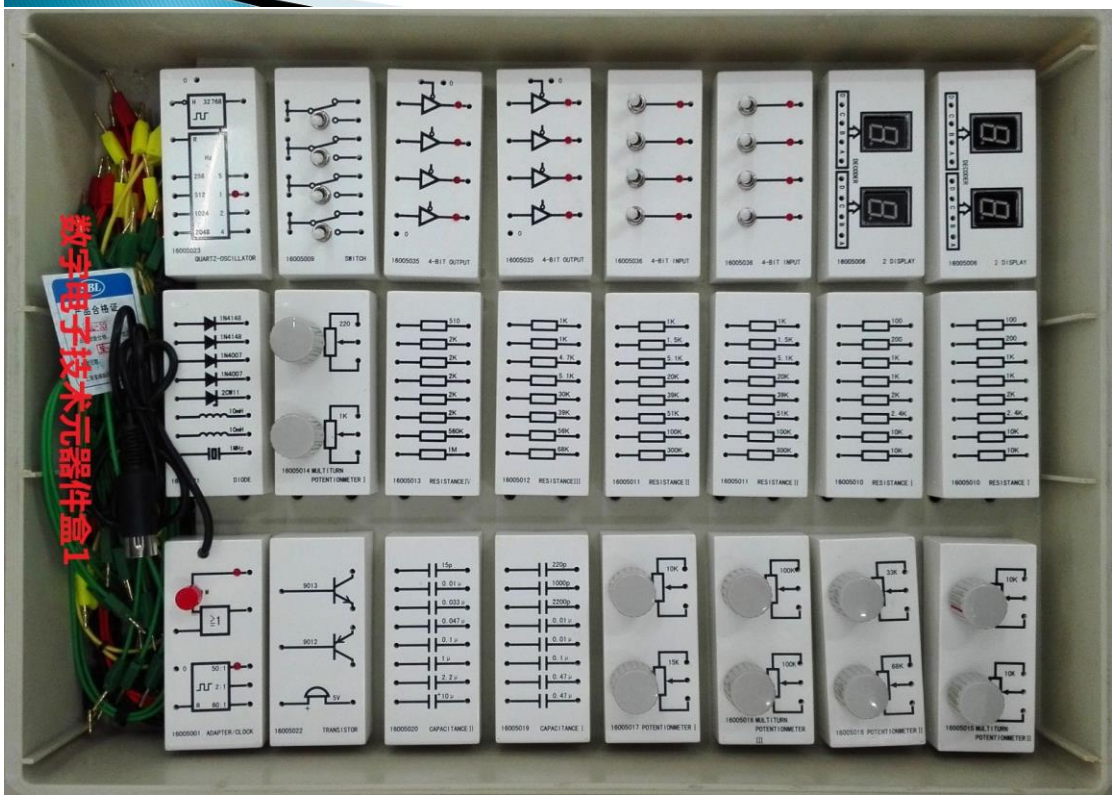

（2）芯片盒整理

打开抽屉，取出蓝色芯片盒，74LS00、CD4023、74LS138、74LS153、74LS32、CD4012 格子内的芯片全部弃用。若出现缺少以上标签的情况，在教室讲台前找到标签纸和水笔，补充标签纸。最后按照 2 片 74LS00、1 片 CD4023、1 片 74LS138、1 片 74LS153、1 片 74LS32 或 1 片 CD4012 的数量补充芯片。最后将芯片盒放回抽屉中。



（3）若（2）中芯片缺失，包括 K421 也到 K416 讲台上找到对应芯片补充
注意芯片管取用完毕后及时扣回塑料钉限位。若仍有缺失则联系告知教师，从 K416 后侧防潮柜中取出备用芯片补充。

