DUES | drapes

Recomendaciones para toma de medidas.




Instalación a muro




Instalación a techo

Tipos de instalación y sugerencias de las cortinas.

- Al visualizar la ventana se debe determinar que tipo de instalación es el más indicado.

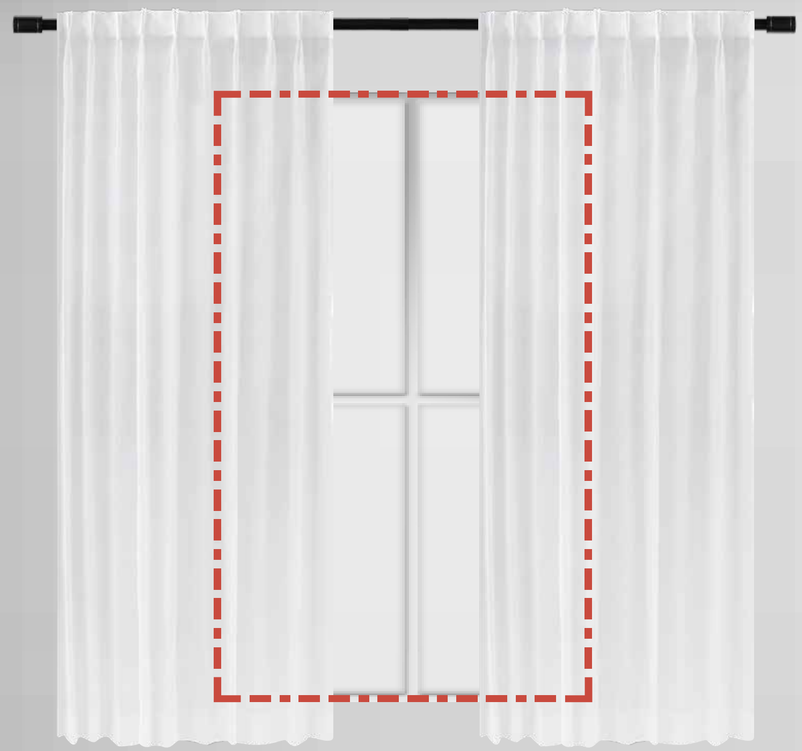

1 Nivel inferior incorrecto

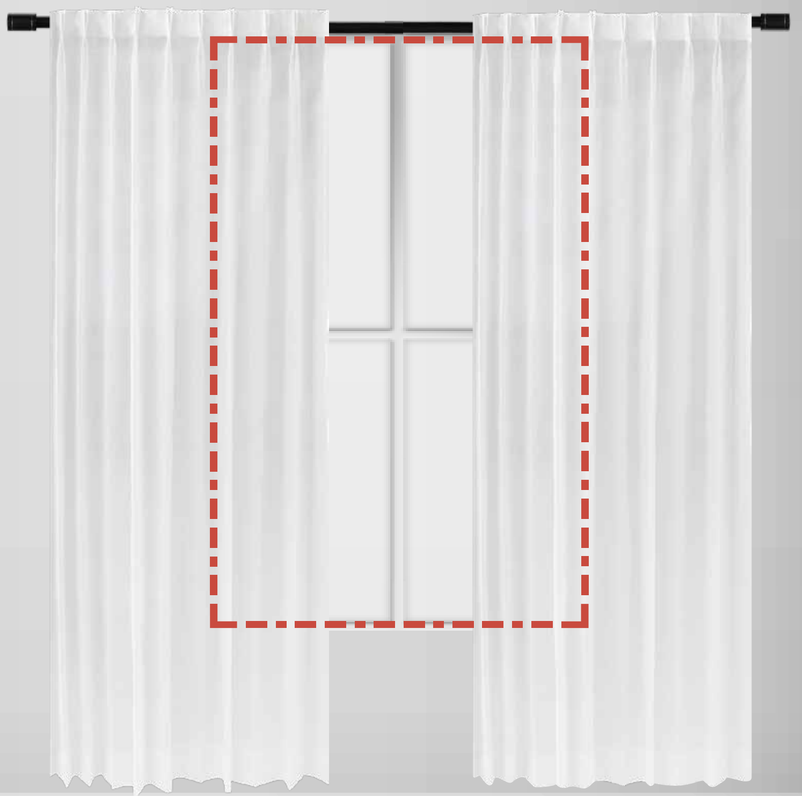

2 Nivel superior incorrecto

Dimensiones incorrectas de cortinas.

1 No se recomienda que la cortina cubra solo la ventana sin llegar hasta el piso.

2 No se recomienda instalar la cortina al mismo nivel que el marco superior de ventana.

*En ambos casos la cortina no lucirá ni tendra el funcionamiento adecuado.




Cortina Pacchetto



Cortina Romana

Recomendación para cortinas que no llegan al piso.

- Para cortinas decorativas se recomienda siempre que la cortina llegue hasta el piso, en caso de querer cubrir solo el espacio de la ventana (sin que llegue al piso la cortina) se recomiendan los modelos Romana y Pachetto.

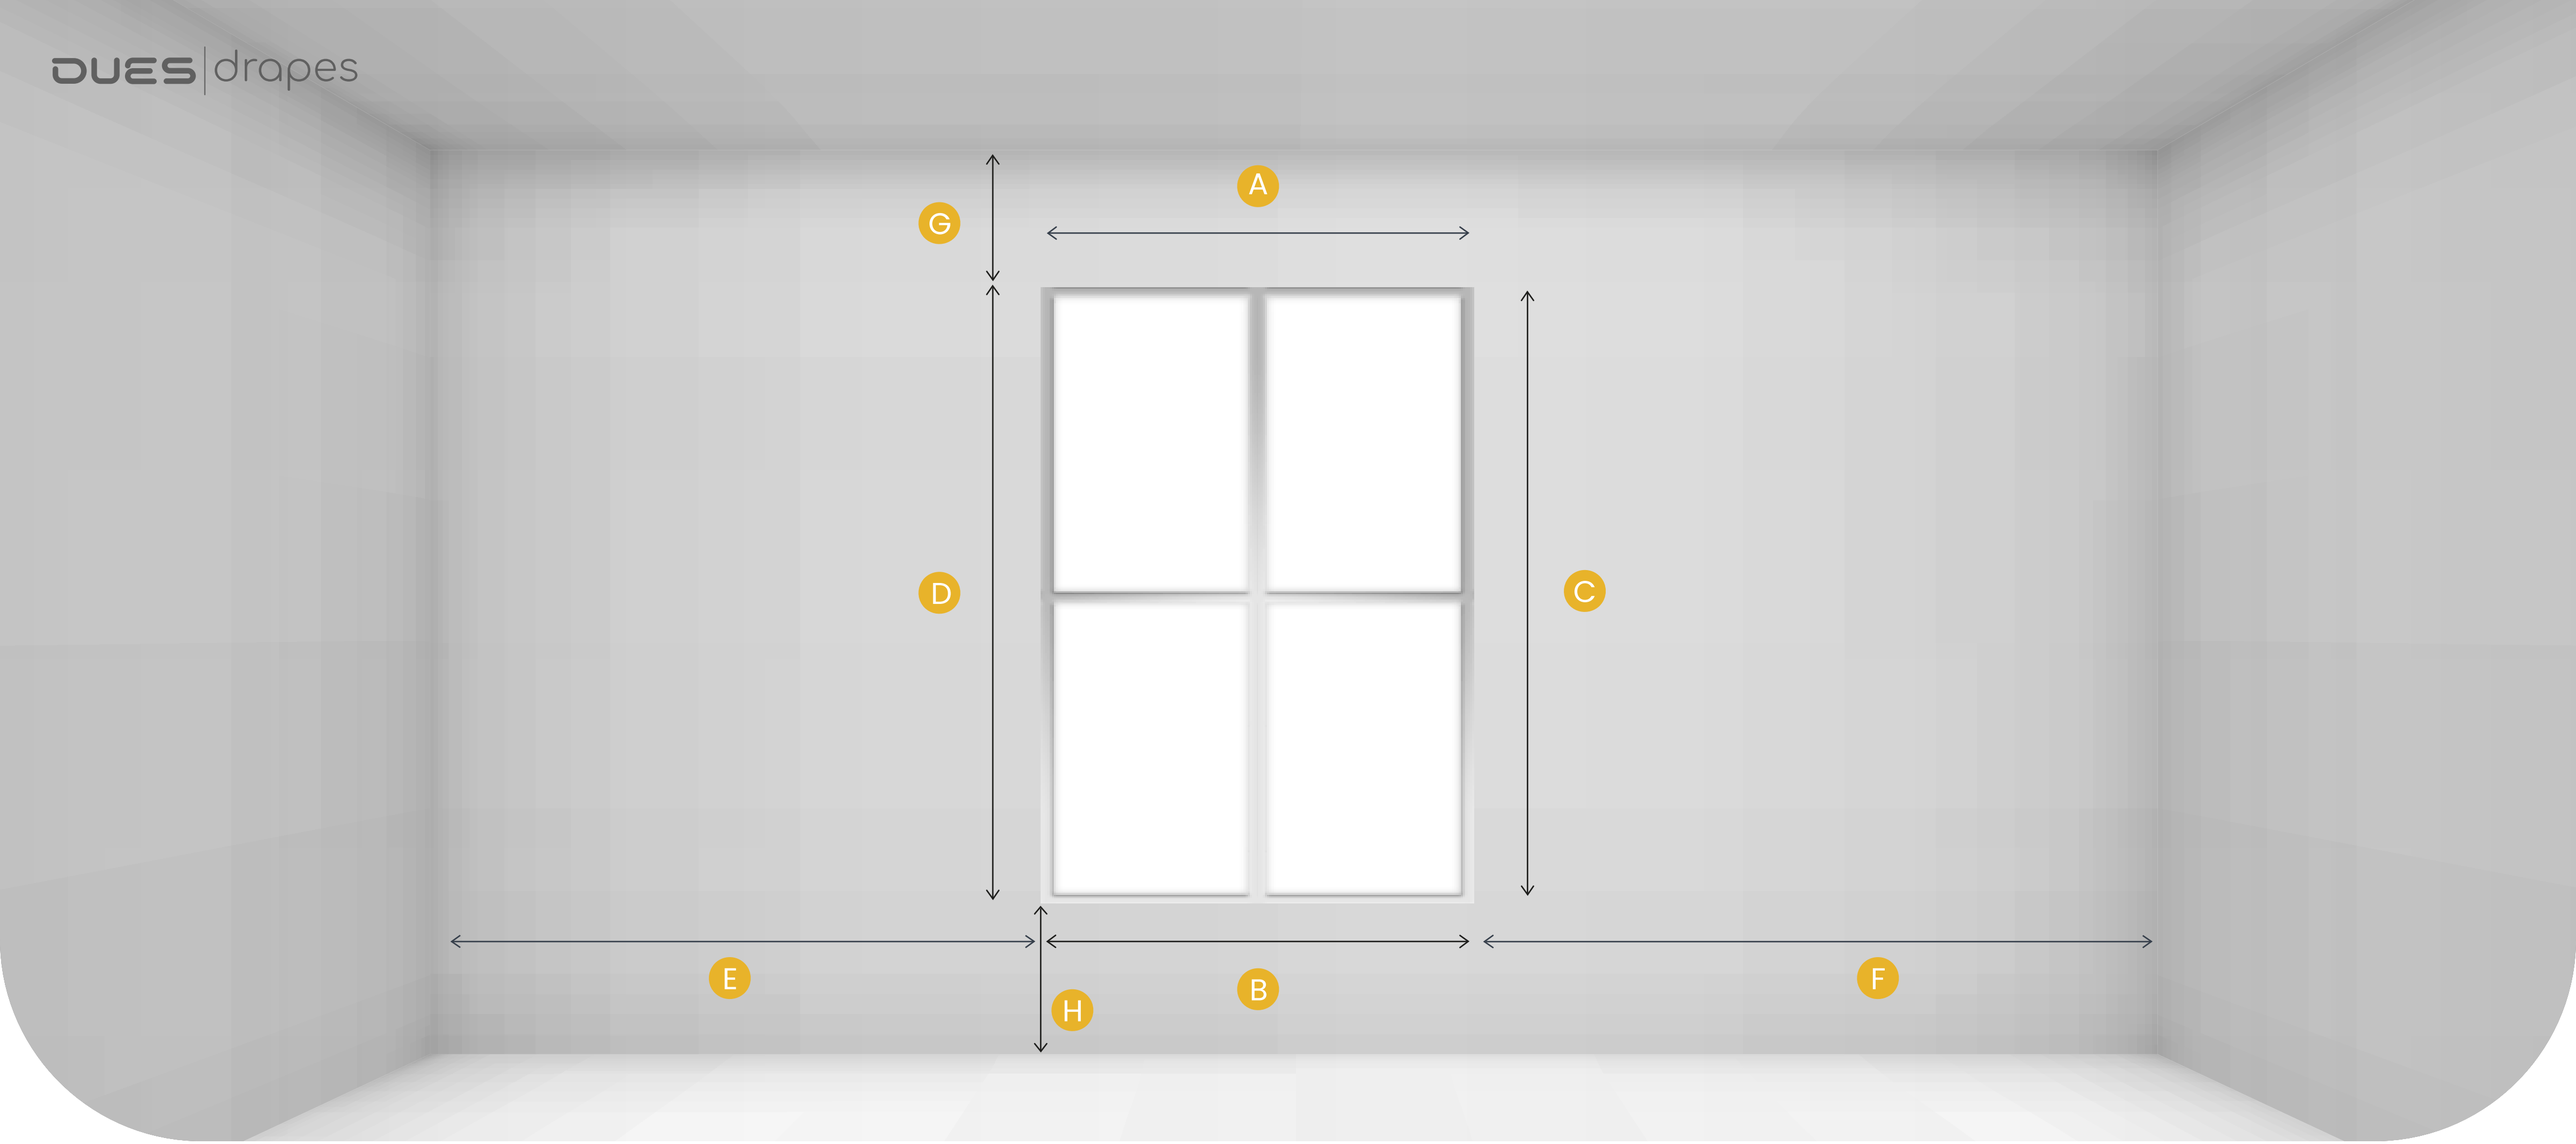


- A Ancho superior de marco de ventana.
- B Ancho inferior de marco de ventana.
- C Alto lado derecho de marco de ventana.
- D Alto lado izquierdo de marco de vetana.
- E Espacio izquierdo entre marco de venta y pared (o algún objeto o mueble que obstruya la cortina).
- F Espacio derecho entre marco de ventana y pared (o algún objeto o mueble que obstruya la cortina).
- G Espacio superior entre el techo y marco ventana.
- H Espacio inferior de marco ventana y piso.

REPORTE DE TOMA DE MEDIDAS DUES alta confección: tela **REVISION 01**

NOMBRE DEL CLIENTE:	
DOMICILIO:	
TEL.-	
PROMOTOR:	**ELABORO:**

	UBICACION	A	B	C	D	E	F	G	H	PROFUNDIDAD MARCO	PROFUNDIDAD JALADERAS	SUJECION	CONTROL IZQ O DER	AGRUPAMIENTO	MED.SUG	OBSERVACIONES
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																


OBSERVACIONES ADICIONALES

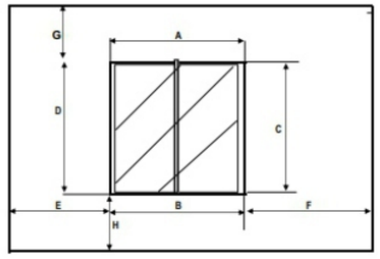


Formato de toma de medida.

- Al tomar medidas se sugiere llenar este formato donde tendremos todos los datos necesarios y nos servirá para consultar y definir con el cliente que tipo de cortinas desea y la recomendación para instalación.

- Se recomienda tomar fotos y video del área de instalación para cualquier consulta al respecto. Sí la cortina se va a instalar dentro de cajillos es importante tomar la medida del tamaño de esté (tanto del espacio para cortineros como de la altura del mismo).

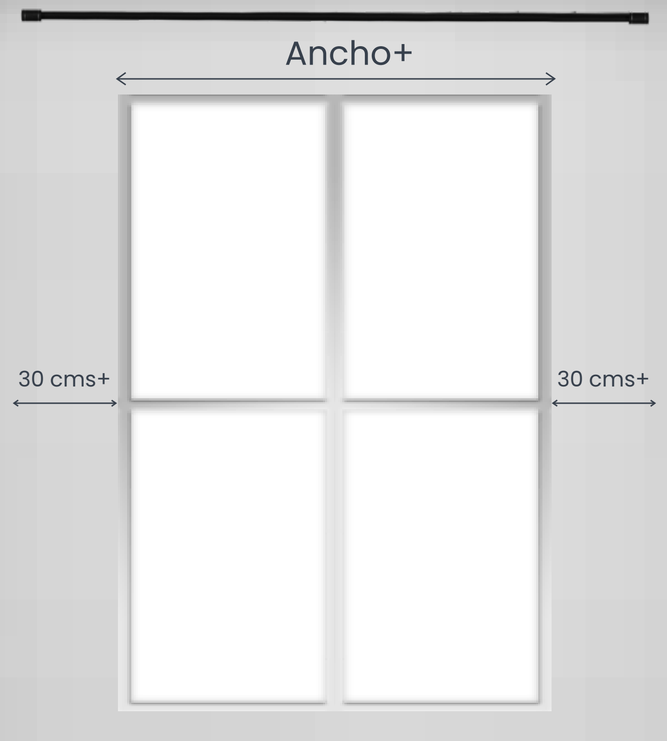


Ancho de la cortina con espacios ambos lados.

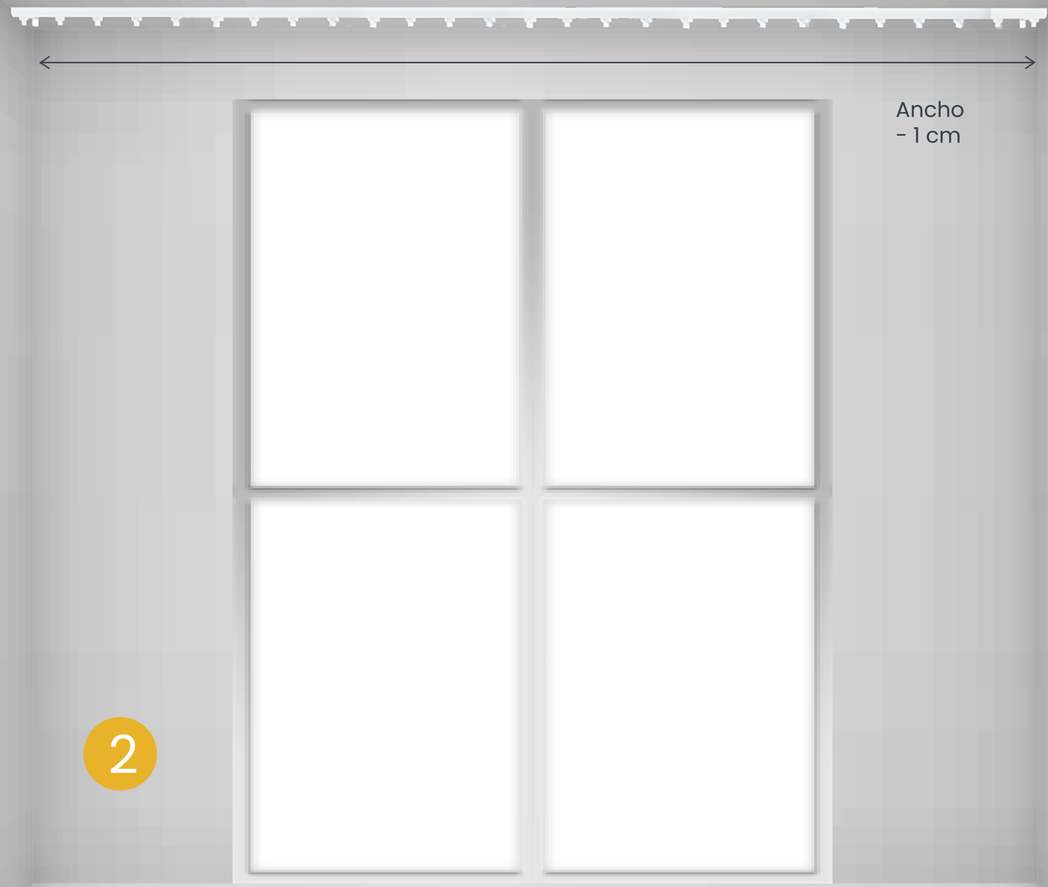

Ancho de la cortina de pared a pared.

Sugerencia de toma de medida de ancho de cortina.

1. Para el ancho de la cortina se sugiere aumentar 30 cm de cada lado como mínimo siempre que el espacio lo permita.
2. Para el ancho de la cortina se sugiere medir de pared a pared y restar 1 cm.

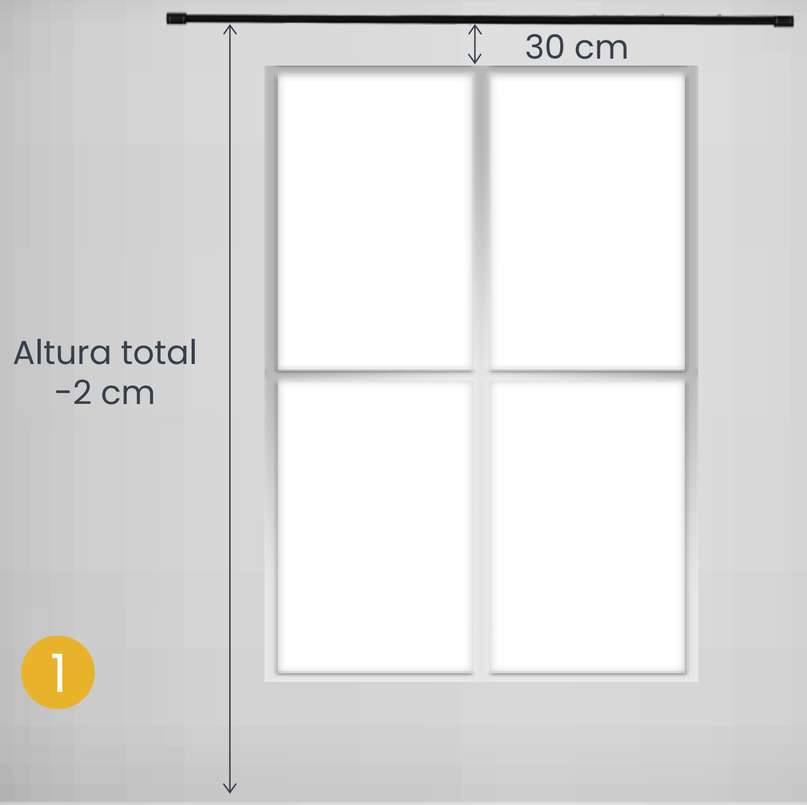

Instalación a muro.



Instalación a techo.

Sugerencia de toma de medida de altura de cortina.

1. Para definir la altura de la cortina, se sugiere sumar 30 cm del marco de la ventana hacia arriba, y restar 2 cm* a la altura total.
2. En este caso, se sugiere tomar la medida de piso a techo y restar 2 cm* (verificar tipo de cortinero). ***En caso de acabado de arrastre se debe sumar 10 - 15 cm a la altura.**

Cortina con acabado Over de Festón.

Para evitar el paso de la luz en cortinas de Black Out, se recomienda utilizar el acabado Over de Festón y solo descontar 1 cm a la altura.

Tipos de caída.





1 Acabado Regular





2 Acabado con Arrastre.

Empresa Certificada en su Sistema de Gestión de Calidad
CERTIFICACIÓN APROBADA
IQS
ISO 9001

DUES | drapes

Av. la marina No. 651 Mazatlán, Sinaloa, México.

ventas@dues.com.mx tel. 800 727 16 22 duesdrapes duesdrapes.com