

## Chương Tầng vật lý


Đọc trước: Chapter 2 – The Physical Layer, Computer Networks, Tanenbaum

# Tổng quan

- Đảm nhận việc truyền dòng bit
  - đặt dòng bit từ máy trạm lên đường truyền
  - · lấy dòng bit từ đường truyền vào máy trạm
- Một số vấn đề
  - Phương tiện truyền
  - Mã hóa Điều chế
  - Dồn kênh...



#### Từ tín hiệu tới gói tin

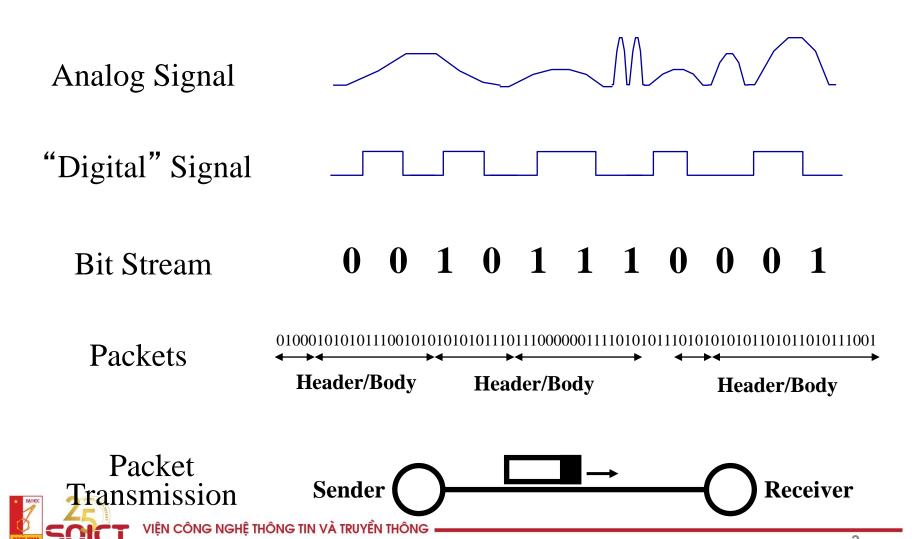


## Đường truyền


- Hữu tuyến
  - Twisted Pair
  - Coaxial Cable
  - Fiber Optics
- Vô tuyến, không dây
  - Radio
  - Hồng ngoại
  - Ánh sáng
  - . . .



#### Cáp xoắn đôi Twisted Pair









(a) Category 3 UTP.

## Cáp xoắn đôi

- Cấu tạo: Gồm nhiều cặp dây đồng xoắn với nhau.
- Có 2 loại:
  - Có bọc kim chống nhiễu (STP-Shielded Twisted Pair): ít phổ biến
  - Không bọc kim chống nhiễu (UTP-Unshielded Twisted Pair): phổ biến




## Cáp xoắn đôi- Đánh giá

- •Đơn glản
- •Re tiền
- Được dùng rộng rãi
- Khả năng chống nhiễu kém (STP chống nhiễu tốt hơn UTP)
- Khoảng cách nhỏ

- Khoảng cách hạn chế
  100m khi triển khai mạng
  Ethernet
- Giải thông hạn chế (x1MHz)
- •Tốc độ hạn chế (100MHz)



#### Cáp đồng trục Coaxial Cable

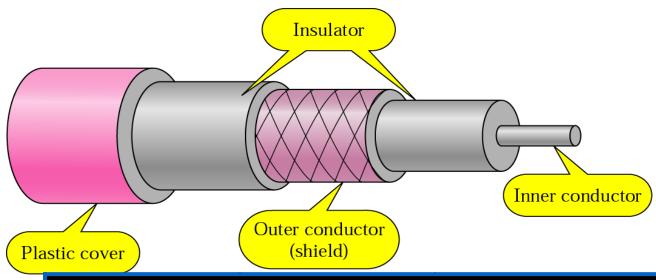

Category	Impedance	Use
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet



## Cáp đồng trục


- Cấu tạo:
- Lõi dẫn điện được bọc bởi một lớp điện môi không dẫn điện
- Quấn thêm một lớp bện kim loại
- Ngoài cùng có vỏ bọc cách điện


# Ứng dụng

- Truyền bá TV
- Truyền các cuộc gọi điện thoại đường dài
  - 10,000 cuộc gọi cùng lúc
  - Đang bị thay thế bởi cáp quang
- Liên kết các máy tính khoảng cách ngắn
- Mang cục bộ 10BaseT, 100BaseT, ...
- Khoảng cách triển khai thực tế ~500m.



#### Cáp sợi quang Optical fiber

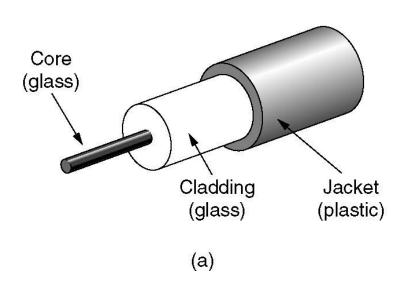


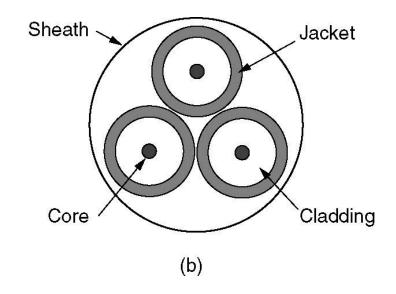


- (a) Một sợi cáp
- (b) Một đường cáp với 3 lõi



## Cáp quang

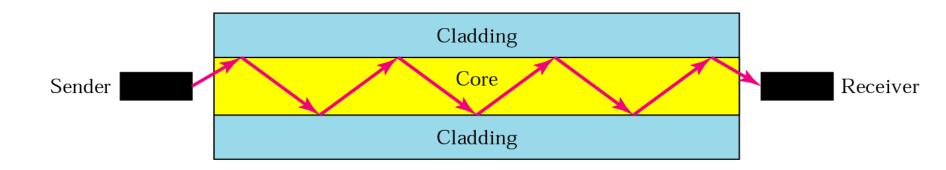


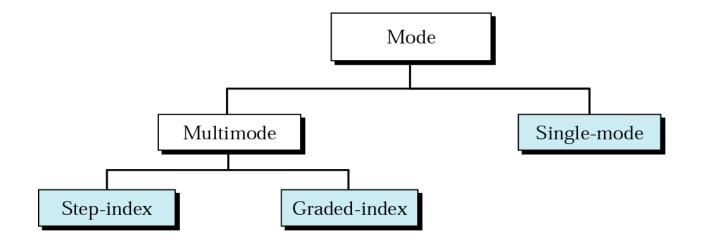



- Cấu tạo
  - Core: lớp lõi là sợi thủy tinh hoặc sợi platstic để truyền tín hiệu ánh sáng
  - Cladding: Vật chất quang bên ngoài bao bọc lõi mà phản xạ ánh sáng trở lại vào lõi.
  - Jacket: vỏ bọc bên ngoài
- Các sợi quang có thẻ được bó với nhau trong một đường cáp quang, có thêm sợi dây gia cường làm cứng cáp



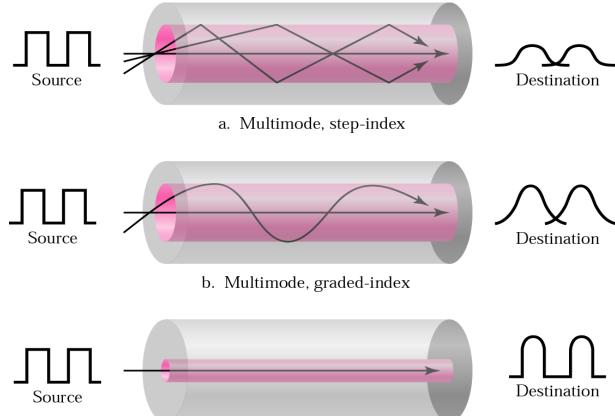



- Multimode stepped index (chiết suất liên tục):
  - · nhiều tia sáng đi theo nhiều đường
  - tại điểm đến sẽ nhận các chùm tia riêng lẻ,
  - xung dễ bị méo dạng.
- Multimode graded index (chiết suất bước):
  - Chỉ số khúc xạ của lõi giảm dần từ trong ra ngoài cladding.
  - Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia truyền theo đường cong.
  - xung ít bị méo dạng.



- Single mode:
  - hệ số khúc xạ thay đổi từ lõi ra cladding ít hơn multimode.
  - Các tia truyền theo phương song song trục.
  - Xung nhận được hội tụ tốt, ít méo dạng.



## Ứng dụng

- Đường truyền khoảng cách xa
- Đường truyền trong thành phố
- Đường truyền giữa các router của Cty viễn thông
- Xương sống của LAN

- Thông lượng cao hơn
- Nhỏ, nhẹ hơn
- Suy hao it hon
- Cách ly điện từ tốt
- Khoảng cách phải lặp tín hiệu lớn hơn (10km)



## Phương tiện truyền không dây

- Truyền thông tin trên các dải tần khác nhau của sóng điện từ
- Không sử dụng dây nối
- Broadcast, bán song công: tại một thời điểm chỉ hoặc gửi hoặc nhận
- Ảnh hưởng của môi trường gây ra các hiện tượng:
  - ✓ Phản xạ
  - ✓ Nhiễu/giao thoa
  - √ Tán xạ do vật cản




#### Một vài khái niệm

- Sóng radio:
  - Bước sóng: 1mm 100.000km
  - Tần số: 3 Hz 300 GHz
  - VD: Bluetooth, WIFI
- Sóng vi ba (microwave):
  - Bước sóng: 1mm-1 m
  - tần số: 300 MHz-300 GHz
  - · Vi ba mặt đất: Kết nối nội thị, hệ thống điện thoại di động
  - Vi ba vệ tinh: TV, điện thoại đường dài
- Hồng ngoại:
  - Bước sóng 700 nm- 1 mm
  - Tần số: 300 GHz-430 THz
  - Phạm vi nhỏ, không xuyên tường
  - VD: sóng dùng cho các bộ điều khiển từ xa
- Free Space Optics
  - Bước sóng dùng phổ biến: 850nm, 1300nm, 1550 nm.



#### Dải tần của các kênh truyền thông

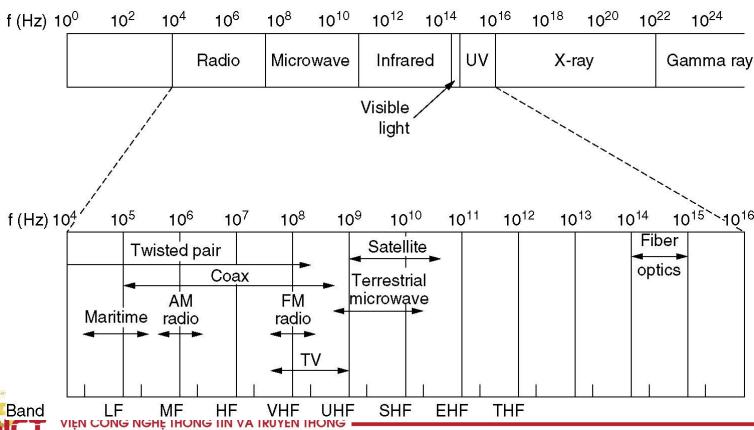




## Phương thức truyền

- Đơn công Simplex: Dữ liệu chỉ được truyền theo 1 chiều
- Song công (Full) Duplex: Dữ liệu có thể được truyền theo cả 2 chiều tại cùng 1 thời điểm
- Bán song công Half duplex: Dữ liệu có thể truyền theo cả 2 chiều nhưng tại 1 thời điểm thì chỉ có thể truyền theo 1 chiều




## Hình thức truyền


- Truyền nối tiếp: Truyền 1 bit tại 1 thời điểm (trên 1 dây dẫn)
- Truyền song song: Truyền đồng thời nhiều bit tại cùng 1 thời điểm (trên nhiều dây dẫn)

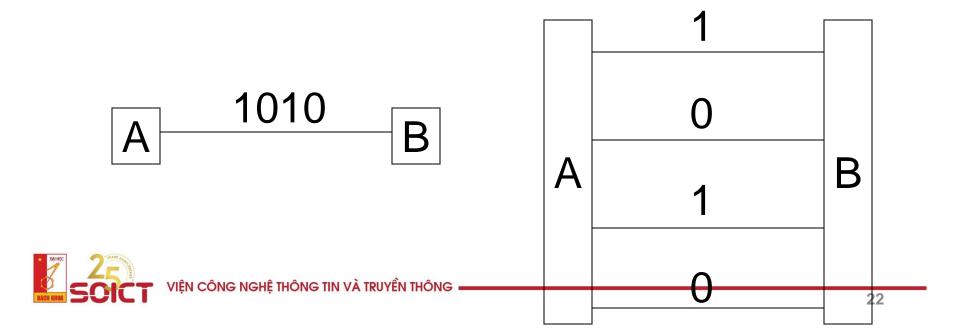

#### Topology


- Điểm điểm
  - Hình sao
  - Vòng
  - Đồ thị
- Điểm nhiều điểm
  - Trục
  - Vòng
  - Vệ tinh

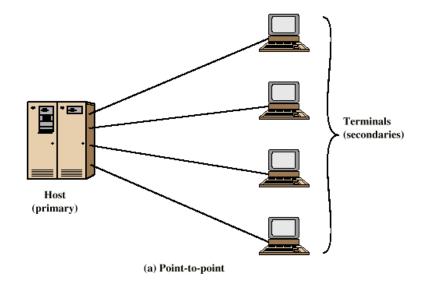

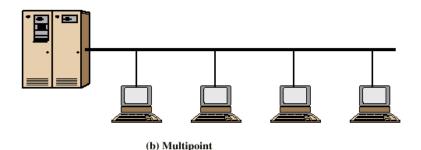



### Điểm-điểm

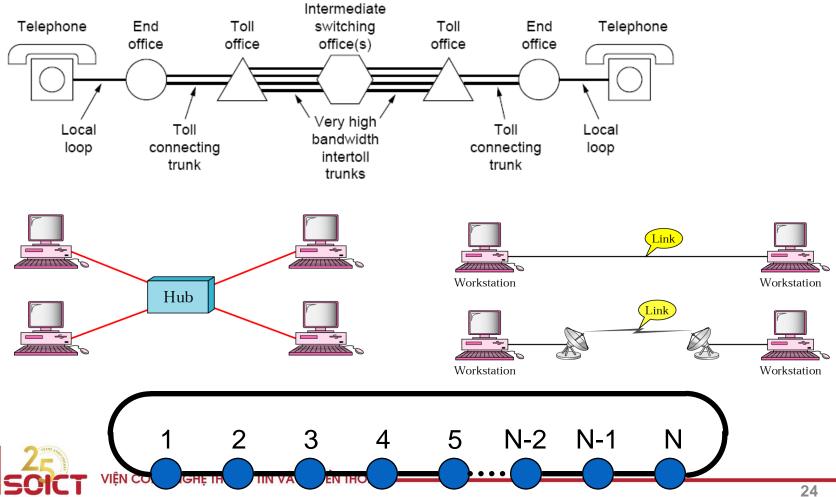


#### Điểm-điểm

- Một đường truyền chỉ kết nối 2 thiết bị
- Kết nối giữa 2 thiết bị:
  - 1 đường truyền (bán song công) hoặc
  - 2 đường truyền (song công)
- Trường hợp bán song công có thế có xung đột xẩy ra khi 2 thiết bị trên một kết nối cùng truyền dữ liệu



### Điểm-nhiều điểm

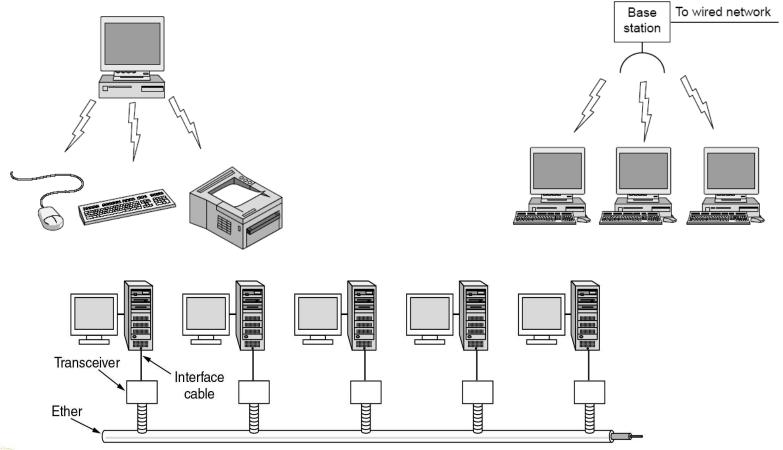



#### Điểm-nhiều điểm

- Đặc trưng chung của topo điểm nhiều điểm là một đường truyền duy nhất kết nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau
- Dữ liệu được quảng bá (broadcast)
- Xung đột khi khi hal trạm cùng phát tín hiệu
   Hai tín hiệu ngược chiều nhau gặp nhau trên đường truyền
- Cần có các phương pháp điều khiển đa truy cập (multiple access) → sẽ xem ở tầng Liên kết dữ liệu.




## Giao diện đường truyền

- Thiết bị đầu cuối dữ liệu (data terminal equipment, DTE)
  - Không có các tính năng truyền thông
  - Cần có các thiết bị bổ sung để truy cập đường truyền
- Thiết bị cuối kênh dữ liệu (data circuit terminating equipment, DCE)
  - Truyền các bít trên đường truyền
  - Trao đổi dữ liệu và các thông tin điều khiển với DCE qua các dây nối
- Cần các giao diện chuẩn, rõ ràng giữa DTE, DCE



#### DTE-DCE

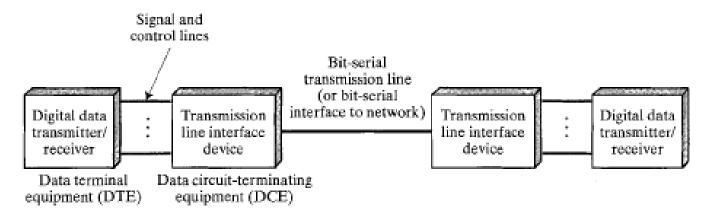

(a) Generic interface to transmission medium



(b) Typical configuration



## Giao diện đường truyền

- Co.
  - Hình dạng giắc cắm, số lượng chân, đảm bảo cắm được lẫn nhau
- Điện
  - Mức điện áp sử dụng
  - Chiều dài xung (tần số xung nhịp)
  - Phương pháp mã hóa
- Chức năng
  - Dây dẫn nào dùng làm gì
  - Có 4 nhóm: dữ liệu, điều khiển, đồng bộ, nối đất
- Thủ tục
  - Các thủ tục, chuỗi các sự kiện để thực hiện việc truyền tin



#### Ví dụ: EIA-232-E (RS-232)

- Chuẩn định nghĩa cho cổng nối tiếp
- Co: ISO 2110
- Điện: V. 28
- Chức năng: V. 24
- Thủ tục: V. 24



#### Ví dụ: V.24 /EIA-232-E

- Co:
  - 25 chân hoặc 15 chân
  - Khoảng cách 15m
- Điện
  - Tín hiệu số
  - 1=-3v, 0=+3v (NRZ-L)
  - Tốc độ truyền tin 20kbps
  - Khoảng cách < 15m</li>

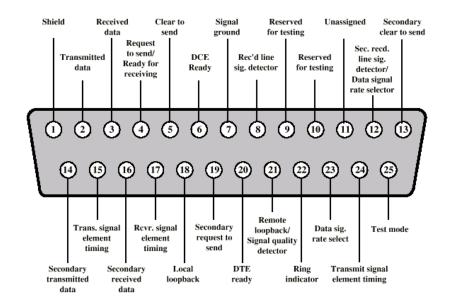


Figure 6.5 Pin Assignments for V.24/EIA-232 (DTE Connector Face)

### Mã hóa thông tin

- Biến đổi bít nhị phân thành dạng tín hiệu vật lý thích hợp để truyền trên đường truyền vật lý.
- Mã hóa: Sử dụng các tín hiệu rời rạc, điện áp khác nhau để biểu diễn các bít 0 và 1.
- Điều chế: Sử dụng tín hiệu tương tự (sóng) để biểu diễn các bit 0,1.
- Việc truyền phải được đồng bộ giữa hai bên
- Có thể mã hóa theo từng bit hoặc một khối các bit, e.g., 4 hay 8 bits.
- Có nhiều cách biểu diễn khác nhau -> các phương pháp mã hóa



## Các phương pháp mã hóa dữ liệu số - tín hiệu số


- NRZ
  - NRZ-L,NRZI
- Nhị phân đa mức
  - Đa cực AMI
  - pseudoternary

- Hai pha
  - Manchester



#### NRZ-L Non Return to Zero Level


- Trong thời gian của một bít, tín hiệu không trở về mức 0
- Không có chuyển mức trong khoảng thời gian của một bít
- NRZ-L Non return to zero level
  - Bít 1 tương ứng mức tín hiệu cao/thấp
  - Bít 0 tương ứng với mức tín hiệu thấp/cao

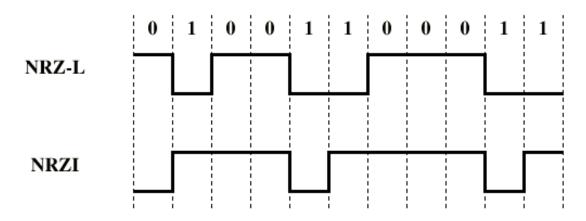




#### NRZ-I Non return to zero invert

- Bít 0 tương ứng với không chuyển mức ở đầu thời gian bít
- Bít 1 tương ứng với chuyển mức ở đầu thời gian bít
- Là một phương pháp điều chế vi sai:
  - 0 và 1 tương ứng với chuyển mức, không phải với mức giá trị
  - Tin cậy/Đơn giản hơn điều chế theo mức
  - Không phụ thuộc vào cực của tín hiệu

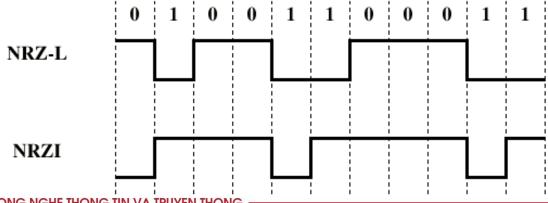



### NRZ-L và NRZ-I

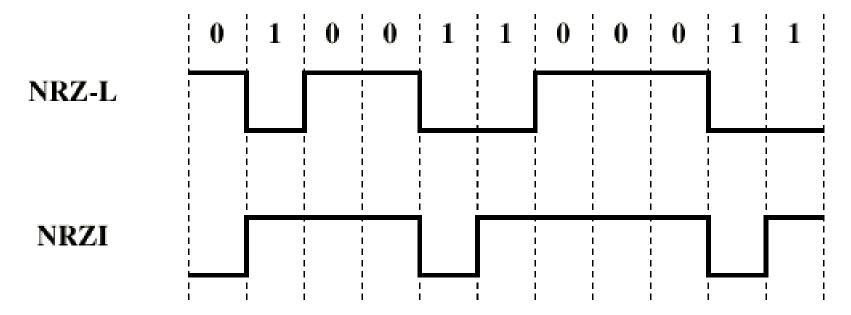



# Một số yếu tố cần xem xét để đánh giá một mã

- Đồng bộ đồng hồ bên gửi và bên nhận:
  - Nếu đồng hồ bên gửi và bên nhận không được đồng bộ, bên nhận có thể xác định sau thời gian một bit
    - → giải mã sai → tăng tỷ lệ lỗi dữ liệu
  - Một số mã có yếu tố giúp đồng bộ trong mã
- Thành phần một chiều trong tín hiệu:
  - Thành phần một chiểu xuất hiện khi tín hiệu ở mức dương quá lâu hoặc âm quá lâu
    - làm cho bên nhận xác định sai mức tín hiệu cơ sở
    - → giải mã sai dữ liệu
  - Phương pháp mã hóa cần tránh thành phần một chiều bằng cách duy trì giá trị trung bình của tín hiểu ở mức 0.



## Đánh giá NRZ

- Ưu điểm
  - Đơn giản, sử dụng tối đa đường truyền =
  - Giải tần số tập trung từ 0 đến ½ tốc độ dữ liệu
    - Vd 9600bps->4800khz
- Nhược điểm
  - Khó đồng bộ bằng tín hiệu
    - Vd với NRZ-L khi có nhiều 0 hoặc 1 liên tiếp, tín hiệu giữ một mức trong khoảng thời gian dài, dễ mất đồng bộ. Với NRZ-I, một chuỗi 0 cũng gây ra tình trạng như vậy
  - Có thành phần một chiều khi truyền toàn 1.
- Úng dụng
  - Lưu trữ dữ liệu trên các vật liệu từ tính
  - Ít dùng trong truyền số liệu




### Mã nhị phân đa mức

- Bipolar alternate mark inversion
- Sử dụng nhiều hơn 2 mức tín hiệu cho một bít
- Lưỡng cực đảo mức 1
  - 0 Tương ứng với không có tín hiệu
  - 1 tương ứng với có tín hiệu. Tín hiệu đảo cực giữa hai bít 1 liên tiếp
- Giả tam phân (pseudoternary)
  - 1 Tương ứng với không có tín hiệu
  - 0 tương ứng với có tín hiệu. Tín hiệu đảo cực giữa hai bít 0 liên tiếp



### Mã nhị phân đa mức

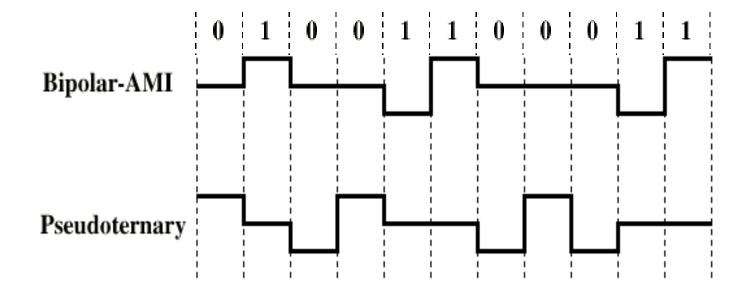



### Mã nhị phân đa mức

- Thành phần một chiều=0 =
- Có khả năng phát hiện lỗi
- Đồng bộ khi có nhiều bít 1(0), không đồng bộ khi có nhiều bít 0(1)
- Giải thông thấp hơn
- 3 mức tín hiệu cho một bít:
  - Không sử dụng tối ưu đường truyền
  - Tăng tỉ lệ lỗi (đích cần phân biệt 3 mức tín hiệu)



### Mã hai pha: Manchester




- Luôn luôn có chuyển mức ở giữa thời gian của một bít
  - Thấp lên cao: 0, cao xuống thấp 1
  - Chuyển mức cung cấp cơ chế đồng bộ
- Manchester
  - Luôn có chuyển mức ở giữa bít
  - Bít 0: sườn âm (chuyển từ +V sang –V)
  - Bít 1: sườn dương (chuyển từ –V sang +V)
  - Dùng trong mạng Ethernet.
- Manchester visai
  - 0: có chuyển mức ở đầu bít, 1 không có chuyển mức
  - Chuyển mức ở giữa bít chỉ phục vụ cho đồng bộ
  - Luôn có chuyển mức tín hiệu ở giữa bit




### Mã Manchester

#### Manchester Encoding

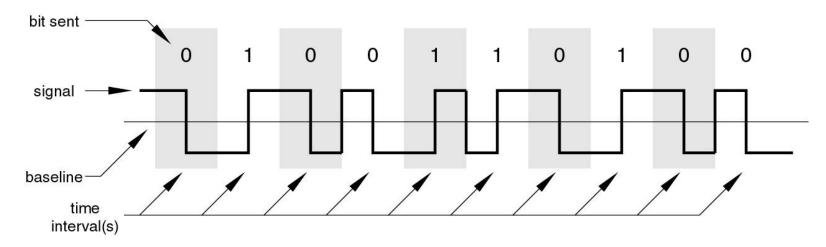

#### Differential Manchester Encoding

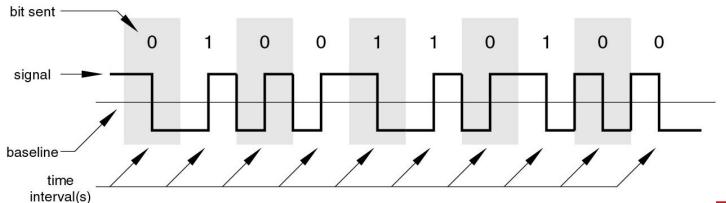




# Tốc độ tín hiệu/Tốc độ điều chế

Thuật ngữ	Đơn vị	Định nghĩa
Đơn vị dữ liệu	bit	Một bít đơn, giá trị 0 hoặc 1
Tốc độ dữ liệu	bit/s	Tốc độ truyền các đơn vị dữ liệu
Đơn vị tín hiệu	xung chữ nhật xung hình sin	Phần tín hiệu tương ứng với thời gian nhỏ nhất của 1 ký hiệu
Tốc độ tín hiệu Tốc độ điều chế	Đơn vị tín hiệu/s (baud)	Tốc độ truyền các đơn vị tín hiệu

 Có bao nhiêu tín hiệu dùng cho 1 bít trong mã hóa NRZ, Manchester?



### Tổng hợp các phương pháp mã hóa

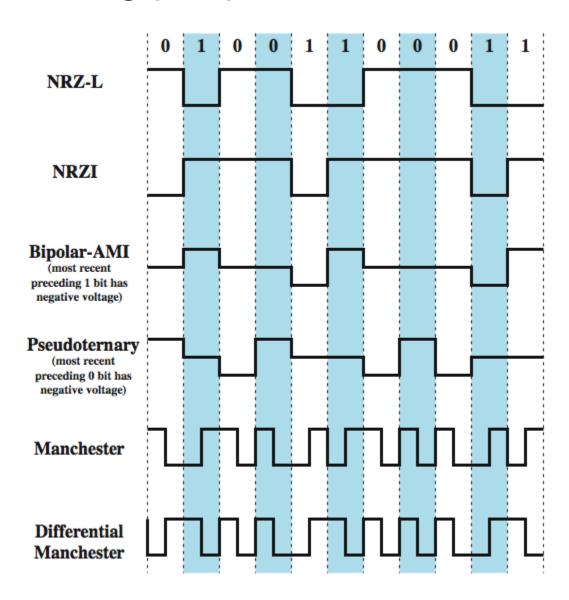



### Bài tập-01

- Biểu diễn các tín hiệu mã hóa chuỗi dữ liệu sau đây bằng các phương pháp mã hóa đã học
  - 11000000 00000010 11001101 01010101



### Bài tập-02

- Dữ liệu mã hóa bằng mã manchester (không vi sai) cho tín hiệu
  - Xác định thời gian của từng bít
  - Xác định dữ liệu ban đầu





# 2. Điều chế dữ liệu số-tín hiệu liên tục

- Ví dụ: truyền số liệu thông qua hệ thống điện thoại
  - Hệ thống điện thoại truyền, chuyển tiếp tín hiệu điện có tần số 300Hz đến 3400Hz
  - Tại nguồn và đích, dữ liệu số cần được điều chế thành tín hiệu liên tục để truyền trên đường điện thoại
- Căn cứ vào tính chất của tín hiệu, chúng ta có 3 kỹ thuật điều chế
  - Điều chế khóa dịch biên độ
  - Điều chế khóa dịch pha
  - Điều chế khóa dịch tần số


A cos(2PI ft + phi)



### Điều chế khóa dịch biên độ (ASK)

- Biên độ của sóng mang biến đổi theo thông tin cần truyền.
- 0 và 1 tương ứng với hai biên độ tín hiệu, thông thường một trong hai biên độ=0
- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu (1200bps cho đường thoại)
- Khó đồng bộ
- Thường được dùng trong cá quang (LED hoặc laser)

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi ft) & cho \ 1\\ 0 & cho \ 0 \end{cases}$$

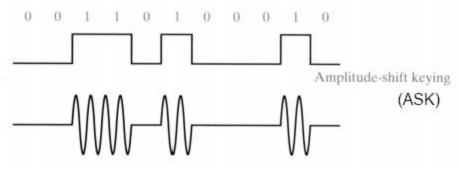




## Mã On-Off Keying (OOK)

- Dùng trong cáp quang
- · Là một loại điều chế dịch biên độ.
  - 1: có xung ánh sáng trong thời gian bit (bật nguồn sáng).
  - 0: không có xung ánh sáng trong thời gian bit (tắt nguồn sáng).
- OOK có thể dùng nhiều định dạng tín hiệu khác nhau:
  - NRZ: xung ánh sáng chiếm toàn bộ độ dài bit 1.
  - RZ (return-to-zero): chỉ phát xung ánh sáng trong một phần thời gian của bit 1.



# Mã On-Off Keying (OOK)

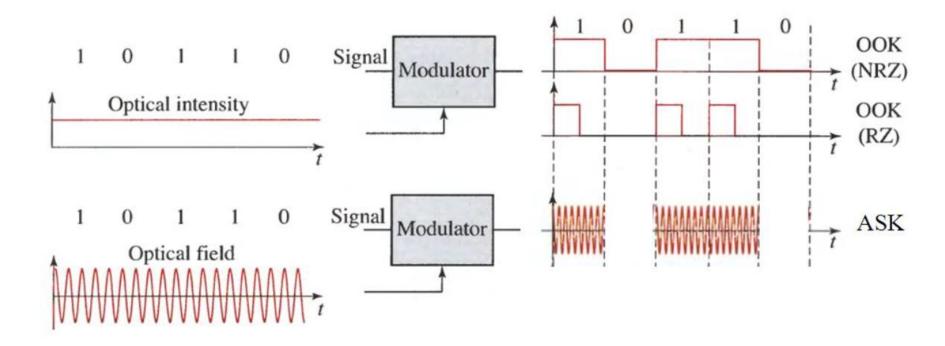


On off key nhìn từ phương diện cường độ sáng (hình trên) và tín hiệu quang học (hình dưới)



### Điều chế khóa dịch tần số (FSK)

- Hai giá trị nhị phân được biểu diễn bởi hai tín hiệu tần số khác nhau
- Ví dụ về điều tần song công
- Tỷ suất lỗi thấp hơn
- Dùng trong truyền số liệu qua đường điện thoại (tần số thấp), hoặc trong mạng không dây (tần số cao)

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t) \\ A \cos(2\pi f_2 t) \end{cases}$$

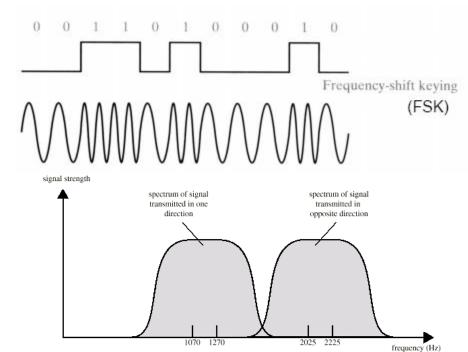




### Điều chế khóa dịch pha (PSK)

- 0,1 tương ứng với hai độ lệch pha khác nhau
- 0,1 tương ứng với chuyến pha (vi sai)
- Có thể sử dụng giải thông một cách hiệu quả hơn khi mã hóa cùng lúc nhiều bít
- Có thể kết hợp với điều biên
- Nếu tốc độ dữ liệu là 9600 bps, tốc độ điều chế là ?

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + \pi) & \text{binary 1} \\ A\cos(2\pi f_c t) & \text{binary 0} \end{cases}$$

$$s(t) = \begin{cases} A\cos(2\pi f_c t + 45^\circ) & 11 \\ A\cos(2\pi f_c t + 135^\circ) & 10 \\ A\cos(2\pi f_c t + 225^\circ) & 00 \\ A\cos(2\pi f_c t + 315^\circ) & 01 \end{cases}$$

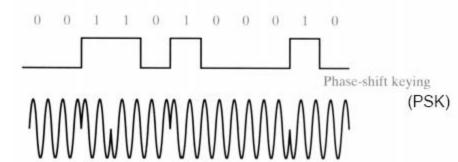




# Kết hợp với điều biên


Các tổ hợp được biểu diễn trên bản đồ sao, mỗi tia ứng với 1 mã.

- •Độ dài tia ứng với biên độ.
- •Góc lệch với pha tham chiếu ứng với góc pha
  - 9,600 bps modem (2,400 baud x 4)

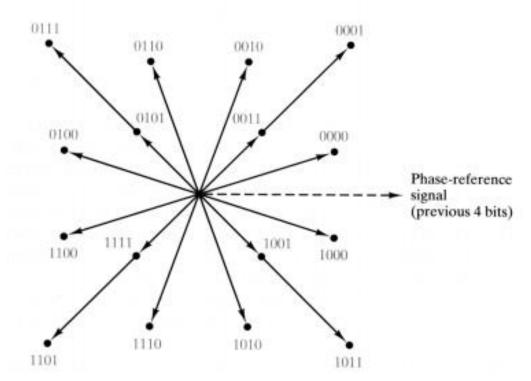



Tổng hợp điều chế số/liên tục o

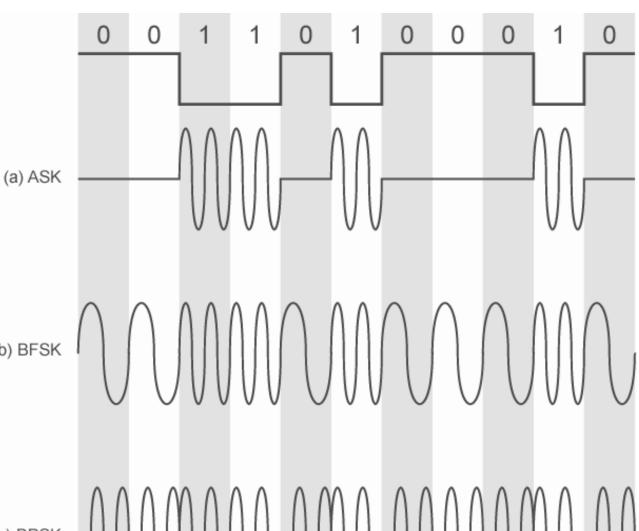



(c) BPSK

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN \


# 3. Điều chế dữ liệu liên tục- số

- Điều chế dữ liệu liên tục thành dữ liệu số, sau đó
  - Điều chế thành tín hiệu số
    - Mã hóa trực tiếp bằng NRZ-L
    - Sử dụng phương pháp mã hóa tín hiệu số khác
  - Điều chế thành tín hiệu liên tục
    - Sử dụng các biện pháp điều chế số-liên tục đã học
- Có hai phương pháp chính điều chế dữ liệu liên tục thành dữ liệu số
  - Điều chế mã xung
  - Điều chế Delta




# Điều chế mã xung (PCM)

- Pulse Code Modulation
- Lấy mẫu tín hiệu dựa trên định luật lấy mẫu của Shannon
  - Nếu tần số lấy mẫu >= 2 lần tần số (có ý nghĩa) cao nhất của tín hiệu, phép lấy mẫu bảo toàn thông tin của tín hiệu
  - Vd: Tiếng nói tần số tối đa 4300Hz, cần lấy mẫu với tần số min 8600Hz
- Tiến hành theo hai bước
  - Lấy mẫu (PAM)
  - Lượng tử hóa

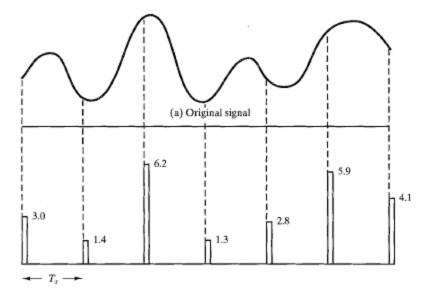



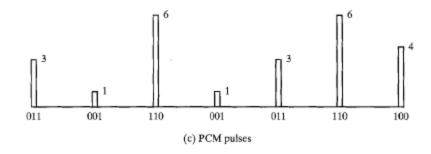




# Điều chế delta (Delta Modulation)


- Sử dụng hàm bậc thang
  - Khi hàm số tăng, xung=1
  - Khi hàm số giảm, xung=0
- Tổng quát
  - Biểu diễn giá trị của đạo hàm theo bít
- Tham số
  - Bậc thang
  - Tốc độ lấy mẫu
- Sai số
  - Khi tín hiệu thay đổi chậm: nhiễu lượng tử
  - Khi tín hiệu thay đổi nhanh: nhiễu tràn



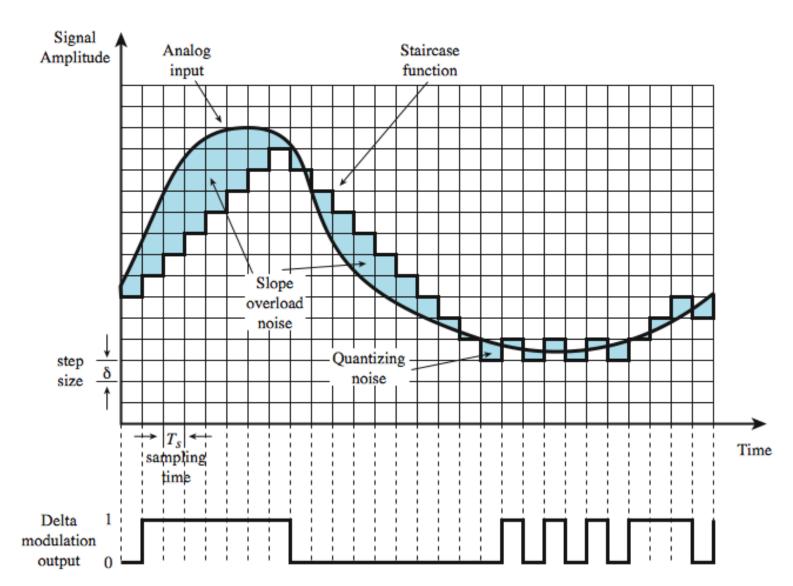

### Dữ liệu liên tục tín hiệu liên tục


- Kết hợp tín hiệu m(t) và sóng mang có tần số Fc thành một tín hiệu tập trung xung quanh Fc
- Cho phép chuyển tín hiệu trên một tần số khác phù hợp với kênh truyền
- Cho phép dồn kênh bằng các tần số sóng mang khác nhau
- 3 phương pháp chính dựa vào đặc điểm của tín hiệu
  - Điều biên
  - Điều tần
  - Điều chế góc pha

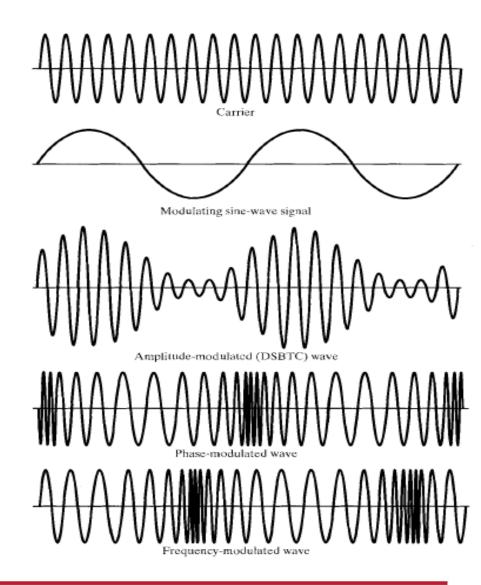





### Điều biên

- Biến đổi biên độ sóng mang theo đầu vào
- Nếu đầu vào cũng là hình sin
  - Tín hiệu đầu ra sẽ có hai thành phần lệch với tần số sóng mang một khoảng bằng tần số đầu vào
  - Na<1 điều biên hợp lệ
  - Na>1 mất thông tin
- Giải thông=2 lần giải thông đầu vào
- Điều biên một chiều: 1 lần giải thông

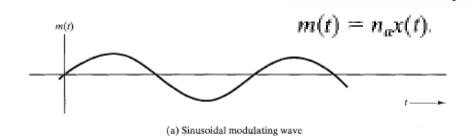

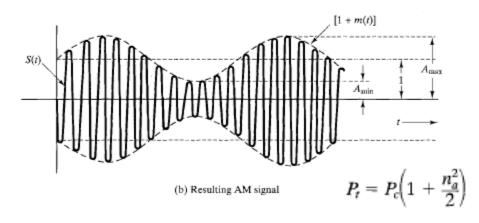

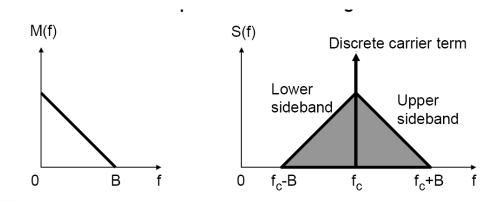



 $s(t) = [1 + m(t)]\cos 2 f_{c} t$ 

# Bài tập-04

- Biểu diễn phương pháp điều chế pha-biên độ sau bằng công thức
- Tốc độ ký hiệu là 2400 baud. Tốc độ dữ liệu là bao nhiêu?

