
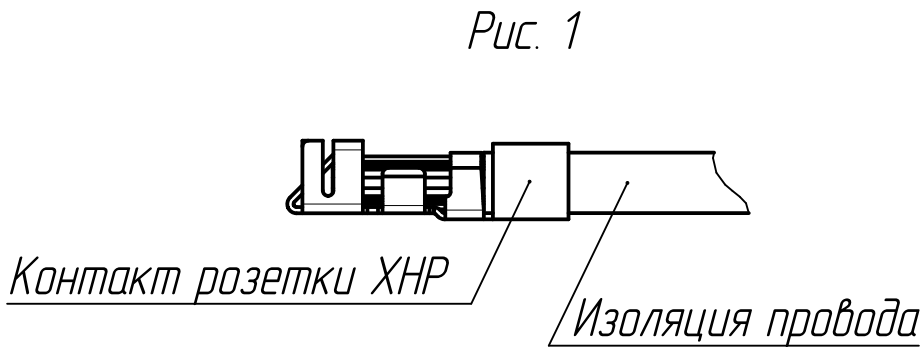


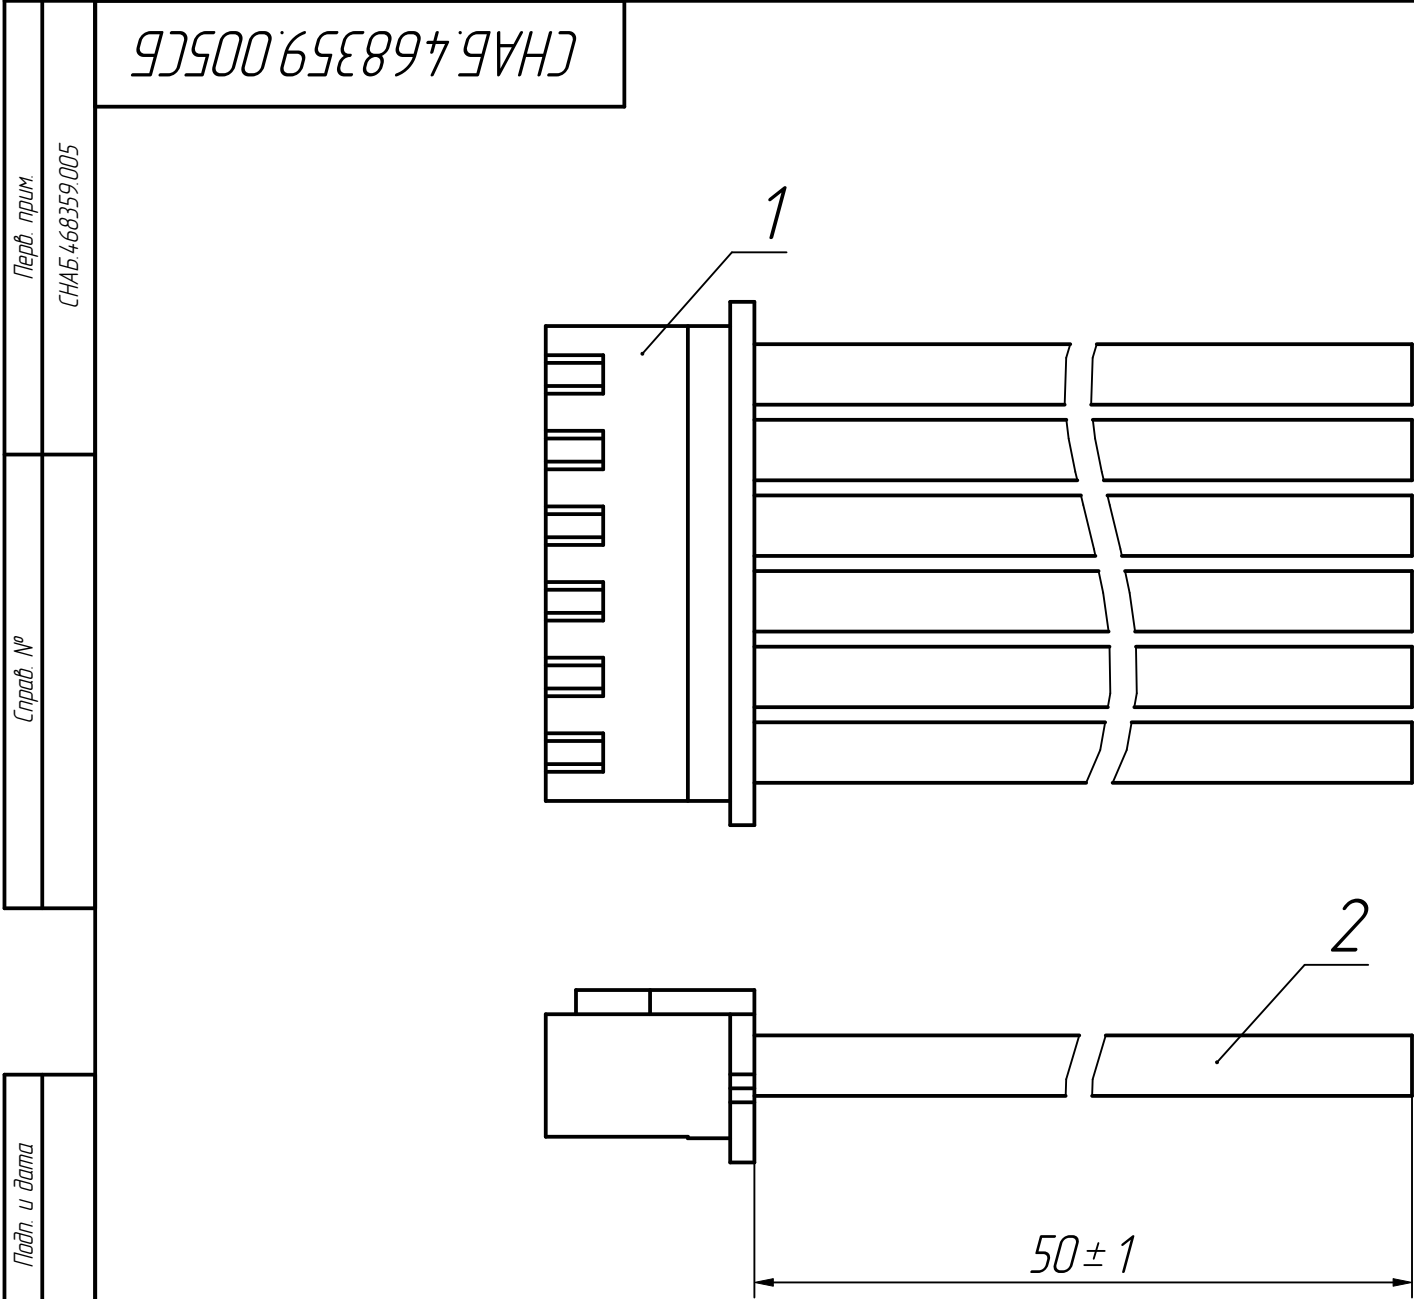

Заделку провода поз. 2 в соединитель поз. 1 производить в следующей последовательности:

- закрепить на зачищенные от изоляции концы проводов поз. 2 металлизированные контакты розетки ХНР путем их обжима (рис. 1);
- провода поз. 2 с обжатыми контактами установить в корпус соединителя поз. 1.

					СНАБ.468359.005СБ					
					Сборка кабельная сигнальная Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,015	4:1
Разраб.										
Пров.										
Т.контр.										
						Лист			Листов 1	
Н.контр.										
Утв.										