

El Terminali ile **Envanter Sayımı**

Sayımın Business Central'da hazırlanmasından terminalde fiili miktar girişine, fark kontrolünden stok kayıtlarının post edilmesine kadar uygulanacak sıra.


UYGULAMA
BCWMS V2

YÖNTEM
Kör sayım önerilir

KAPSAM
Lokasyon + bin

Canlı sayım başlamadan önce

Mal kabul, sevkiyat, üretim tüketimi/çıktısı, yerleştirme ve raflar arası hareket durdurulmalıdır. Sayım kesitinden sonra yapılan stok hareketleri farkları geçersiz hale getirir.

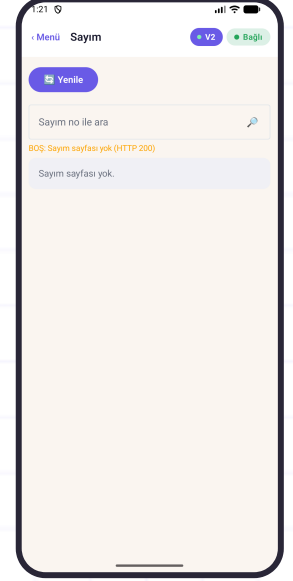

El terminali · Sayım sayfası

Ürün, bin ve LP bazlı sayım

1.14.0.20 paketi LP içeriğini sayım satırlarına taşır; terminal LP, ürün, lot, seri ve UOM bilgisini birlikte gösterir.

HAZIR

A

Çalışan sayım akışı

BC'de sayım belgesi açılır. Lokasyonun mevcut **bin içeriklerinden ürün + bin satırları** üretilir. Terminalde satır seçilip Sayıcı 1/2/3 için fiili miktar kaydedilir.

B

Fark ve post

Sistem miktarı satır üretildiği anda sabitlenir. Üç sayıcı varsa mevcut kod, miktarlardan herhangi biri farklı olduğunda tekrar sayım ister; üç kayıt eşitlenmeden post edilemez.

C

LP bazlı sayım

Satır Üret, aktif LP Header/Line içeriklerini ayrı sayım satırlarına alır. LP okutulunca ilgili paletin satırları filtrelenir; fiili miktar post sonrası LP satırına da yazılır.

Sonuç

Yeni sayım kartı fiziksel envanter batch'ini otomatik hazırlar. LP ile bağlı stok LP satırı, LP dışında kalan stok ürün + bin satırı olarak üretilir; aynı stok iki kez sayım listesine alınmaz. Canlı tam sayımdan önce yeni AL paketi ve APK'nın hedef şirkete kurulduğunu doğrulayın.

Kesit zamanı ve saha düzeni

Sayım başarısı terminalden önce operasyonun nasıl dondurulduğuna ve alanların nasıl paylaştırıldığına bağlıdır.

YÖNETİCİ

Kesit saati

Başlangıç ve bitiş ilan edilir

Hareketleri durdur

Giriş, çıkış, üretim, transfer

Alanları ayır

Lokasyon → bin → ekip

Etiketleri doğrula

Bin ve LP okunabilir

Satırları üret

Kesit anında yalnız bir kez

Sayımı başlat

Operatör + slot kontrolü

Fiziksel hazırlık

Her paletin LP etiketi, her rafın bin etiketi görünür olmalı. Etiketsiz/okunmayan LP'ler ayrı karantina alanına alınmalı ve yeni kimlik verilmeden sayılmamalıdır.

Ekip planı

Her bin tek ekibe atanmalı. Ekip adı, sayıcı slotu ve başlangıç-bitiş saati kayıt altına alınmalı. Sayılan palet hareket ettirilmemelidir.

Sıfır ve fazla stok

Sistemde olup fiziken bulunmayan satıra **0** girilir. Fiziken bulunan fakat sayım satırında olmayan ürün/LP, yönetici onayıyla yeni satır/istisna listesine alınır.

Sayım belgesini oluşturun

BC aramasında **Count Sheets** sayfasını açın. Bu sayfa eklenti içinde "Count Sheet" kartına gider.

BC EKRANI

01 Yeni sayım belgesi açın

1. BC aramasına **Count Sheets** yazın.
2. **New** ile kart açın.
3. **Location Code** alanında sayılacak lokasyonu seçin.
4. **Mode** için tam envanterde tercihen **Blind** seçin.
5. Belge numarasını ve başlangıç zamanını sayım tutanağına yazın.

Blind: sistem miktarını ve farkı terminalde gizler. Visible: sistem miktarını gösterir. Recount: tekrar sayım turu içindir.

1.14.0.20: New ile kayıt oluşturulurken **Source Phys. Inv. Journal Batch** otomatik hazırlanır. Kart ve liste üzerinde **Satırları Üret** işlemi bulunur.

Count Sheet · CNT-... **OPEN**

Location Code MERKEZDEPO

Mode Blind

Status Open

02 Sayıcıları ve slotları atayın

1. Karttaki Counters bölümüne en fazla üç sayıcı ekleyin.
2. Her kullanıcıya 1, 2 veya 3 numaralı slot verin.
3. Terminal kullanıcısına kendi slotunu bildirin.
4. Aynı kişi farklı satırlarda farklı slot kullanmamalıdır.

Terminal miktar girişinde slot elle seçilir. Yanlış slot seçimi başka sayıcının kolonuna yazar.

Counters **3 SLOT**

Sayıcı 1
DEPO01

Sayıcı 2
DEPO02

Sayıcı 3
KONTROL01

03 Kesit anında satırları üretin

1. Tüm stok hareketlerinin durduğunu teyit edin.
2. Terminalde veya API üzerinden **Satır Üret** işlemini bir kez çalıştırın.
3. Oluşan satır sayısını ve lokasyonu kontrol edin.
4. Sayım başladıktan sonra satır üretimini tekrar çalıştırmayın.

Satır Üret mevcut bütün sayım satırlarını silip bin içeriklerinden yeniden oluşturur. Sayım girdileri varsa kaybolabilir.

CNT-20260818... **BLIND**

Satırlar hazırlanıyor
Bin Content → ürün + bin

+ Satır Üret

**Sayımı
Başlat**


Doğru ortam ve şirketi seçin

Sayım belgesi hangi şirkette oluşturulduysa terminal de aynı şirkete bağlanmalıdır.

OPERATÖR

01 Operatör hesabıyla giriş yapın

- Bağlantı ekranında kendi WMS hesabınızı seçin.
- Ortak veya yönetici hesabı kullanmayın.
- Sağ üstte yeşil nokta ile **Bağlı** görünmelidir.

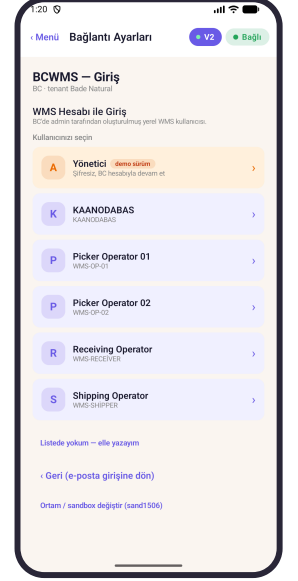


Bağlantı · operatör seçimi

02 Ortam ve şirketi doğrulayın

- Ortam/sandbox sayım planındaki ortamla aynı olmalıdır.
- Listeden sayım belgesinin bulunduğu şirketi seçin.
- Belge görünmüyorsa ilk kontrol ortam, şirket ve lokasyon olmalıdır.


Hazır durum: doğru kullanıcı + doğru ortam + doğru şirket + Bağlı.

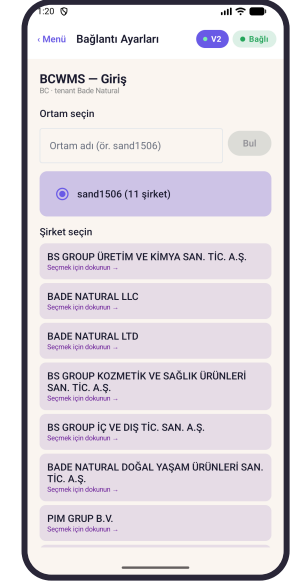

Ortam · şirket seçimi

03 Ana menüden Sayım'ı açın

- Ana menüyü aşağı doğru kaydırın.
- İç Operasyon bölümündeki **Sayım** kutusuna dokununuz.
- Gerekirse "Sayım no ile ara" alanına belge numarasını yazın.

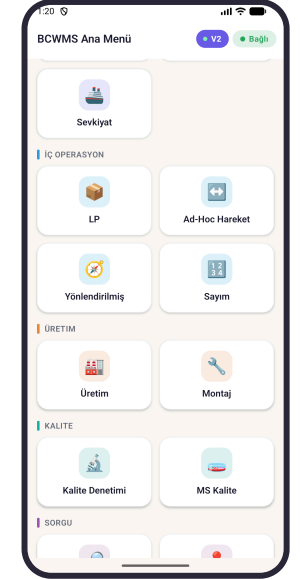

Ana Menü · Sayım


LP veya ürün barkoduyla sayım

LP'li paletler LP bazında, LP dışındaki stok ürün + bin bazında sayılır. Ekranda belge yoksa BC hazırlığı tamamlanmamıştır veya yanlış şirkettesiniz.

1.14.5

01 Sayım sayfasını açın

1. Listedeki belge numarasına dokununuz.
2. Lokasyon, mod ve durum bilgisini kontrol edin.
3. Satır sayısı sıfırsa yalnız yönetici talimatıyla **Satır Üret** kullanın.
4. Sayım başlamışsa Satır Üret'e tekrar dokunmayınız.

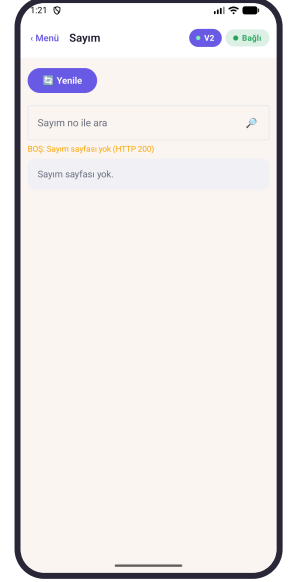

Sayım sayfası listesi

02 Rafa gidin ve LP'yi okutun

1. Sorumlu olduğunuz bin'e gidin ve fiziksel bin etiketini doğrulayın.
2. **LP veya ürün okut** alanında palet üzerindeki LP barkodunu okutunuz.
3. LP tek ürün/lot satırını içeriyorsa miktar ekranı açılır; birden çok satır varsa yalnız o LP'nin satırları listelenir.
4. LP dışındaki açık stok için ürün barkodunu okutunuz ve doğru bin satırını seçin.

Tabloda LP, ürün, bin, lot, seri ve UOM birlikte kontrol edilir.

CNT-000123

KÖR

LP000123 · HM.00145

Bin: A-01-02 · Lot: H100653

LP000124 · HM.00606

Bin: A-01-03 · Sayım 1: 0

 **Kolonlar****Satır Aç**

03

Fiili miktarı kaydedin

1. Açılan "Sayım Gir" ekranında ürün ve bin'i tekrar kontrol edin.
2. Size verilen **Sayıcı 1/2/3** slotunu seçin.
3. Fiziksel miktarı "Sayılan Miktar" alanına yazın.
4. Fiziken stok yoksa alanı boş bırakmayın; **0** girin.
5. **Sayımı Kaydet** deyin ve başarı mesajını bekleyin.

Kör sayımda sistem miktarı gösterilmez. Bu, operatörün beklenen stoktan etkilenmesini önler.

Sayım Gir — HM.00145

KÖR

Bin: A-01-02 · sistem miktarı gizli

Sayıcı 1

Sayıcı 2

Sayıcı 3

Sayılan Miktar 115

Sayımı Kaydet

04

LP'yi ve bin'i kapatın

1. Her fiziksel LP'yi yalnız bir kez okutun ve o palettteki gerçek miktarı girin.
2. LP etiketi olmayan açık stokları ürün + bin satırında sayın.
3. **Kaydet** sonrası BC stoğu ve LP miktarı güncellenir; güncel LP/madde etiketi yazıcı kuyruğuna gönderilir.
4. Sayılan bin'i fiziksel işaretle kapatın; yeniden hareket ettirmeyin.

Bin kapanış etiketi

TAMAM

Bin A-01-02

Sayım no: CNT-000123

Ekip: 1 · Saat: 14:35

Hareket Ettirmeyin

“LP'yi okut, paleti say” akışı

Satırlar LP Header/Line içeriğinden üretilir; aynı bin'de LP dışında kalan miktar ayrıca gösterilir.

TAMAMLANDI

Bin okut

Fiziksel konumu doğrula

LP okut

Palet/kasa kimliği

İçeriği getir

Ürün, lot, seri, UOM

Fiili miktar

Palettteki gerçek miktar

Farkı ayır

Eksik/fazla/yanlış bin

LP'yi kapat

Sayıldı etiketi


GEREKSİNİM	MEVCUT DURUM	CANLI ÖNCESİ YAPILACAK
Sayım satırında LP No.	LP Header/Line'dan LP ve LP satır no ile üretilir.	Satır Üret sonrası örnek LP'leri kontrol edin.
LP barkodu okutma	LP No., ürün no ve ürün referansı eşleştirilir.	Aynı LP'de çok satır varsa doğru lot/seri satırını seçin.
Terminalde LP görünümü	LP, lot ve seri kolonları eklendi.	Gerekli kolonları Kolonlar menüsünde görünür tutun.
LP miktarı ve madde etiketi	Post sonrası LP miktarı güncellenir; etiket LP, madde, palet miktarı, lot ve bin basar.	Varsayılan etiket yazıcısını bağlantı ayarlarında doğrulayın.

Koruma

Bir bin'deki LP toplamı BC bin stok miktarını aşıyorsa satır üretimi durur. Bu durumda LP/bin tutarsızlığı düzeltilmeden sayıma başlanmaz; sistem negatif “LP dışı stok” üretmez.

LP kontrol ekranı

Ana menüde LP sayfasından LP numarası aranabilir/okutulabilir; kartında bin ve içerik kontrol edilir.

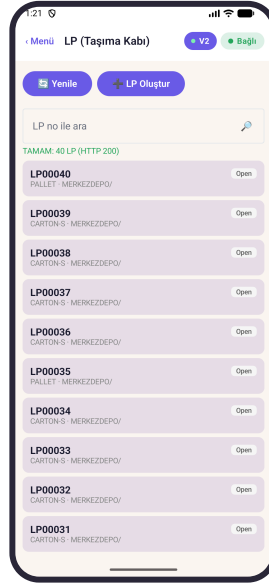

LP listesi

Kabul testi

Aynı üründen iki LP ve farklı miktarlar hazırlayın. Her LP'yi ayrı okutun; doğru bin, ürün, lot ve miktarın geldiğini ve post sonrası LP bağının korunduğunu doğrulayın.

Uyuşmayan miktarları yönetin

Üç sayıcı atanmışsa mevcut sürüm miktarlardan herhangi biri farklı olduğunda tekrar sayım ister. Post öncesinde üç girişin de doğrulanıp eşitlenmesi gerekir.

KONTROL

DURUM	YAPILACAK İŞLEM
Üç sonuçtan ikisi aynı	İç hesapta çoğunluk miktarı seçilebilse de mevcut kontrol satırı yine "Recount Required" yapar. Üçüncü sonuç doğrulanıp düzeltilmelidir.
Üç sonuç farklı	Satır "Recount Required" olur. Terminalde Yeniden Say başlatılır ve bağımsız kontrol yapılır.
Tek/iki sayıcı kullanımı	Mevcut değerlendirme ilk sayım kolonunu esas alır. Slot 1 mutlaka yetkili sayıcı tarafından eksiksiz doldurulmalıdır.
Fiziken stok yok	İlgili satıra boş değer değil 0 kaydedilir.
Sayım satırında olmayan stok	Post etmeyin. Ürün, bin, lot/seri ve LP bilgisiyle istisna kaydı açın; yönetici sayım kapsamına eklesin.

BC kontrol ekranı

Count Variance Review

sayfasında sistem miktarı, Sayım 1/2/3, fark ve tekrar sayım durumu görülür. Mevcut Post işlemi farkı yeniden değerlendirdiği için yalnız "Approve Variance" ile işareti kaldırmak yeterli olmayabilir; canlı kabul testinde bu davranış doğrulanmalı, pratikte üç sayım miktarı eşitlenmelidir.

Sayımı post edin ve BC'de doğrulayın

Terminaldeki **Kaydet** işlemi belgeyi değerlendirir, fiziksel envanter günlüğünü post eder ve sayım durumunu Posted yapar.

GERİ DÖNÜŞSÜZ ADIM

01 Kapanış kontrolü

- Bütün ekiplerden bin kapanış listelerini alın.
- Boş bırakılmış satır olmadığını ve sıfırların 0 olarak girildiğini kontrol edin.
- Tekrar sayım gereken satırları kapatın.
- İstisna listesinde açık ürün/LP bırakmayın.

Sayım kapanış özeti KONTROL

Satırlar tamamlandı

Recount Required: 0

Açık istisna: 0

02 Terminalde Kaydet

- Sayım belgesini açın.
- Alt bardaki  **Kaydet** düğmesine yalnız sayım sorumlusu dokunsun.
- "Sayım kaydedildi" başarı mesajını bekleyin.
- Hata gelirse tekrar tekrar basmayın; mesajı kaydedip çözün.

CNT-000123

READY

Yeniden Say


 Kaydet

Post, fiziksel envanter günlüğüne farkları işler. Sayım sorumlusu onayı olmadan çalıştırılmamalıdır.

03

BC'de sonucu doğrulayın

- **Count Sheets** sayfasında durumun **Posted** olduğunu kontrol edin.
- Kartta Posted DateTime bilgisini kayıt altına alın.
- **Item Ledger Entries / Madde Defteri Girişleri** ekranında belge numarası veya post tarihiyle sayım farklarını kontrol edin.
- Bin ve LP sorgularıyla kritik örnek stokları karşılaştırın.
- Sonuç tutanağı onaylandıktan sonra operasyonları tekrar açın.

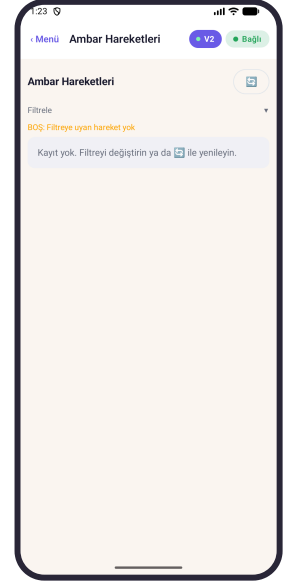

Terminal · ambar hareketleri kontrolü

Sahada karşılaşılacak durumlar

HIZLI BAKIŞ

BELİRTİ	KONTROL / ÇÖZÜM
“Sayım sayfası yok”	Doğru ortam ve şirkette olduğunuzu doğrulayın. BC'de Count Sheet oluşturulmuş ve açık olmalıdır.
Belge var, satır yok	Kesit anında bir kez Satır Üret çalıştırılmamış olabilir. Sayım başladıysa yöneticiye danışmadan çalıştırmayın.
Barkod bu sayfada yok	Doğru sayım belgesini ve LP'nin sayılan lokasyonda Open/Built/Assigned durumda olduğunu kontrol edin; gerekirse satırları sayım başlamadan yeniden üretin.
Kaydet / post reddedildi	Count Variance Review'da Recount Required satırlarını çözün. Belge zaten Posted ise yeniden post edilemez.
Yanlış sayıcı slotuna girildi	Post etmeyin. Doğru slota tekrar kayıt ve yanlış kolonun BC'de yetkili düzeltmesi için sorumluya bildirin.
Bağlantı kopuyor	Sistem Sağlığı sayfasını kontrol edin. Başarı mesajı gelmeyen miktarı tekrar göndermeden önce satırı yenileyin.

Sayım sırasında aklınıza gelebilecekler

Kör sayım, LP, sıfır stok, yeniden sayım ve post işlemiyle ilgili kısa saha cevapları. İşlem duruyorsa önce ilgili soruyu açın; çözüm yoksa sayım sorumlusuna bildirin.

SORU / CEVAP

Kör sayım ile görünür sayım arasındaki fark nedir?



LP'yi okutunca paletin içeriği otomatik gelir mi?



Sayım başlamışken Satır Üret'e basabilir miyim?



Rafta hiç ürün yoksa ne gireceğim?



Sistemde olmayan bir ürün veya LP buldum, ne yapmalıyım?



Aynı ürün aynı bin'de birden çok paletteyse nasıl sayılır?



Üç sayıcı farklı miktar girdiyse ne olur?



Post edince veri nereye gider?



Sayım sırasında mal kabul veya üretim devam edebilir mi?



Açılış ve kapanış formu

SAHA FORMU

Sayım açılışı

- ☐ Sayım no ve lokasyon kaydedildi
- ☐ Kesit başlangıç saati ilan edildi
- ☐ Mal kabul ve sevkiyat durduruldu
- ☐ Üretim tüketim/çıktıları durduruldu
- ☐ Yerleştirme ve hareketler durduruldu
- ☐ Bin ve LP etiketleri kontrol edildi
- ☐ Ekipler binlere atandı
- ☐ Sayıcı slotları bildirildi
- ☐ Blind/Visible modu onaylandı
- ☐ Satırlar kesit anında bir kez üretildi
- ☐ Terminal ortam ve şirketi doğrulandı
- ☐ Bağlantı sağlık kontrolü yapıldı

Sayım kapanışı

- ☐ Bütün binler fiziksel olarak kapatıldı
- ☐ Sıfır stoklar 0 olarak girildi
- ☐ Etiketsiz stoklar çözüldü
- ☐ Eksik/fazla LP istisnaları çözüldü
- ☐ Recount Required satırı kalmadı
- ☐ Sayım sorumlusu farkları onayladı
- ☐ Terminalde Kaydet başarıyla tamamlandı
- ☐ BC'de belge durumu Posted
- ☐ Madde defteri örnekleri kontrol edildi

☐ Bin/LP kritik örnekleri karşılaştırıldı

☐ Kapanış saati kaydedildi

☐ Operasyon açılış onayı verildi

İmza alanı

Sayım sorumlusu: _____ BC kontrol: _____ Tarih/saat: _____

BCWMS Envanter Sayım Kılavuzu · 18.08.2026 · AL 1.14.0.20 / Android 1.14.5 · LP bazlı sayım, LP miktar güncellemesi ve güncel miktarlı etiket akışı dahildir.