ООО «К10» Новосибирск 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Для подрядчика по сборке и монтажу шкафа 18-20-22-27-32-42-47U на объектах СБЕР

1.**Проверь комплектацию!** В паспорте шкафа есть состав комплекта.


Проверь на целостность! Если есть повреждения – немедленная фото\видео фиксация и звонок\сообщение менеджеру\руководителю.

Убедись в соответствии ДО отгрузки\выезда на объект!

2. Проверь комплект наполнения шкафа:


В **комплект** наполнения **шкафа 18-20-22** навесного **600*600** входят:

*Выделены позиции, которые могут меняться и которые уточнит менеджер перед началом работ

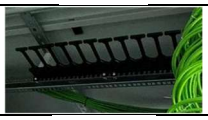Полка 400-590 регулируемая	2 шт	
Блок розеток, 8 розеток	2 шт	
Органайзер кабельный горизонтальный (в новый пустой шкаф 2 шт, при переносе оборудования – на каждую патч-панель, но не менее 2шт)	2 шт	
Ввод щеточный для кабелей (комплект 2шт)	1 шт	
Органайзер кабельный вертикальный скоба 65х45мм (комплект 2шт)	5 шт	
Органайзер кабельный вертикальный 14-22U (14-18U для 18, 16-20 для 20 и 18-22 для 22U шкафа) гребенка, ширина не менее 90мм	2 шт	
Комплект крепежа для шкафа (винт, шайба, гайка)	30 шт	
Кабель питания с литыми разъемами, 6А, 1,8м. Евровилка Schuko - C13	1 шт	
Провод заземления для монтажного шкафа 20м	1 шт	
Комплект заземления шкафа	1 шт	
Вентиляторный блок в крышу	1 шт	

В **комплект** наполнения **шкафа 27-32 600*600** входят:

Полка 400-590 регулируемая	2 шт	

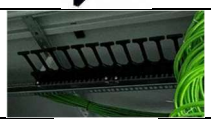Блок розеток, 8 розеток	2 шт	
Органайзер кабельный горизонтальный (в новый пустой шкаф 2 шт, при переносе оборудования – на каждую патч-панель, но не менее 2шт)	2 шт	
Ввод щеточный для кабелей (комплект 2шт)	1 шт	
Органайзер кабельный вертикальный 23-32U (23-27U для 27U, 28-32U для 32U шкафа), гребенка ширина не менее 90мм	2 шт	
Комплект крепежа для шкафа (винт, шайба, гайка)	50 шт	
Кабель питания с литыми разъемами, 6А, 1,8м. Евровилка Schuko - C13	1 шт	
Провод заземления для монтажного шкафа 20м	1 шт	
Комплект заземления шкафа	1 шт	
Блок вентиляторный в крышу шкафов, 2 вентилятора	1 шт	

В **комплект** наполнения **шкафа 27-32 800*800** входят:

Полка 600-900 регулируемая	2 шт	
Блок розеток, 8 розеток	2 шт	
Органайзер кабельный горизонтальный (в новый пустой шкаф 2 шт, при переносе оборудования – на каждую патч-панель, но не менее 2шт)	2 шт	
Ввод щеточный для кабелей (комплект 2шт)	1 шт	
Органайзер кабельный вертикальный, с пластиковыми кольцами и крышкой, для шкафов шириной 800мм	2 шт	
Комплект крепежа для шкафа (винт, шайба, гайка)	50 шт	
Кабель питания с литыми разъемами, 6А, 1,8м. Евровилка Schuko - C13	1 шт	
Провод заземления для монтажного шкафа 20м	1 шт	
Комплект заземления шкафа	1 шт	
Блок вентиляторный 1U 3 вентилятора	1 шт	

В комплект шкафа 42-47 800*800 входят:

Полка 600-900 регулируемая	2 шт	
Блок розеток, 8 розеток	2 шт	
Органайзер кабельный горизонтальный (в новый пустой шкаф 2 шт, при переносе оборудования – на каждую патч-панель, но не менее 2шт)	2 шт	
Ввод щеточный для кабелей (комплект 2шт)	1 шт	
Органайзер кабельный вертикальный, с пластиковыми кольцами и крышкой, для шкафов шириной 800мм	2 шт	
Комплект крепежа для шкафа (винт, шайба, гайка)	100 шт	
Кабель питания с литыми разъемами, 6А, 1,8м. Евровилка Schuko - C13	1 шт	
Провод заземления для монтажного шкафа 20м	1 шт	
Комплект заземления шкафа	1 шт	
Блок вентиляторный 1U 3 вентилятора	1 шт	

3. Обязательно **проверь наличие и количество направляющих** в комплекте шкафа (**4шт**).

4. **Навесной** шкаф **должен ВИСЕТЬ! Если** такой возможности **нет – звонок менеджеру**, фото и видео **подтверждение о невозможности подвеса** шкафа. **Установка на пол\сейф**другую поверхность **НАВЕСНОГО шкафа только после подтверждения менеджером**.

5. **При установке и сборке шкафа весь комплект наполнения устанавливается в обязательном порядке. Фотографируется шкаф в собранном виде со всех сторон** с открытыми и с закрытыми дверями, снятыми и установленными боковыми стенками. Фото делается так, чтобы можно было однозначно определить место, где установлен шкаф. В дальнейшем сотрудники могут попросить убрать полки\органайзеры\что-то из комплекта ввиду отсутствия свободного места в шкафу. **Фото собранного шкафа позволят сдать работу.**

6. **Все электрические подключения (в том числе заземляющий проводник) в шкафу производят сотрудники Сбера.** Нашими силами в шкафу подключается только кабель питания к блоку розеток (штатным разъемом), и кабель заземления (внутри шкафа!) и смотанный кладем внутрь шкафа.

7. Перенос оборудования – если в заявке есть такая задача. **Сотрудники Сбера отключают оборудование. Как слаботочные цепи, так и кабели питания и заземления**.


Наша задача - демонтировать оборудование из старого шкафа\с полки\... и смонтировать в новом шкафу согласно ранее полученной РД (рабочая документация\проект) или пожеланиям сотрудников Сбер, которые не противоречат здравому смыслу.

Стоит придерживаться следующего порядка размещения оборудования: верхние юниты – оптические кроссы с кабельными органайзерами, ниже оптическое коммутационное оборудование. Ниже оптики располагают медные компоненты СКС – патч-панели с органайзерами, ниже медное коммутационное оборудование. Полки располагаются так, чтобы на них можно было разместить оборудование без крепления в стойку\юниты. В нижней части шкафа размещают ИБП, блоки батарей для ИБП. В самом верхнем юните или в крышу – зависит от размера шкафа, монтируется блок вентиляторов.





ВАЖНО!!! НАВЕСНОЙ шкаф должен ВИСЕТЬ!!!

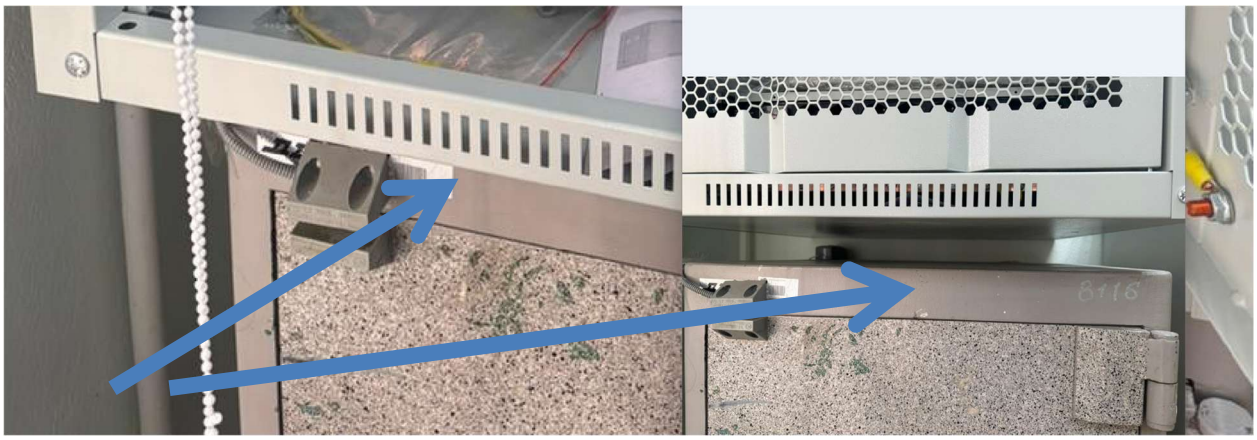









МОНТАЖ ШКАФА

Во избежание падения шкафа **монтаж** шкафа обычно производится **на кирпичную\бетонную стену 4-мя** втулочными **анкерами** или анкерными **болтами**



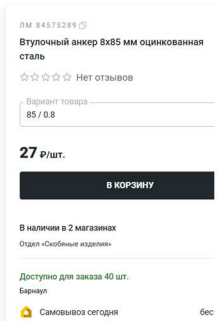




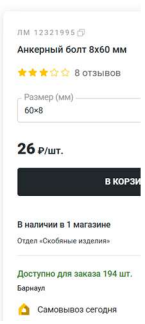

В случае, когда **шкаф нужно** навесить **на гипсовую фальшь-стену**, применяются такие же **анкеры увеличенной длинны**, либо втулочный анкер со шпилькой и гайками, для достижения нужной длинны. Как вариант можно использовать забивной анкер в комплекте со шпилькой и гайками. Или фасадный дюбель




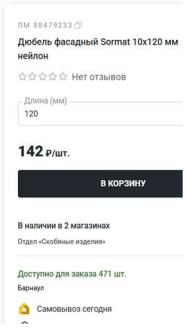

Анкер должен надежно фиксироваться в стене.

В случае с **деревянной стеной** используется **конструкционные саморезы**:



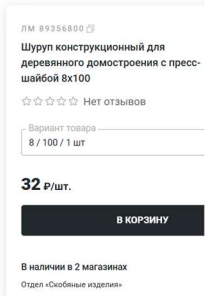

Важно!!! Перед тем, как крепить шкаф – сфотографируй крепеж и приложи фото к отчету!

На фото в отчете должно быть видно, как прикреплен шкаф!!! Без этого фото мы не сможем сдать работу!

После монтажа шкафа клеим бирку с указанием количества юнитов в шкафу, например: «20U», на дверь или боковую стенку. Любая маркировка изготавливается типографским способом (не пишется от руки).