
## Patrones para polainas bajas de uso hospitalario Instructivo

.16 cm —

PASO 1
Trazar un rectángulo
de 16 cm x 88 cm.

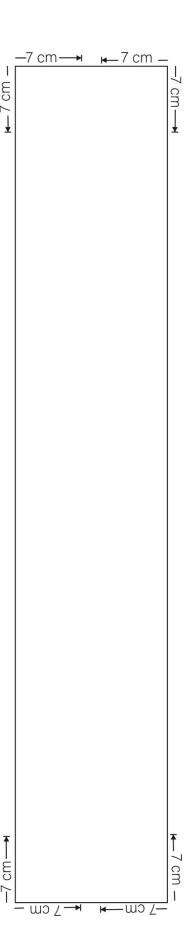


PASO 2


A partir de cada uno de los vértices medir 7 cm sobre las líneas


verticales y sobre las líneas horizontales.

PASO 3
En cada uno de los
vértices medir un
angulo de 45º y trazar
una recta e 3 cm de
largo.

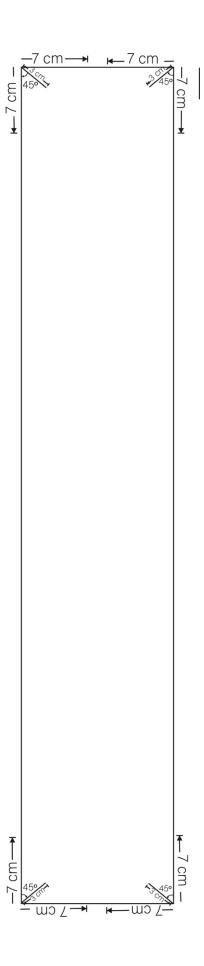


## PASO 4 Trazar curvas desde los 7 cm marcados previamente sobre la línea vertical y la línea horizontal. Repetir esto en cada uno de los ángulos.

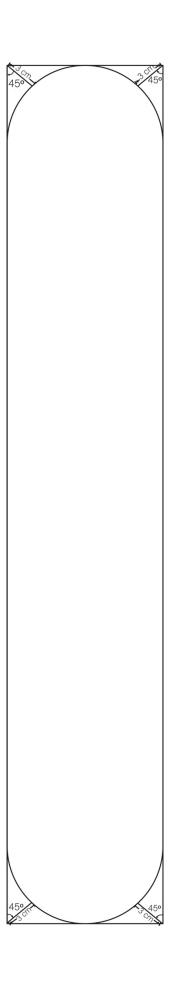

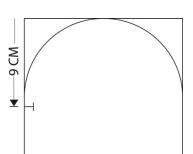

## PASO 5 Marcar piquetes sobre la línea vertical izquierda a 9 cm del vértice superior izquierdo y de vértice inferior izquierdo.

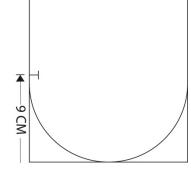

## PASO 6 Marcar patrón. Se corta dos veces.

POLAINA BAJA X - 2