



Retirar los paquetes fríos del congelador


Cuando se retira el paquete del congelador, este puede estar entre -5°C y -20°C.

Atempere

Ubicar los paquetes fríos sobre una mesa de acero inoxidable hasta que aparezcan las primeras gotas de agua en su interior. Secar la humedad externa, producto de la condensación Colocar los paquetes fríos en el fondo de la caja térmica

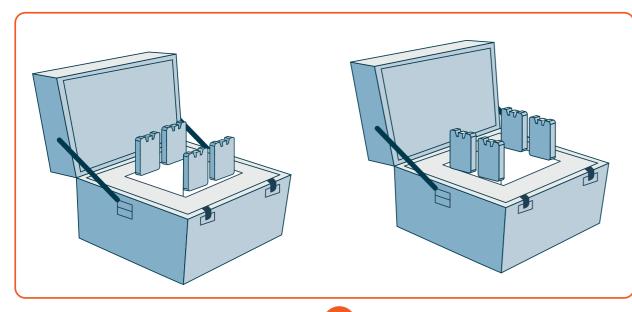

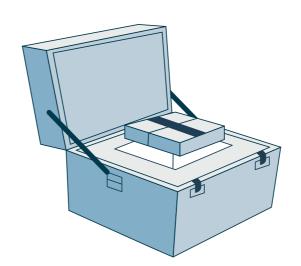

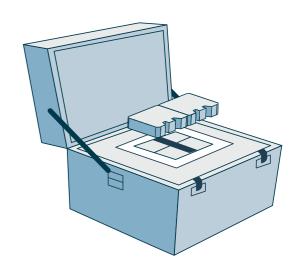

5

Colocar los paquetes fríos en las paredes de la caja térmica

6

Colocar las vacunas en el centro de la caja térmica

Finalmente colocar los paquetes fríos encima de las vacunas