


## Retire los paquetes fríos del congelador


Cuando se retira el paquete del congelador, este puede estar entre -5°C y -20°C

## **Atempere**

Ubique los paquetes fríos sobre una mesa de acero inoxidable hasta que aparezcan las primeras gotas de agua en su interior. Seque la humedad externa producto de la condensación Coloque los paquetes fríos en el fondo de la caja térmica

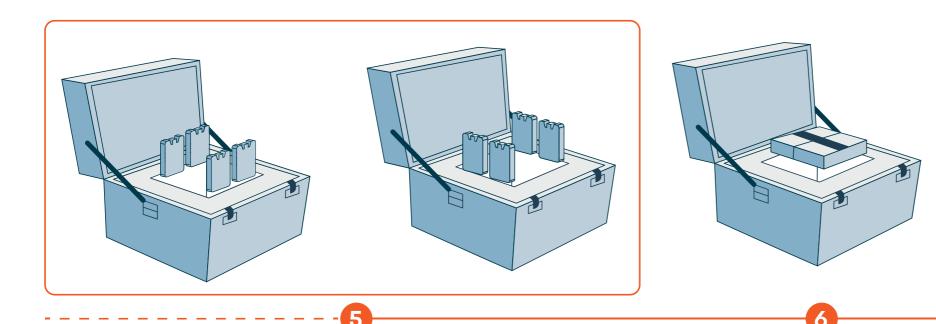

Colocar los paquetes fríos en las paredes de la caja térmica



Finalmente colocar los paquetes fríos encima de las vacunas