




# INSTRUCTIVO PATRONAJE DE OVEROL HOSPITALARIO

PASO 1: Trazo delantero:


Realice un rectángulo de 37cm de ancho por 177 cm de largo 37cm

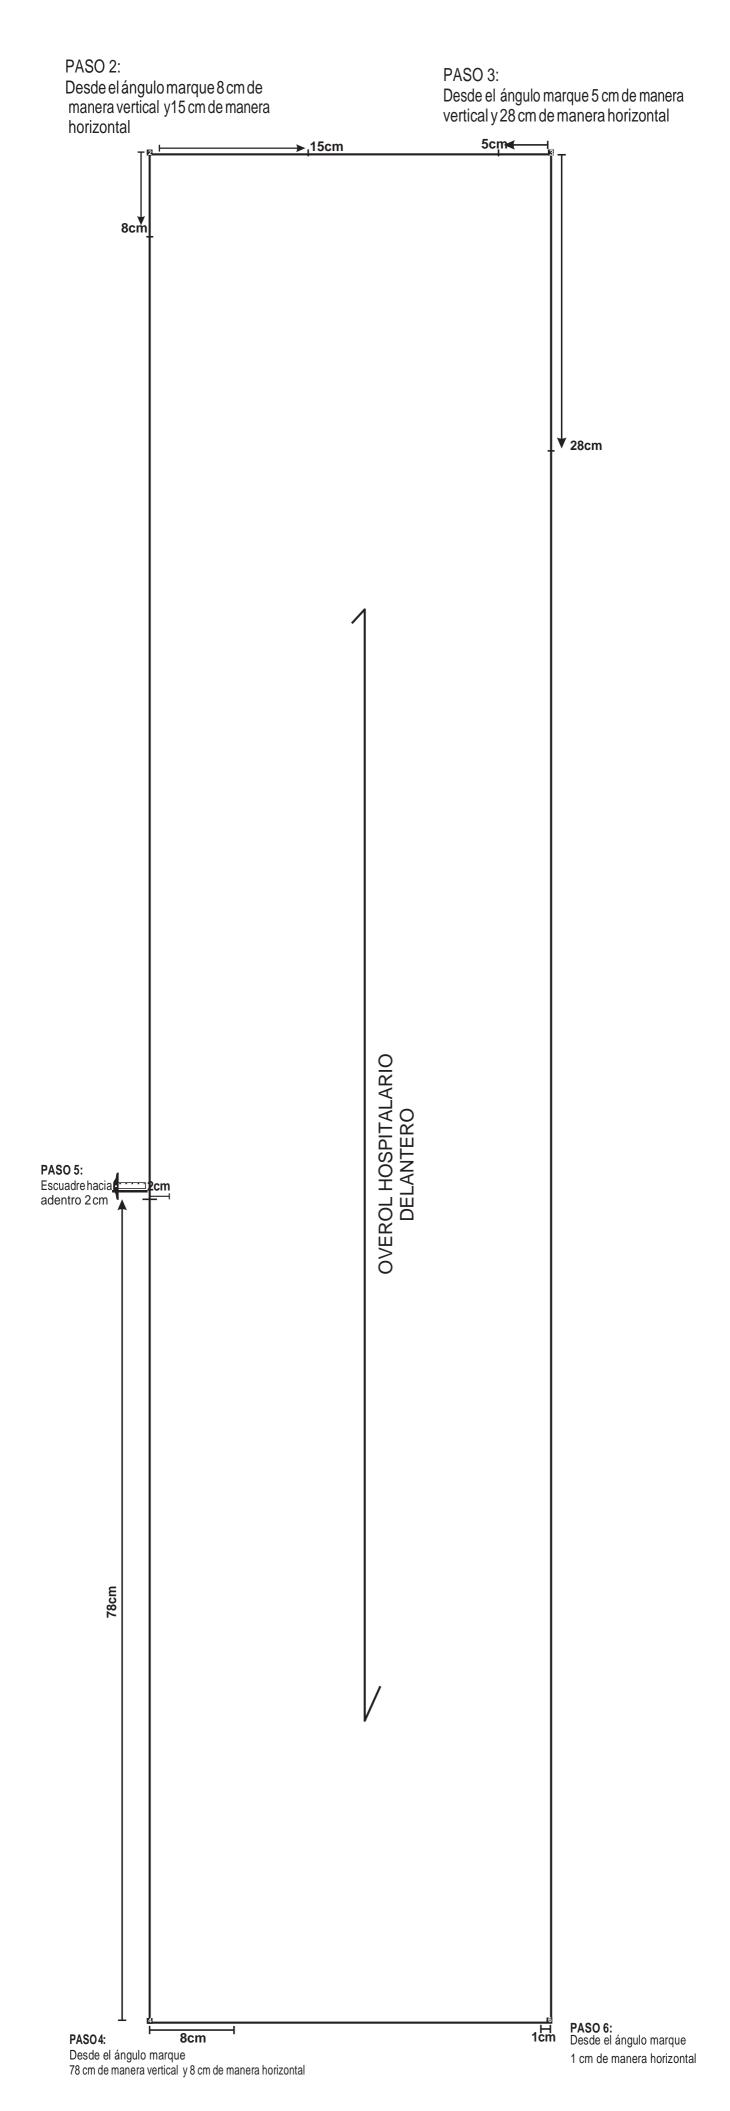


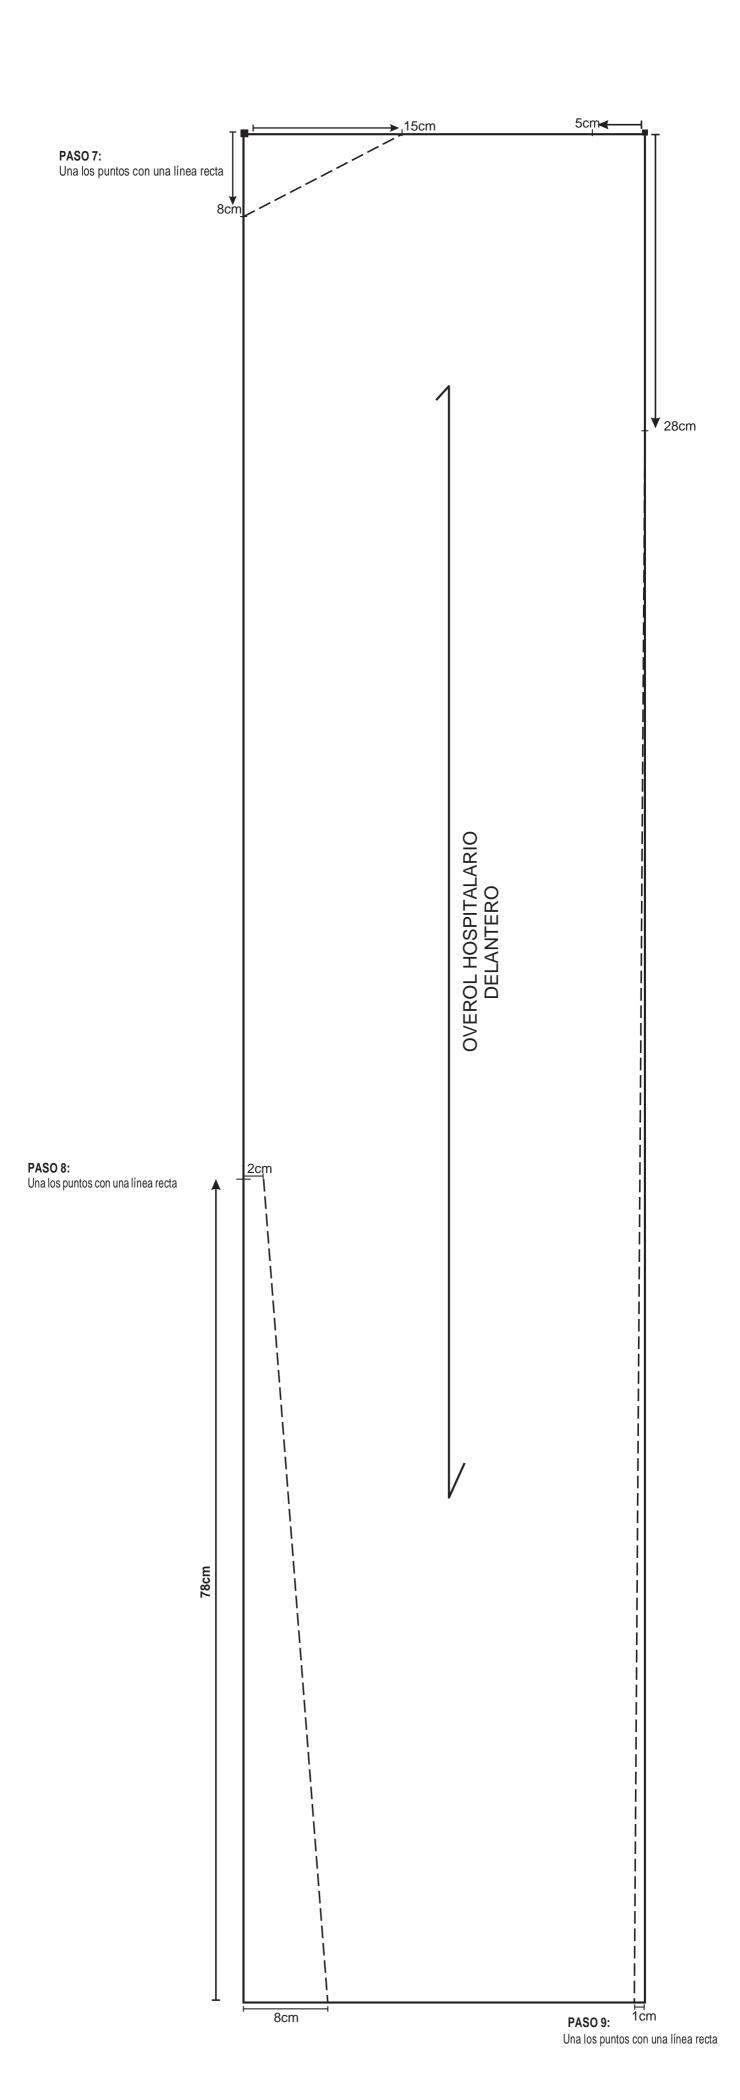

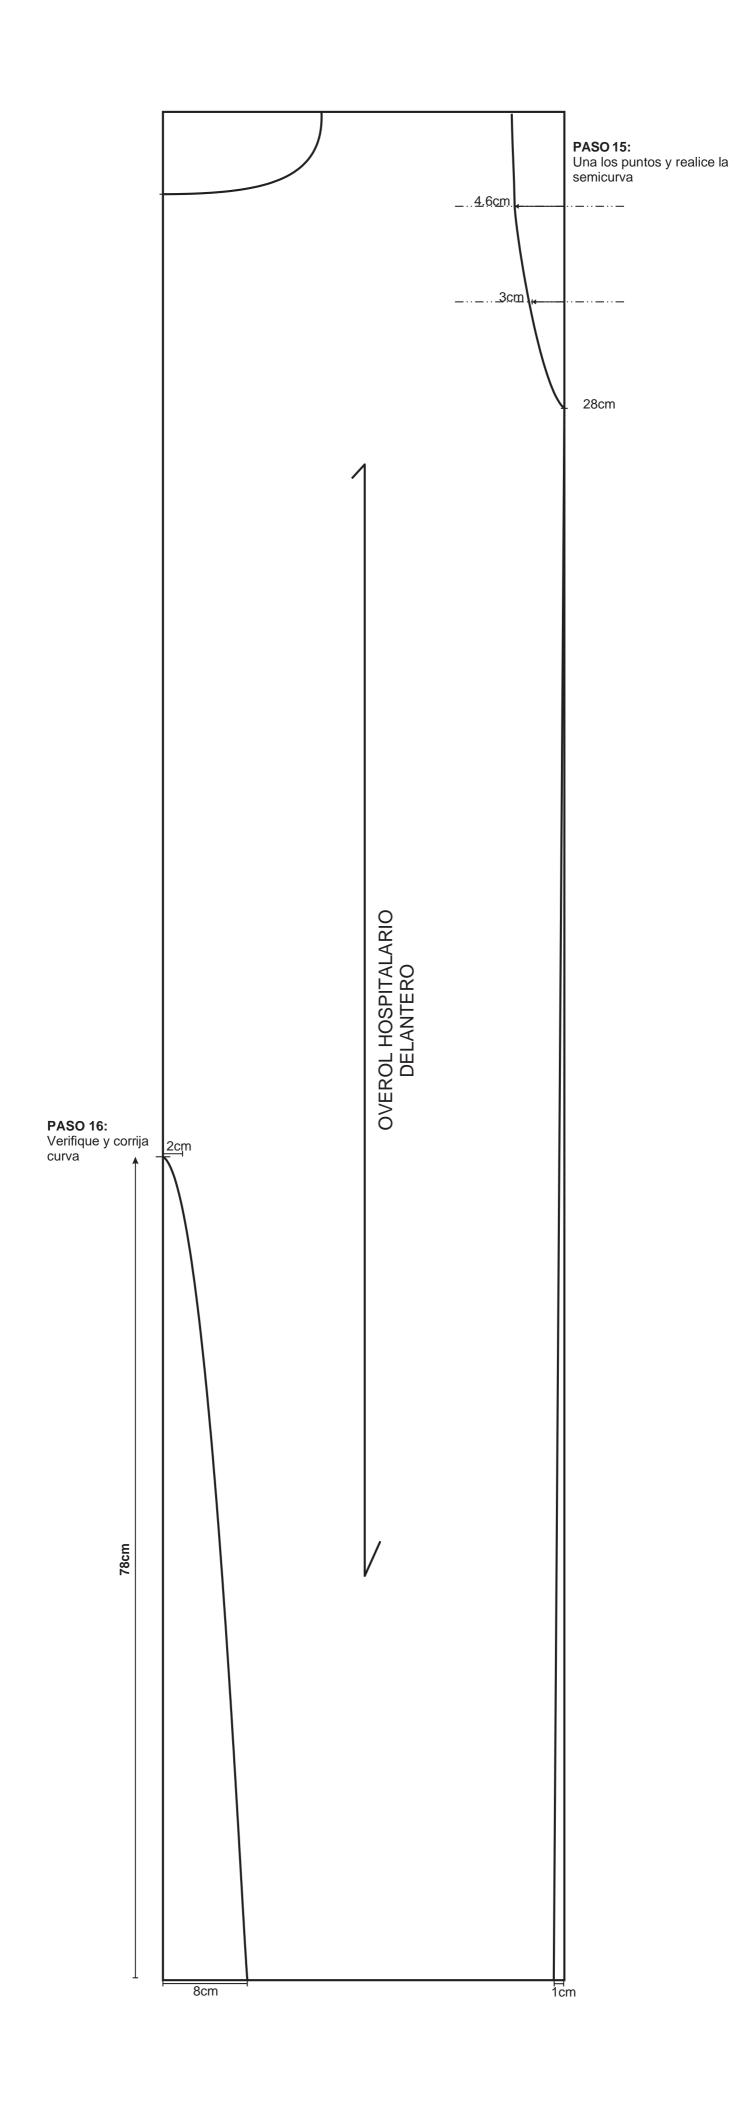


PASO 21: Identifique el hombro de los moldes y ubique el molde de la espalda paralelo al hombro delantero

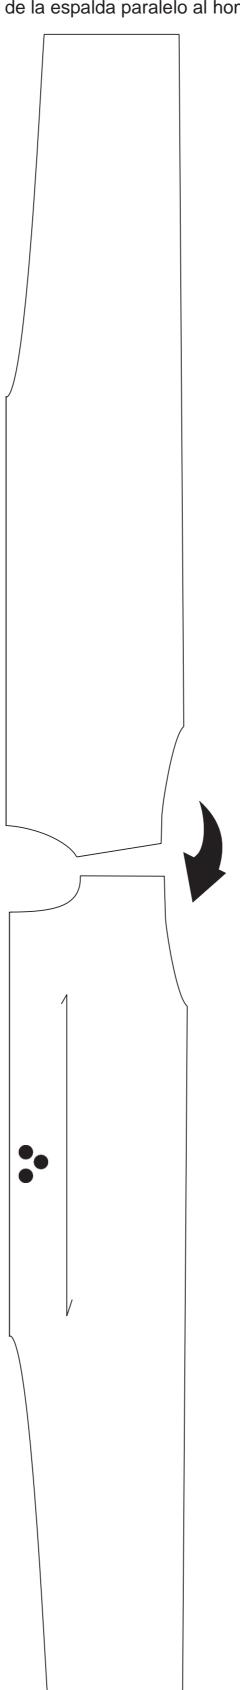


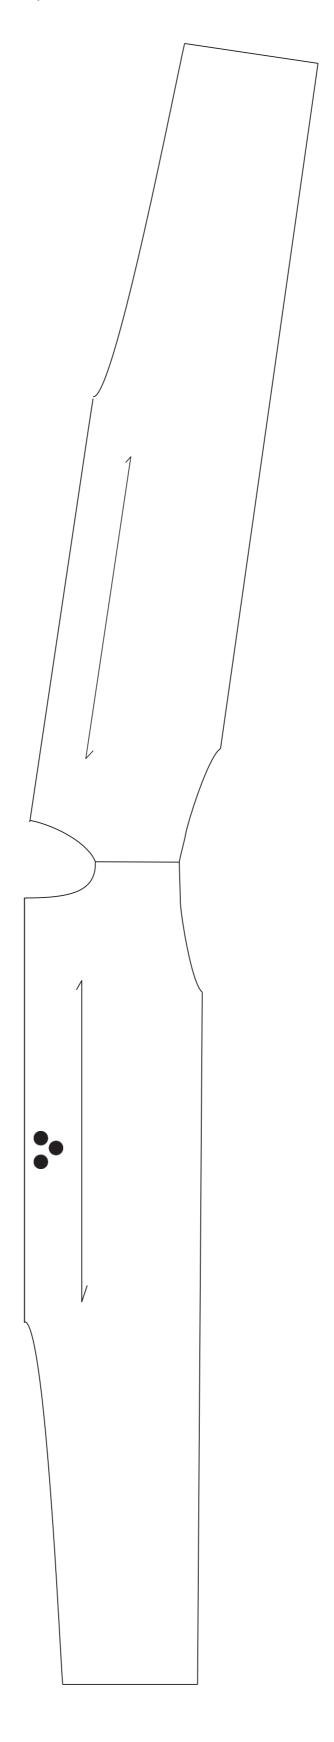


PASO 22: Industrializar molde

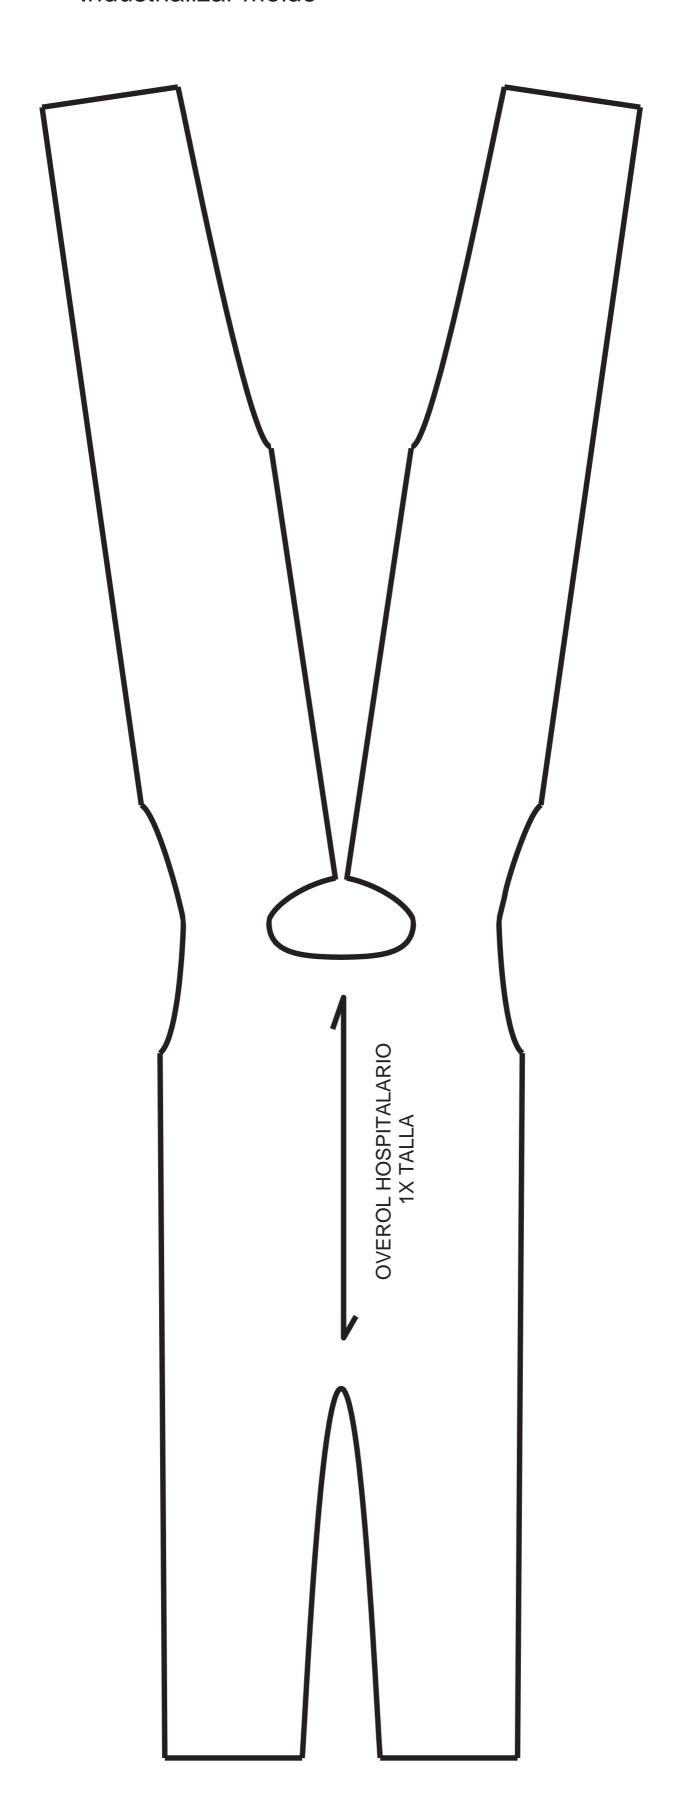

### **CAPOTA**

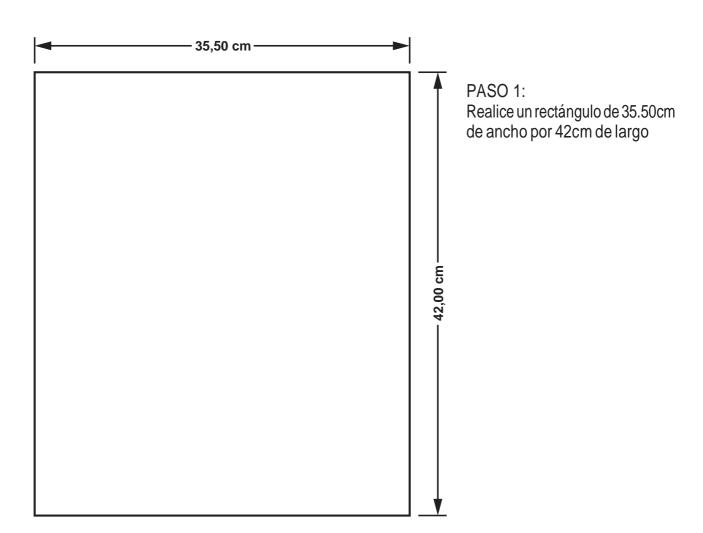

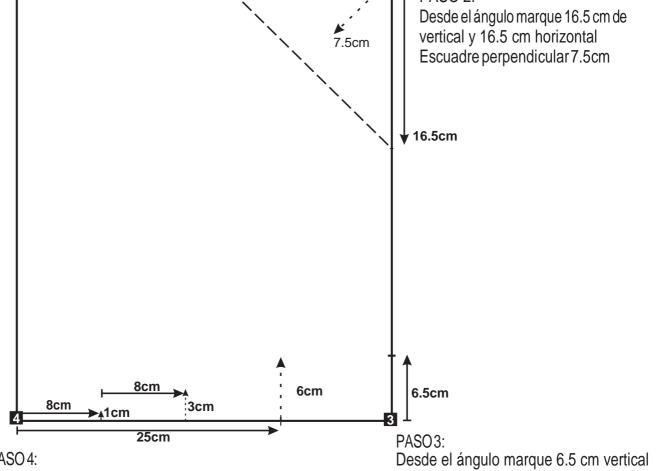



**≯** 7.5cm

16.5cm


PASO 2:


PASO 4: Desde el ángulo marque 8 cm horizontal y 1 hacia arriba Marque nuevamente 8cm horizontal y 1cm hacia arriba Marque 9 cm horizontal y 6 cm hacia arriba

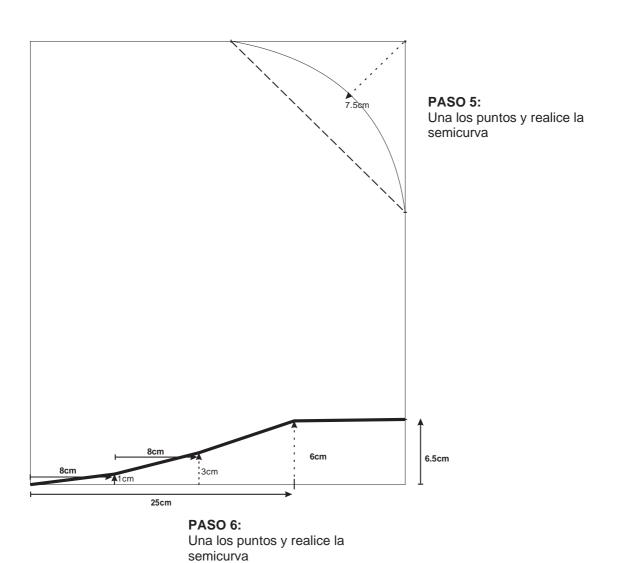

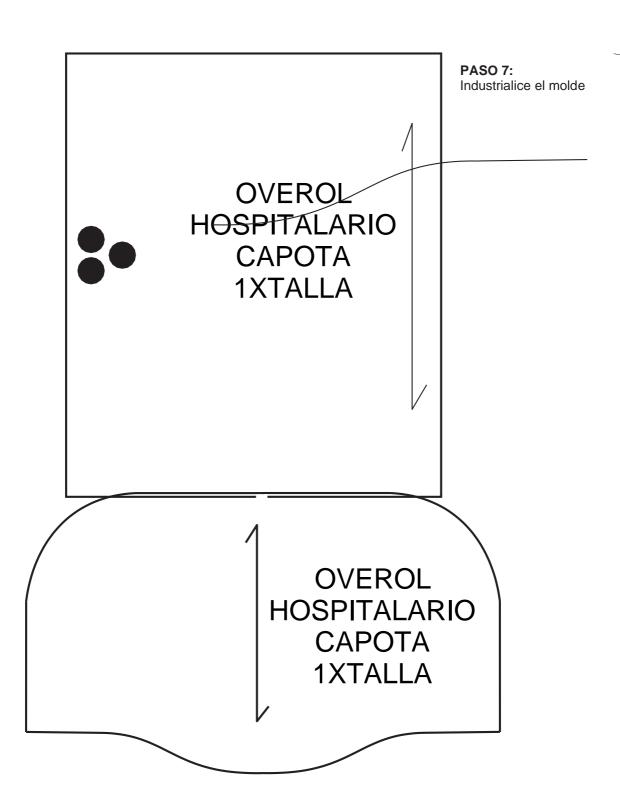


#### **ENTREPIERNA**

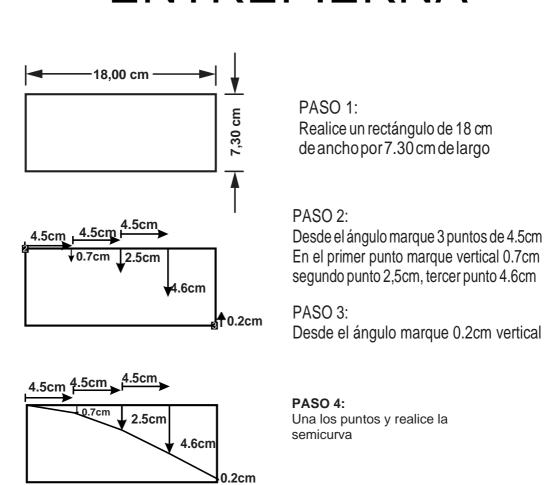


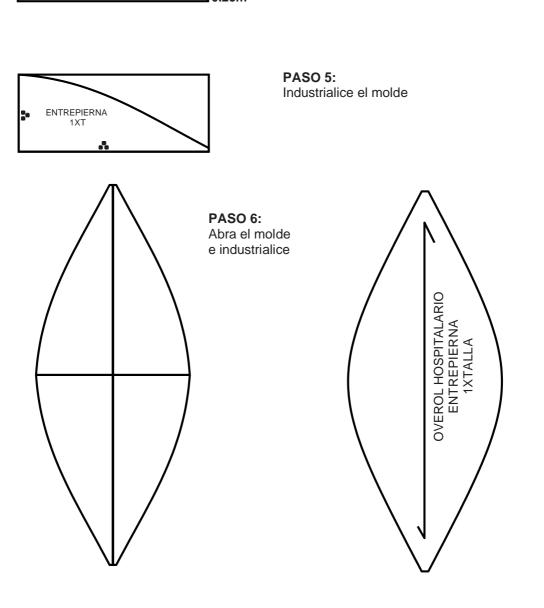


## **MANGA**

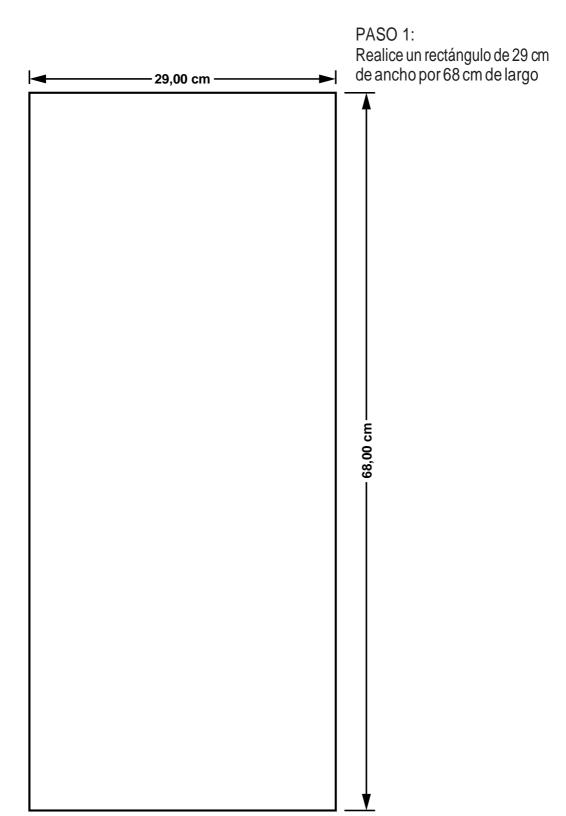


#### PASO 2: Desde el ángulo marque 9.7 cm horizontal y 1.3 hacia abajo Marque nuevamente 9.7 cm horizontal y 4.3 cm hacia abajo

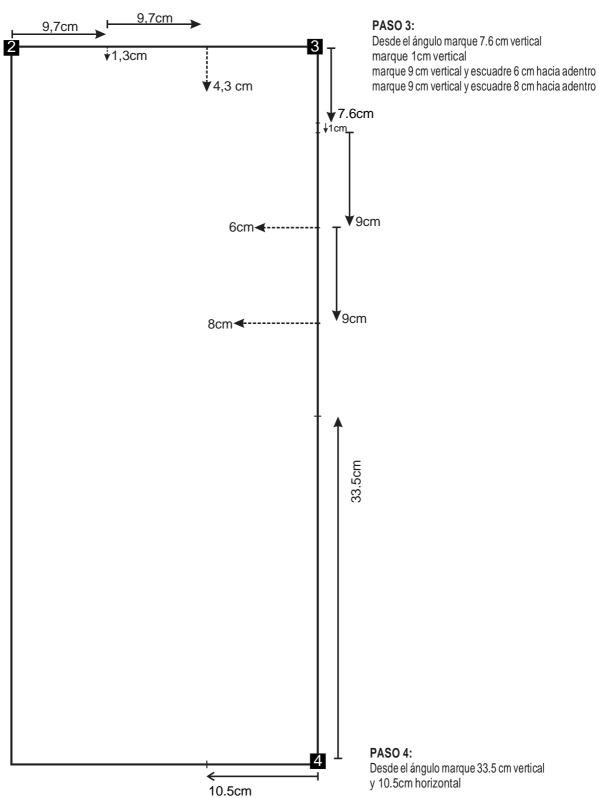

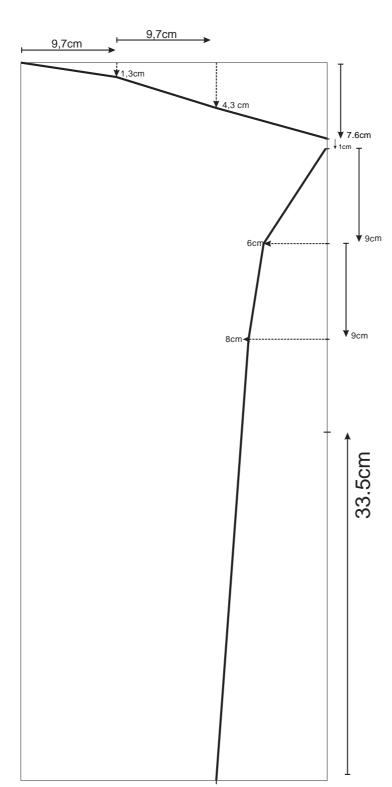


**←** 10.5cm


PASO 5: Una los puntos y realice la semicurva

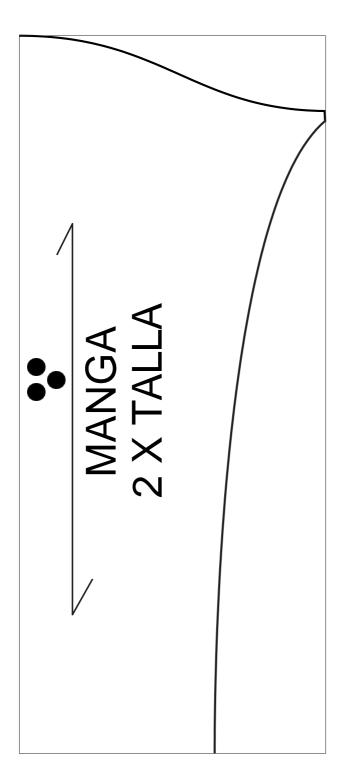

Industrialice el molde

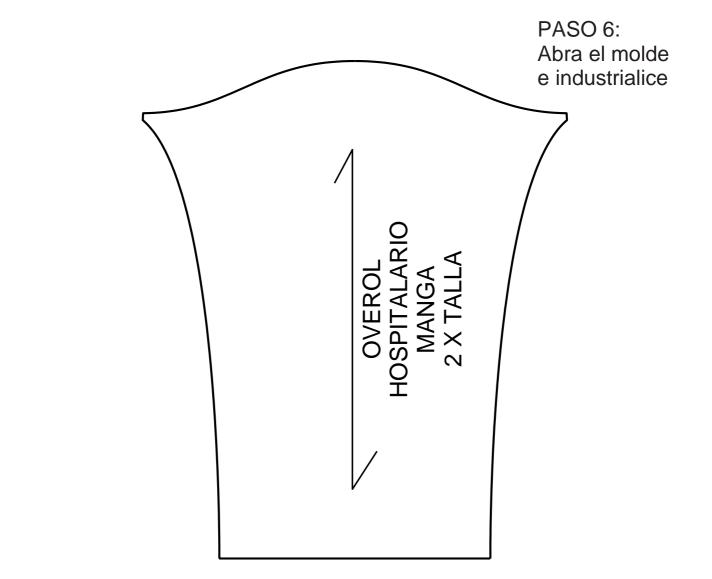


## AVIOS

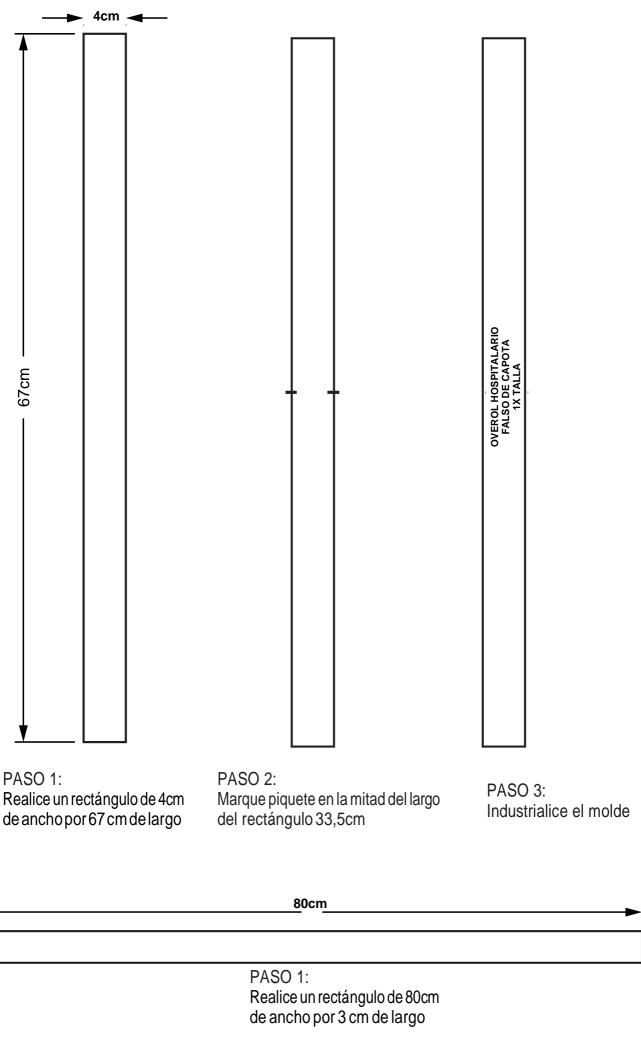

OVEROL HOSPITALARIO JALADERA 1XTALLA

PASO 2: Industrialice el molde

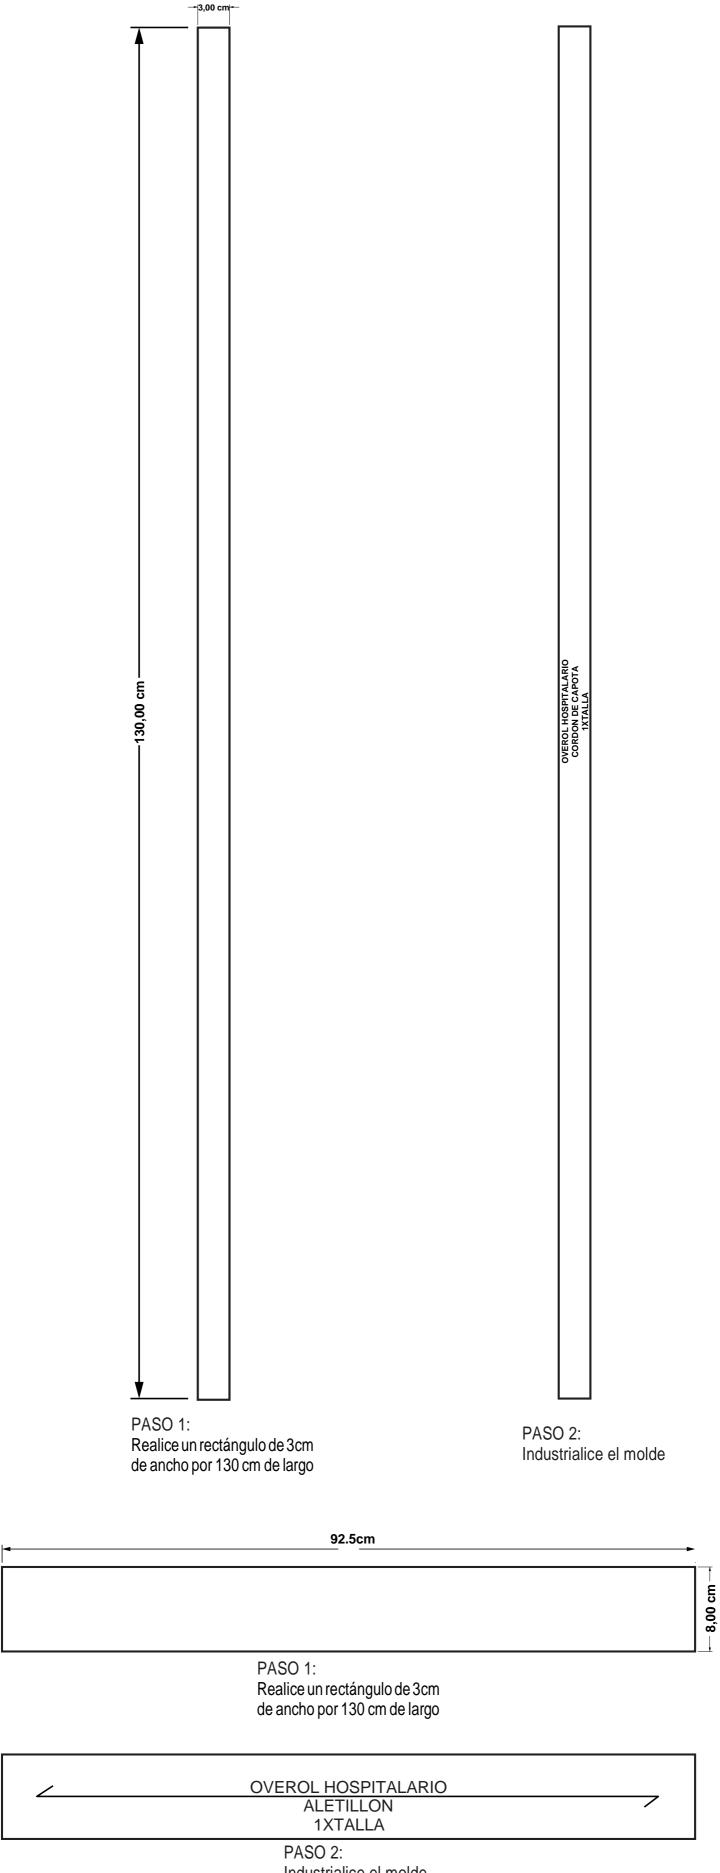

Industrialice el molde