




# INSTRUCTIVO PATRONAJE DE OVEROL HOSPITALARIO


PASO 1: Trazo delantero: Realice un rectángulo de 37cm de ancho por 177 cm de largo

<b>40,77 cm →</b>		
	177 <sup>n</sup>	<b>5</b>

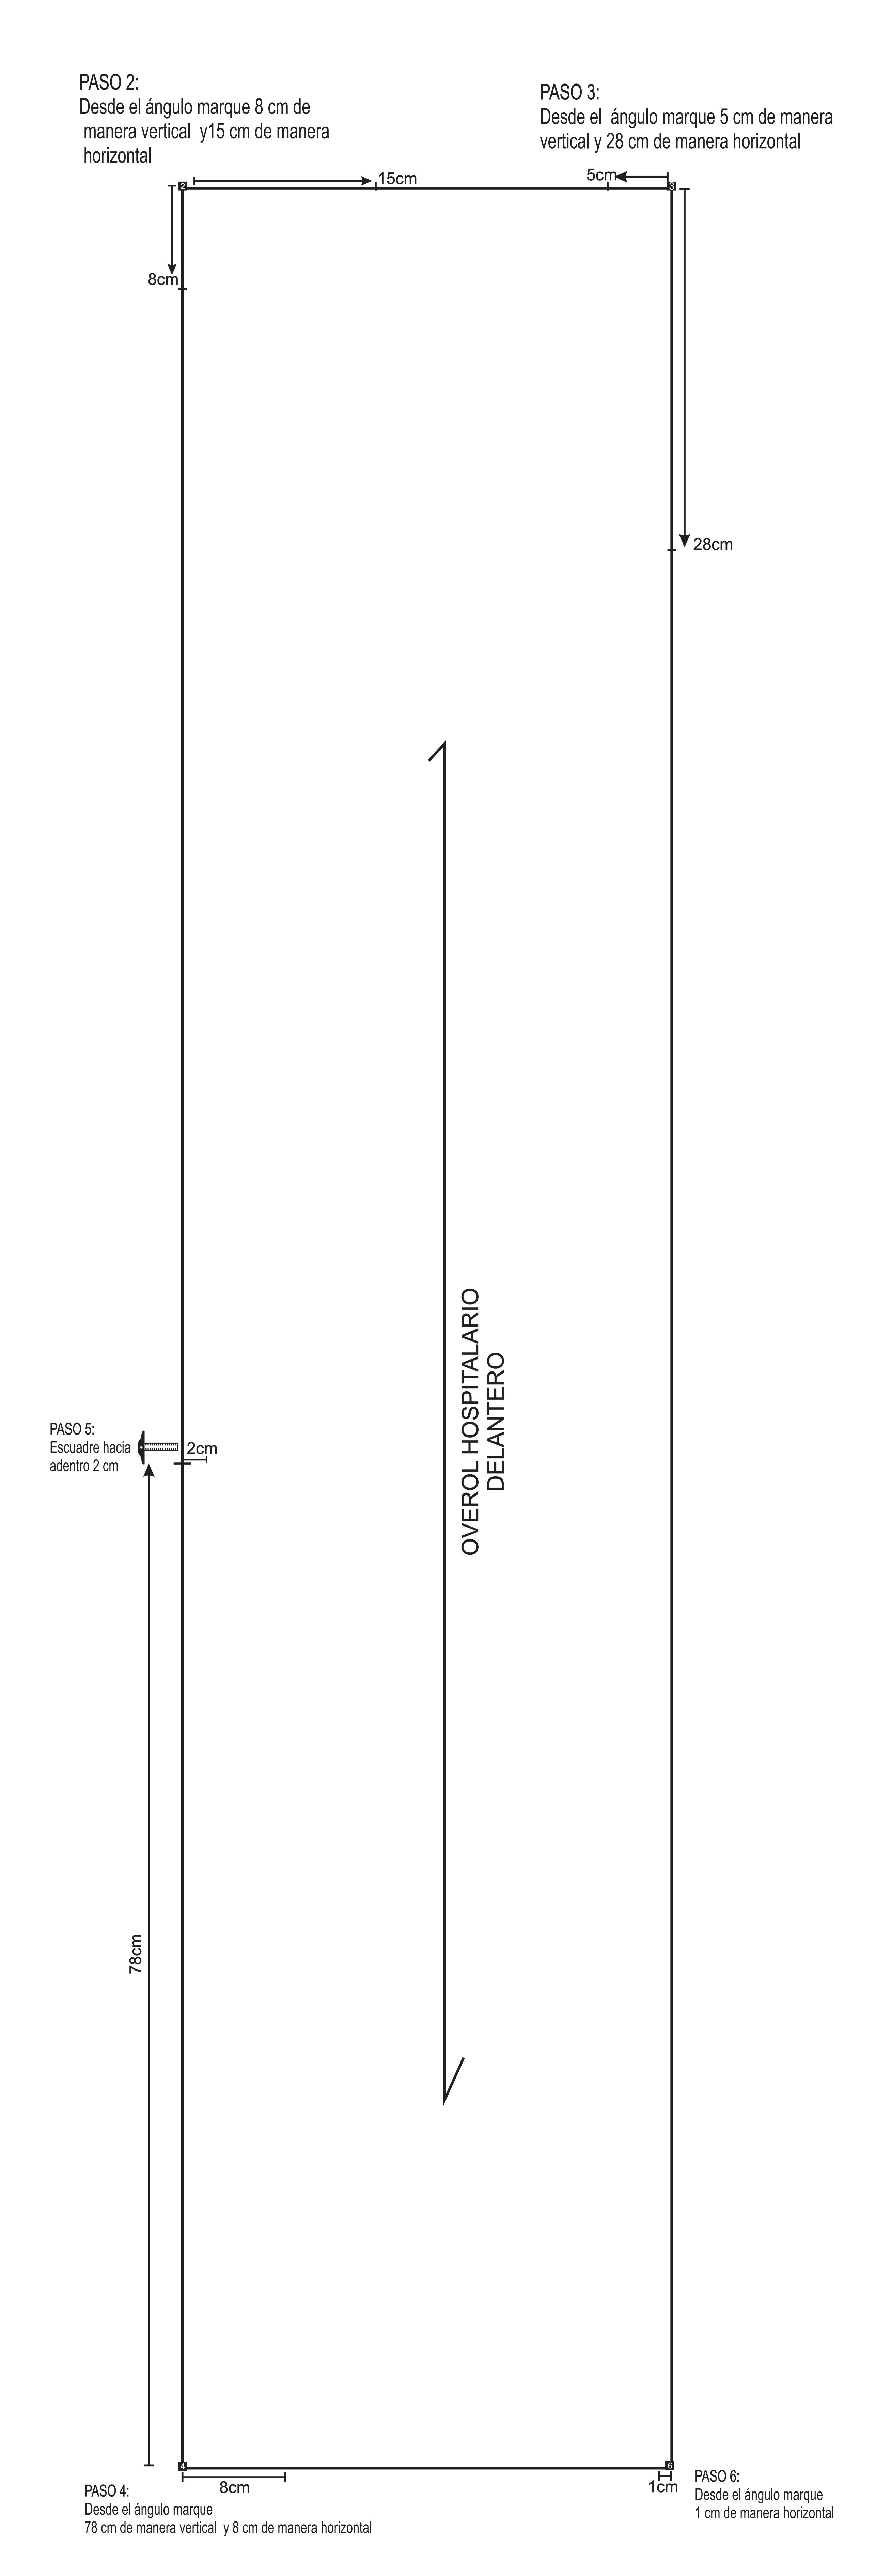


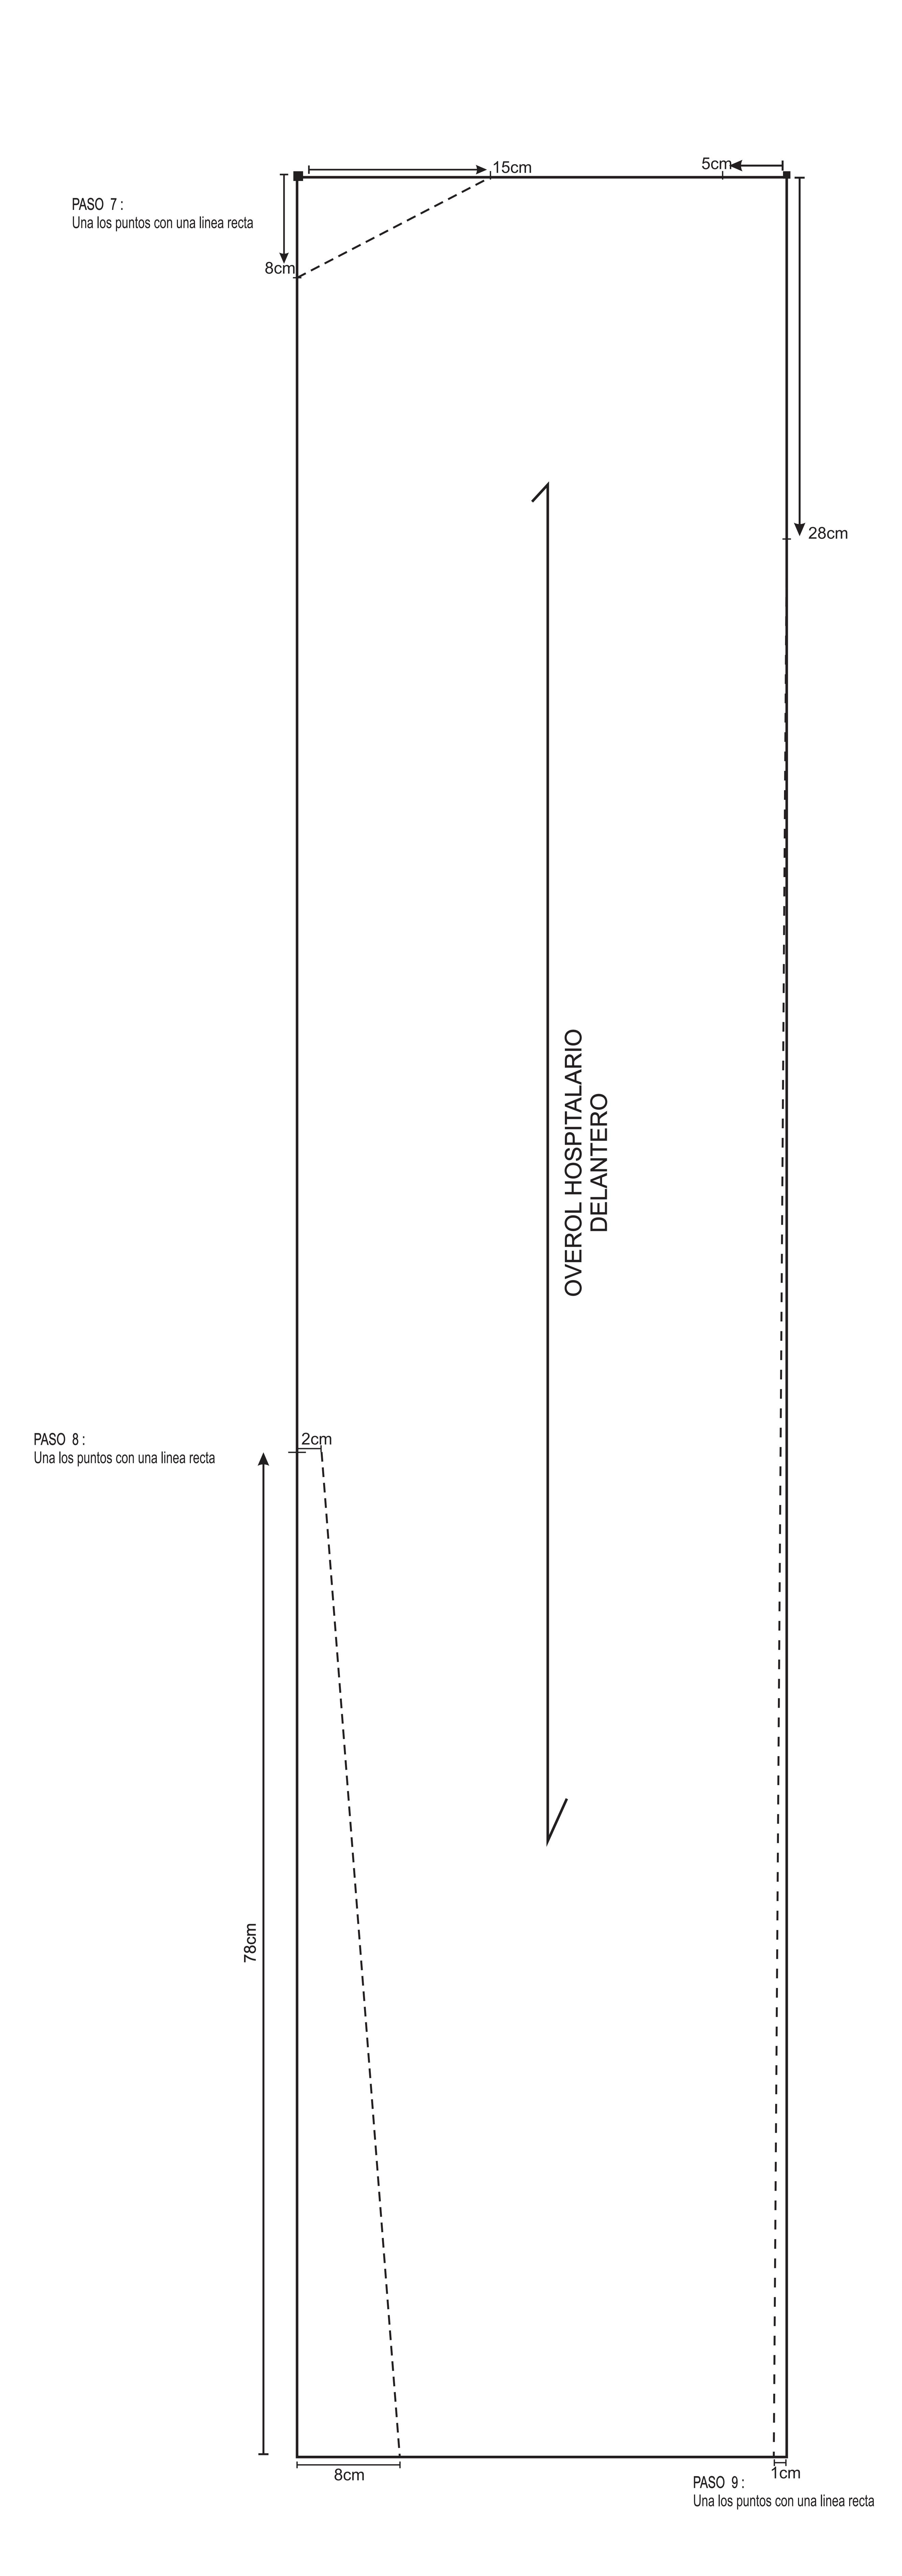

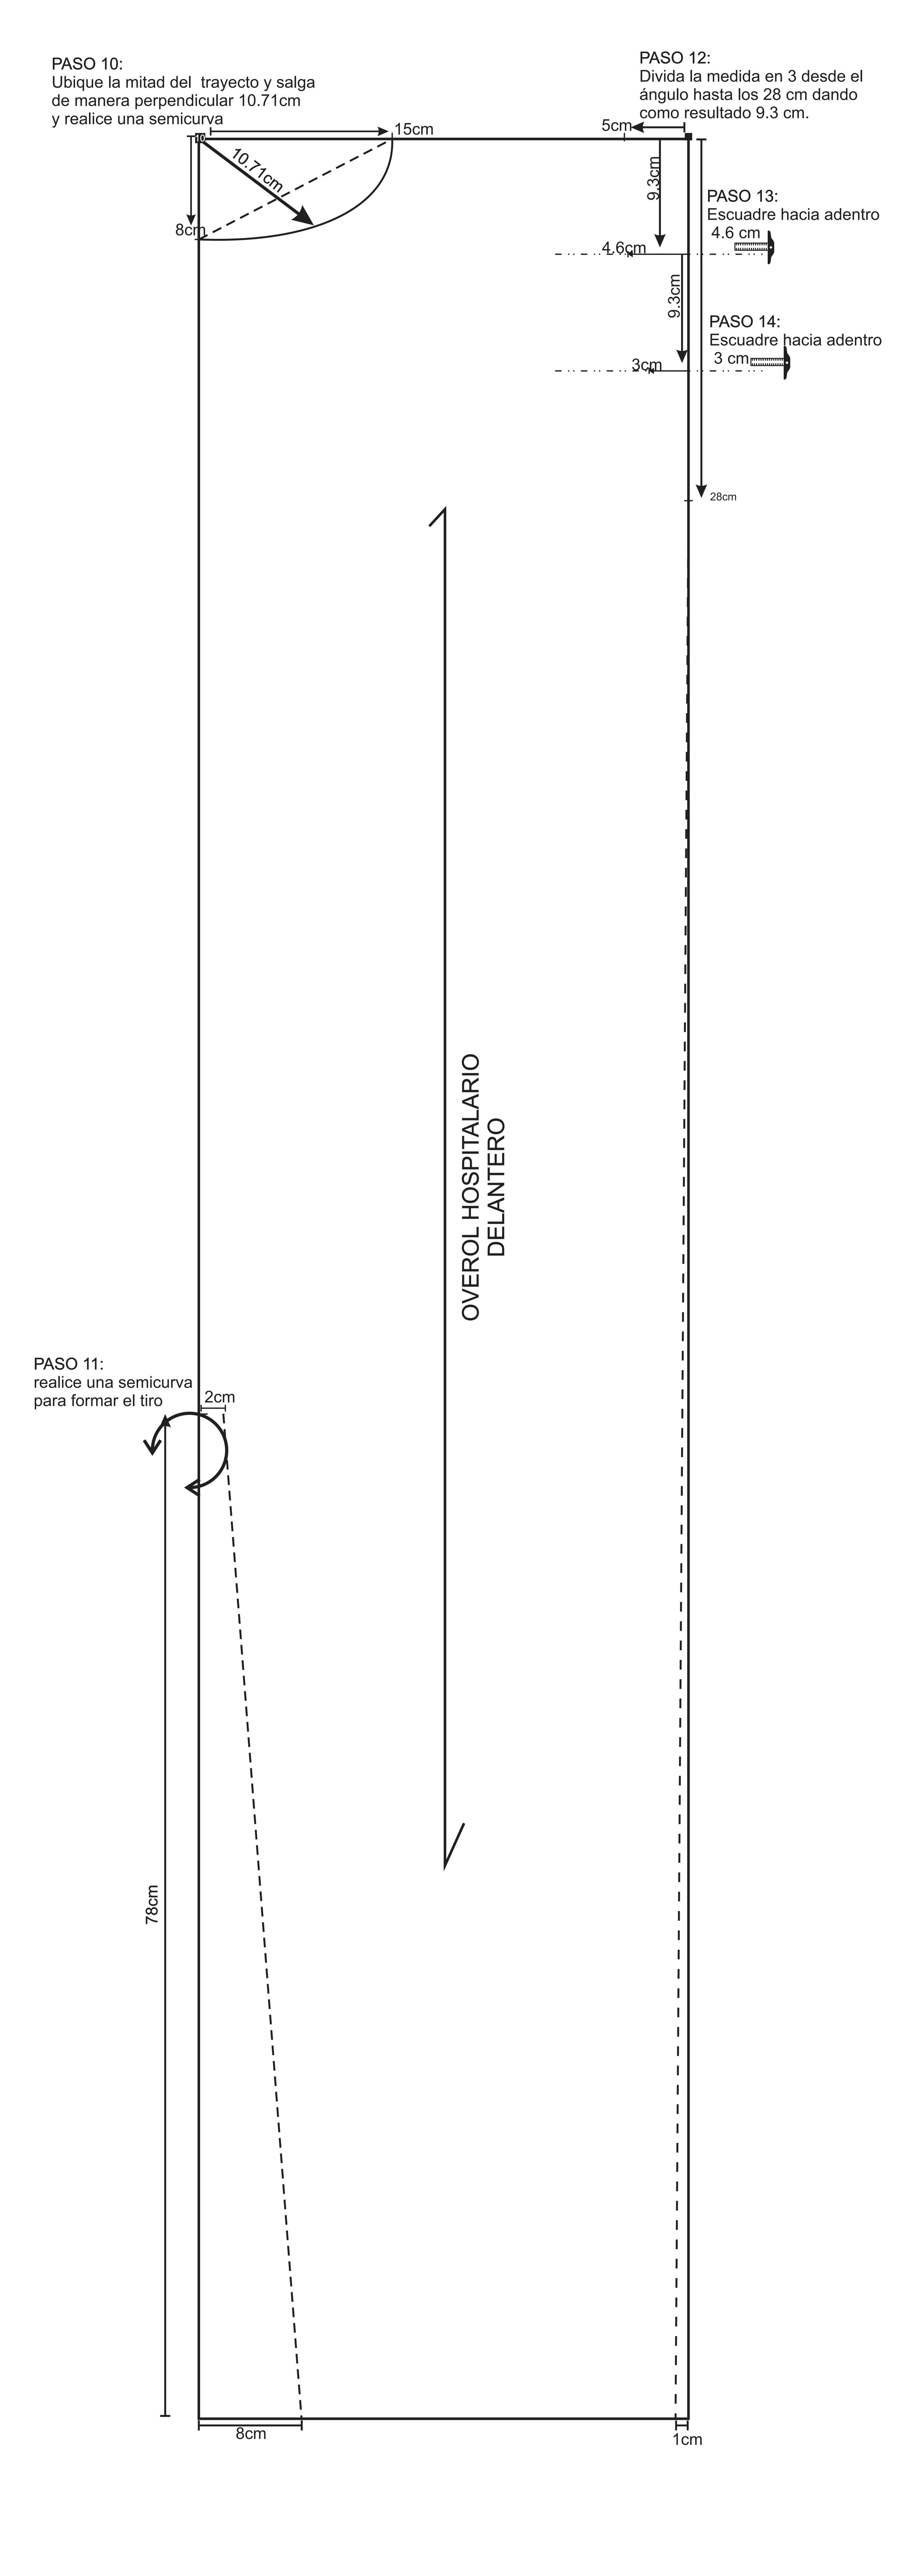


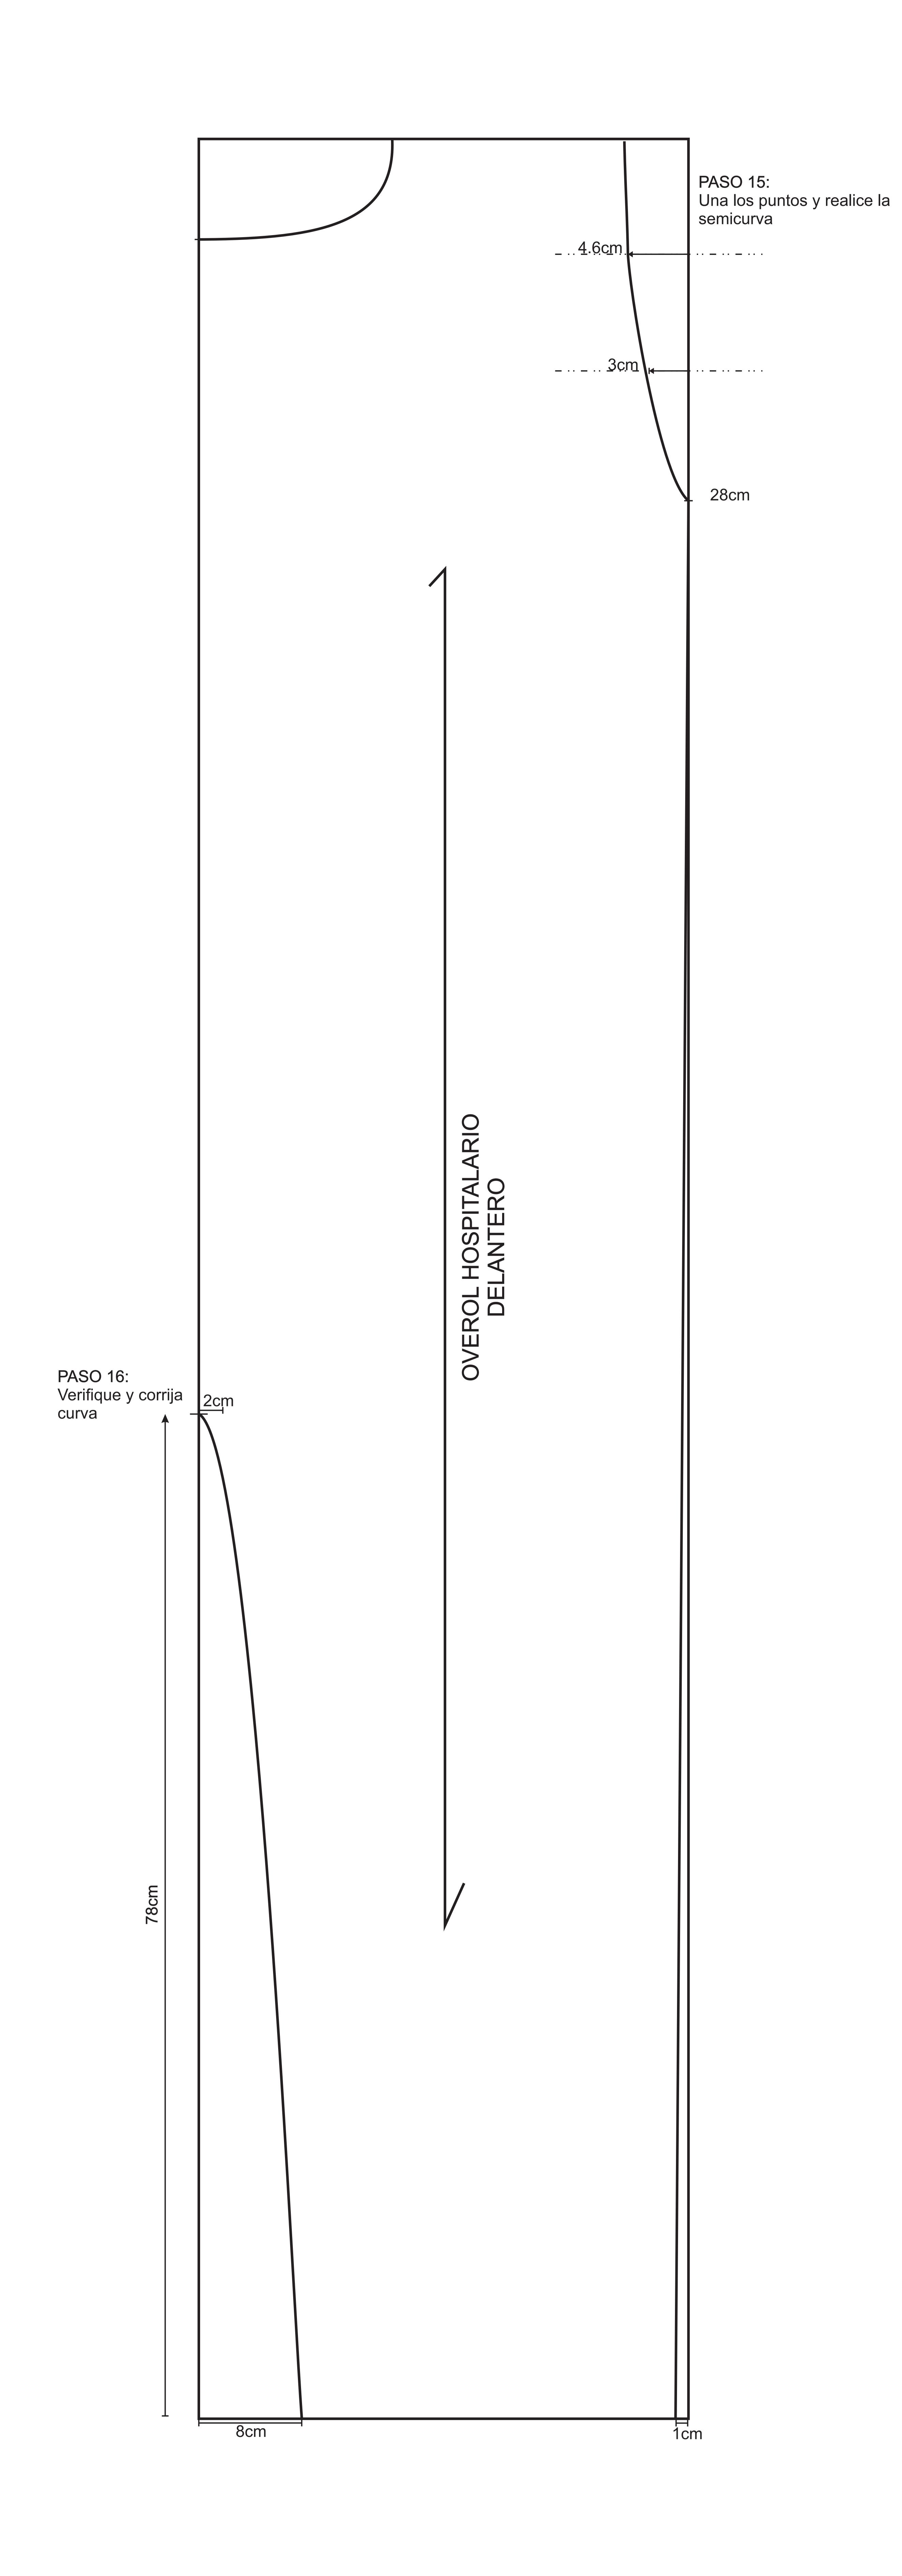


PASO 21: Identifique el hombro de los moldes y ubique el molde de la espalda paralelo al hombro delantero

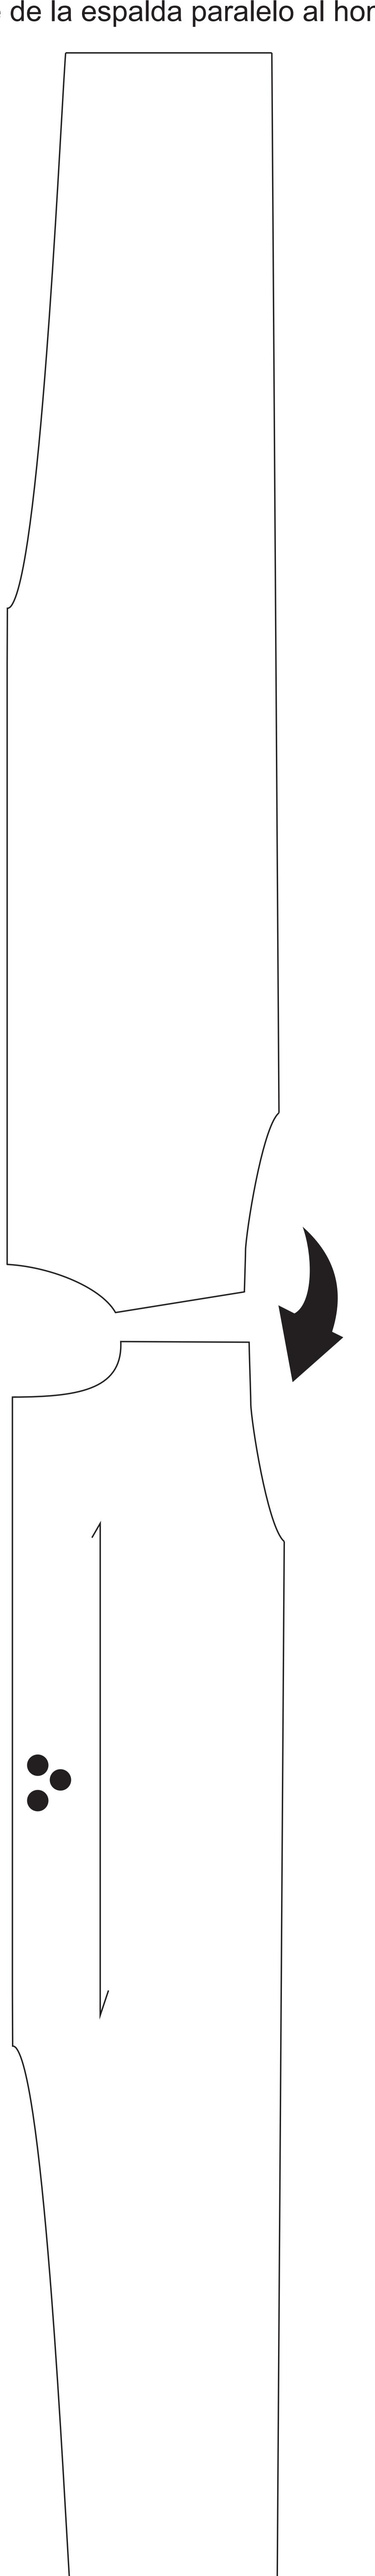


PASO 21: Una las 2 piezas por hombro

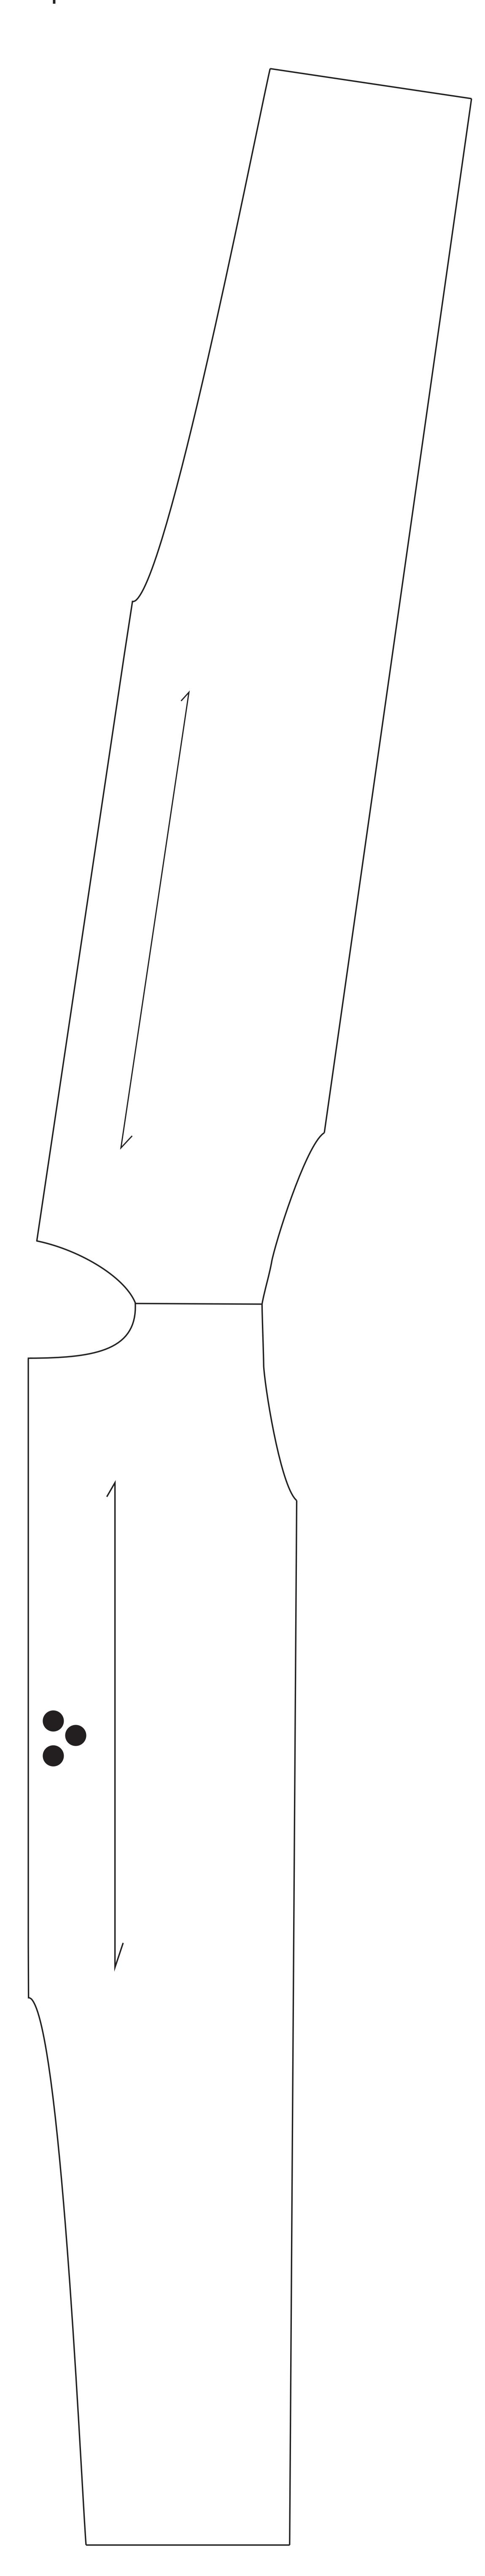


PASO 22: Industrializar molde

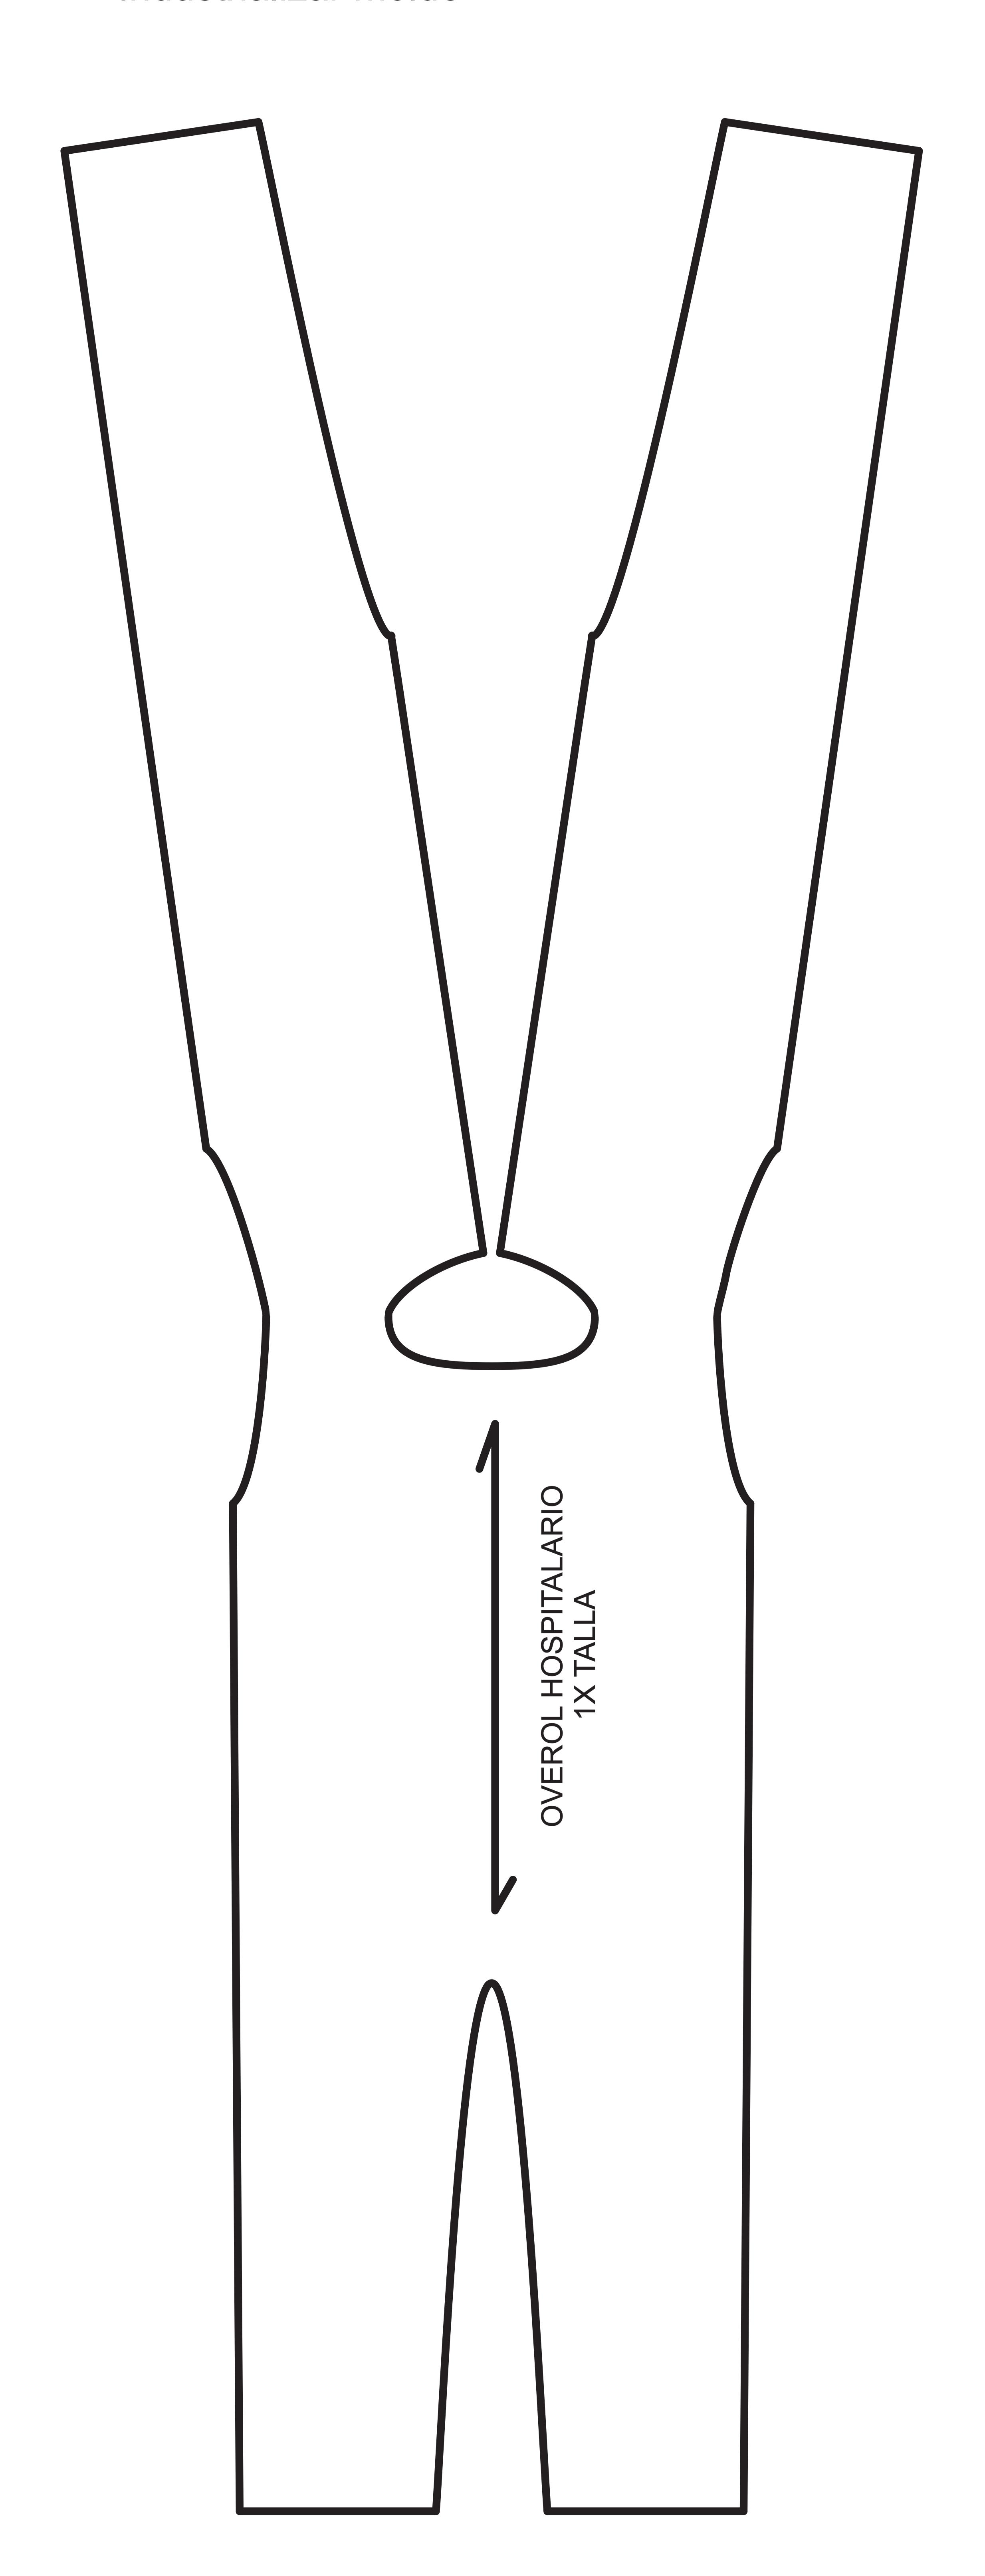

### CAPOTA

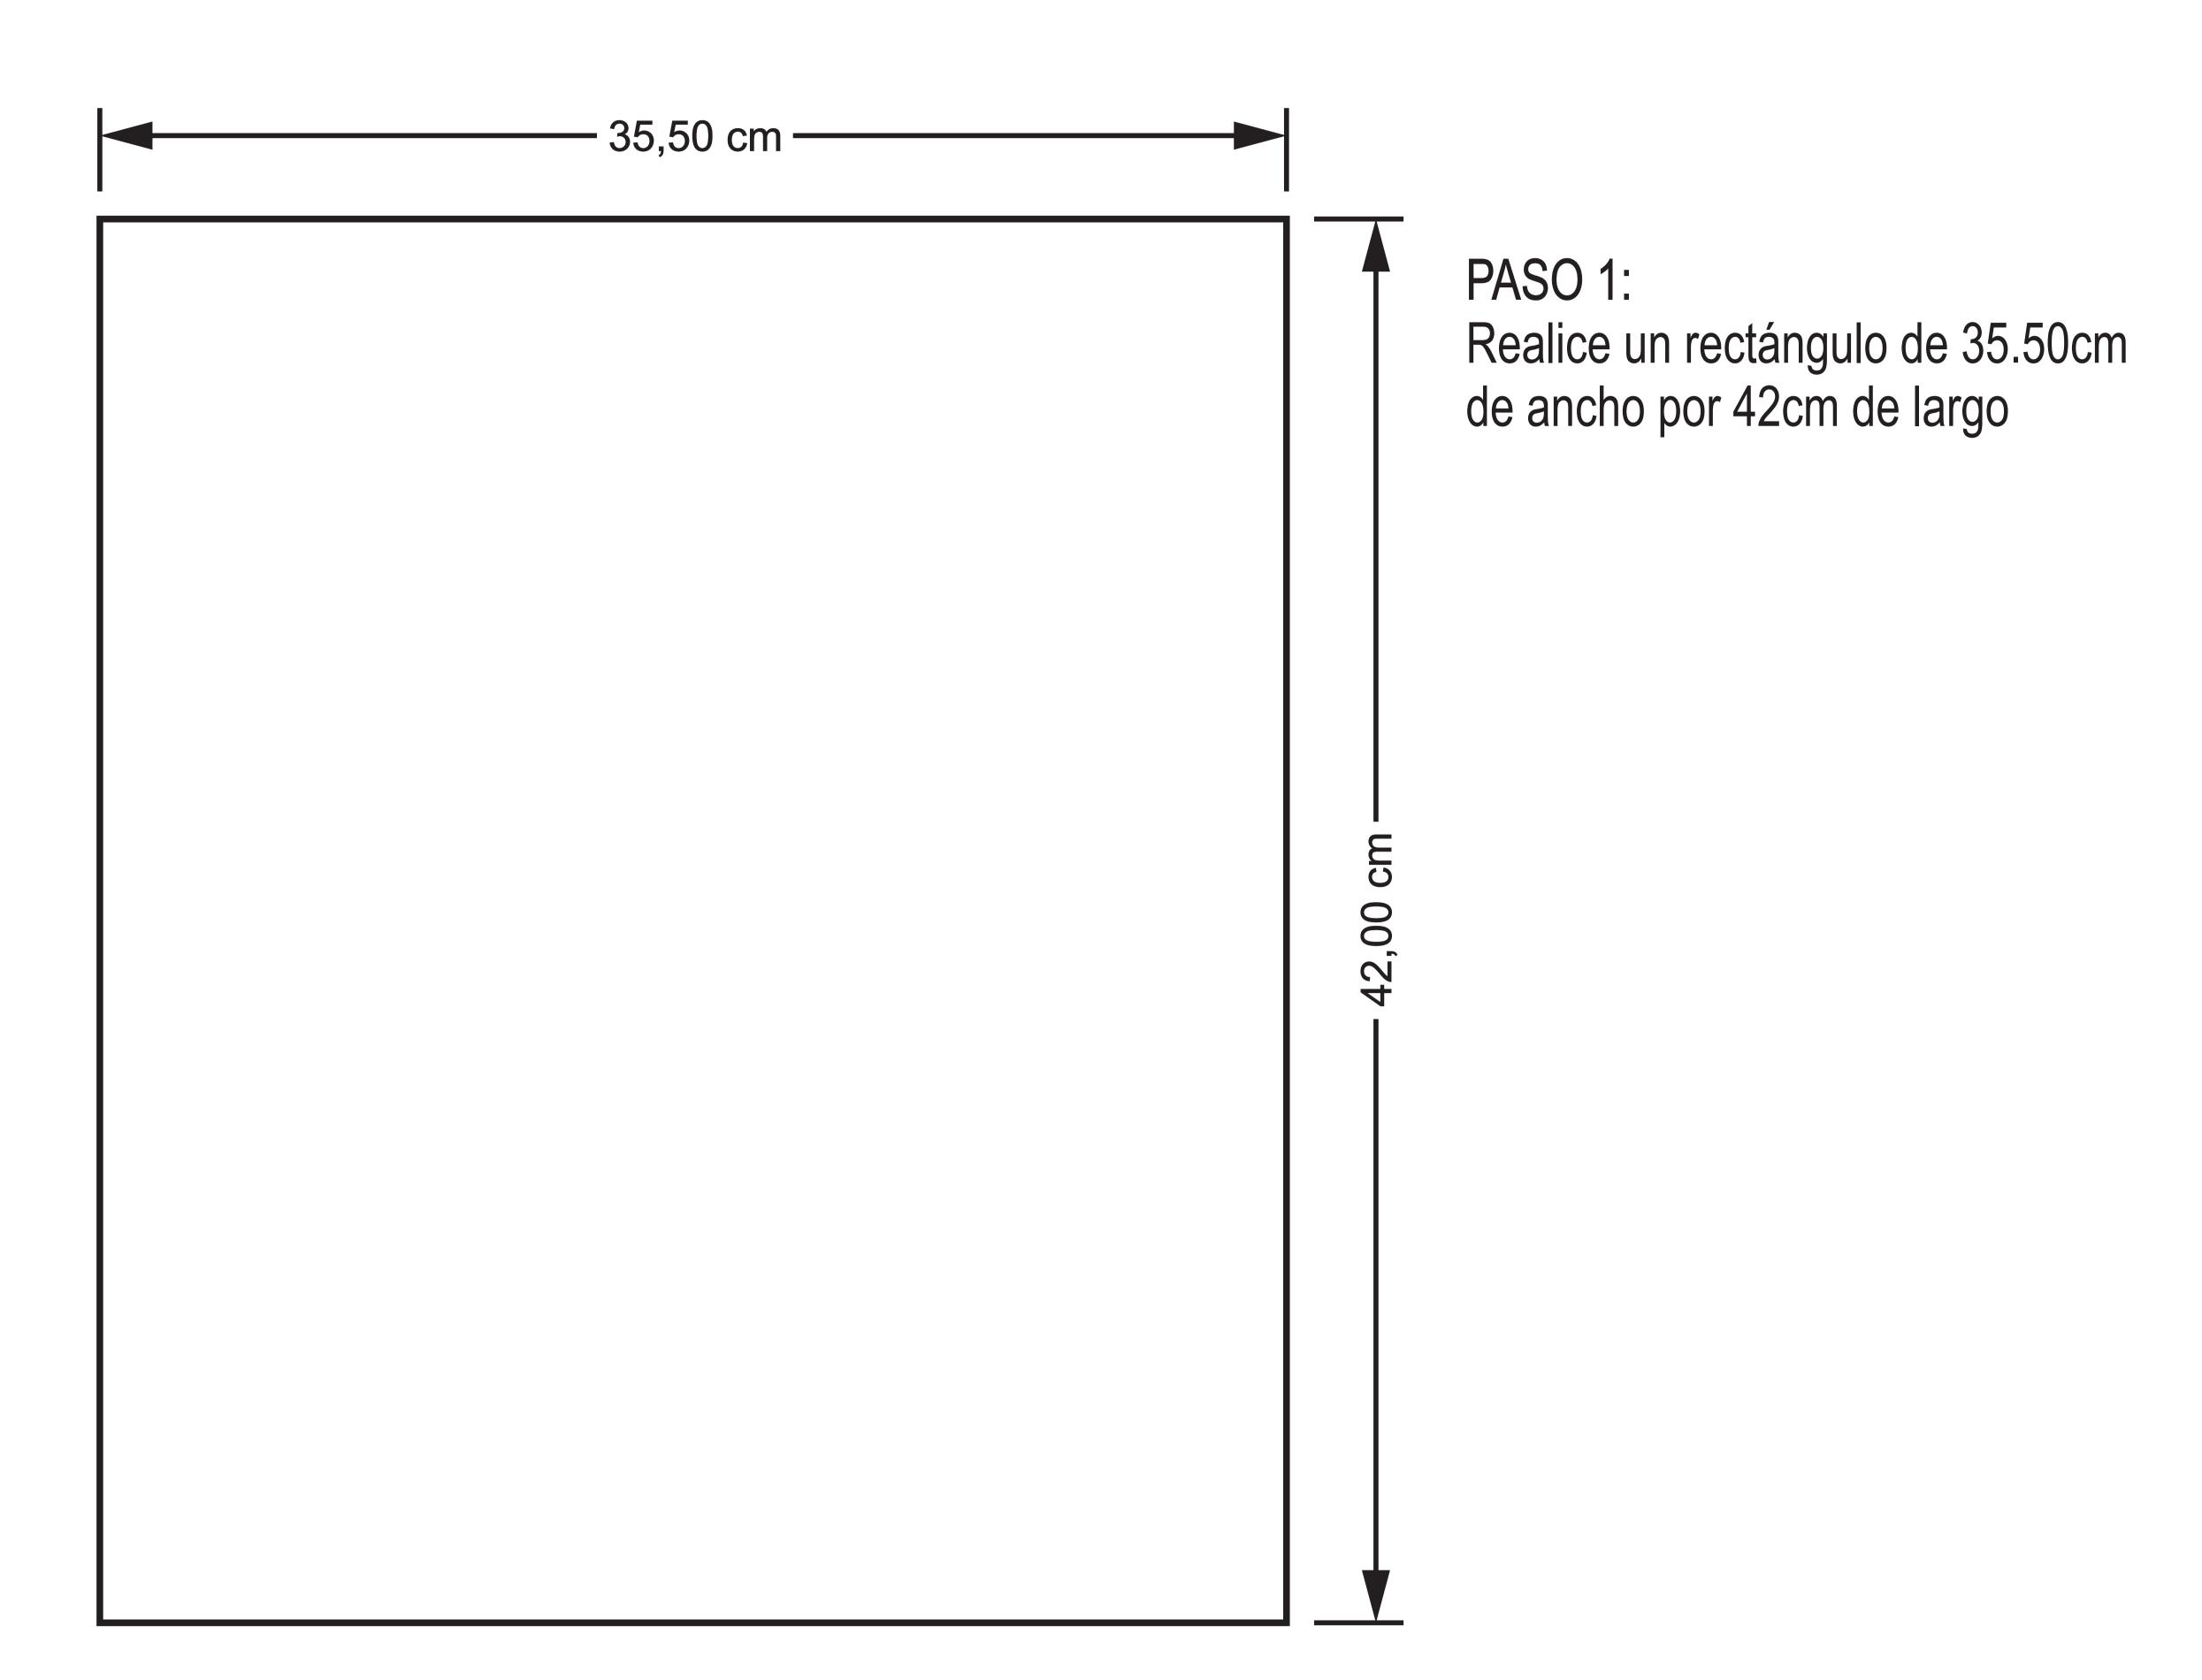

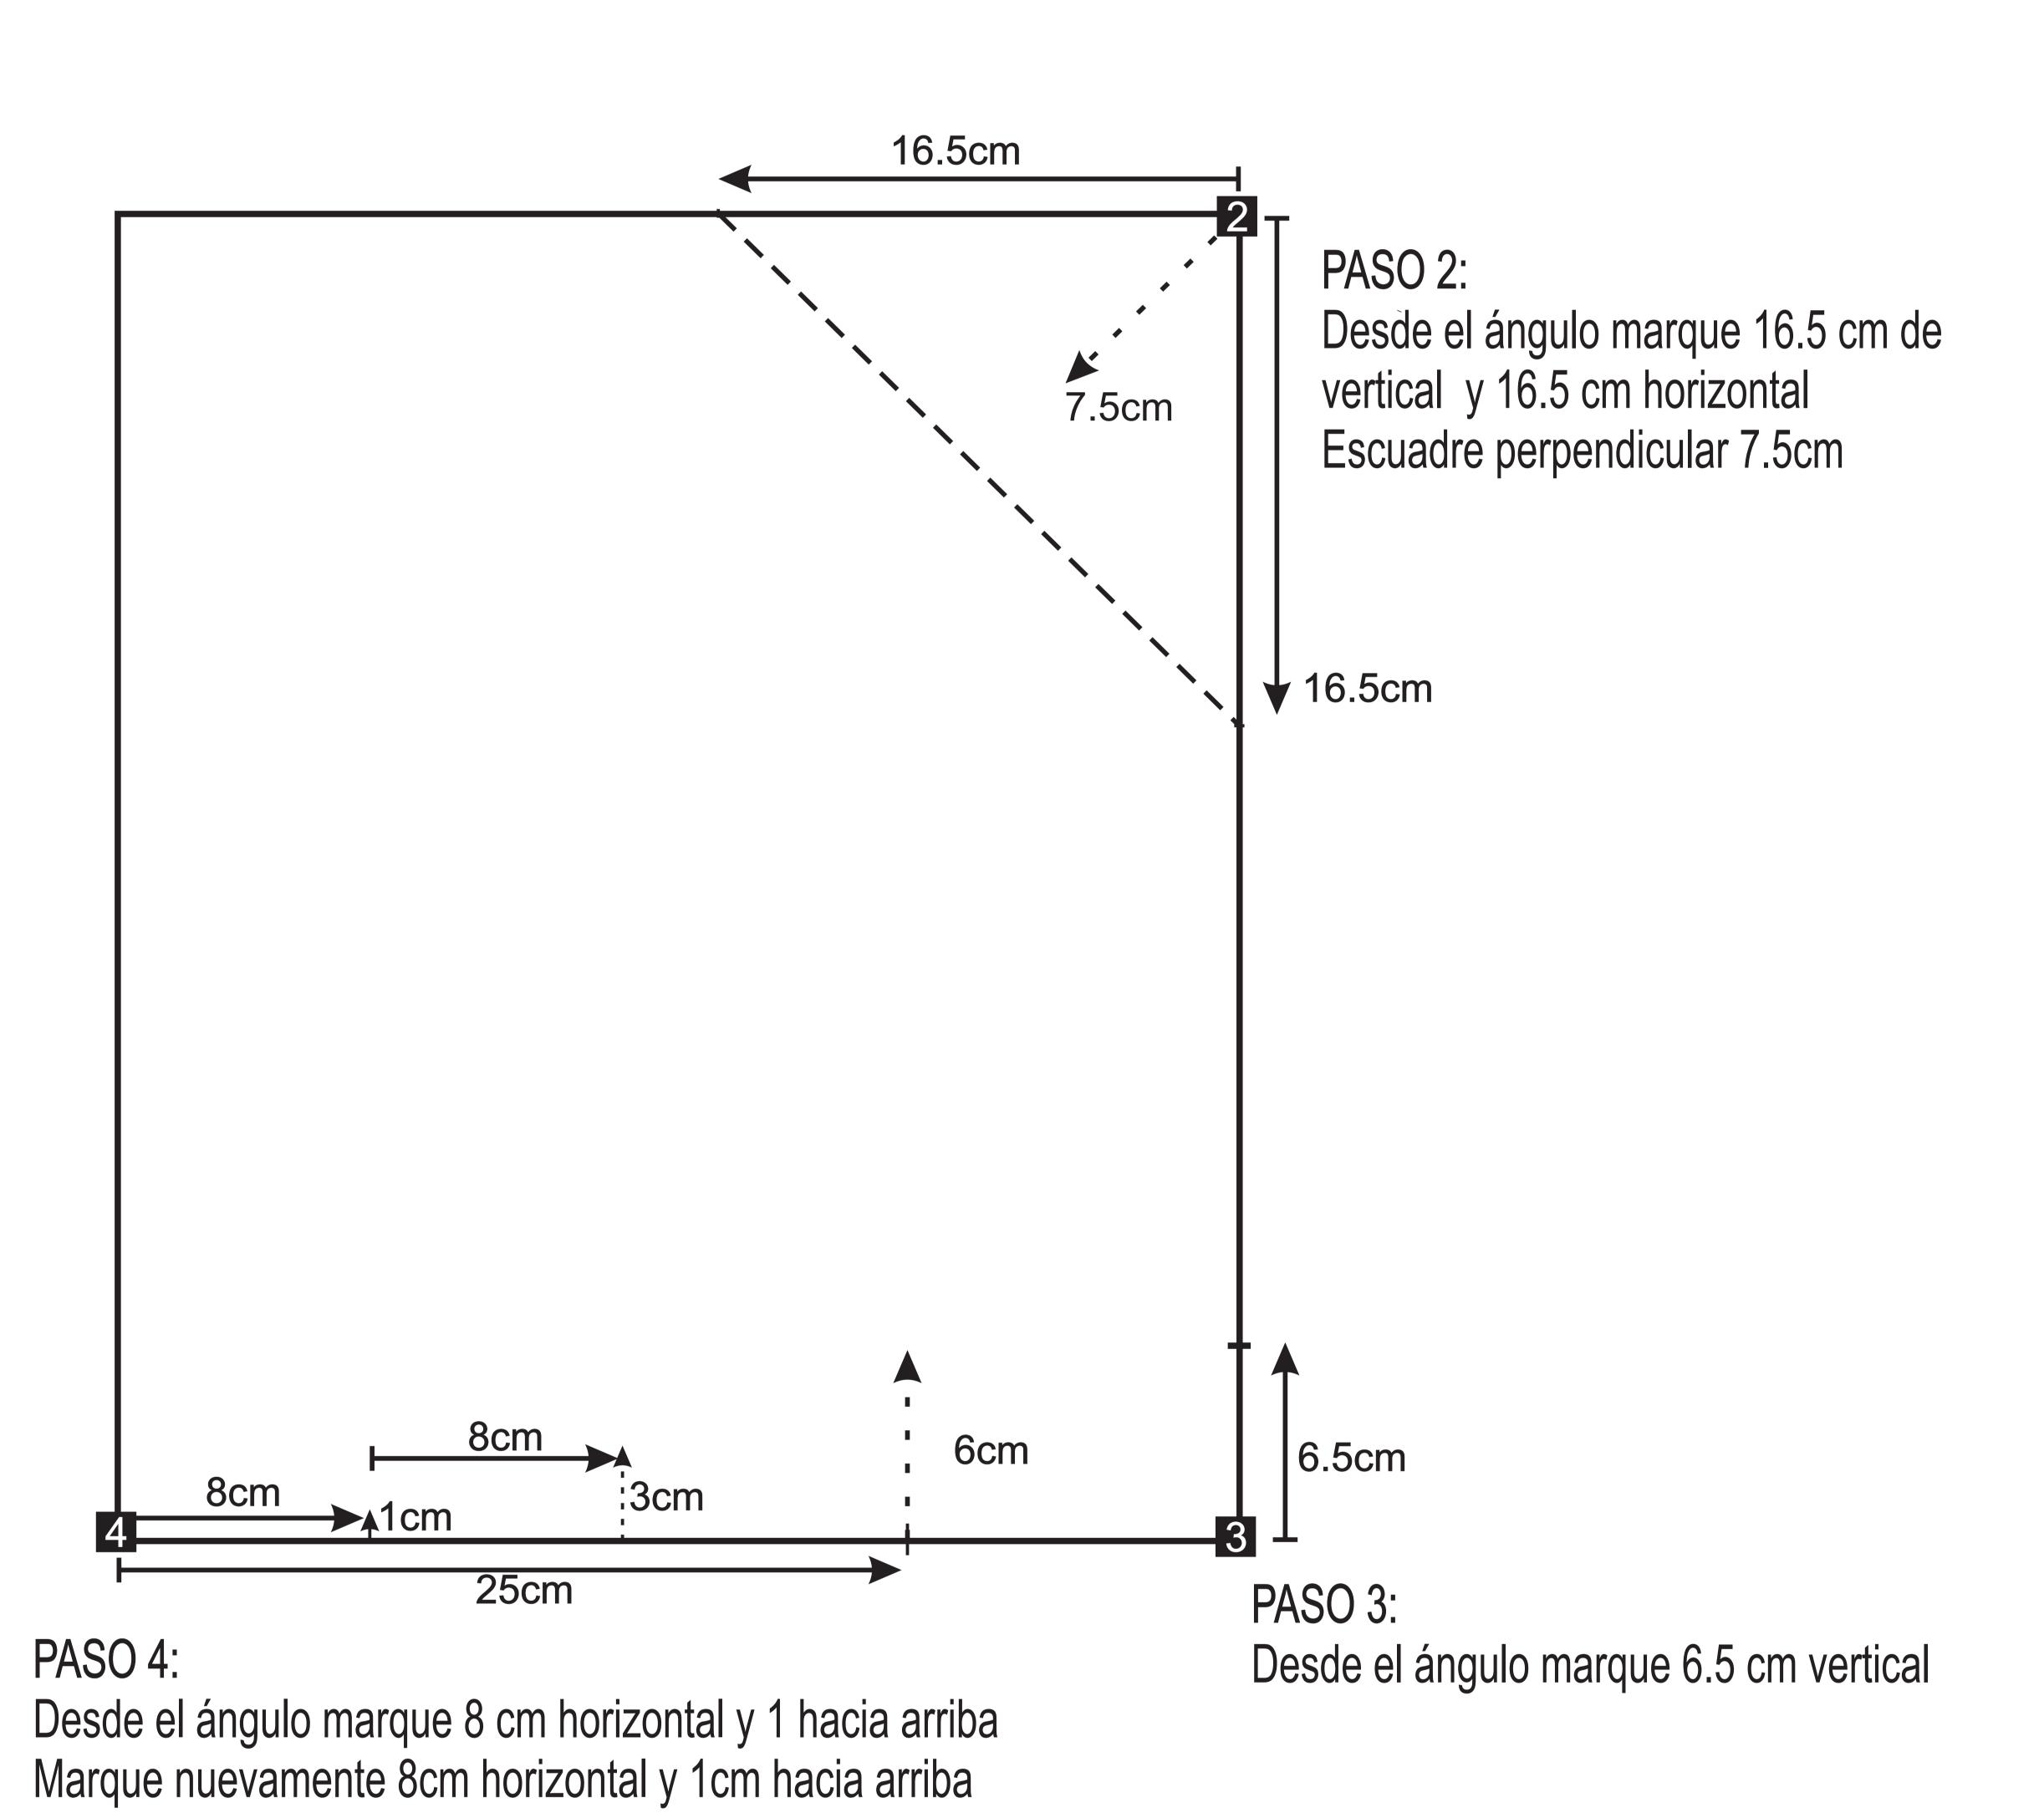

PASO 5: Una los puntos y realice la semicurva


PASO 6: Una los puntos y realice la semicurva

semicurva


Marque 9 cm horizontal y 6 cm hacia arriba



PASO 7: Industrialice el molde

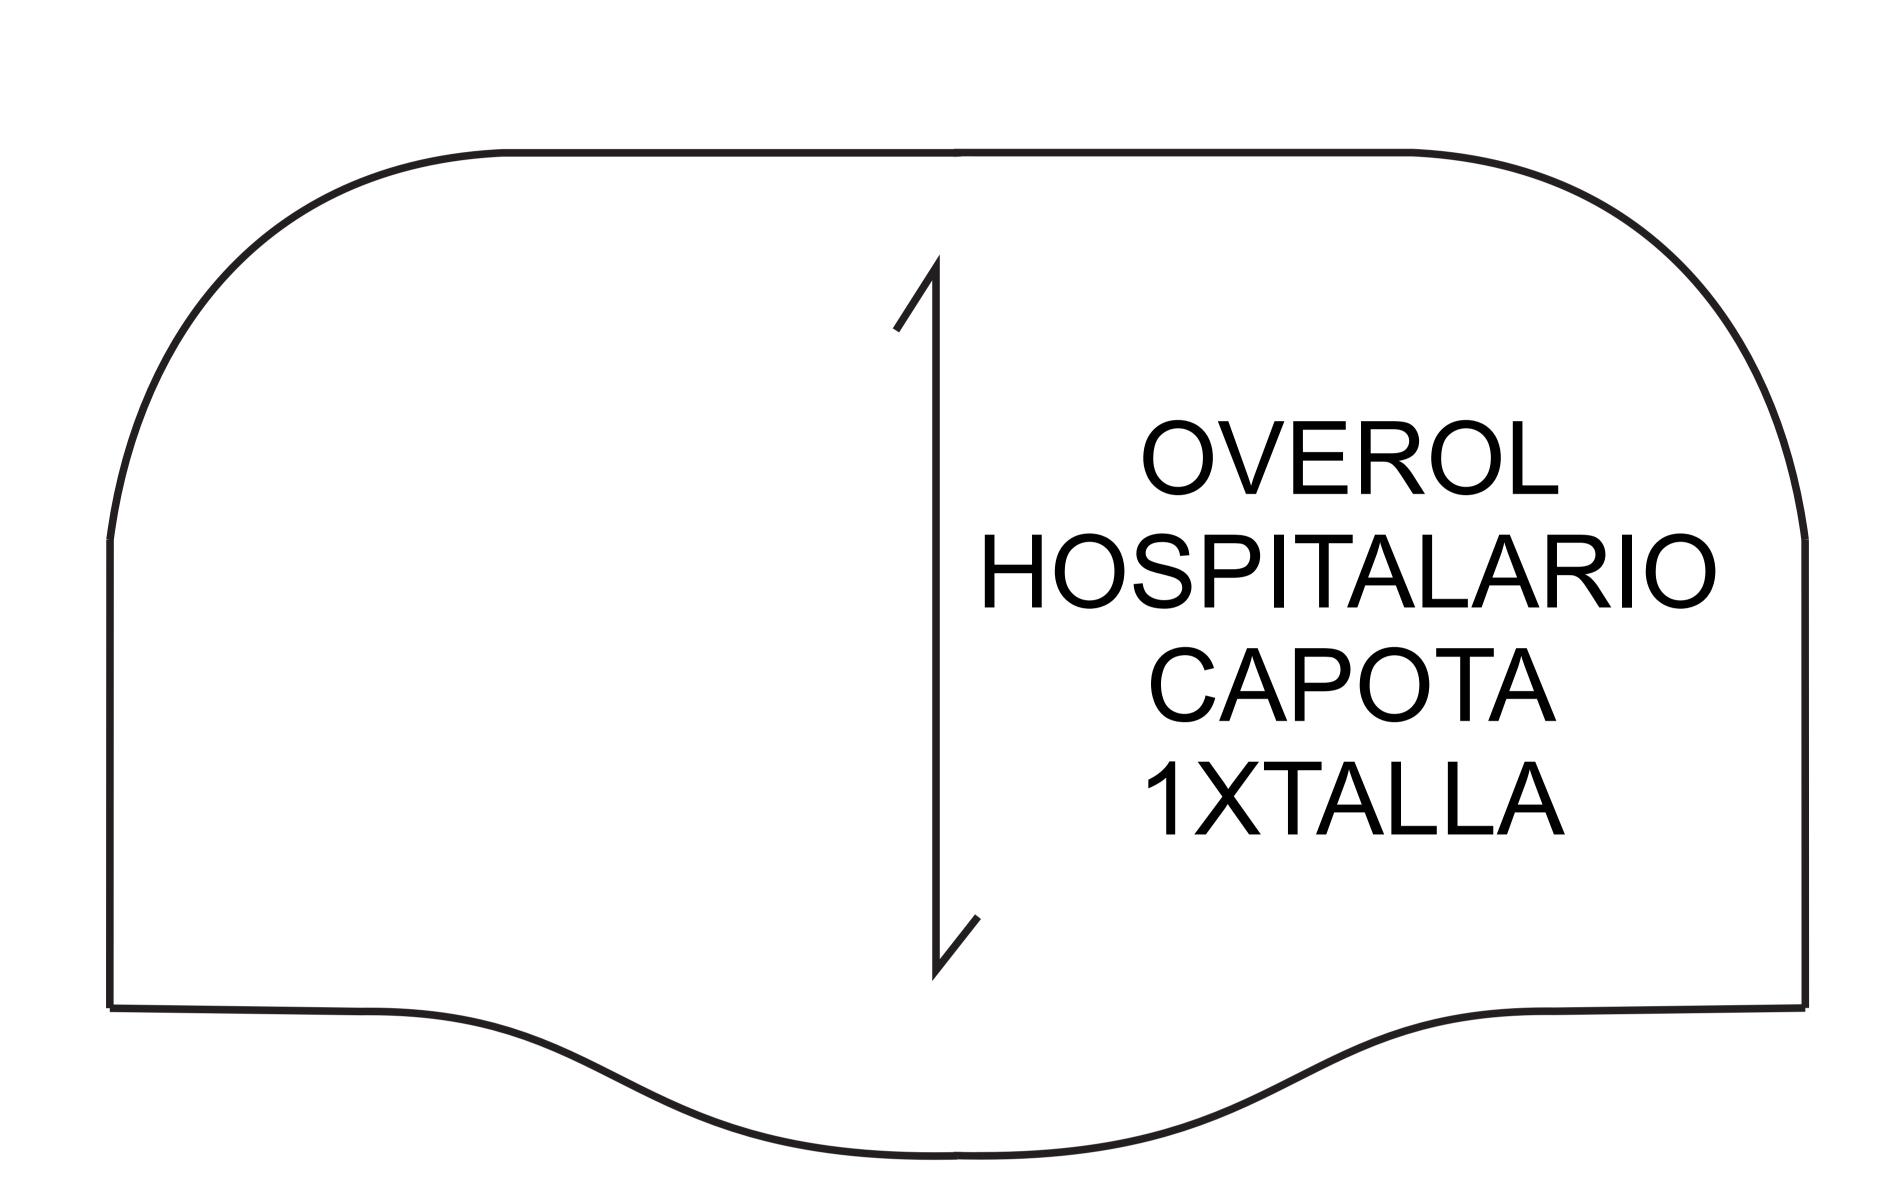

### ENTREPIERNA

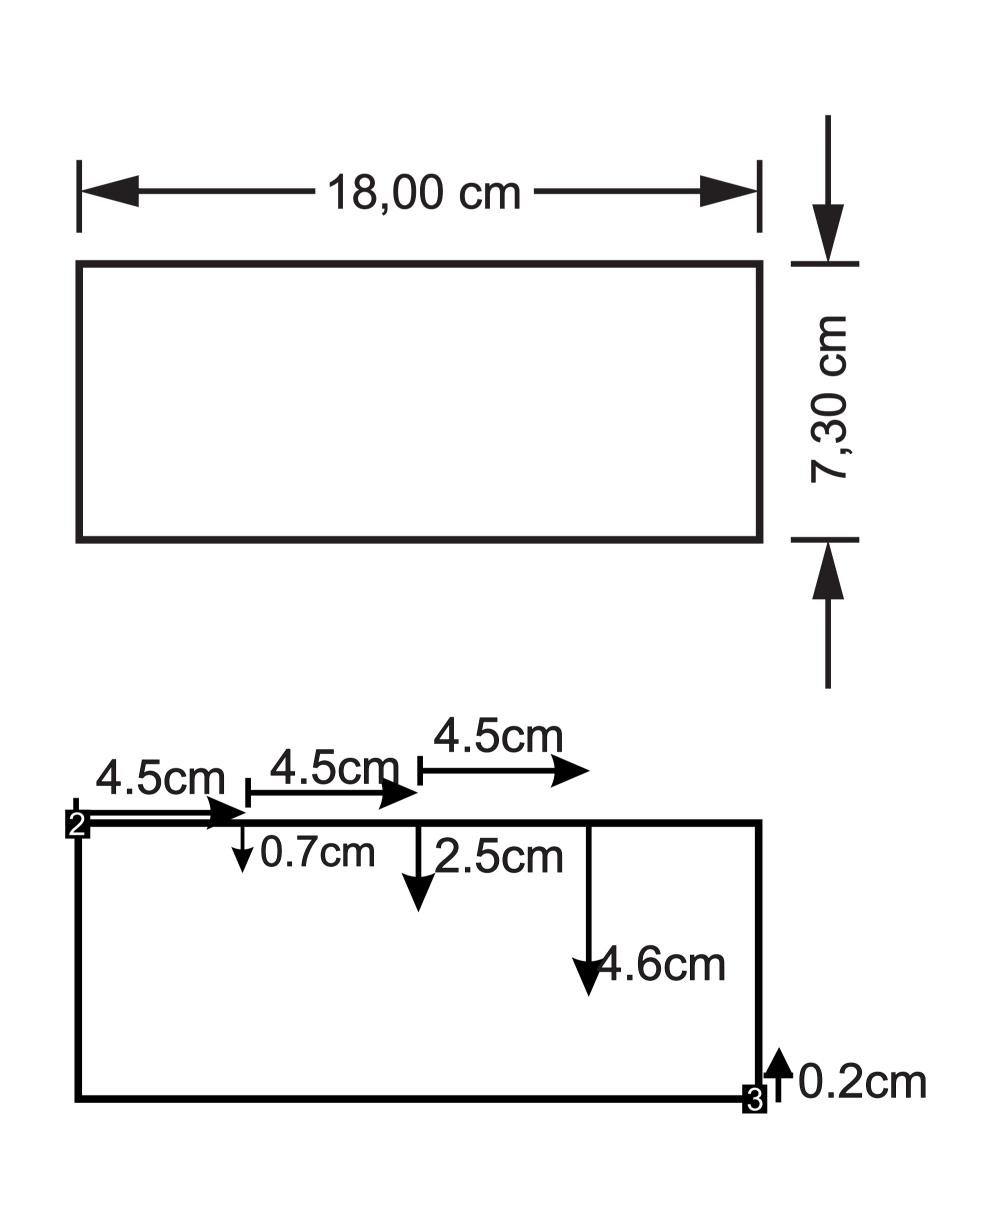

#### PASO 1:


Realice un rectángulo de 18 cm de ancho por 7.30 cm de largo

#### PASO 2:


Desde el ángulo marque 3 puntos de 4.5cm En el primer punto marque vertical 0.7cm segunto punto 2,5cm, tercer punto 4.6cm


#### PASO 3:

Desde el ángulo marque 0.2cm vertical

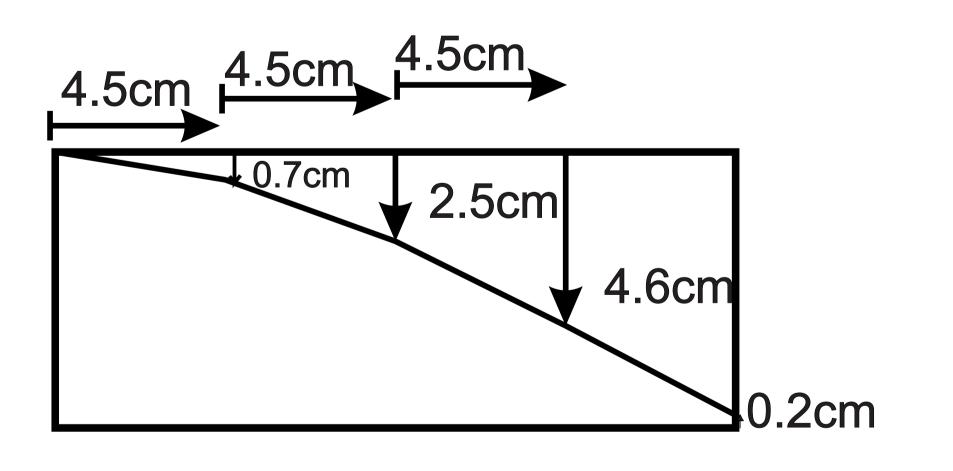


PASO 4: Una los puntos y realice la semicurva

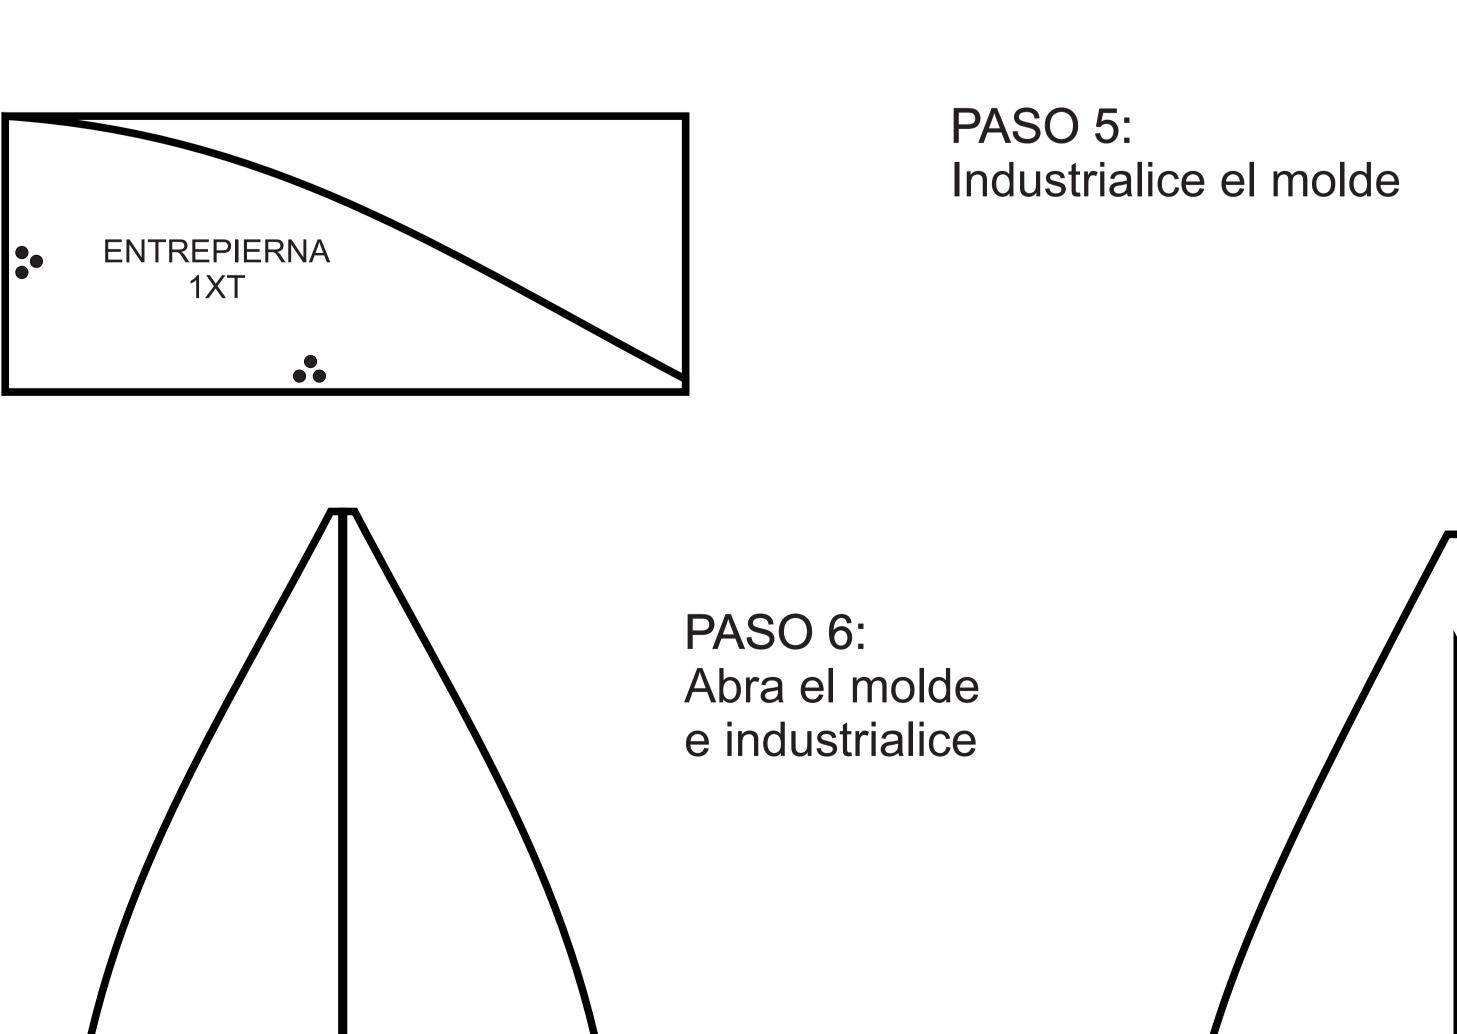


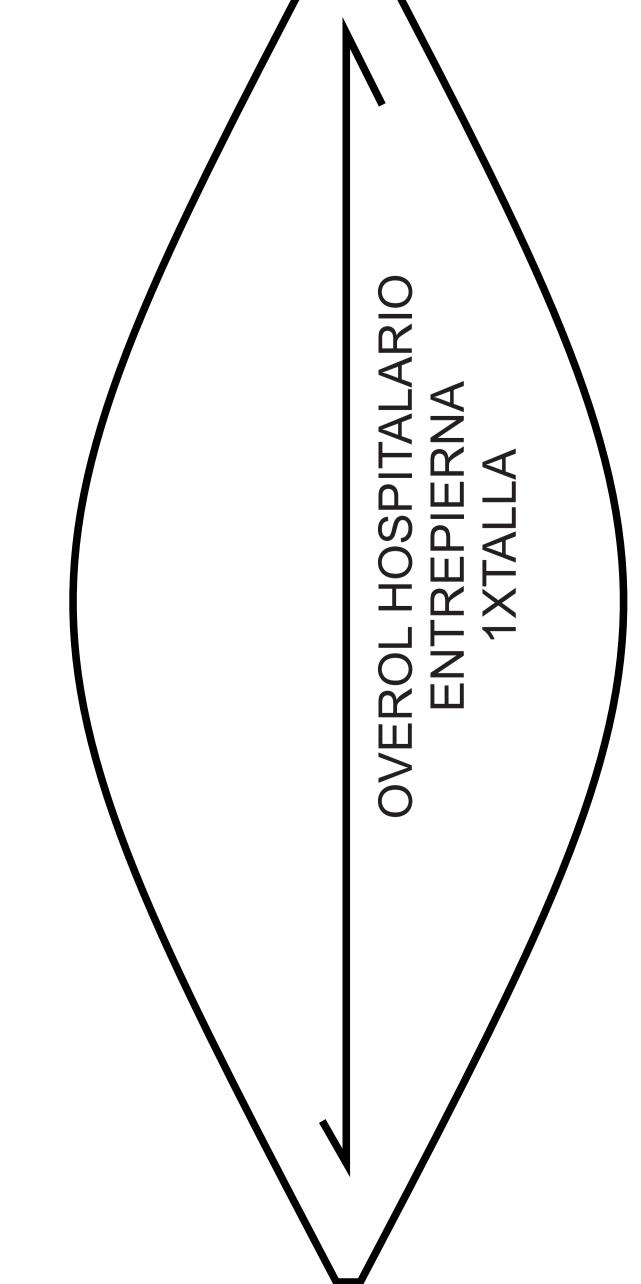


## MANGA

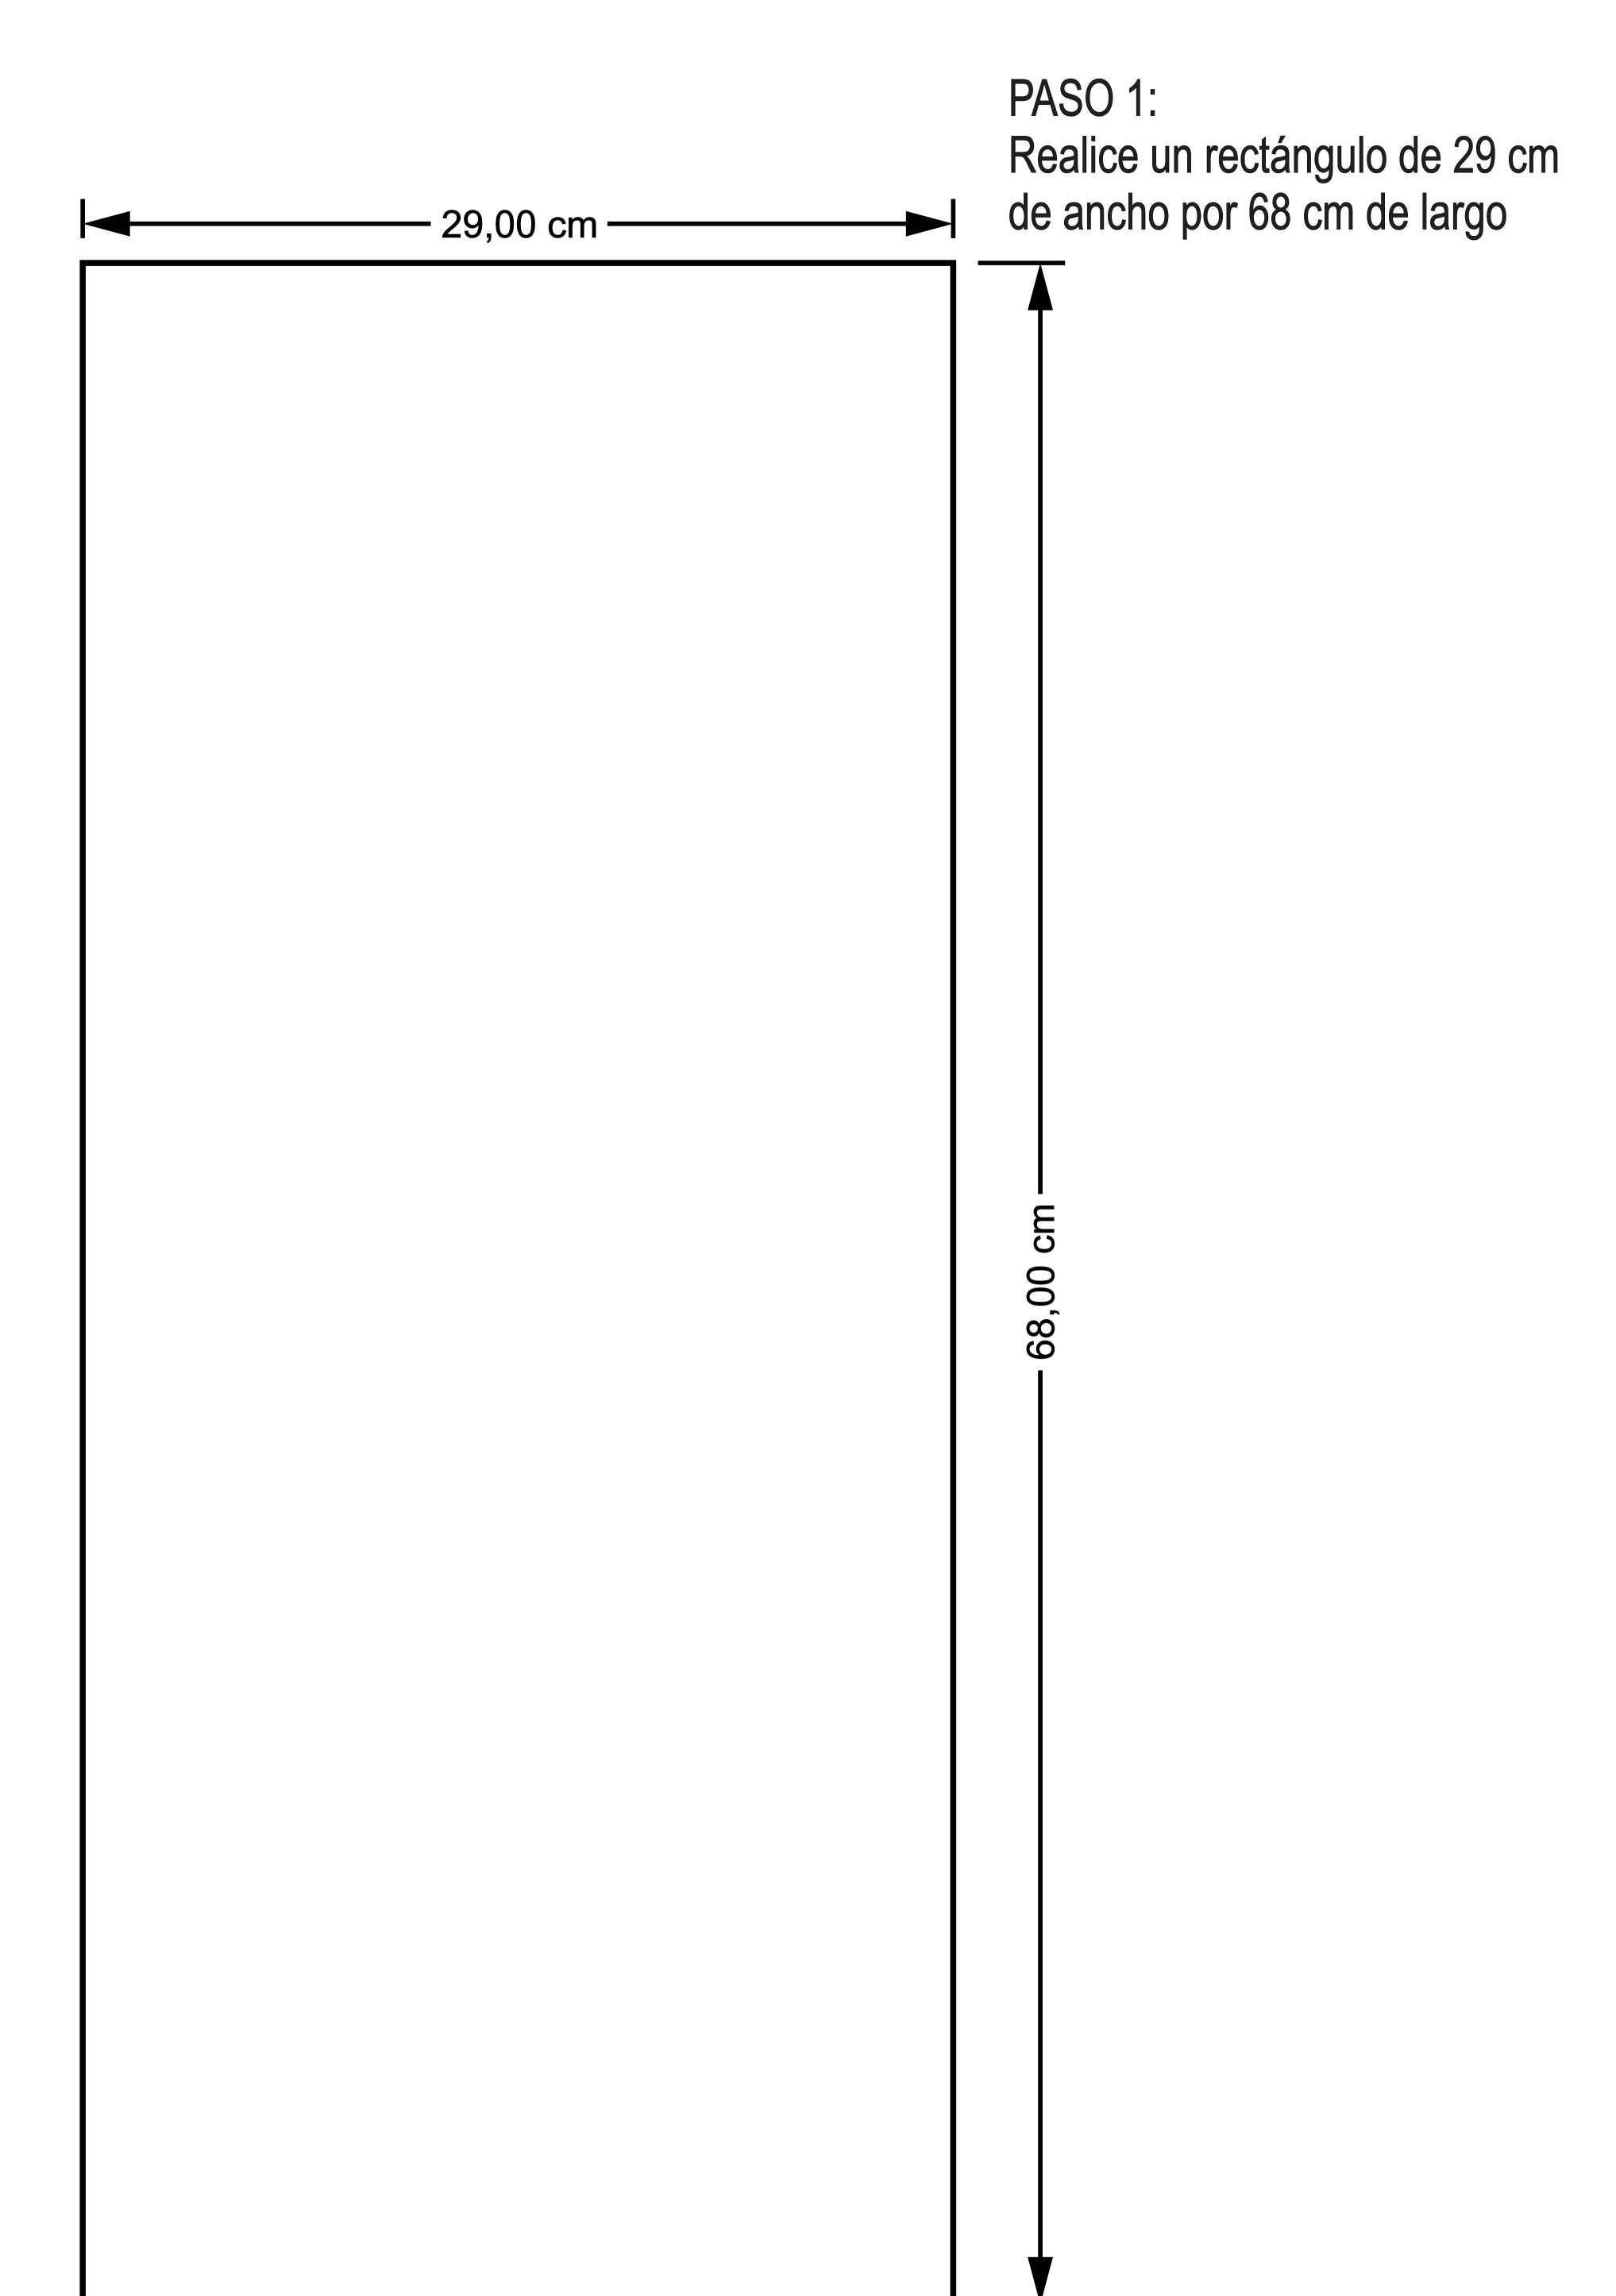


PASO 2: Desde el ángulo marque 9.7 cm horizontal y 1.3 hacia abajo Marque nuevamente 9.7cm horizontal y 4.3cm hacia abajo

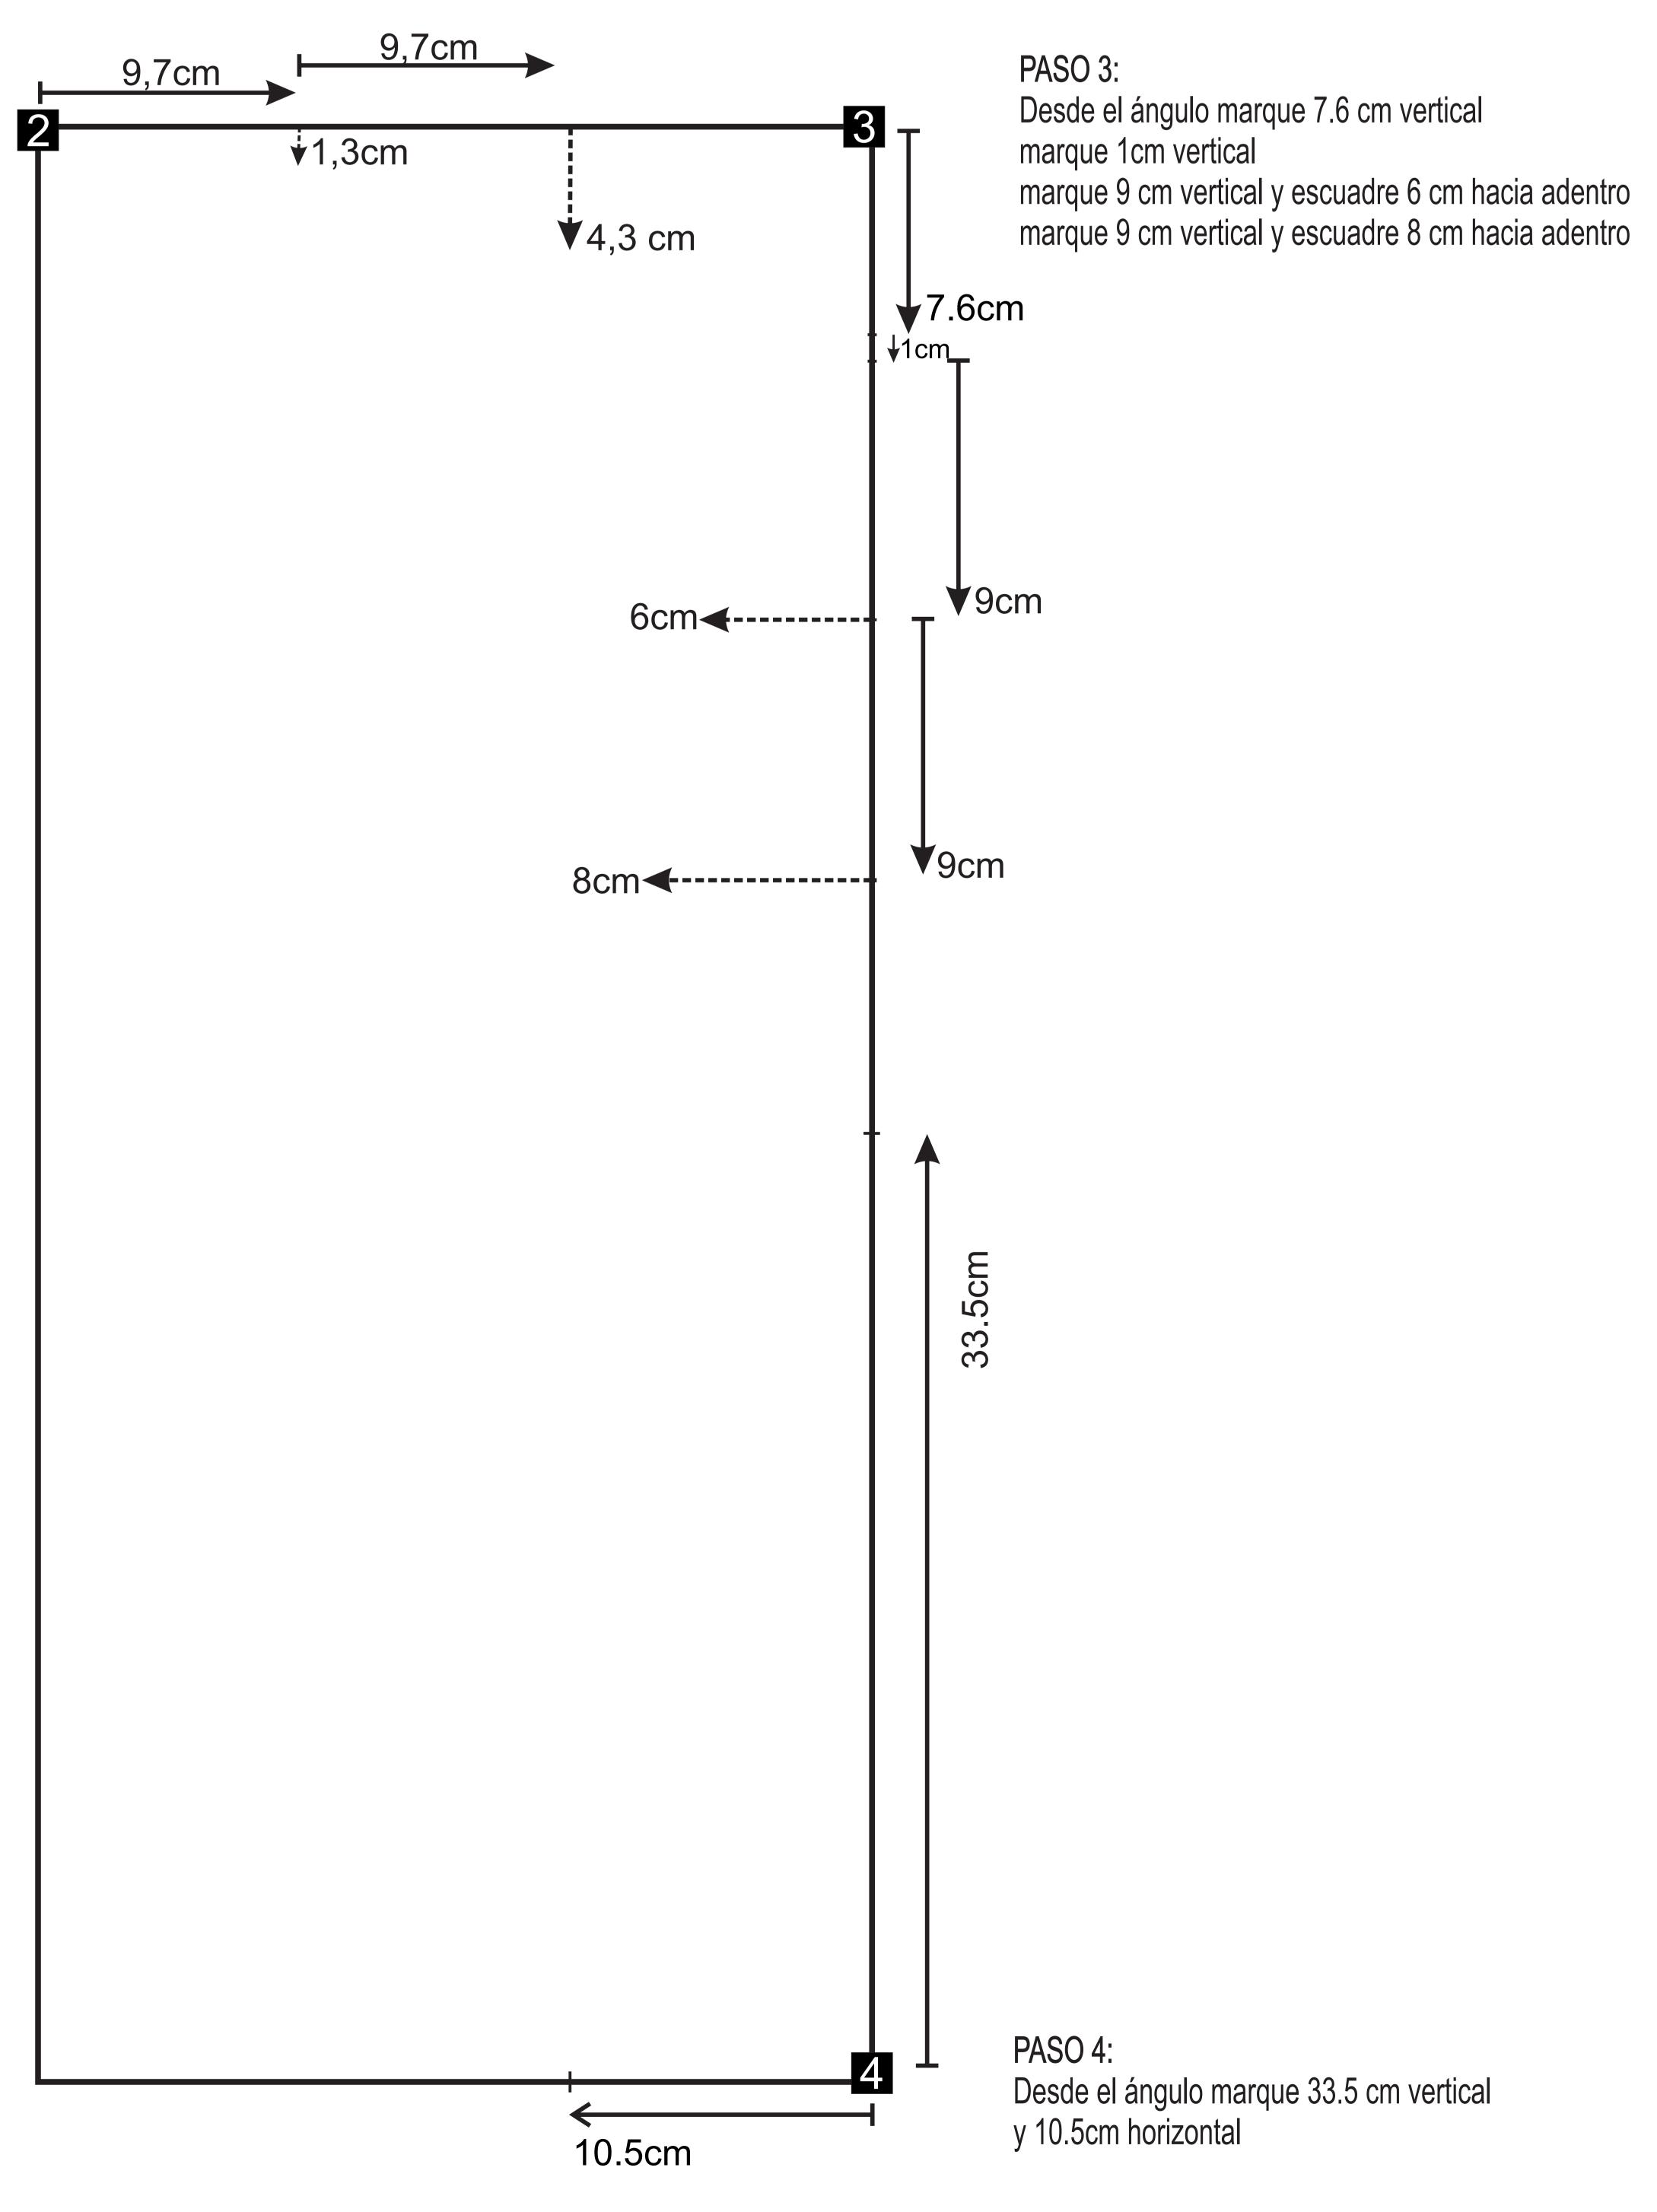


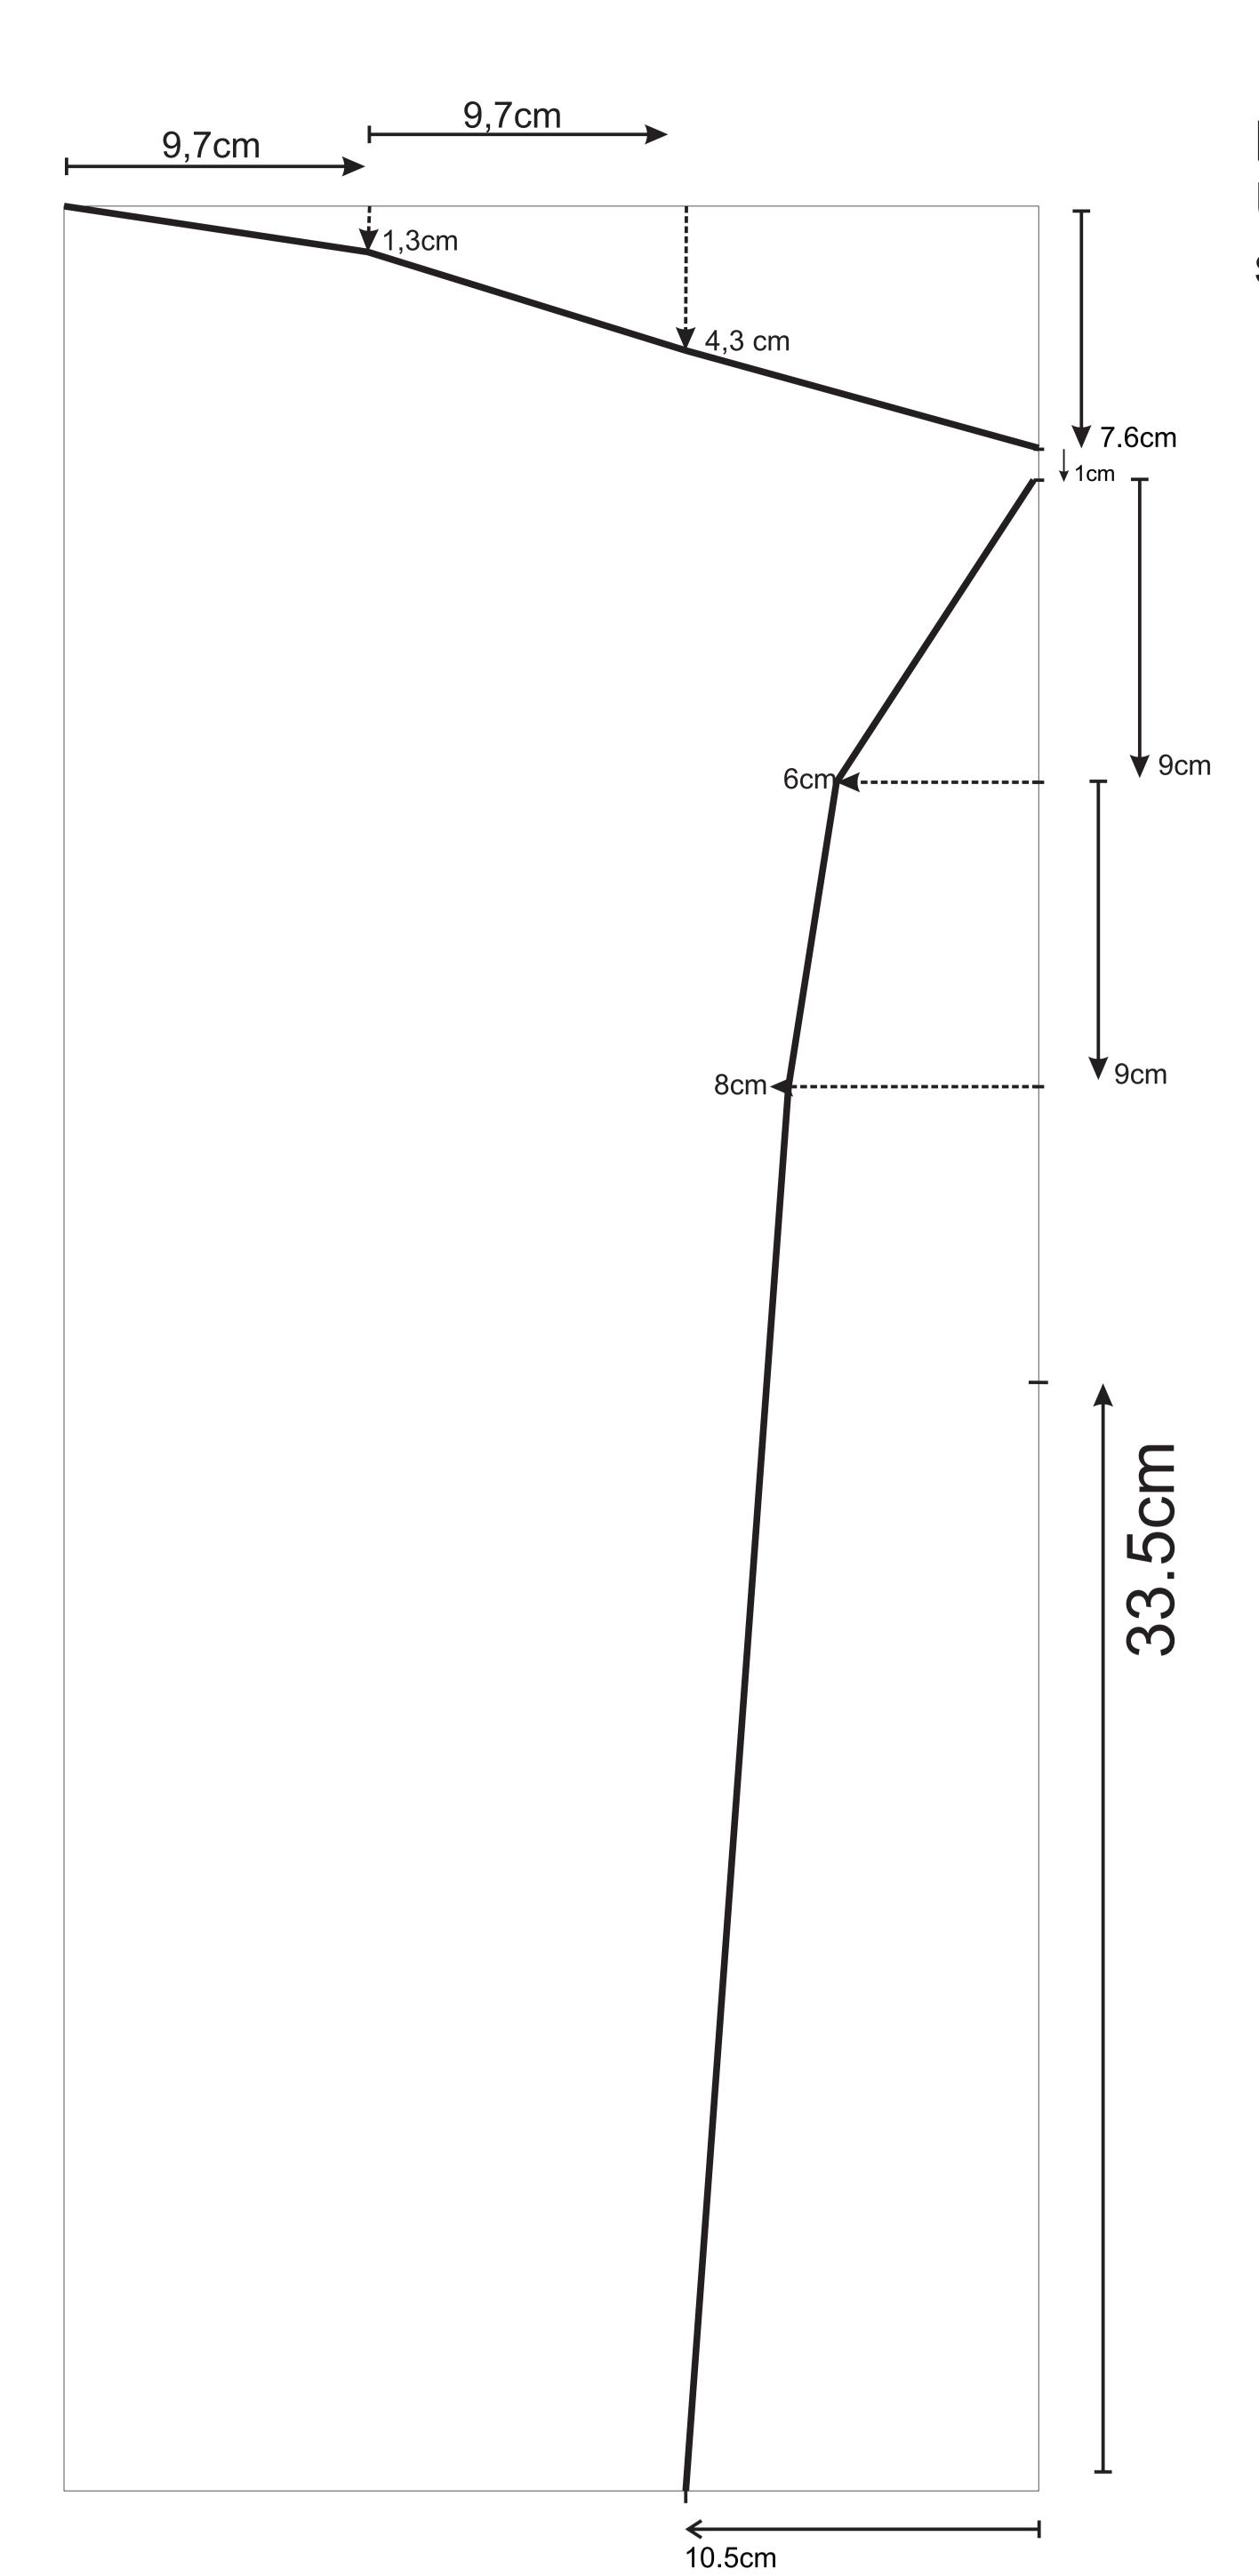


PASO 5: Una los puntos y realice la semicurva

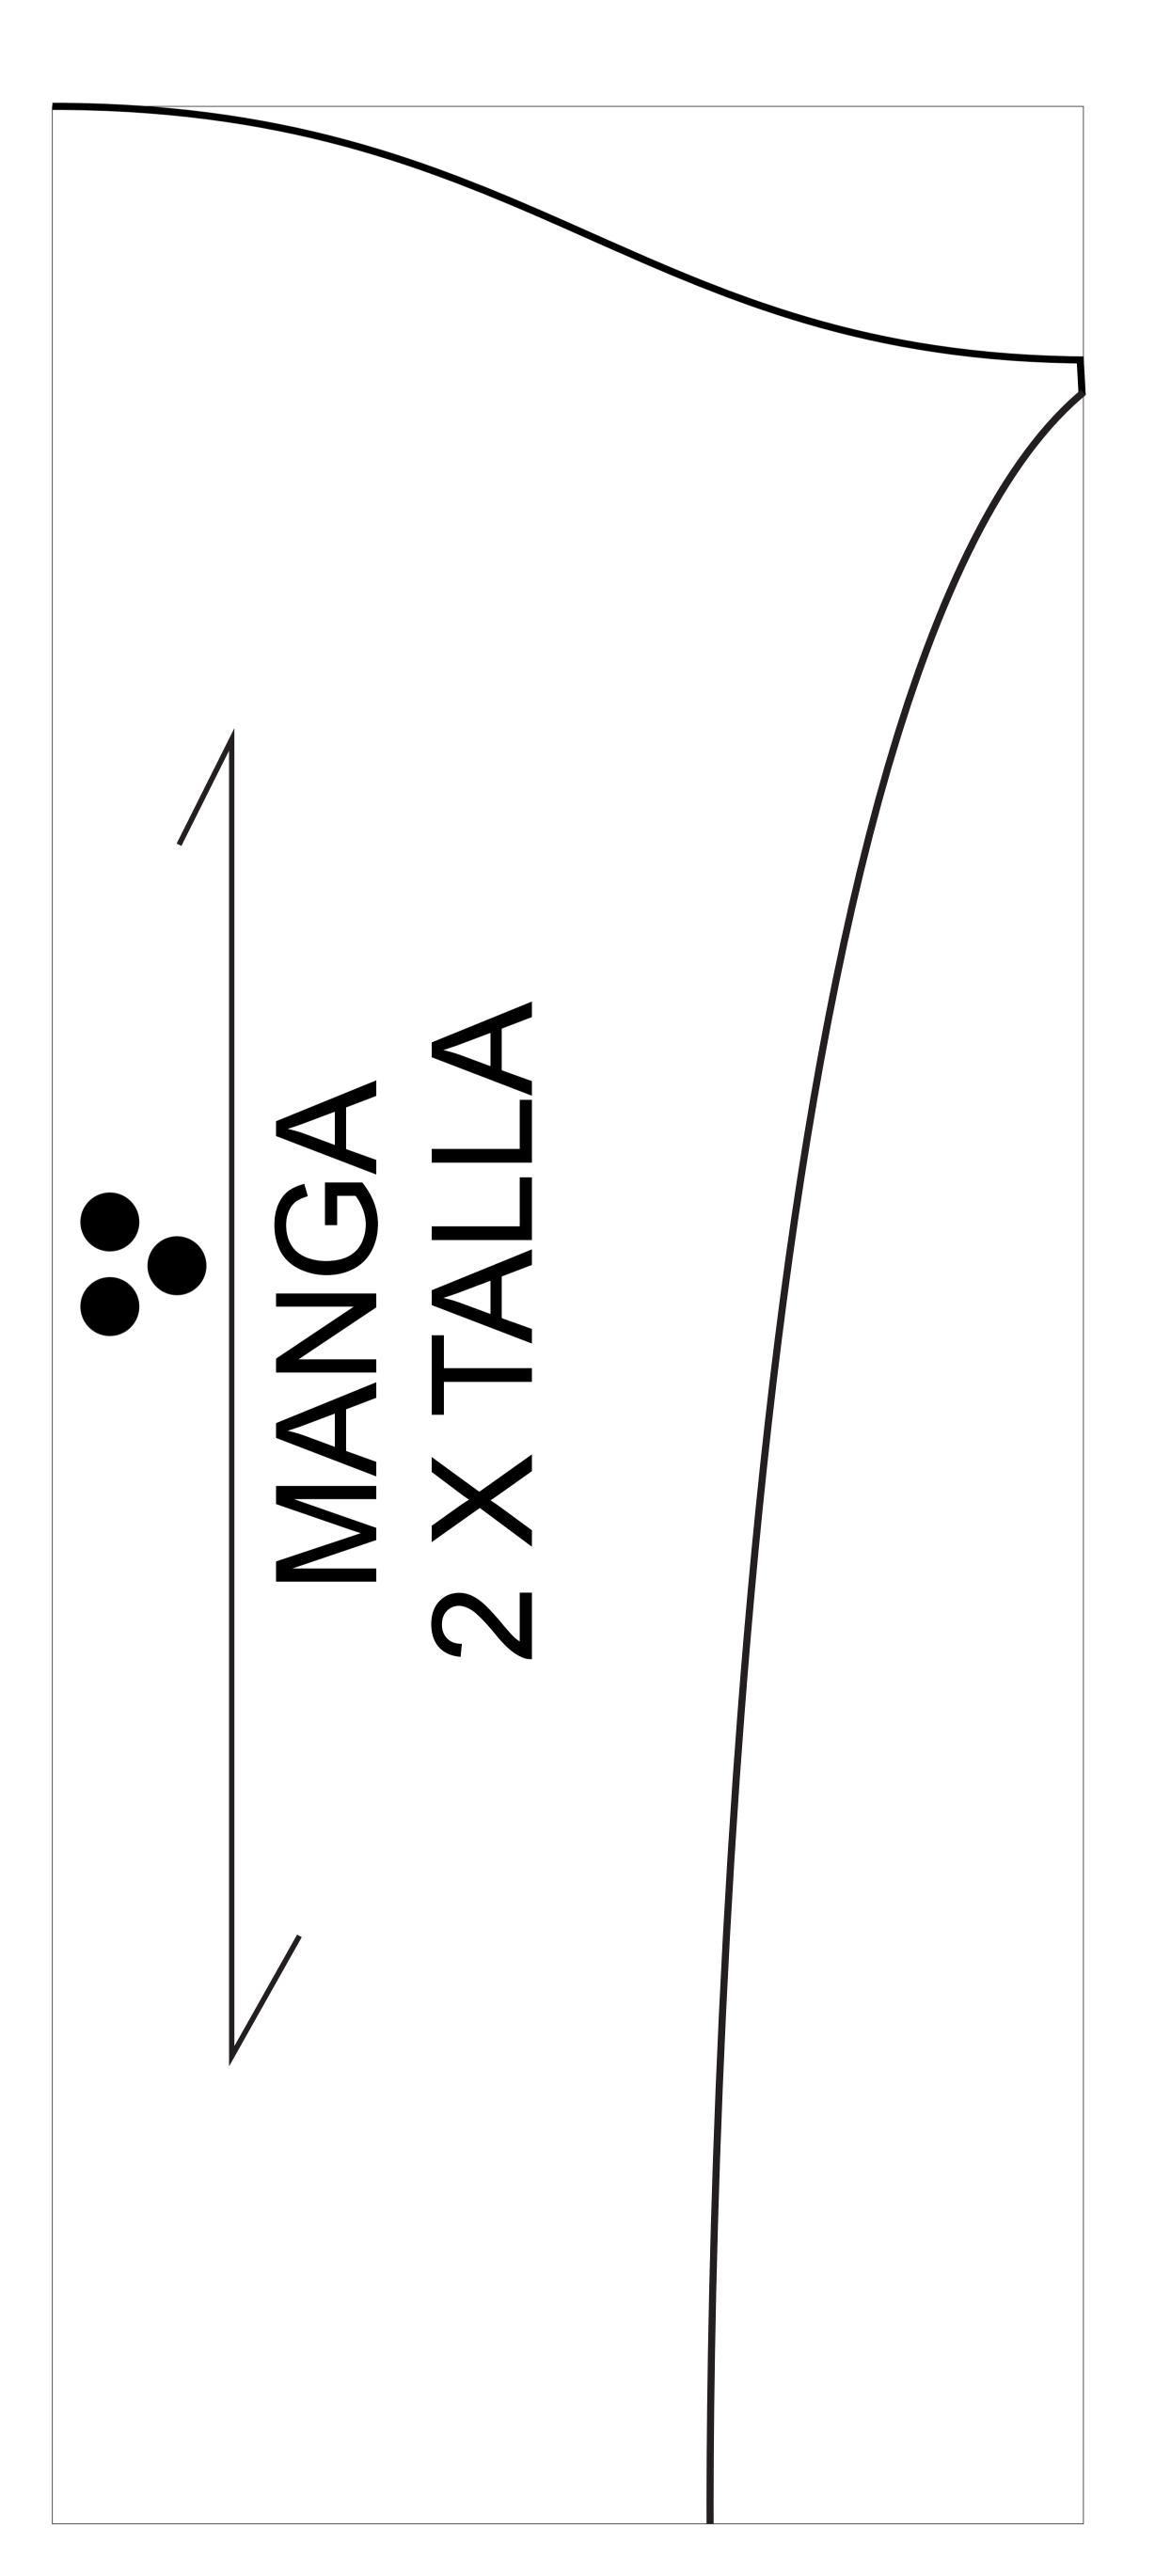

PASO 5: Industrialice el molde

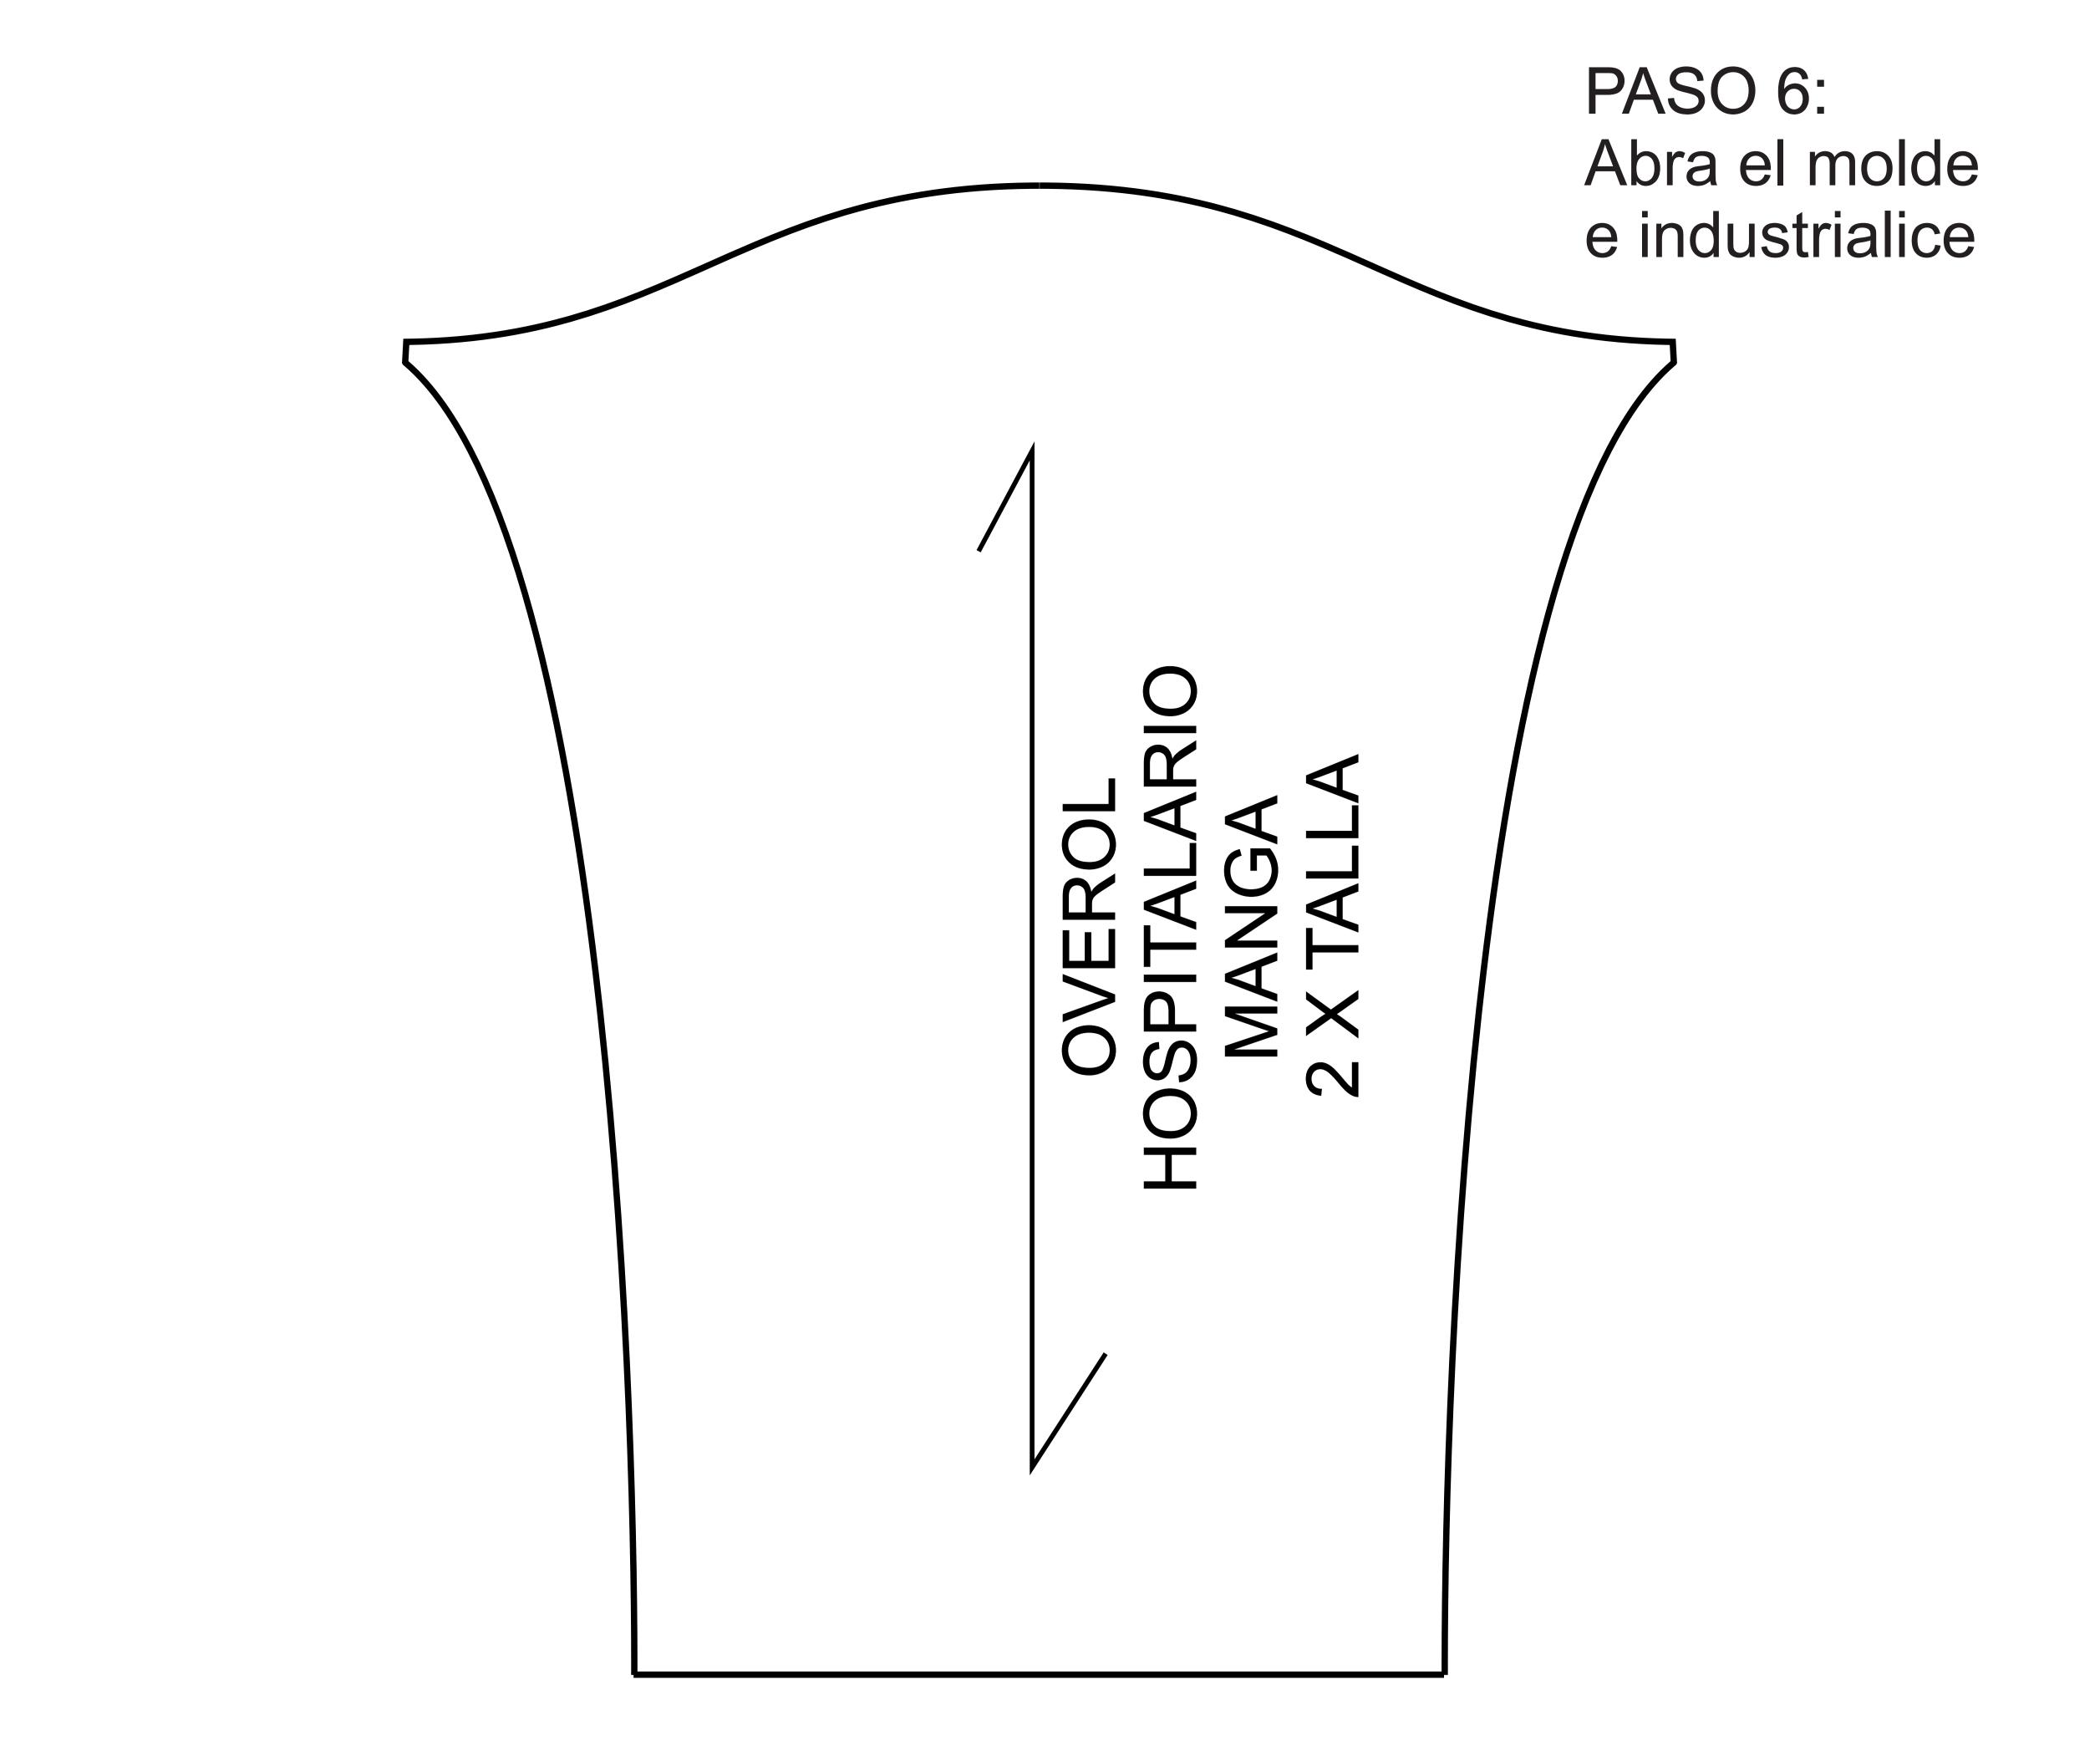

## AVIOS

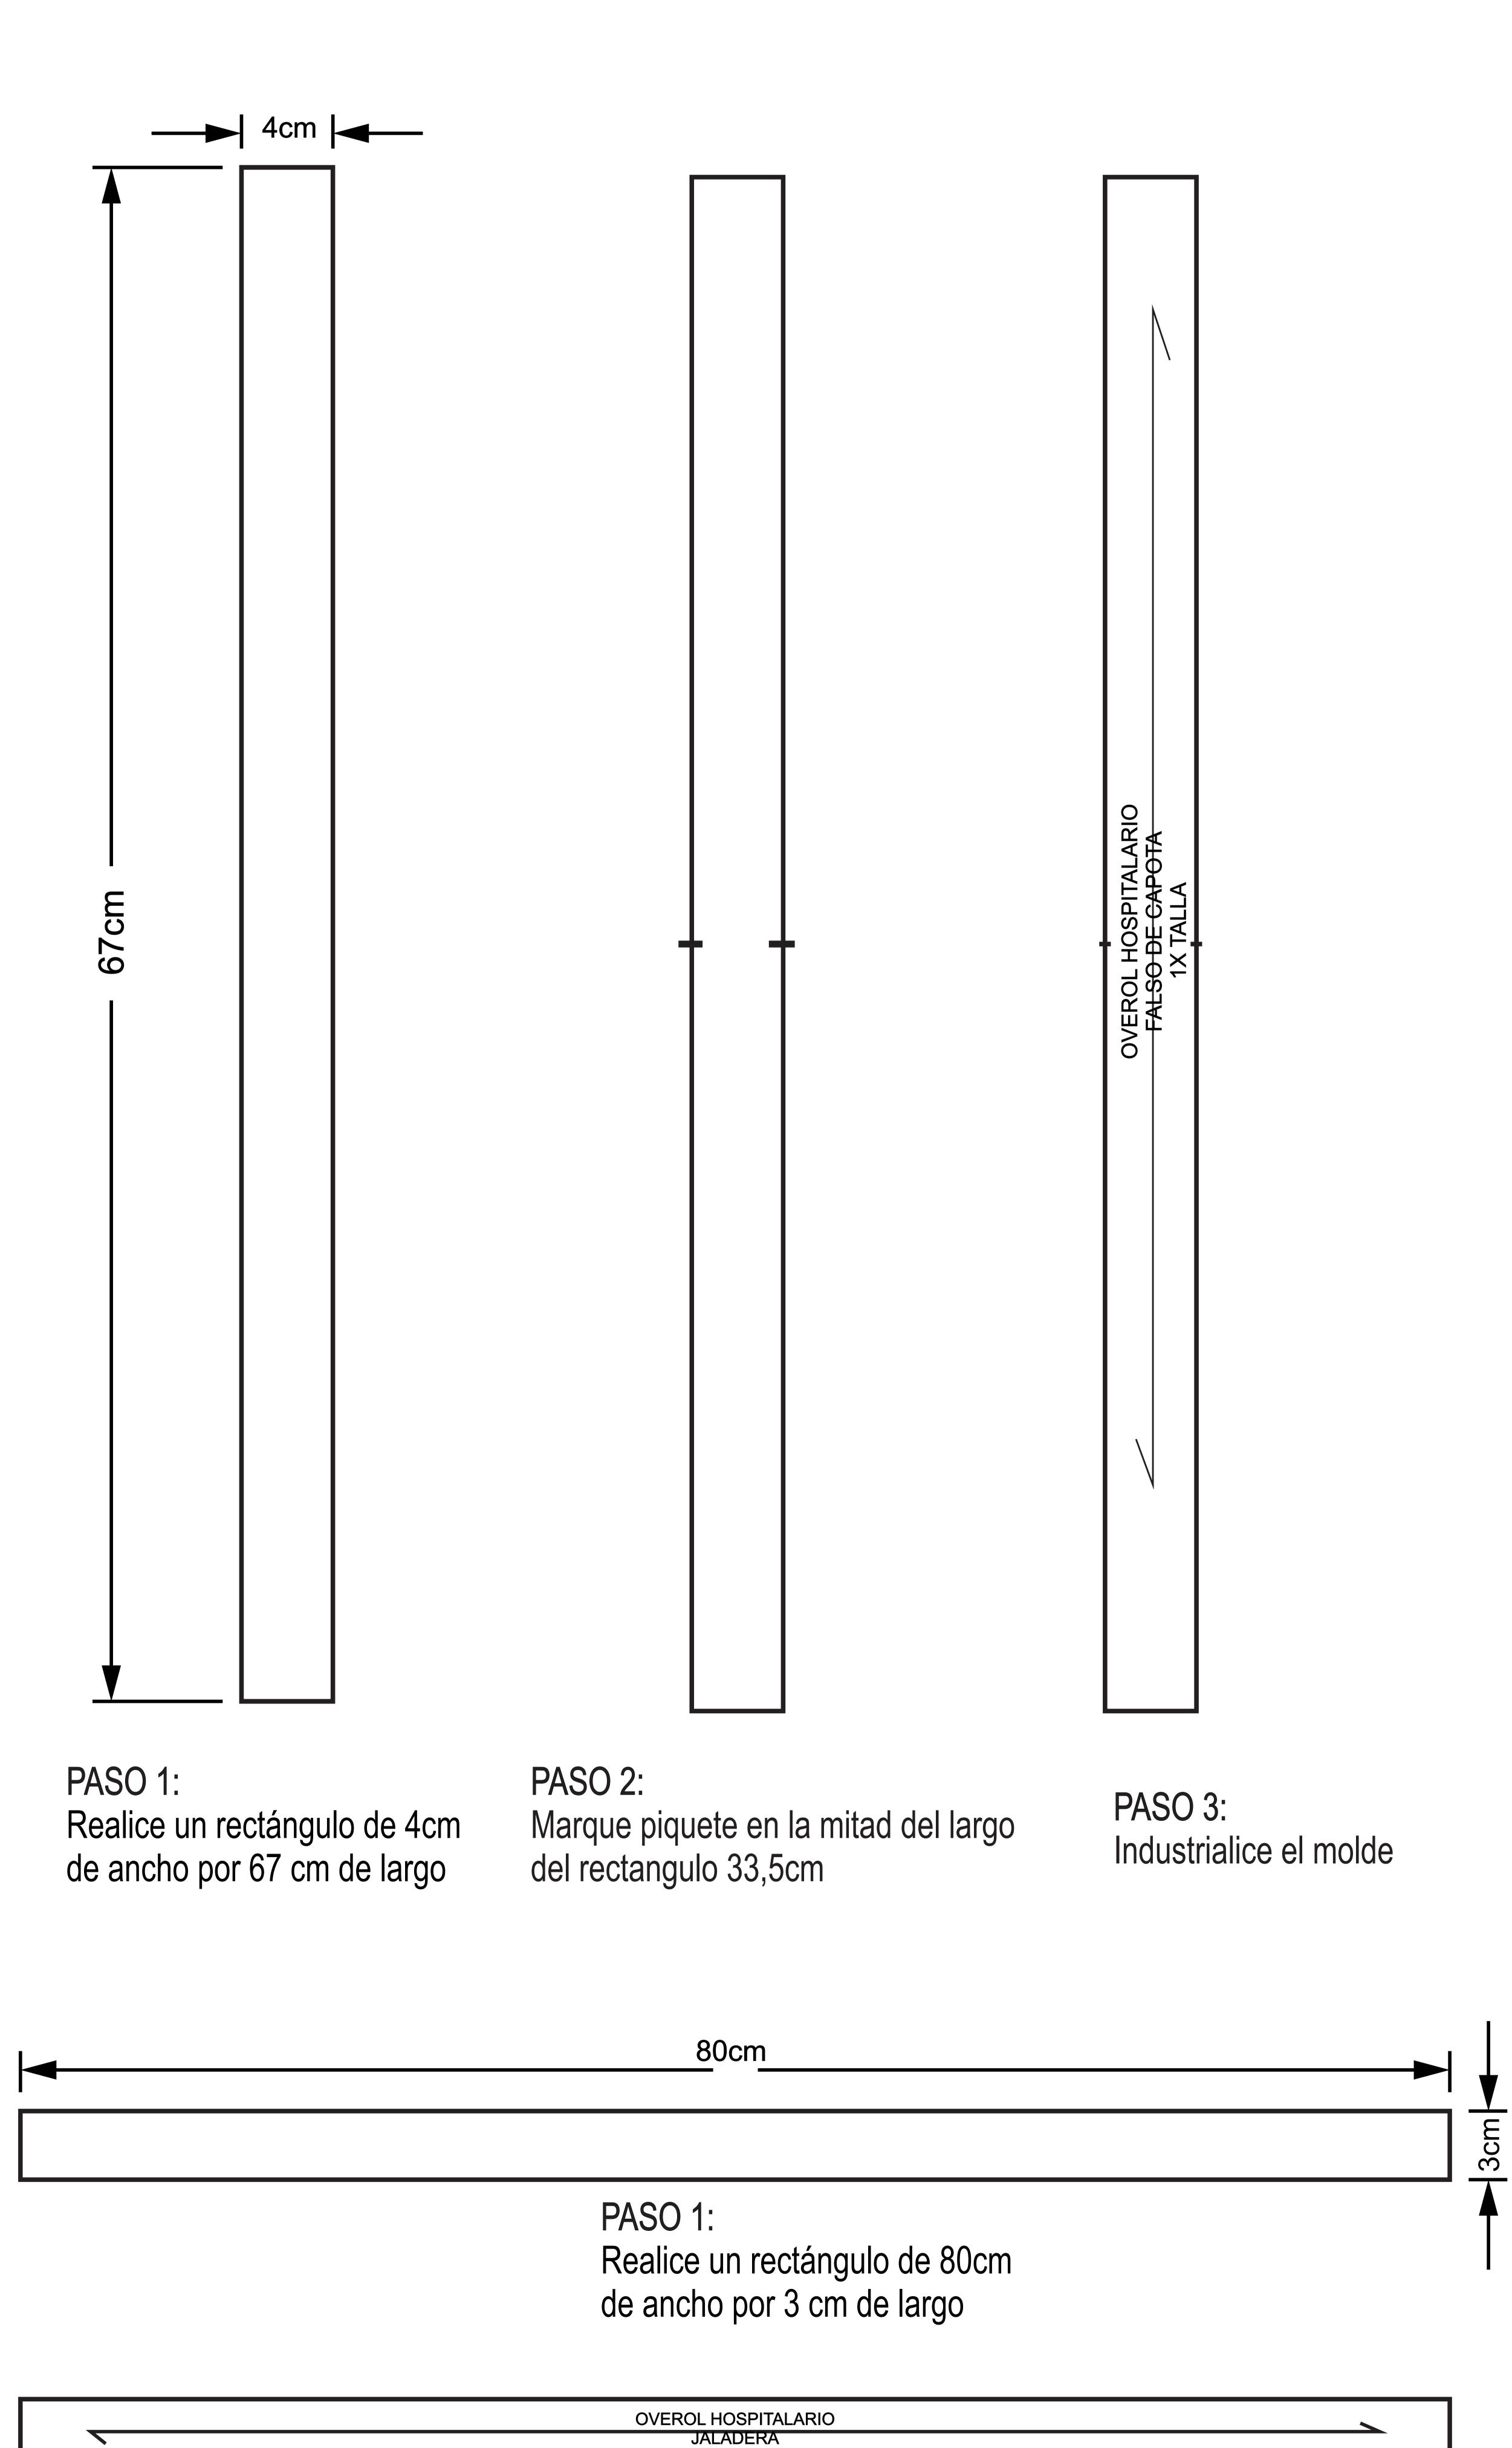

PASO 2: Industrialice el molde

1XTALLA

