




# Terminados Acabados

## Aunque en los procesos de confección usualmente se va confeccionando en plana,

Remallado o filete de los bordes

se sugiere abrir costuras cuando se hacen arreglos para que en la medición de prendas, si se hace necesario volver a arreglar, se haga solo desbaratando la confección plana. Los materiales a utilizar son textiles preparados, cortados o desmontados, máquina plana, fileteado ra, tijeras y cortahílos. A continuación se podrá observar cada uno de pasos que se deben seguir:

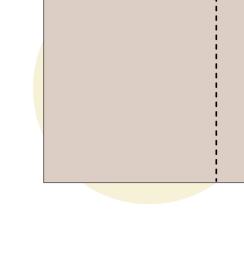


En el terminado se puede

filetear antes de unir, siempre

depende de la experiencia y

Unir con plana los dos patrones.


Paso 1

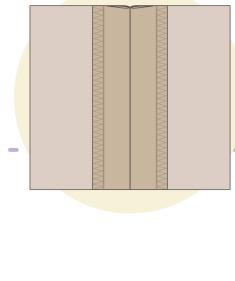


Paso 3

Pasar la fileteadora por cada lado.


Paso 2

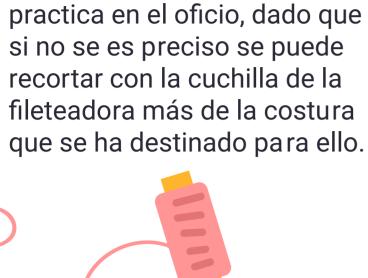

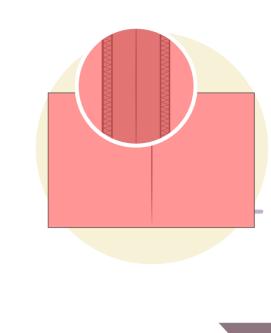

Planchar ligeramente por encima para no marcar demasiado los hilos de la fileteadora.




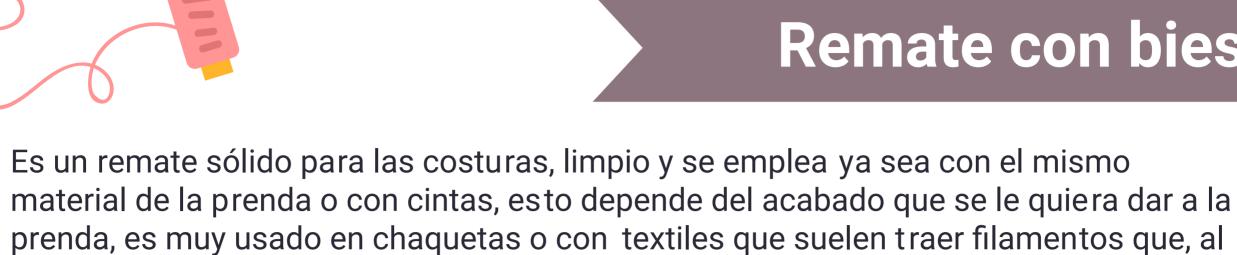

## Es un remate sólido para las costuras, limpio y se emplea ya sea con el mismo

cortarlos, generan demasiado roce en la piel. Los materiales a utilizar para este remate son: cinta al bies, pie para bies compensado, es opcional, se puede realizar con pie de máquina plana normal y el mat erial textil ya preparado para el proceso. Paso 1 Doblar la cinta al bies por la mitad pa ra que contenga los bordes

para el montaje.

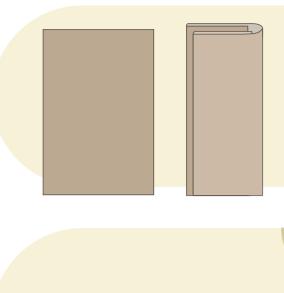

Paso 2


Coser con la máquina plana y rematar al inicio y final.


ayuda en este proceso.

Terminado. Puede usar también un pie pa ra bies o sesgo suele

ser útil en el proceso, pero debe tener en cuenta que la guía sea


cortados de la tela, puede planchar al doblar si le queda más fácil

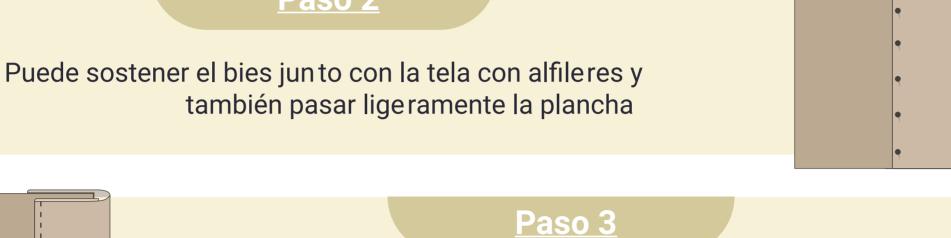

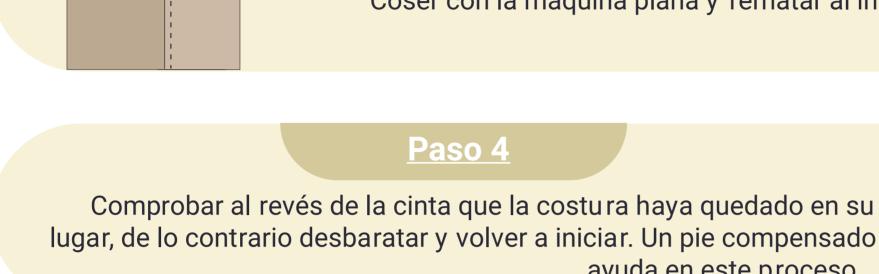

Paso 4

del tamaño delancho del bies.

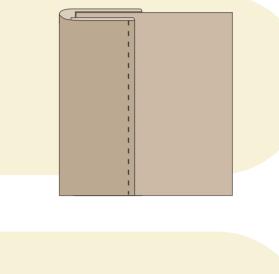




Paso 1


### Es muy similar, es menos abultado, esto para ser usado por ejemplo en vestidos, camisas de textiles más livianos.

Marcar en el cuadrado de tela al sesgo tiras de 3,2 cm para posteriormente cortarlas.

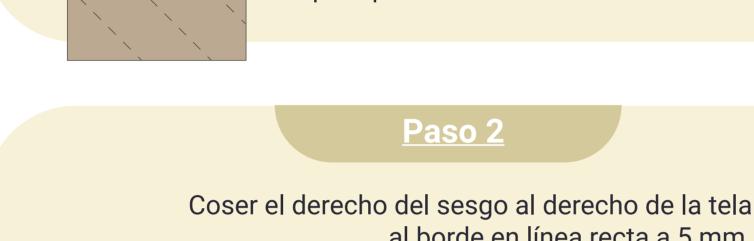

Paso 3

al borde en línea recta a 5 mm.

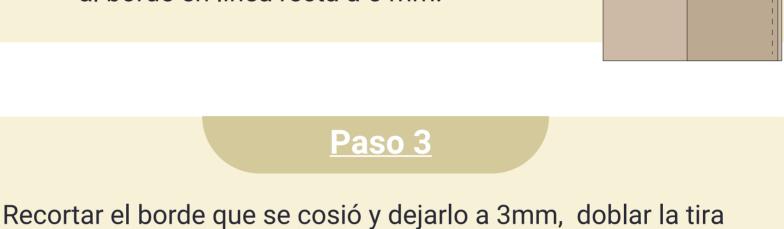

### del sesgo sobre el borde cortado como se observa en la imagen.

Sostener al otro lado el sobrante de la tira,

antes de cortar el sobrante de la tela.


para esta operación no se deshilache.


Es importante que el bies o sesgo seleccionado

coser encima de la costura desde la derecha

Paso 2

Paso 4

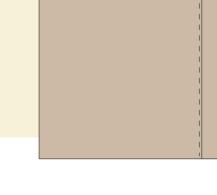

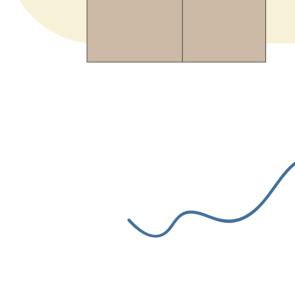

# Sobrehilar a mano

<u>Terminado</u>

Paso 1 Paso 2 Coser a máquina plana Abrir la costura con las dos partes a 1,5 cm. la plancha.


Paso 3


o relleno.

Prepara la aguja e hilo,

puede er sencillo o doble,

esto según la apariencia

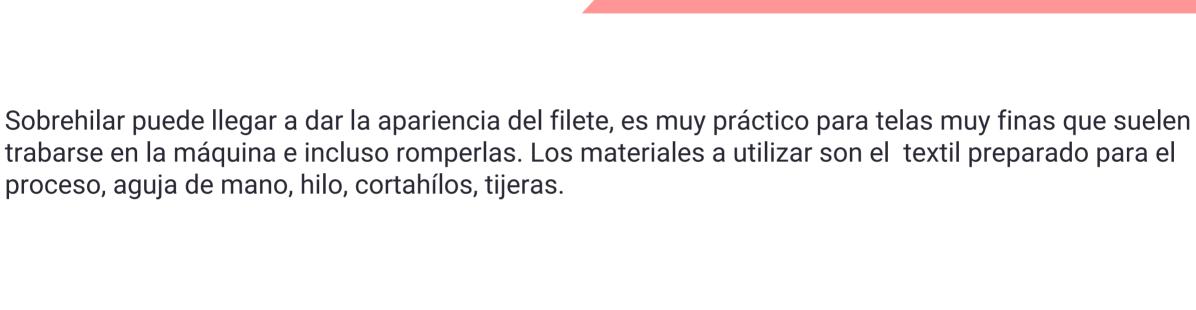

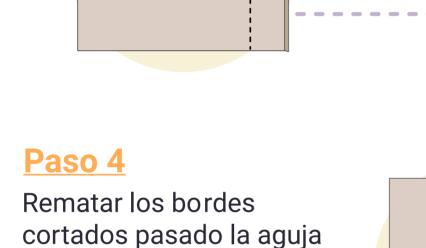


repetidamente con puntos

diagonales.

proceso, aguja de mano, hilo, cortahílos, tijeras.



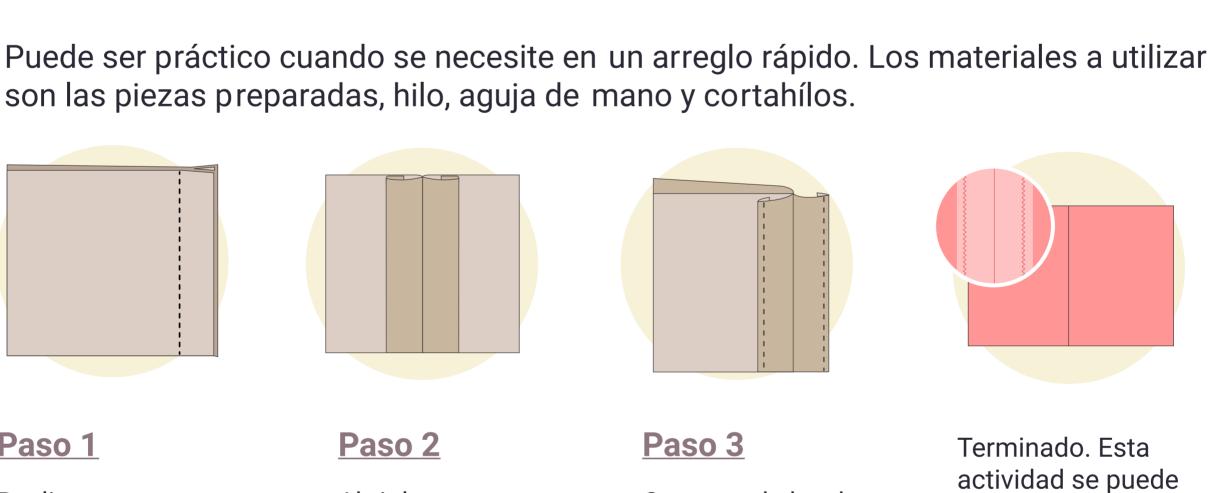


Realizar una costura

simple a 1 cm o 1,5 cm.

mano, hilo, cortahílos.

Paso 1

otro pliegue en cada borde hacia adentro unos 3 mm.

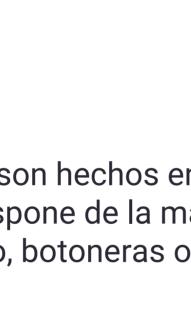

Paso 1

Paso 2


Paso 3

Paso 4

Paso 2

Abrir las costuras

planchado y hacer

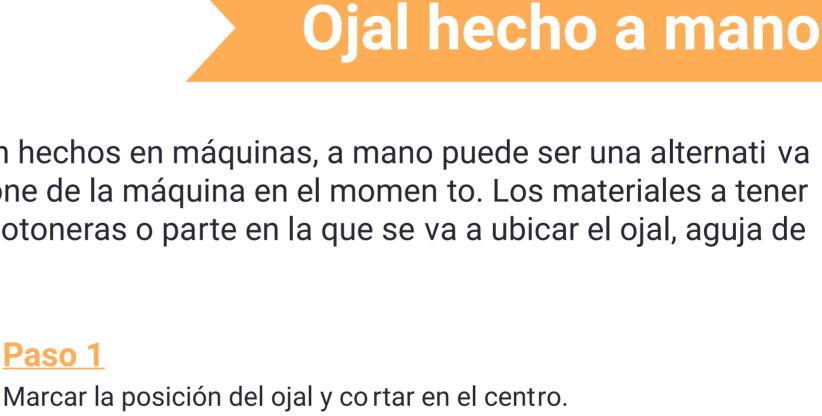

Usar hilo doble, sujetar de mane ra vertical el ojal y asegurar

el extremo del hilo con un nudo en la parte de abajo del corte.

Trabajar ambos extremos derecha e izquierda de la misma manera.


Coser alrededor del extremo y dar la vuelta a lo realizado antes de

esto guía el tamaño de las puntadas.

Coser cada borde


el pliegue.

plegado para sujetar

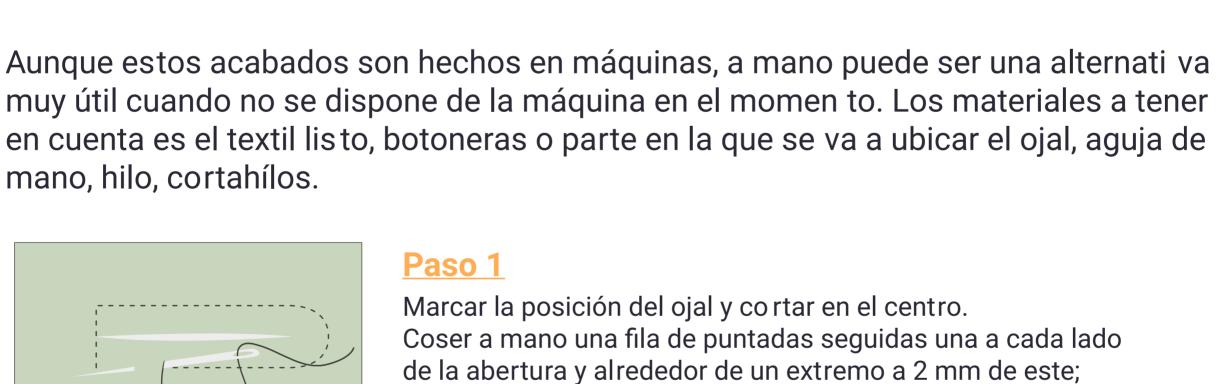

realizar perfectamente

con la máquina.

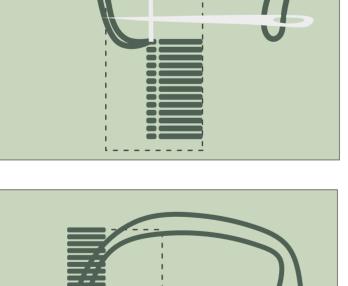

## coser la otra parte.

similar a la del festón.

Pieza terminada


Colocar un trozo de tela cortado al sesgo

encima de la ubicación del ojal e hil vanar.


Es utilizado en chaquetas y vestidos de corte sastre, suelen dar una apariencia

Terminar el ojal con una barra hecha con dos o tres hilos, cubierta con puntada festón.

Terminado. Se debe tener en cuenta que la puntada de ojal es muy

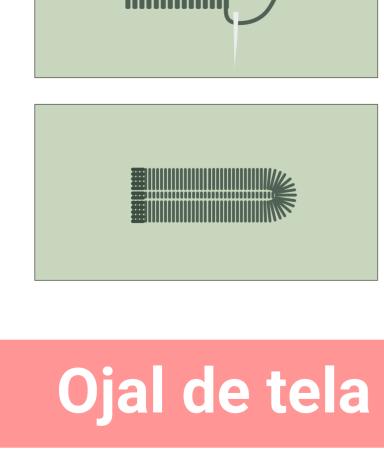

muy elegante a los trajes. Los materiales dependerán del tamaño del ojal de tela fusionados con entretela, estos debe sobresalir de la marcación del hoja.

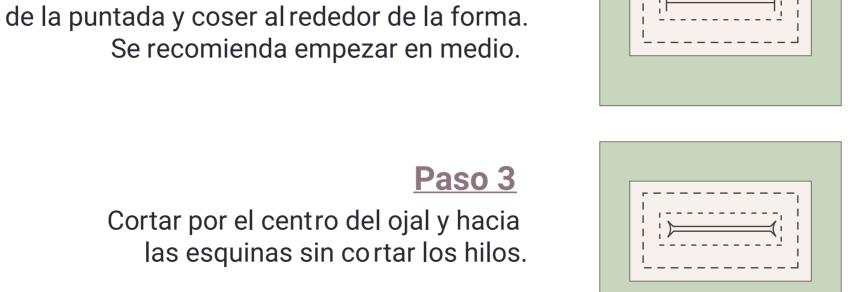



Paso 1


Paso 2

### Tirar de la tela pasándola por el aguje ro y sacar hacia fuera los bordes. Ajustar la tela para que quede plana sobre las solapas creadas por los bordes cortados de dentro.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

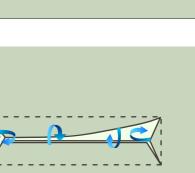

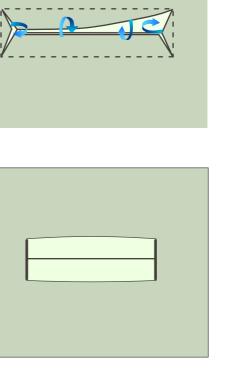

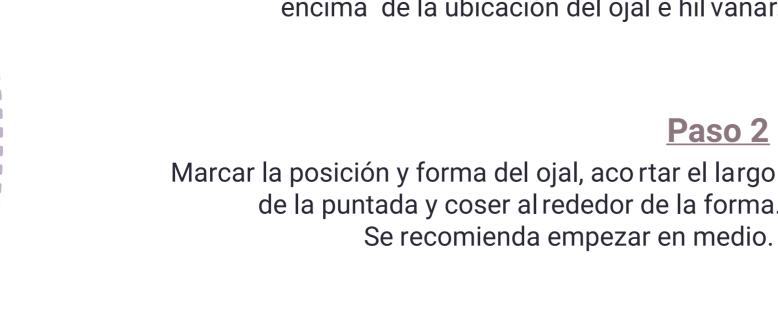

Paso 4

Paso 5

