1 Aula 6.1 - Códigos de linha

O objetivo dessa vídeo aula é mostrar os diversos esquemas de codificação existentes na modulação digital da informação. O ponto crucial para entender a distinção entre esquemas é compreender como os esquemas são classficados visto que entendendo a "lógica de classificação", fica fácil mapear um esquema ao resultado final de uma sequência de bits passando pelo mesmo. Para facilitar a compreensão introduziremos cada categoria 1 a 1 e terminaremos com um apanhado contrastando o uso de cada uma.

1.1 NRZ - Não Retorno ao Zero

Porque o nomo NRZ, o que significa não retornar a zero? Veja a imagem abaixo para tentar associar a explicação ao resultado real.




Bem o não retorno ao zero está no fato que o sinal elétrico de saída, o resultado da codificação, oscila sempre entre nos limites do conjunto [+V,-V] consequentemente nunca o bit0/1 assume o valor de 0V, daí o nome, não retorno ao zero.

vamos agora as subidivisões que existem

1.1.1 As possíveis subdivisões, ao que você deve estar atento?

L (level) (do inglês nível): nessa subdivisão existe um mapeamento claro entre o nível lógico 0 e -V e nível lógico 1 e +V, é a figura de cima, o ponto crucial é que essa subdivisão não é afetada pelo valor do bit anterior, não existe memória na codificação, o mapeamento é estático.

 $\mathbf{M/S}$ (mark/space) (do inglês marca/espaço): nessas subdivisões existe um nível lógico que alterna e outro que fica fixo e nível de tensão igual ao do que alterou, logo um nível lógico marca a tensão usada pelo outro, efetivamente, no caso \mathbf{M} é para o caso que o bit 1 é o que marca e \mathbf{S} é o caso que o bit 0 é marcado.

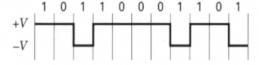


OBS:Note que o 1 é o nível lógico que se altera nesse caso.

OBS2:Note que a imposição de um nível lógico ser alterado se da pelo fato que se não alterasse seria impossível distinguir os níveis lógicos visto a regra de codificação mencionada previamente.


1.2 RZ - Retorno ao zero

O detalhe aqui é perceber que o nível lógico, indepedente da subdivisão, sempre retorna para o 0 por metade do intervalo de codificação de um bit.

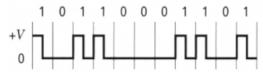


1.2.1 As possíveis subdivisões, ao que você deve estar atento?

Polar: a distinção é clara, os níveis lógicos no final do período de transição são necessariamente +V ou -V, muito parecido com o NRZ-L, mas note que há esse retorno ao zero que da o nome a essa família de esquemas.

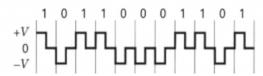

OBS: Nesse caso é convenção que o bit 1 seja codificado por tensão positiva e o bit 0 negativa.

AMI (Alternate mark inversion): o nome leva marca, mas note que pela representação abaixo do esquema não existe marca, visto que o bit 0 é sempre 0, infelizmente é uma inconsistência de nomeclatura, **note que na imagem o autor não compensou o offset inicial da codificação, mas usualmente o offset é o mesmo que da anterior**. o ponto é que a codificação é curiosa visto que o bit 1 pode ser codificado tanto como +V e +V é típico ter problemas de sincronismo com esse esquema se vários zeros forem enviados em sequência.

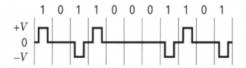


1.3 Bifase

Aqui que a imaginação precisa ser um pouco maior, os níveis deixaram de ser tão óbvios, não é mais zero no meio de uma transição ou uma transição instantânea como no NRZ é o tipo da transição, se sobe ou desce, é difícil visualizar isso então deixe eu fornecer uma maneira de pensar a respeito da distinção:

Se for transição de subida imagine que é equivalente a jogar a parte antes do meio da transição para cima efetivamente parecendo com o NRZ-L para

nível lógico 1 e se for descida repitir o processo obtendo o mapeamento no NRZ para nível lógico 0, conclusão, segundo essa lógica o bit 0 do NRZ seria mapeado no bit 1 do bifase e o contrário para o bit 1 do NRZ.

OBS:note ainda que as transições intermediárias, ocorrem no meio da transição, são garantidas por esse esquema, mas a que ocorrem no final não

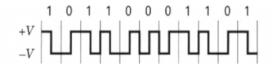


no caso o esquema acima se chama Manchester ou bifase-L

Bem ainda existe o **Manchester Diferencial-M**, mas esse não será comentado nessas notas.


2 Aula 6.2 - Modulação M-PAM

O objetivo desta aula é demonstrar uma técnica alternativa de modulação de sinal digital a modulação M-PAM, aqui constrastaremos a mesma com a alternativa PCM, conceitualmente o que a difere da previamente mencionada e porque ou não usar uma ou a outra.

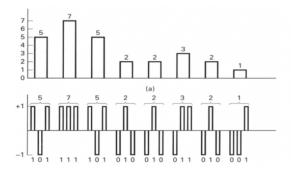

2.1 O que é a modulação PCM mesmo?

Lembrando do diagrama de comunicação:

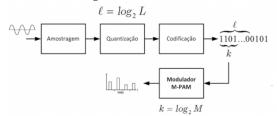

Note que o sinal é amostrado isto é a uma dada frequência o valor atual do sinal é capturado e enviado para um conversor ADC, analógico digital, na saída obtemos o sinal quantizado que é pegar os possíveis valores do sinal analógico, os limites, e associar uma sequência de bits que melhor mapeie aquele nível lógico, note que quanto mais bits mais preciso, porém mais caro, depois é a etapa de codificação que faz o mapeamento daquela sequência de bits em uma segunda sequência de bits denominada **símbolos** e agora é onde entra a modulação PCM, cada símbolo é composto de k bits a modulação PCM envia k bits numa transição de maneira individualizada, cada bit é enviado em frações do período para transição de forma que é necessário examinar k bits para saber o símbolo transmitido.

2.2 Porque então a modulação M-PAM?

Note que há uma escolha na etapa de modulação, é possível fazer um terceiro mapeamento dos k bits em níveis discretos de amplitude, então suponha que um exemplo de k bits fosse 101 isso seria mapeado no nível de amplitude 5, visto

que 000 seria mapeado no 0 de nível de amplitude e 111 seria mapeado em 7 de nível de amplitude, logo diminuindo o número de bits transmitido efetivamente diminui a largura de banda e essa é a maior vantagem dessa modulação, note no entanto que na velocidade de informação é essencialmente a mesma visto que tal modulação não comprime o tempo de envio e portanto o tempo para chegar os k bits que representam o símbolo na modulação PCM é o tempo para chegar o sinal modulado em amplitude.

2.3 Comparando as abordagens, não há bala de prata 😥

E novamente voltamos a velha tautologia conhecida pelos engenheiros, não há solução perfeita. Ora o que a modulação M-PAM nos fornece é ótimo, mas o gasto de potência é muito maior visto que não só o transmissor como o receptor precisam modular níveis de amplitudes para o total de símbolos que existam no esquema de comunicação, mas ainda há um outro problema quanto mais níveis de amplitude maior se torna o problema de detecção simbólica visto que a diferença de níveis de amplitude tende a diminuir e consequentemente erros ficam mais custosos de serem detectados ou até mesmo corrigidos.

2.4 E não tem equação nessa aula?

Sim tem uma bastante importante que ajuda a dimensionar a quantidade de bits de acordo com o erro de quantização desejado, lembre-se que indepedente do número de estados para quantizar a amostra o erro entre estados é no máximo, pior caso, $|e|_{max}=\frac{q}{2}$ e sabendo disso e da seguinte desigualdade: $|e|\leq pV_{pp}$ obtemos a relação final:

$$L \ge \frac{1}{2p} \tag{1}$$

$$l \ge \log_2(\frac{1}{2p}) \tag{2}$$

onde $L=2^l$

3 Aula 6.3 - Multiplexação por divisão no tempo I

Nessa aula é introduzido o importantíssimo conceito de multiplexação e a multiplexação de divisão no tempo o que são frames e time slots



3.1 O que é multiplexar?


A idea é que uma interface, no contexto de comunicações geralmente um meio físico como fio, é conectada a múltiplas fontes de sinal e escolhe qual sinal deseja transmitir baseado em algum critério.

3.2 Como conceitualmente ocorre a multiplexação de divisão no tempo

3.2.1 O que é TDM

A TDM(time divison multiplexing) ou multiplexação de divisão no tempo é o critério de tempo isto é a banda de transmissão é particionada para alocar diferentes fontes de sinal. No nosso contexto o sinal vem da entidade tributário que paga para uma companhia telefônica para ter acesso a rede.

3.2.2 O que são frames e time slots?

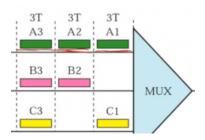

Na figura acima fica evidente que há uma certa hierarquia na TDM os frames são blocos de dados com parcelas dos dados produzidos por cada tributário que é enviado num certo período os time slots são justamente essa parcela de dados previamente mencionada, note que tecnicamente o sistema de comunicação poderia permitir que apenas um tributário usasse a rede por vez isto é ficar alternando entre tributários por algum critério, mas aí a taxa de envio percebida

por um tributário seria abismal essa tradeoff do TDM permite que todos os tributários tenham uma experiência previsível e justa, visto que a cada, segundo a imagem, 3T s se passam cada tributário enviou parte de seus dados, enquanto que no outro caso seria 3T*(#tributarios-1) ou seja linear a complexidade computacional.

3.3 O bit de sincronização

Bem para o receptor conseguir decodificar corretamente a menssagem é importante garantir que o pacote recebido, o frame, seja de fato o que se espera e não houve corrupções no envio para isso é adotado um bit de sincronização que segue um padrão interno que consegue validar a ordem de recebimento de pacotes e garantir a leitura correta dos bits enviados por cada tributário.