存储器层次结构

Aug. 31, 2025

主要内容

- 存储技术与发展趋势
- 局部性
- 内存层次结构中的缓存机制

随机存取存储器 (RAM)

- 主要特性
 - RAM, (Random-Access Memory)通常以芯片的形式封装。
 - 基本的存储单元通常称为存储单元(cell),每个单元存储 1 位(bit)。
 - 多个 RAM 芯片组合在一起形成一个完整的 内存 (memory)。

- RAM 的两种类型 (RAM comes in two varieties)
 - SRAM (静态随机存取存储器, Static RAM)
 - DRAM (动态随机存取存储器, Dynamic RAM)

SRAM 与 DRAM 对比总结


特性	SRAM (静态 RAM)	DRAM (动态 RAM)
每位晶体管数	4或6个	1个
访问时间	1X (速度快)	10X (速度较慢)
是否需要刷新	不需要	需要
是否需要纠错码	可能需要	需要
成本	高,大约是 DRAM 的 100 倍	低, 1X
应用场景	缓存存储器	主存储器 、帧缓冲区

非易失性存储器

- DRAM 和 SRAM 是易失性存储器
 - 断电后会丢失信息。
- 非易失性存储器在断电后仍然保持数据。
 - 只读存储器 (ROM): 在生产过程中写入程序。
 - 可编程只读存储器(PROM):可编程一次。
 - 可擦除可编程只读存储器(EPROM): 可整体擦除(使用紫外线或X 射线)。
 - 电可擦除可编程只读存储器(EEPROM):支持电子方式擦除。
 - 闪存(Flash memory):属于 EEPROM,支持部分块级擦除功能。 大约在擦写 100,000 次后会磨损失效。
- 非易失性存储器的用途
 - 固件程序存储在 ROM 中(例如 BIOS、磁盘控制器、网卡、图形 加速器、安全子系统等)。
 - 固态硬盘(SSD)(在 U 盘、智能手机、MP3 播放器、平板电脑、 笔记本电脑等设备中替代机械硬盘)。
 - 磁盘缓存(Disk caches)。


连接CPU和存储器的典型总线结构

- 总线 (bus) 是一组并行导线的集合,用于传输地址、数据和控制信号。
- 总线通常由多个设备共享。

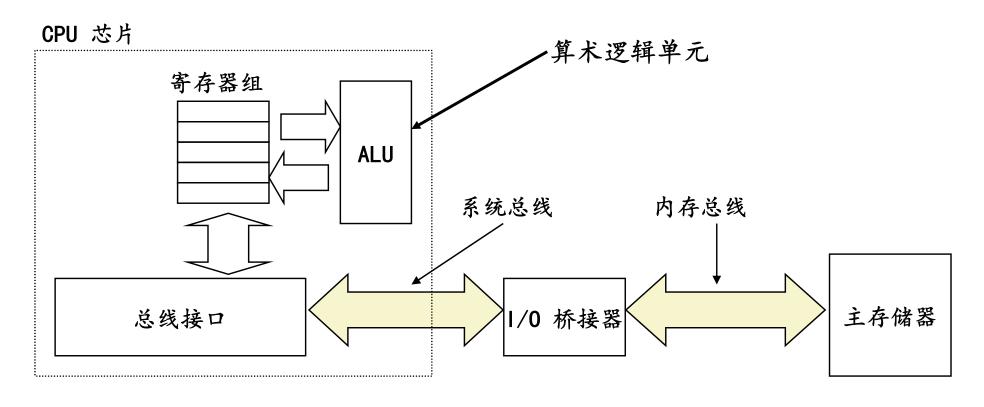


内存读取 (1)

■ CPU 将地址 A 放置到内存总线上。

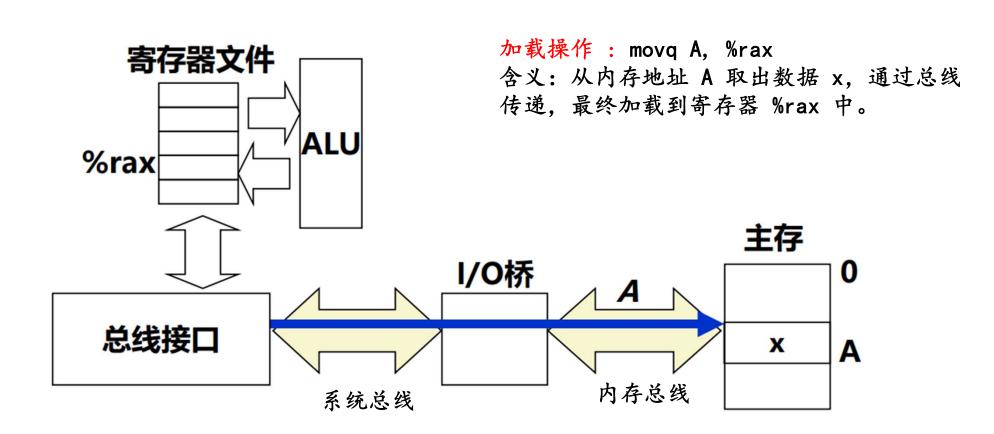


内存读取 (2)

■ 主存储器从内存总线读取地址 A, 获取对应的字 x, 并将 x 放到总线上。

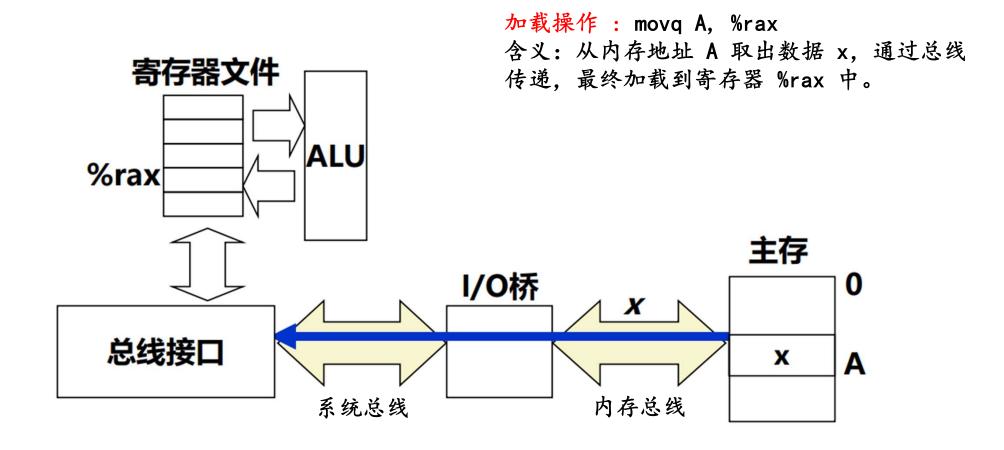


内存读取(3)

■ CPU 从总线上读入字x, 并将其放入寄存器%rax

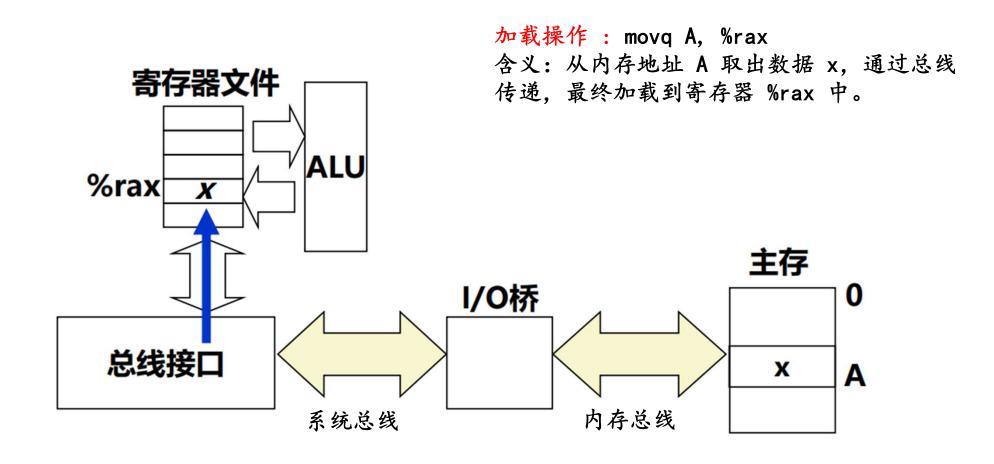


内存写入(1)

■ CPU 将地址 A 放置在总线上。主存储器读取该地址, 并等待接收对应的数据字。

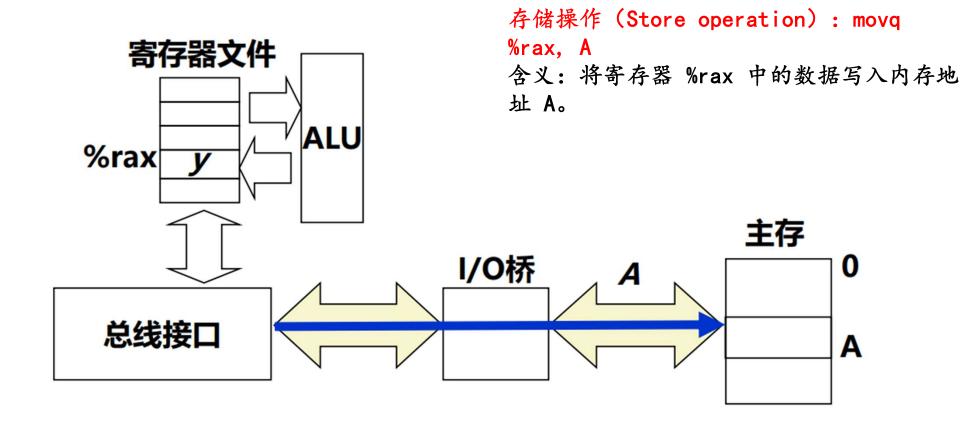


内存写入(2)

■ CPU 将数据字 y 放置在总线上。

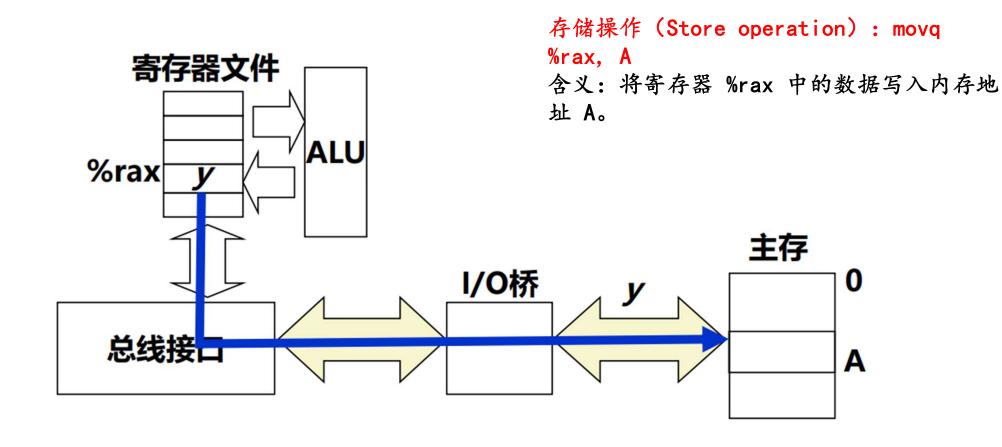


内存写入(3)

■ 主存储器从总线上读取数据字 y, 并将其存储到地址 A。

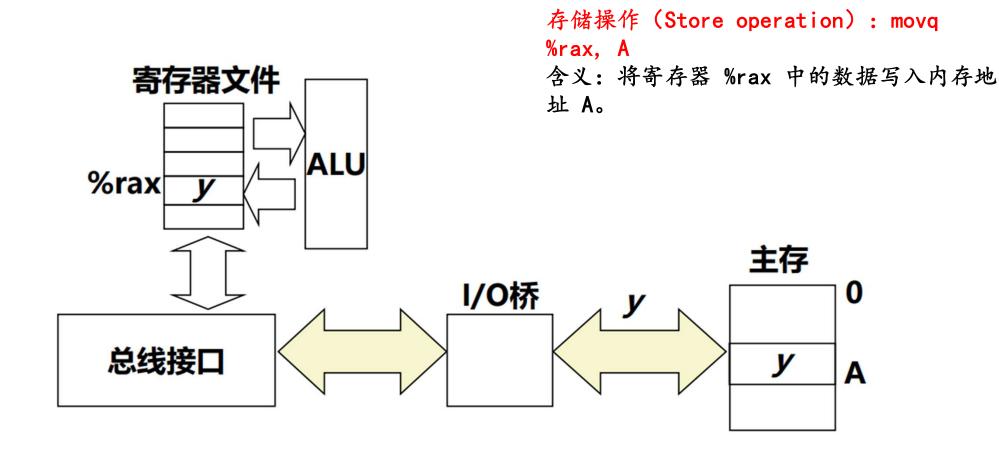


硬盘 (HDD) 内部结构

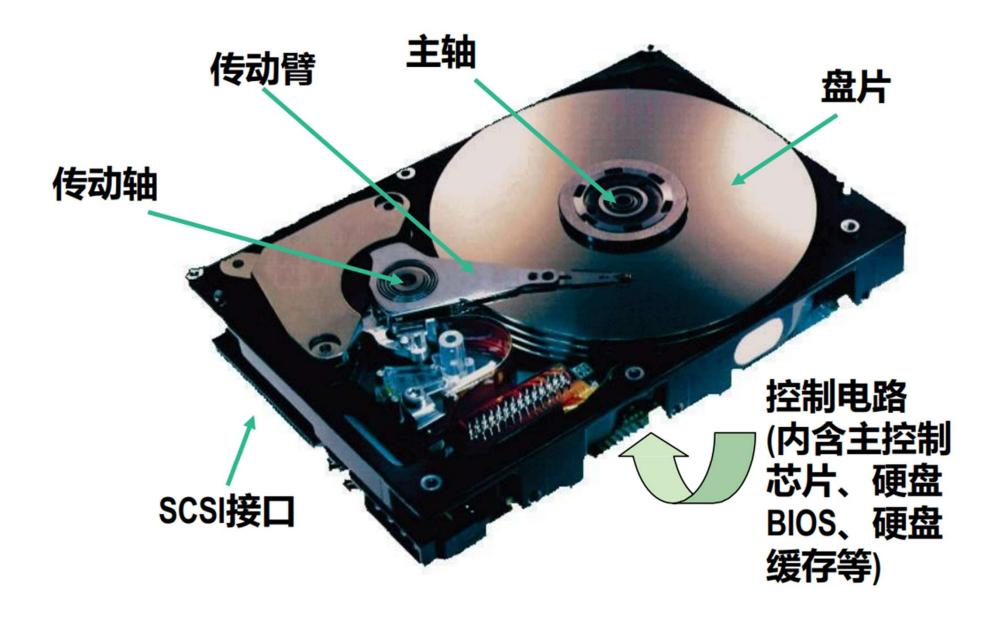


磁盘结构

- 磁盘由盘片(platter)构成,每个盘片包含两面(surface)。
- 每面由一组称为磁道(track)的同心圆组成。
- 每个磁道划分为一组扇区(sector),扇区之间由间隙(gap)隔开。

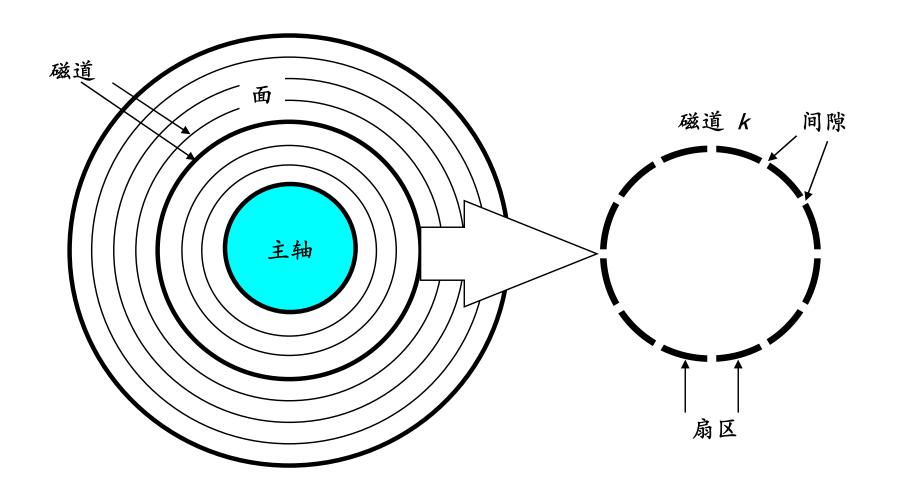

磁盘结构(侧方多个盘片视角)

■ 同一半径上的所有磁道组成一个柱面。

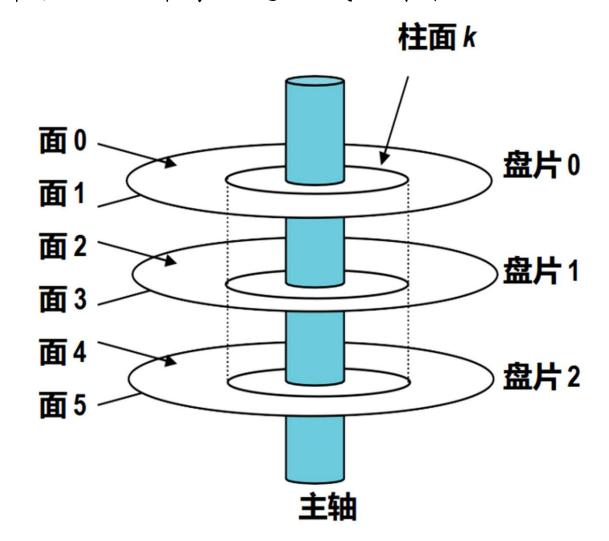


磁盘容量

- 容量(Capacity):磁盘上可以存储的最大位(bits)数。
 - 制造商以千兆字节(GB)为单位来表达磁盘容量
 - 1 GB = 10^9 Bytes.
 - 硬盘厂商用 十进制(10^9), 而操作系统一般使用 二进制(2^30)
 - 买了一块标称 500GB 的硬盘,厂商是按照十进制算的
 - 500 GB = 500 × 10⁹ = 500,000,000,000 字节
 - 但当你插到电脑上时,操作系统会用二进制来显示:
 - 500,000,000,000 \div 2^30 \approx 465 GB
- 磁盘容量由以下技术因素决定:
 - 记录密度(Recording density) (位/英寸): 磁道一英寸的段中可放入的位数。
 - 磁道密度(Track density) (道/英寸): 从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数。
 - 面密度(Areal density) (位/平方英寸): 记录密度与磁道密度的乘积。

分区记录

- 现代磁盘将所有磁道划分为若干分组(recording zone), 组内 各磁道相邻
 - 区域内各磁道的扇区数目相同,扇区数取决于区域内最内侧磁道的圆周长
 - 各区域的每磁道扇区数都不同,外圈区域的每磁道扇区数 比内圈区域多
 - 所以我们使用每磁道平均扇区数来计算磁盘容量。

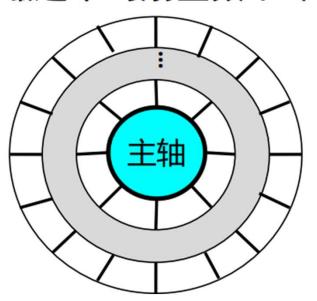

计算磁盘容量

```
容量 = (字节数/扇区)

×(平均扇区数/磁道)

×(磁道数/面)

×(面数/盘片)


×(盘片数/磁盘)
```

例子:


- 512 字节/扇区
- 300 扇区/磁道 (平均值)
- 20,000 磁道/面
- 2 面/盘片
- 5 盘片/磁道

容量 = 512 x 300 x 20000 x 2 x 5 = 30,720,000,000 = 30.72 GB


磁盘操作 (单盘片视图)

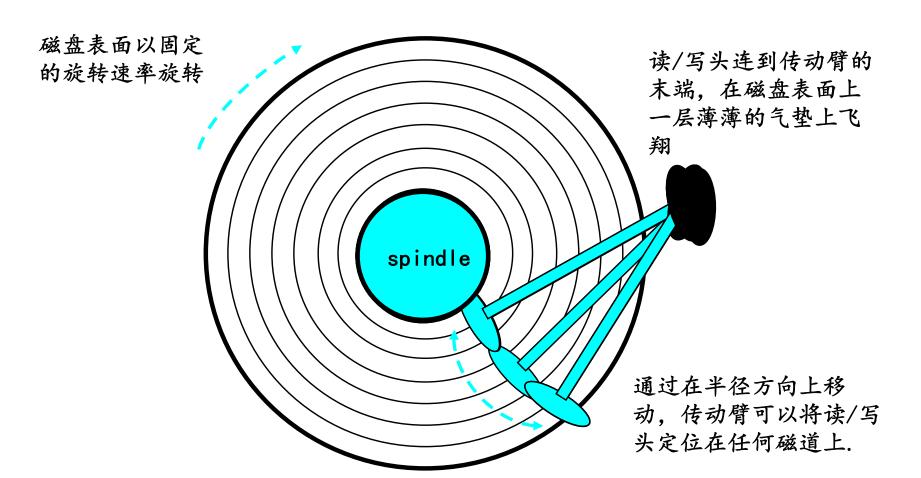

磁盘操作(侧向多盘片视角)

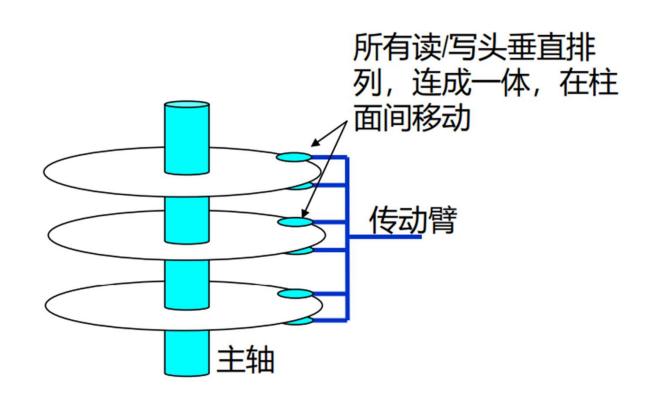


磁盘结构 - 单盘片俯视图

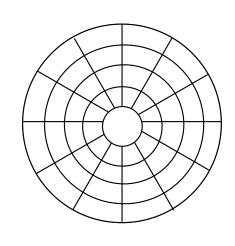

面由若干磁道构成


磁道被划分为若干扇区

磁盘访问

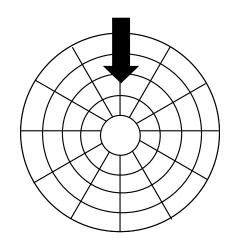


读/写头在磁道上方


磁盘访问

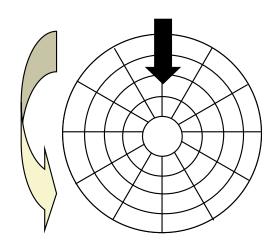


盘面逆时针旋转

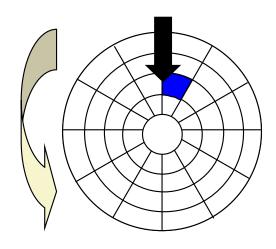

读取蓝色扇区

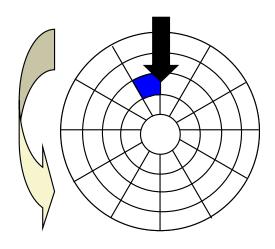


读完蓝色扇区

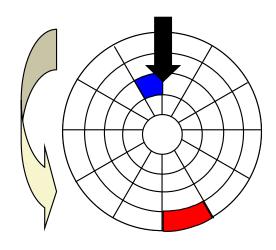

读完蓝色扇区


请求读取红色扇区

磁盘访问 - 寻道

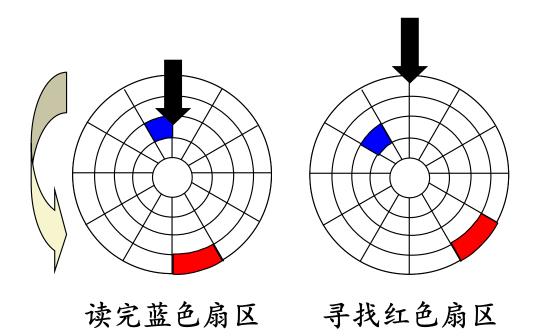


寻找红色扇区所在磁道

磁盘访问 - 旋转延迟

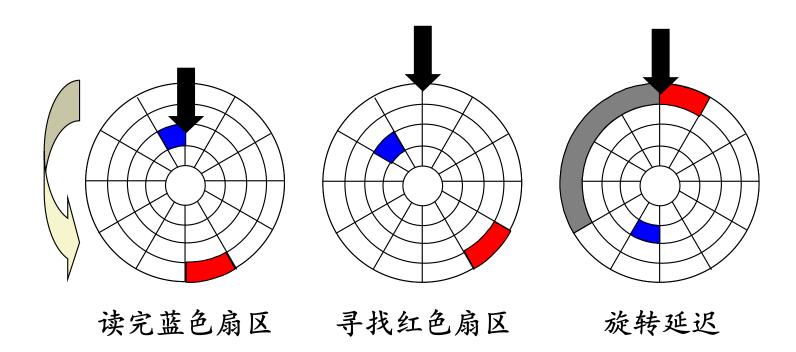


旋转盘面, 使读/写头在红色扇区上方

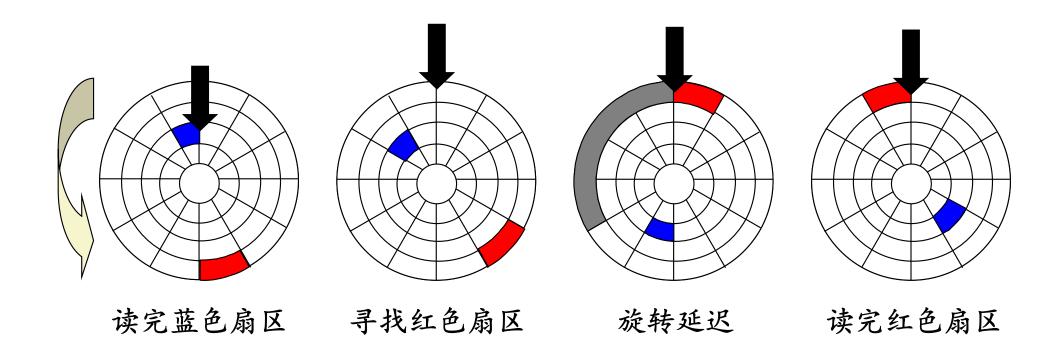

完成读取红色扇区

磁盘访问 - 访问时间构成

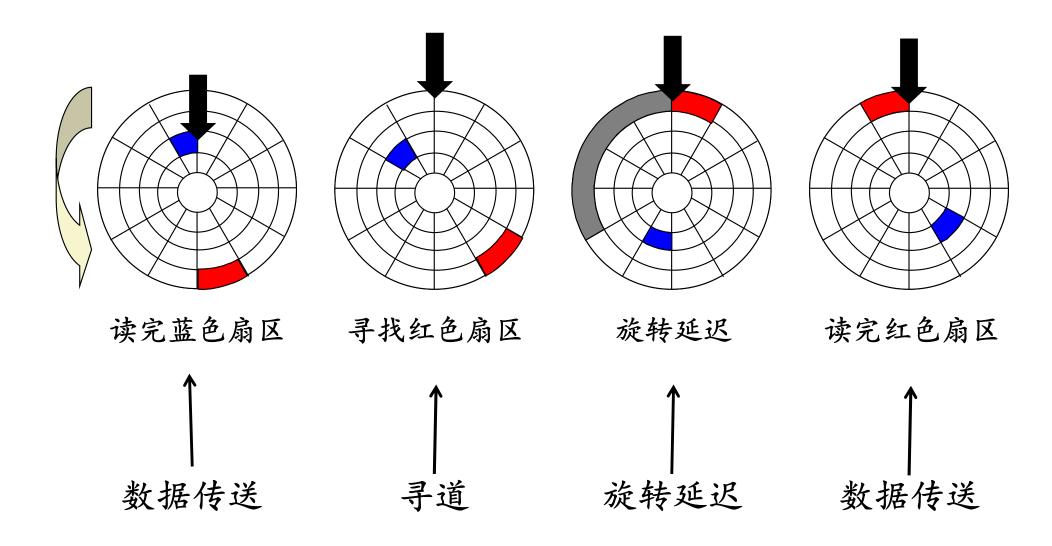

磁盘访问时间

- 访问目标扇区的平均时间大致为
 - 访问时间 = 寻道时间 + 平均旋转延迟 + 数据传输时间
- 寻道时间(Seek time)
 - 读/写头移动到目标柱面所用时间
 - 通常寻道时间为: 3—9 ms
- 旋转延迟(Rotational latency)
 - 旋转盘面使读/写头到达目标扇区上方所用时间
 - 平均旋转延迟= 1/2 × 1/RPMs × 60 sec/1 min (RPM: 转/分钟)
 - 通常 RPMs = 7,200
- 数据传输时间(Transfer time)
 - 读目标扇区所用时间
 - 数据传输时间 = 1/RPM × 1/(平均扇区数/磁道)
 × 60 secs/1 min

磁盘访问时间 - 举例

■ 给定:

- 旋转速度: 7,200 RPM
- 平均寻道时间: 9 ms
- 每磁道平均扇区数: 400

■ 推导:

- 平均旋转延迟= 1/2 x (60 secs/7200 RPM) x 1000 ms/sec = 4 ms.
- 平均传输时间= 60/7200 RPM x 1/400 secs/track x 1000 ms/sec = 0.02 ms
- 访问时间 = 9 ms + 4 ms + 0.02 ms


■ 要点:

- 访问时间主要由寻道时间和旋转延迟主导。
- 一个扇区中的第一位最昂贵, 其余几乎"免费"。
- SRAM 访问时间约为 4 ns/双字, DRAM 约为 60 ns。
 - 磁盘比 SRAM 慢约 40,000 倍, 比 DRAM 慢约 2,500 倍。


逻辑磁盘块 (Logical Disk Blocks)

- 现代磁盘提供了复杂扇区几何结构的更简单抽象视图:
 - 可用扇区集合被建模为一系列大小为 b 的逻辑块(logical blocks),编号为 0、1、2、···
- 逻辑块与实际(物理)扇区之间的映射
 - 由称为磁盘控制器 (disk controller) 的硬件/固件设备维护。
 - 将对逻辑块的请求转换为(磁盘面,磁道,扇区)三元组。
- 允许控制器为每个区域预留备用柱面
 - 这解释了"格式化容量"与"最大容量"之间的差异。


I/O 总线 (I/O Bus)

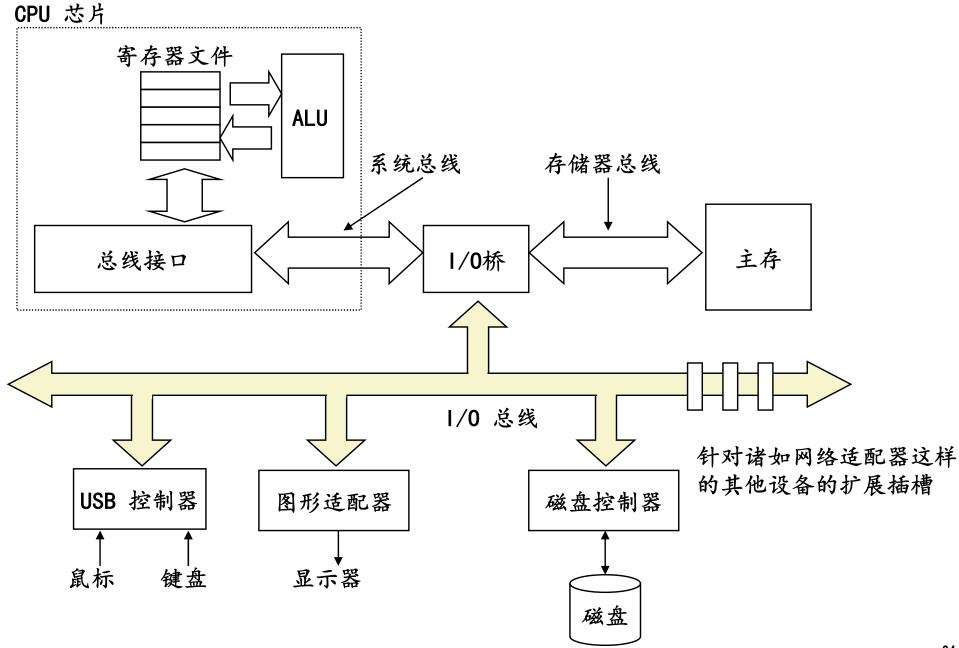


读磁盘扇区(1)

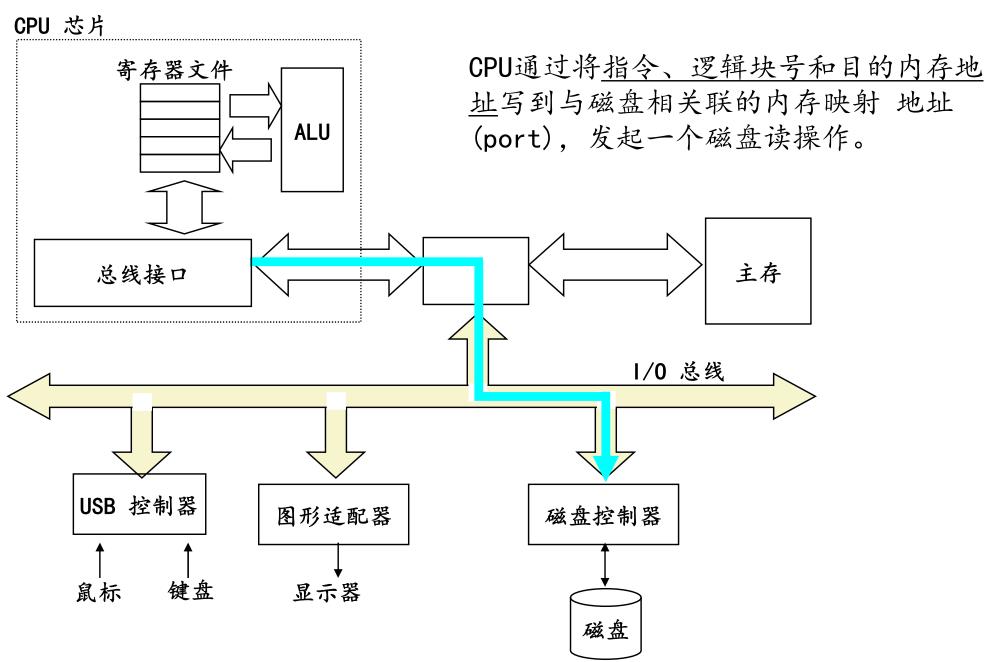


读磁盘扇区(2)

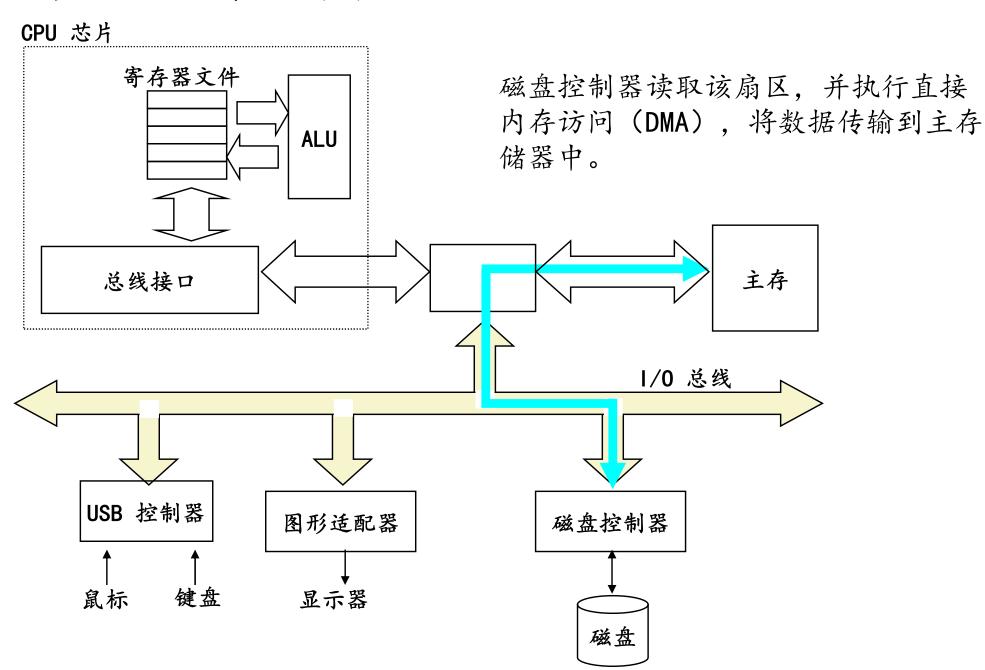

读磁盘扇区(3)

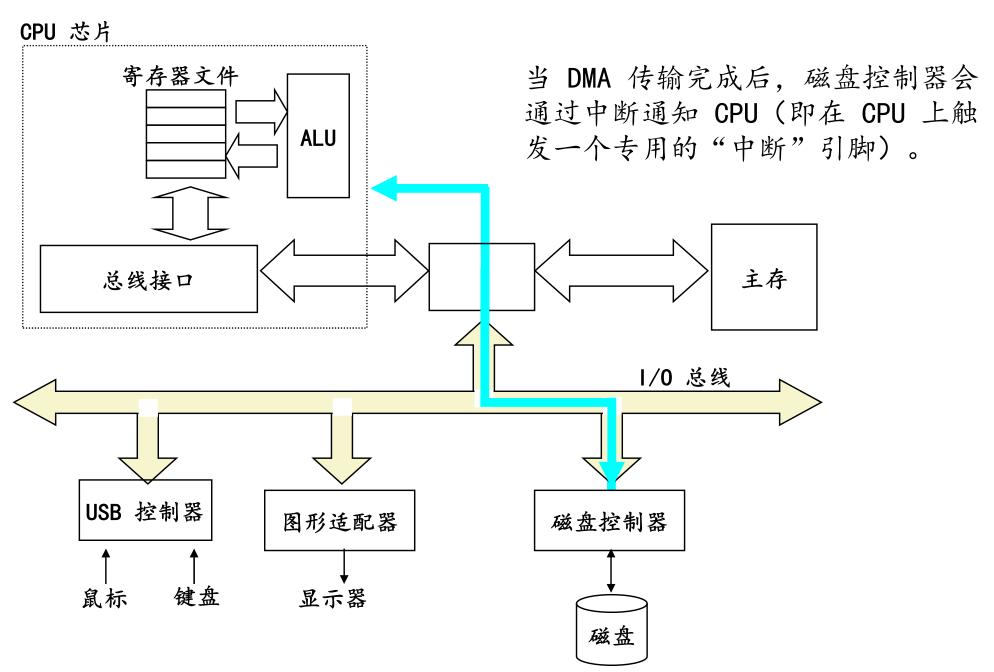

固态硬盘 (SSDs)

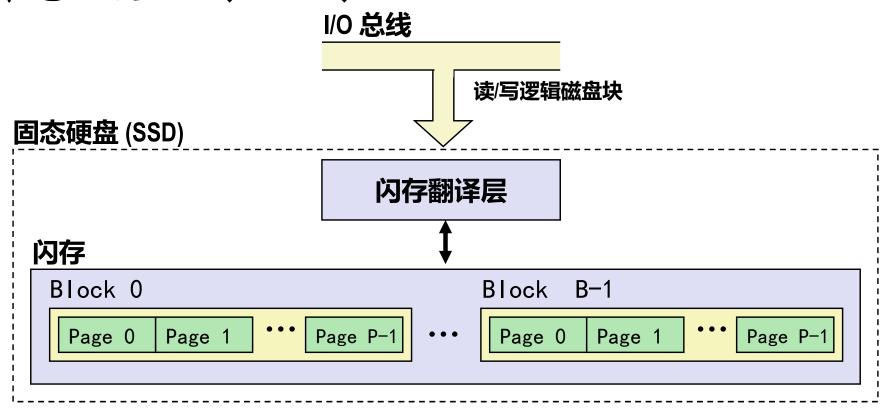

- 页面大小: 4KB 到 512KB
- 每个块 (Block) 包含: 32 到 128 个页面 (Pages)
- 数据的读写单位是页面(Page)。
- 页面只能在所在的块被擦除后才能写入。
- 一个块在大约 100,000 次重复写入后会磨损失效。

SSD 性能特性

顺序读吞吐量 550 MB/s 顺序写吞吐量 470 MB/s 随机读吞吐量 365 MB/s 随机写吞吐量 303 MB/s 平均顺序读访问时间 50 us

- 顺序访问比随机访问快
 - 典型存储器层次结构问题
- 随机写较慢
 - 擦除块需要较长的时间(~1ms)
 - 修改一页需要将块中所有页复制到新的块中
 - 早期SSD 读/写速度之间的差距更大


资料: Intel SSD 730 product specification.

SSD vs 机械磁盘

- ■优点
 - 没有移动部件 → 更快、能耗更低、更结实(抗震)
- 缺点
 - 会磨损
 - 2015年, SSD每字节比机械磁盘贵大约30倍, 目前约10倍
- ■应用
 - 智能手机、笔记本电脑
 - 台式机和服务器中应用

CPU-储存器的速度差距

DRAM、磁盘和CPU之间的速度差距在变大.

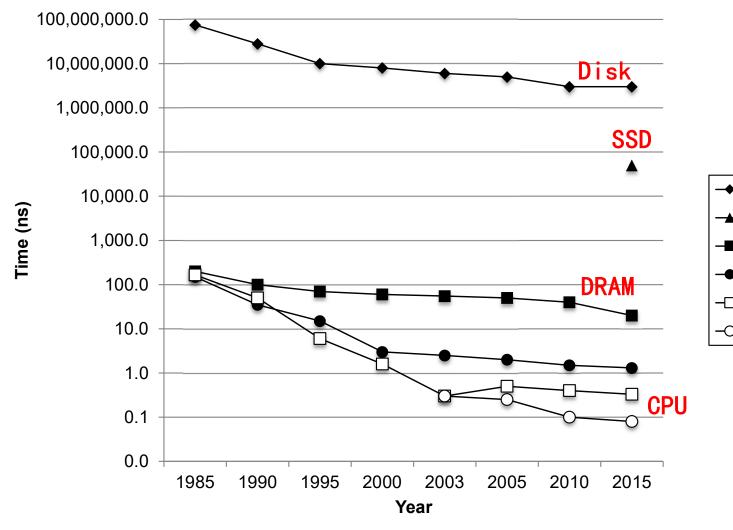

- → Disk seek time
- → SSD access time
- DRAM access time
- SRAM access time
- -□-CPU cycle time
- —─Effective CPU cycle time

局部性拯救一切!

弥合 CPU 与内存速度差距 的关键,是计算机程序的一个基本特性,称为局部性(Locality)。

主要内容

- 存储技术与发展趋势
- ■局部性
- 内存层次结构中的缓存机制

局部性


- 局部性原理(Principle of Locality):
 - 程序倾向于使用距离最近用过的指令/数据地址相近或相等的指令/数据。




最近访问过的信息,很可能在近期还会被 再次访问



地址接近的数据项,被使用的时间也倾向 于接近

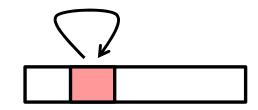

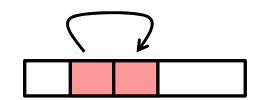

局部性举例

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += a[i];
return sum;</pre>
```

- 对数据的引用
 - 顺序访问数组元素(步长为1的引用模式) 空间局部性
 - 变量sum在每次循环迭代中被引用一次. 时间局部性
- 对指令的引用
 - 顺序读取指令

空间局部性

■ 重复循环执行for循环体 时间局部性

局部性举例

- Claim:能够通过阅读代码并定性判断其局部性,是专业程序员的一项关键技能。
- Question:对于数组 a 而言,这个函数的局部性表现是否良好?

```
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
    int i, j, sum = 0;

    for (i = 0; i < M; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}</pre>
```

局部性举例

■ Question:对于数组 a 而言,这个函数的局部性表现是否良好?

```
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
   int i, j, sum = 0;


   for (j = 0; j < N; j++)
        for (i = 0; i < M; i++)
            sum += a[i][j];
   return sum;
}</pre>
```


存储器层次结构

- 一些硬件与软件的基本且长期不变的特性:
 - 更快的存储技术每字节成本更高、容量更小,并且需要更多的功耗(产生更多热量)。
 - CPU 与主存速度之间的差距正在不断扩大。
 - 编写良好的程序往往表现出较好的局部性。
- 这些基本特性相互完美互补。
- 它们共同启发了一种用于组织内存与存储系统的方法, 称为 存储层次结构 (memory hierarchy)。

主要内容

- 存储技术与发展趋势
- 引用的局部性
- 内存层次结构中的缓存机制

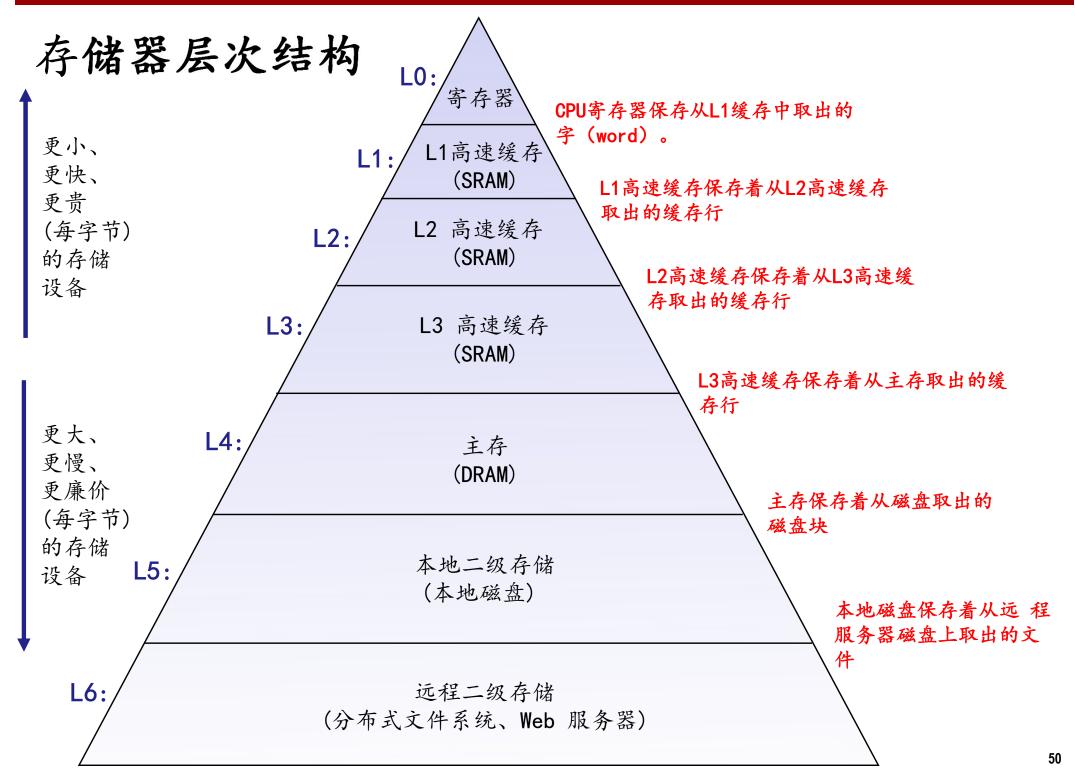

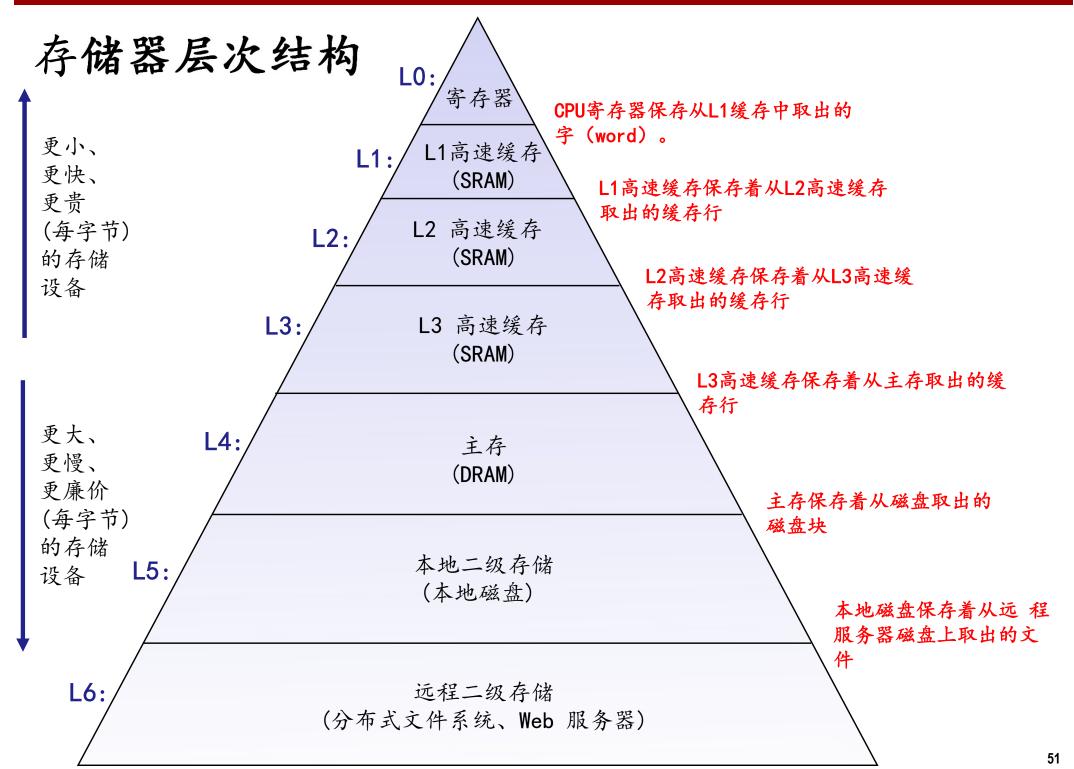


高速缓存

- 缓存(Cache):一种更小、更快的存储设备,充当较大且更慢设备中部分数据的缓冲区。
- 存储层次结构的基本思想:
 - 在每一层 k, 更快、更小的存储设备作为其下一层 k+1(更大、更慢设备)的缓存。
- 为什么存储层次结构有效?
 - 由于局部性原理,程序往往更频繁地访问第 k 层的数据,而较少访问第 k+1 层的数据。
 - 因此, 第 k+1 层的存储可以更慢, 从而更大且每比特成本更低。
- 核心思想:存储层次结构创建了一个逻辑上巨大的存储池,成本接近底层廉价存储,性能接近顶层高速存储,既兼顾容量,又兼顾速度。

缓存的基本概念

缓存 4 9 10 3 更小、更快、但更昂贵的高速缓存 (cache),用于缓存较大、较慢且更便宜存储器中的部分数据块 数据以块 (block) **为单位在不同层级的存储之间传输和复制。 大容量、低速存储器可以被看作是划分成若干块 (blocks) 的集合。

缓存的基本概念:命中

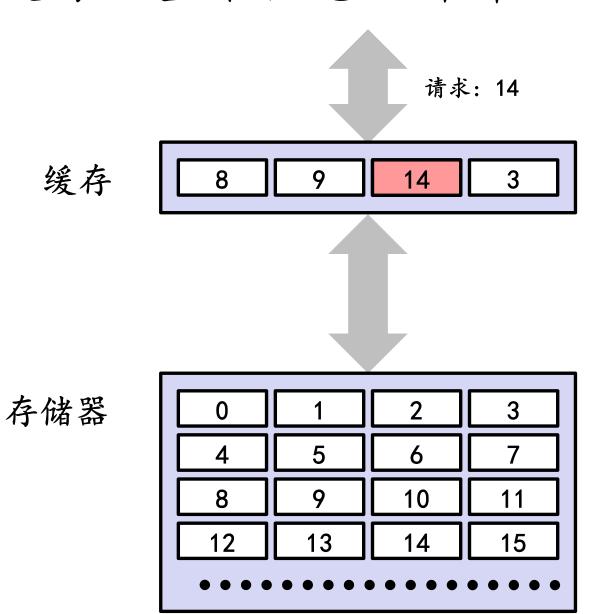

请求块 b 中的数据

块 b 在缓存中: 命中!

缓存的基本概念:未命中 (Miss)


9

13

10

14

15

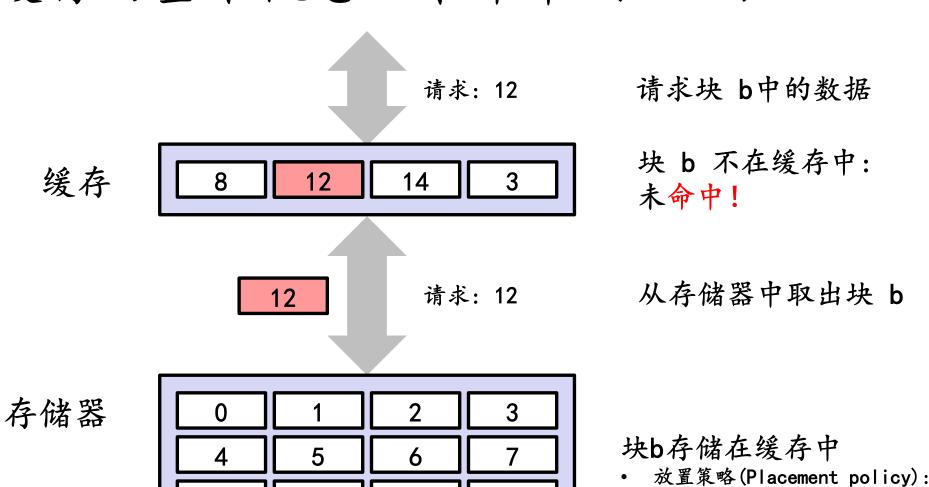

- 放置策略(Placement policy): 决 定块b放在缓存中的位置
- 替换策略(Replacement policy): 决定该替换存储器中的哪一块

缓存基本概念:缓存不命中的种类

- 冷未命中 (Cold Miss / Compulsory Miss)
 - 由于缓存一开始是空的,第一次访问某个数据块时,缓存中必然没有该数据。

■ 冲突未命中(Conflict Miss)

- 原因:大多数缓存会将上一级存储(k+1 层)的数据块限制在下一级缓存 (k 层)中特定位置,有时甚至是唯一位置。
- 示例:如果第 k+1 层的 块 i 必须映射到第 k 层的 块 (i mod 4),那么不同的块如果映射到相同的缓存位置,就会发生冲突未命中。
- 案例: 依次访问块 0, 8, 0, 8, 0, 8, ... 时, 由于块 0 和块 8 在缓存中映射到同一位置, 每次都会未命中。

■ 容量未命中(Capacity Miss)

■ 当程序的工作集(working set)中需要同时活跃的数据块数量大于缓存容量时,即使映射没有冲突,仍然会因为空间不足而发生未命中。

存储器层次结构中的缓存例子

缓存类型	缓存什么	存在何处	延迟(周期数)	由谁管理
Registers	4-8 bytes words	CPU core	0	Compiler
TLB	Address translations	On-Chip TLB	0	Hardware MMU
L1 cache	64-byte blocks	On-Chip L1	4	Hardware
L2 cache	64-byte blocks	On-Chip L2	10	Hardware
Virtual Memory	4-KB pages	Main memory	100	Hardware + OS
Buffer cache	Parts of files	Main memory	100	08
Disk cache	Disk sectors	Disk controller	100,000	Disk firmware
Network buffer cache	Parts of files	Local disk	10, 000, 000	NFS client
Browser cache	Web pages	Local disk	10, 000, 000	Web browser
Web cache	Web pages	Remote server disks	1, 000, 000, 000	Web proxy server

总结

- CPU、主存、大容量存储设备之间的速度差距持续扩大
- 编写良好的程序表现出良好的局部性
- 利用局部性特点,基于高速缓存的存储器层次结 构有 利于缩小速度差距