

| EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“ | |
|--|---|
| 1.0a Aufgabe | Arduino-IDE 2.3.6 installieren. Die aktuelle Entwicklungsumgebung zum Schreiben von Sketches auf Windows 11 (10) installieren. |
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin |
| Download | Voraussetzung ist die ZIP-Installation . https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide_2.3.6_Windows_64bit.zip (verwende den USB-Stick) |
| Installation | <ol style="list-style-type: none"> Kopiere die ZIP-Datei für den Workshop nach: „> Dieser PC > Boot (C:) > Benutzer > Öffentlich >“ kopieren. (Windows-Pfad lautet: „C:\Users\Public“) ZIP-Ordner entpacken. Link zu „Arduino IDE.exe“ auf dem Desktop erstellen. Nicht starten! Im Installationsordner „Arduino-IDE2“ den Ordner „Sketchbook“ anlegen. |
| Hinweise | Der Ordner „libraries“ wird im Pfad des jeweiligen Sketchbooks angelegt. Das ist standardmäßig: „C:\Users\<Nutzer>\Arduino\libraries“. Dies gilt nur solange, bis wir in den IDE-Einstellungen den Sketchbook-Pfad ändern. |
| Empfehlung | Wer nicht bei jedem Projekt die Libraries neu installieren möchte, sollte diesen Pfad nicht wieder ändern. |
| Erster Start | <ol style="list-style-type: none"> Hier eine Entscheidung treffen: Wer keine portable Version braucht, macht weiter mit Schritt 6, ansonsten Folgeabschnitt „<i>Portable Installation</i>“. IDE starten. Im Menü „Datei“ die „Einstellungen“ anwählen, und den „Pfad für Sketchbook“ verschieben nach „C:\Users\Public\Arduino-IDE2\Sketchbook“. Kopiere die Dateien aus dem Stick-Ordner „...\\ESP32“ auf den Desktop. Hier finden sich die Workshop-Sketches. Weiter mit der nächsten Aufgabe. |
| <i>Abschnitt: Portable Installation</i> (Eine manuelle portable Installation wird in Aufgabe „1.0b“ gezeigt) | |
| Eine portable IDE 2 mit der Batch-Datei „make_arduino-cli.yaml.cmd“ erstellen. | |
| | <ol style="list-style-type: none"> Kopiere die Dateien aus dem Stick-Ordner „...\\Copy Dateien nach Arduino-IDE2“ in den Installationsordner der IDE 2. |
| Mit der Batch-Datei „make_arduino-cli.yaml.cmd“ lokalisieren wir die IDE 2. Das heißt: Der Ordner „...\\local\\Arduino15“ wird nunmehr im Installationsordner angelegt! | |
| | <ol style="list-style-type: none"> Klicke auf „make_arduino-cli.yaml.cmd“. |
| Kontrolle | <ol style="list-style-type: none"> Gehe mit dem Explorer nach: „C:\\users\\<Nutzer>.arduinoIDE“ Öffne die Datei „arduino-cli.yaml“ im Editor. Kontrolliere die Pfade |
| IDE-Start | 15. Start die IDE 2 vom Desktop. |

| EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“ | | |
|--|---|--|
| 1.0b Aufgabe | Zugabe für Experten: Arduino-IDE 2.3.6 manuell portabel installieren. (Ordnerstruktur der IDE 2.3.6 im Detail). | |
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin | |
| Download | <p>Voraussetzung ist die ZIP-Installation.</p> <p>https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide_2.3.6_Windows_64bit.zip</p> | |
| Dieser Abschnitt ist ein Bonbon für Fortgeschrittene, die eine portable Version erstellen möchten. | | |
| Installation | <p>IDE wie oben geschildert installieren und starten.</p> <p>Sketchbook-Pfad im Menü „Datei“ die „Einstellungen“ neu zuordnen.</p> | |
| Portabel? | <ul style="list-style-type: none"> Die IDE „2.3.6“ ist als nicht portabel definiert, da während des ersten Starts die heruntergeladenen Dateien unter dem Ordner „C:\Users\<Benutzer>\Appdata\Local\Arduino15“ abgelegt werden. Weiter wird eine Konfigurationsdatei in „C:\Users\<Benutzer>\arduinoIDE“ angelegt. Auch in „C:\Users\<Benutzer>\.AppData\Roaming\arduino-IDE“ werden Einstellungen abgelegt. | |
| Trick | <p>Eine portable Installation kann mit folgenden Schritten erzeugt werden.</p> <p>Alle von der IDE installierten Dateien liegen dann im Installationsordner, hier „Arduino-IDE2“.</p> | |
| Appdata verschieben | <p>Den Ordner „...\\Appdata\\Local\\Arduino15“ nach „C:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2\\Arduino15“ verschieben.</p> | |
| arduino-cli.yaml editieren | <p>Die Konfigurationsdatei liegt in „C:\\Users\\<Benutzer>\\.arduinoIDE“.</p> <p>In einem Editor „arduino-cli.yaml“ öffnen und editieren.</p> | |
| Pfade ändern | <pre>"libraries: c:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2\\Arduino15\\libraries" "data: c:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2\\Arduino15" "user: c:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2\\Sketchbook"</pre> | |
| arduino-cli.yaml speichern | <p>Konfigurationsdatei „arduino-cli.yaml“ speichern.</p> <p>Beim nächsten IDE-Start werden Dateien im Installationsverzeichnis „C:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2\\Arduino15“ abgelegt!</p> | |
| <i>Umzug auf neuen Rechner.</i> | | |
| .arduinoIDE kopieren | <p>Den Ordner „C:\\Users\\<Benutzer>\\.arduinoIDE“ nach „C:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2“ sichern (kopieren).</p> | |
| Installation kopieren | <p>Den Installationsordner „Arduino-IDE2“ auf den neuen Rechner kopieren.</p> <p>(Wer den Installationsort ändert, muss „arduino-cli.yaml“ anpassen.)</p> | |
| .arduinoIDE verschieben | <p>Den Ordner „C:\\Users\\Public\\Arduino-IDE2\\.arduinoIDE“ nach „C:\\Users\\<Benutzer>\\“ verschieben.</p> | |
| Erster Start | <p>Link zu „Arduino IDE.exe“ auf dem Desktop erstellen.</p> <p>IDE erneut starten.</p> | |


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

| | |
|--|---|
| 2.0 Aufgabe | Sketchbook „ESP32“ Sketchbook einrichten. Das Sketchbook „ESP32“ zum Schreiben der Sketches installieren. Symlink einrichten. |
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin |
| IDE 2 Verhalten | Die IDE 2 legt zunächst in jedem projektbezogenen Sketchbook einen weiteren "libraries-Ordner" an. Damit werden bisher installierte Libraries nicht mehr gefunden. Daher müsste man die bisher installierten Libraries in den neuen Sketchbook Ordner kopieren. |
| Abhilfe | Eine Batch-Datei die einen Systemlink auf einen „zentralen Libraries-Ordner erzeugt“. |
| MSDOS | Nur zur Information: Syntax: mklink /J "link" "target" "link" enthält den Pfad zum neunen Sketchbook-Ordner. Hier muss der Symlink liegen. "target" ist der Pfad zum zentralen Libraries-Ordner. |
| Batch-Datei | Die Batch-Datei muss sich im Ordner des neuen Sketchbooks befinden. Hier: „C:\users\<Nutzer>\Desktop\ESP32“. |
| Hinweis | In der Batch-Datei „ MakeSketchbookLink_In_Sketchbook.cmd “ ist der Pfad auf den zentralen Libraries-Ordner eingestellt auf: “C:\Users\Public\arduino-IDE2\Sketchbook\libraries” . Falls Du einen abweichenden Installationsordner hast, musst Du die Datei editieren und hinter „target=“ deinen Installationspfad einstellen. |
| Symlink erstellen | 16. Führe „MakeSketchbookLink_In_Sketchbook.cmd“ aus. |
| IDE starten | 17. Starte erneut die IDE. 18. Stelle unter „> Datei > Einstellungen“ den „Pfad für Sketchbook“ auf hier „C:\users\<Nutzer>\Desktop\ESP32“ um. |
| Geheimer Workaround für Experten! | |
| | In der Konfigurationsdatei „ arduino-cli.yaml “ den Eintrag „libraries“ mit einem Pfad zu einem zentralen Ordner ergänzen: <pre>board_manager: additional_urls: [] directories: builtin: libraries: C:\Users\Public\arduino-IDE2\libraries data: c:\Users\Public\arduino-IDE2\Arduino15 user: c:\Users\enno_\Desktop\ESP32 locale: de</pre> |
| | Dieser Ordner wird von der IDE beim Kompilieren gesehen. |
| Nachteil | Libraries werden nicht im Library Manager angezeigt. |
| Manuell | Will man Libraries zentral machen, muss man sie vom Sketchbook-Ordner in den zentralen Ordner kopieren bzw. verschieben. |
| Achtung | Der Compiler sucht zuletzt im zentralen Ordner nach Libraries. |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

3.0 Aufgabe Pinbelegung verstehen.

Bauteile ESP32 Dev Kit C V2
 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin

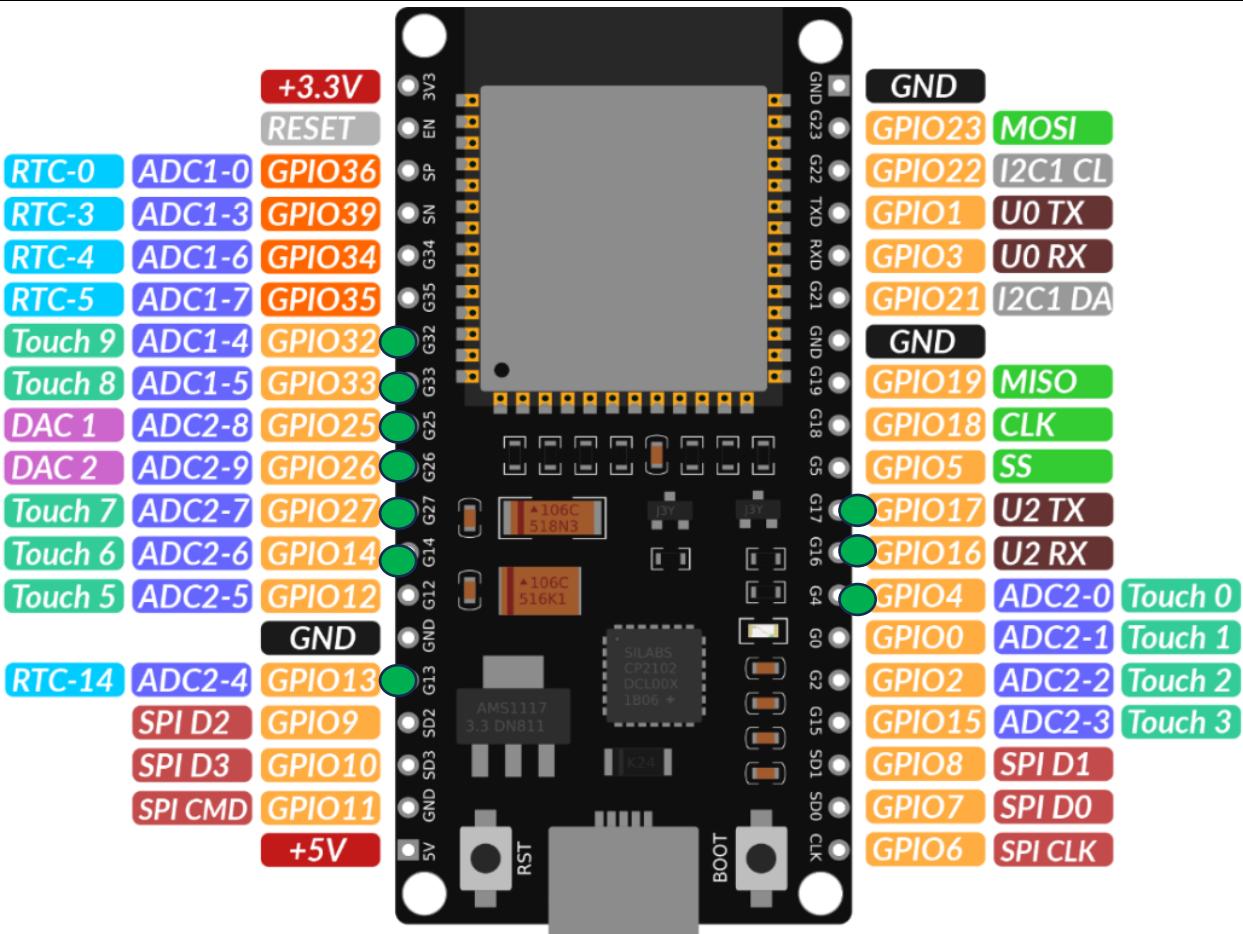

Verfügbare Pins:

Sicher: **GPIO13, GPIO14, GPIO27, GPIO26, GPIO25, GPIO33, GPIO32, GPIO4, GPIO16, GPIO17**

I2C: GPIO21 (SDA) und GPIO22 (SCL)

SPI: GPIO5 (CS), GPIO18 (CLK), GPIO19 (MISO), GPIO23 (MOSI)

Nur Input: GPIO35, GPIO34, GPIO39, GPIO36 (ohne Pull-ups oder Pull-downs)

Touch-Sensoren: GPIO15, GPIO2, GPIO0, GPIO4, usw.

USB seriell: GPIO3 (RX), GPIO1 (TX)

SPI nicht nutzen: GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO11, GPIO10, GPIO9

Strapping: GPIO15, GPIO2 (LOW), GPIO0, GPIO4, GPIO5 (sonst HIGH)

| EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“ | | |
|---|--|--|
| 4.0 Aufgabe | Daten ESP-32 Dev Kit C V2. Grenzwerte für Stromstärke und Spannung. | |
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif) ESP32 Terminal Adapter 38 Pin | |
| Gerätename | Arduino UNO | ESP-32 Dev Kit C V2 |
| Prozessor | ATmega328P 8-bit | ESP32-WROOM-32 32-bit |
| Prozessortakt | 16 MHz | 240 MHz |
| Speicher Programm Arbeitsspeicher | 32 KB Flash 2 KB SRAM 1 KB EPROM | 4 MB (externer SPI-Flash) 520 KB SRAM 448 KB ROM |
| Betriebsspannung I/O | 5 V | 3,3 V |
| Spannungsversorgung USB extern | USB 5 V VIN-PIN 7-12 V | Micro-USB 5 V 5V Pin maximal 5,5 V |
| Max. Stromstärke | 40 mA (je PIN) | Je GPIO 10 mA Max. 500 mA |
| Frequenzbereich | nicht vorhanden | ISM-Band bei 2,4GHz: 2,412–2,472 GHz |
| Bluetooth | nicht vorhanden | Classic & LE |
| Schnittstellen | | UART / GPIO / ADC / PWM / SPI / I2C |
| GPIOs | 14 digital 6 analog | 34 programmierbare GPIOs Besondere GPIOs: <ul style="list-style-type: none">• 5 strapping GPIOs (Bootprozess)• 6 GPIOs nur für INPUT• 6 GPIOs reserviert für externen Flash• ... |
| Nicht vorhanden | nicht vorhanden | GPIO20, GPIO24, ? |
| PWM | 6 PWM-Kanäle Pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 16 PWM-Kanäle: Ausnahmen: GPIO 6–11 → reserviert für Flash GPIO 34–39 → nur Input , kein PWM |
| Touch-Sensoren | nicht vorhanden | 10 GPIOs |
| SPI | 1 SPI-Controller | 4 SPI-Controller, z.B.: MISO=19, MOSI=23, CLK=18, CS=5 |
| I2C | 1 I2C-Controller | 2 I2C-Controller, z.B.: SDA = GPIO21; SCL = GPIO22 |
| ADC | 6 Kanäle | ADC1: 6 Kanäle ADC2: 10 Kanäle (nicht bei WiFi) |
| DAC | nicht vorhanden | DAC 1 & DAC 2 |
| Quelle: „ESP-32 Dev Kit C V2 Betriebsanleitung.pdf“ | | |
| Quelle: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/index.html | | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

5.0 Aufgabe Variablen verstehen.

Bauteile ESP32 Dev Kit C V2
 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin

Variablen sind Container zum Speichern von Datenwerten.

In C++ gibt es verschiedene Variablentypen definiert mit Schlüsselwörtern, zum Beispiel:

- int: speichert ganze Zahlen (Integer) ohne Dezimalstellen, z. B. 123 oder -123
- double: speichert Gleitkommazahlen mit Dezimalstellen, z. B. 19,99 oder -19,99
- char: speichert einzelne Zeichen, z. B. 'a' oder 'b'. Char-Werte werden in einfache Anführungszeichen gesetzt.
- String: speichert Text, z. B. "Hello World". String-Werte werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt.
- bool: speichert Werte mit zwei Zuständen: true oder false, „1“ oder „0“

Variable definieren:

Definition int varX; // kein Startwert

Initialisierung int varX = 5; // mit Startwert

Tabelle 2ⁿ

| | | | | | |
|----------------|----------|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| unsigned char | 2^8 | = | 256 | (256 | - 1 = 255) |
| unsigned short | 2^{16} | = | 65.536 | (65.536 | - 1 = 65.535) |
| unsigned long | 2^{32} | = | 4.294.967.296 | (4.294.967.296 – 1 = 4.294.967.295) |) |

| Datentypen | Wertebereiche | ISO/IEC-Konvention |
|----------------|--|--------------------|
| bool | true oder false, „1“ oder „0“ | |
| char | -128 bis +127 | int8_t (1 Byte) |
| unsigned char | 0 bis 255 | uint8_t (1 Byte) |
| short | -32.768 bis +32.767 (beim Arduino int) | int16_t (2 Byte) |
| unsigned short | 0 bis 65.535 (beim Arduino unsigned int) | uint16_t (2 Byte) |
| int | Beim ESP32 wie „long“ | int32_t (4 Byte) |
| unsigned int | Beim ESP32 wie „unsigned long“ | uint32_t (4 Byte) |
| long | -2.147.483.648 bis +2.147.483.647 | int32_t (4 Byte) |
| unsigned long | 0 bis 4.294.967.295 | int32_t (8 Byte) |
| float | $\pm 3.4 \times 10^{38}$ | (4 Byte) |
| double | $\pm 1.7 \times 10^{308}$ | (8 Byte) |

Zeichenketten

| | |
|---------------|--|
| String-Klasse | (kein Datentyp) |
| String | String str4 = "Arduino"; |
| String | String str5 = "Sensor-Wert: "+ analogRead(A0); |

Datentyp

| | |
|-------------------|---|
| char | char myChar = 'A'; |
| char Bezeichner[] | char myChar[] = { 'E', 'S', 'P', '3', '2', '\0'}; |

Arrays


| | |
|-----------------------|---|
| Datentyp Bezeichner[] | int myPins[4]; int myPins[] = { 13, 14, 27, 26 }; int myPins[4] = { 13, 14, 27, 26 }; Das erste Element hat den Index 0! |
| Achtung | |

| EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“ | | |
|--|---|---|
| 6.0 Aufgabe ESP32-Anweisungen (statements). | | |
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin | |
| ino-Struktur | setup() loop() | Wird einmal beim Start ausgeführt. Wird endlos wiederholt. |
| I/O | pinMode(pin, mode) digitalWrite(GPIO, HIGH/LOW) digitalRead(GPIO) analogRead(GPIO) analogWrite(GPIO, value) | INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP, INPUT_PULLDOWN GPIO HIGH oder LOW setzen Digitalen Eingang lesen Analogen Eingang (ADC) lesen PWM-Ausgabe |
| Zeit | delay(ms) delayMicroseconds(µs) millis() micros() | Warten (blockierend) in ms Warten (blockierend) in µs Zeit seit Start in ms Zeit seit Start in µs |
| Serial | Serial.begin(115200) Serial.print(...) Serial.println(...) Serial.available() Serial.read() Serial.readStringUntil(...) map(x, in_min, in_max, out_min, out_max) constrain(x, a, b) | Serielle Kommunikation (Serieller Monitor) Serielle Ausgabe ohne LF Serielle Ausgabe mit LF Sind Bytes im Eingangspuffer? Byte aus Eingangspuffer lesen String aus Eingangspuffer lesen Wertebereich umrechnen Bereich begrenzen |
| Bluetooth | #include <BluetoothSerial.h> BluetoothSerial SerialBT SerialBT.begin("EBW-Workshop") SerialBT.available() SerialBT.write() SerialBT.read() SerialBT.readStringUntil(...) | Library einbinden Objekt SerialBT erzeugen SerialBT initialisieren Sind Bytes im Eingangspuffer? Bluetooth Ausgabe Byte aus Eingangspuffer lesen String aus Eingangspuffer lesen |
| Touch Sensor | touchRead(Touch-GPIO) | Lesen eines Touch Sensors |
| WLAN | | |
| und mehr... | | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

7.0 Aufgabe Vom Sketch zum Flashen des ESP32.

Bauteile ESP32 Dev Kit C V2
 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin

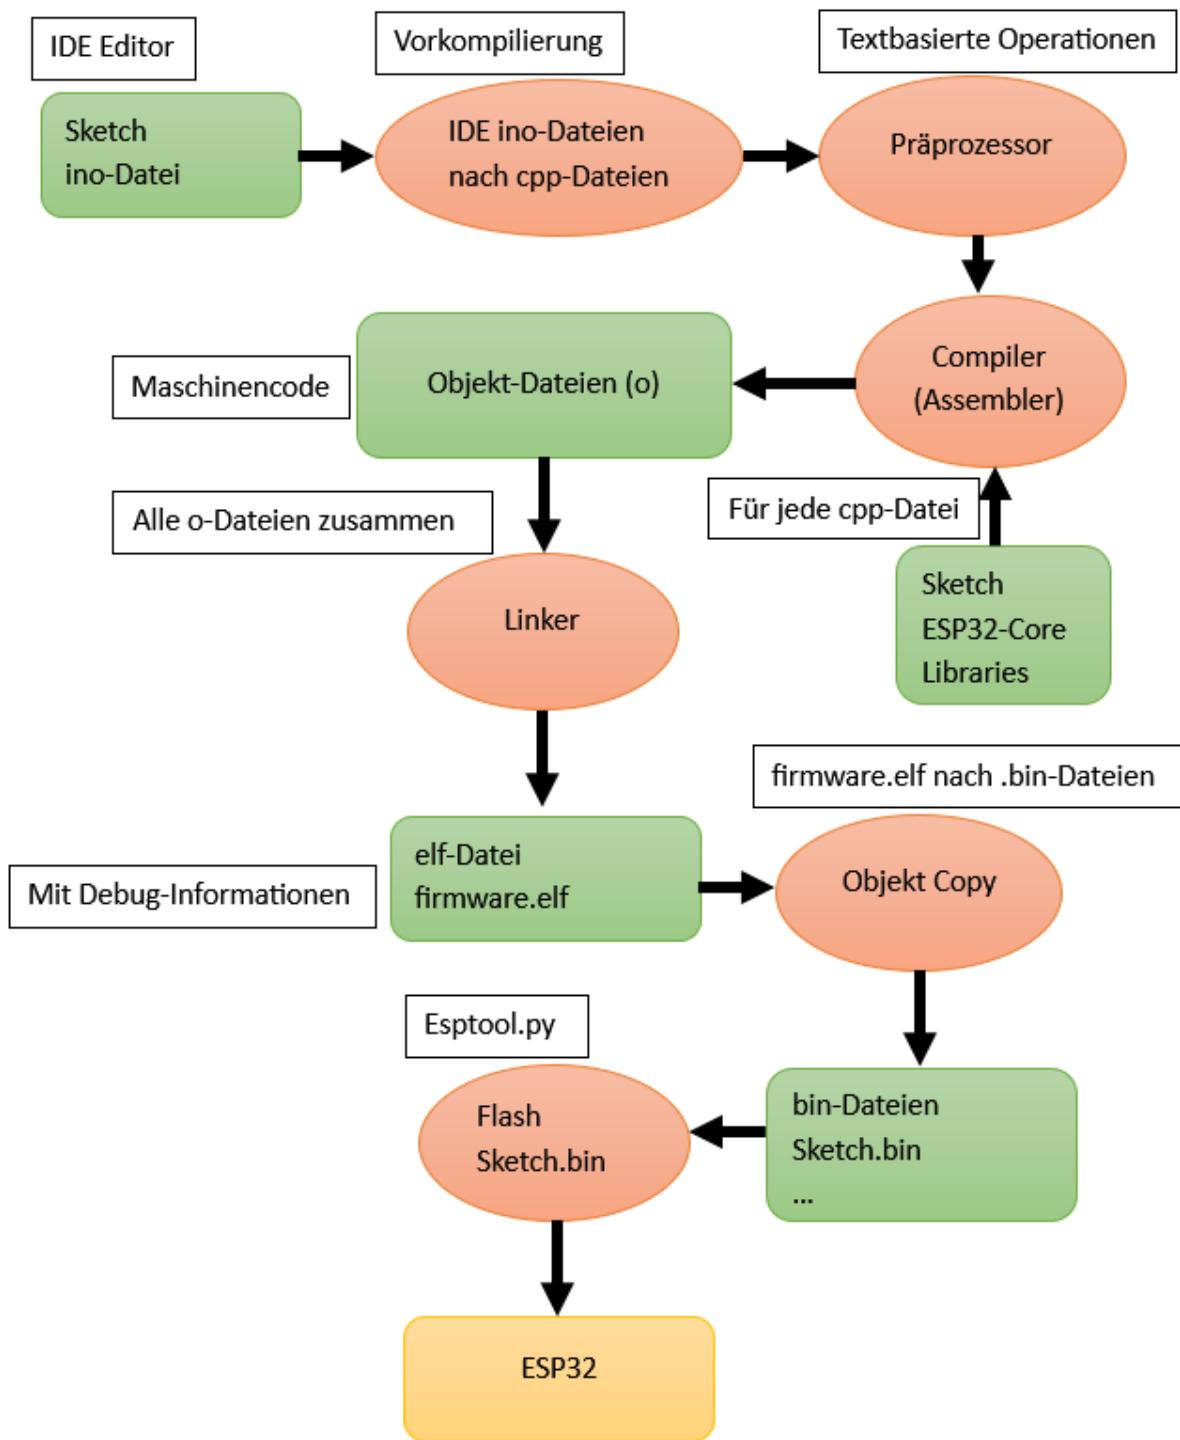


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“


8.0 Aufgabe ESP32 Board installieren.
Mit Hilfe des „BOARD MANAGERS“ Board hinzufügen.

Bauteile
ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif)
ESP32 Terminal Adapter 38 Pin

Arduino IDE 2 Symbol „BOARD MANAGER“ in der Sidebar.

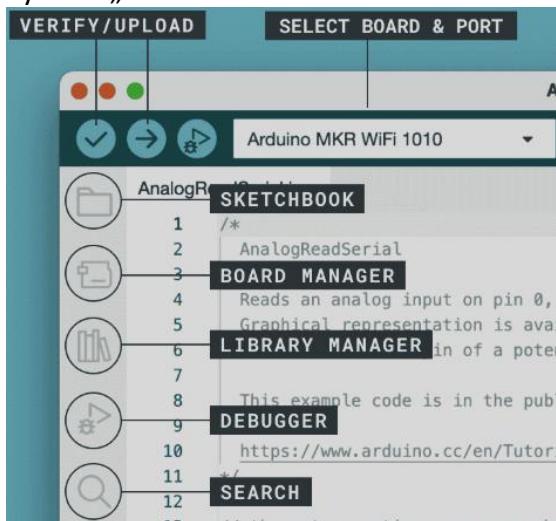

Espressif Board Auf das Symbol „BOARD MANAGER“ klicken.
Suchen nach „ESP32“.
Auf „INSTALLIEREN“ klicken.

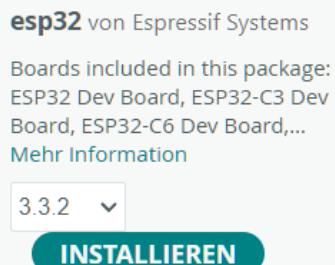


ESP32 USB Das ESP32-Board über USB mit dem PC verbinden.

Reiter
SELECT BOARD



Board & Port auswählen Zuerst den Port wählen. Dann im Suchfeld „ESP32“ eintragen.
Hier „ESP32 Dev Module“ auswählen und bestätigen.

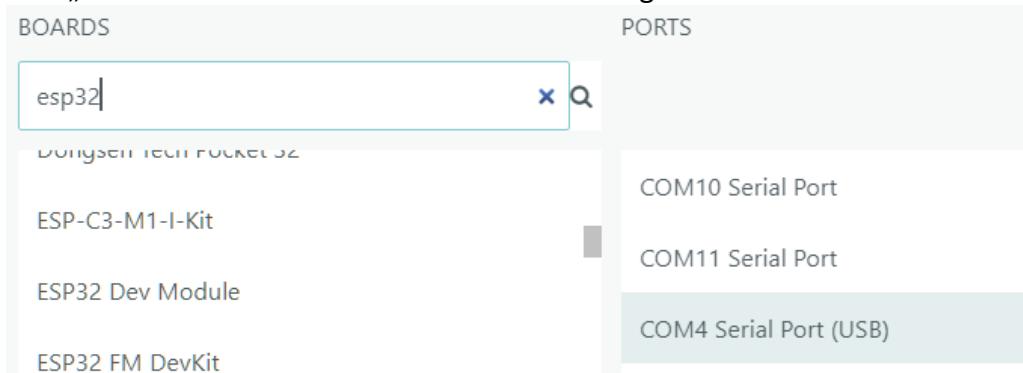

Quelle [Getting Started with Arduino IDE 2 | Arduino Documentation](#)

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

9.0 Aufgabe Arduino IDE 2 kennen lernen.

Bauteile
ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif)
ESP32 Terminal Adapter 38 Pin

Neue Funktionen Autovervollständigung, ein integrierter Debugger und die Synchronisierung von Sketches mit der Arduino Cloud.

Sidebar Die Arduino IDE 2 verfügt über eine neue Seitenleiste, die den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Werkzeuge erleichtert.

Arduino IDE 2



Verify / Upload Überprüfen/Hochladen – Kompilieren und laden Sie Ihren Code auf Ihr Arduino-Board hoch.

Select Board & Port Board & Port auswählen – erkannte Arduino-Boards werden hier automatisch zusammen mit der Portnummer angezeigt.

Sketchbook Hier findest Du die aktuellen Sketches.

Boards Manager Jedes Board muss der IDE 2 bekannt machen. Hier werden die passenden Pakete heruntergeladen.

Library Manager Unzählige Bibliotheken (Libraries), die von Arduino und seiner Community entwickelt wurden können hier installiert werden.

Debugger Testen und debuggen der Sketches in Echtzeit.

Search Suchen nach Schlüsselwörtern im Code.

Open Serial Monitor Öffnet den Seriellen Monitor als neuen Tab in der Konsole.

Open Serial Plotter Öffnet den Seriellen Plotter in einem neuen Fenster.

Tricks Palette der IDE-Konfiguration:

Tastenkürzel: „Strg + ⌘ + P“

Es wird eine Liste der Tastenkürzel angezeigt.

„settings UI“ Gebe im Suchfeld „settings UI“ ein.

Echtzeitdiagnose Gebe in „Einstellungen suchen“ „realtime“ ein.
Setze ein Häkchen in „... diese Option aktiviert ist ...“

Minimap Gebe in „Einstellungen suchen“ „minimap“ ein.
Setze ein Häckchen in „Editor > Minimap: Enabled“.
Editiere die Breite der Minimap ...

Quelle [Getting Started with Arduino IDE 2 | Arduino Documentation](https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/AnalogReadSerial)


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

10.0 Aufgabe LCD Library installieren.


Mit Hilfe des „LIBRARY MANAGERS“ LCD Bibliothek hinzufügen.

Bauteile
ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif)
ESP32 Terminal Adapter 38 Pin
Steckbrett

Arduino IDE 2 Symbol „LIBRARY MANAGER“ in der Sidebar.

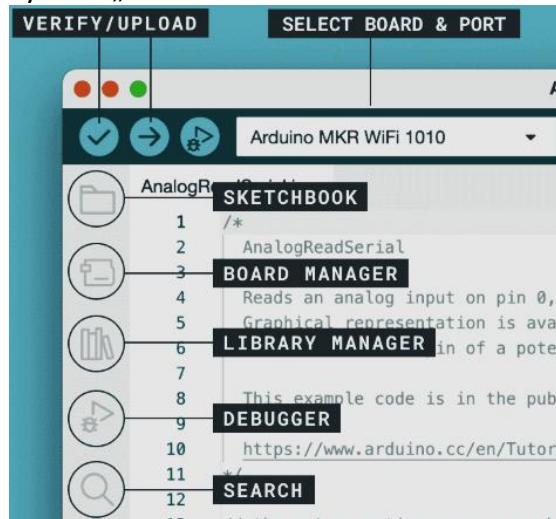

LCD Library Auf das Symbol „LIBRARY MANAGER“ klicken.

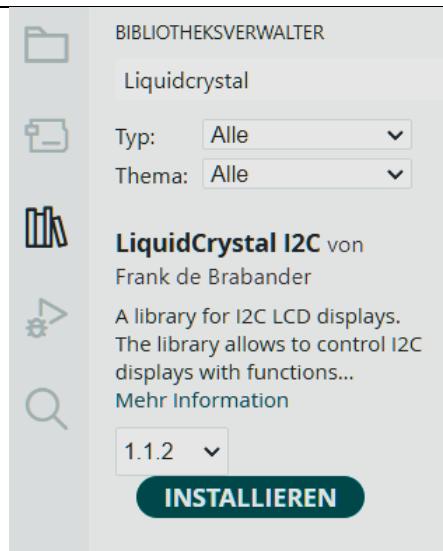

Im Suchfeld „Liquidcrystal“ eingeben.
Aus der Liste der Bibliotheken die Bibliothek von „Frank de Brabander“ auswählen.
Auf **INSTALLIEREN** klicken.

Quelle [Getting Started with Arduino IDE 2 | Arduino Documentation](https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal)

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

11.0 Aufgabe Serielle Ausgaben.

Über den „Seriellen Monitor“ sollen Informationen ausgegeben werden.
„Hallo Welt“ soll periodisch ausgegeben werden.

| | | |
|----------|---|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett | |
|----------|---|--|

- | | |
|----------|--|
| Hinweise | <ul style="list-style-type: none">• Nach jedem RESET erscheinen auf dem geöffneten „Seriellen Monitor“ Bootloader-Meldungen, dabei muss die Baudrate des „Seriellen-Monitors“ auf 115200 Baud stehen.• Diese Bootlader-Meldungen lassen sich nicht einfach Unterdrücken.• Weiterhin muss im Sketch die Baudrate mit 115200 definiert werden. Serial.begin(115200);• Um Ausgaben bereits in der Setup-Methode fehlerfrei zu ermöglichen, sollte die Bereitschaft der seriellen Schnittstelle abgewartet werden. while(!Serial) {}; |
|----------|--|

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print.ino

```
#define SPEED_SERIAL 115200

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(SPEED_SERIAL);
    while(!Serial) {}           // wait for established serial connection
    Serial.println("EBW-Workshop");
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    Serial.println("Hallo Welt");
    delay(500);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

12.0 Aufgabe Kapazitiver Touch Sensor und serielle Ausgabe.


| | | |
|---|---|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett 1 x Jumper-Kabel | |
| Hinweise | Der ESP32 hat 10 interne kapazitive Touch-Sensoren. Die kapazitiven Touch Pins können auch verwendet werden, um den ESP32 aus dem Tiefschlaf aufzuwecken. Die internen Touch-Sensoren sind mit diesen GPIOs verbunden: | |
| GPIOs | Touch 0 (GPIO 4), Touch 1 (GPIO 0), Touch 2 (GPIO 2), Touch 3 (GPIO 15), Touch 4 (GPIO 13), Touch 5 (GPIO 12), Touch 6 (GPIO 14), Touch 7 (GPIO 27), Touch 8 (GPIO 33), Touch 9 (GPIO 32). | |
| Eigenschaften | Beim ESP32 Touch-Sensor ist der Wertebereich nicht absolut festgelegt. Typischer Wertebereich: Rohwerte ca. 0 bis etwa 1000. Im unberührten Zustand liegen die Werte meist zwischen 300 und 800 . Bei Berührung fällt der Wert typischerweise auf 50–300 . | |
| Code | touchRead(touchPin) | Die ESP32-Funktion <code>touchRead()</code> hat keinen definierten Wertebereich, daher Datentyp Integer. |
| Schaltung | Verbinde mit GPIO15 (Touch 3) ein Jumper-Kabel (männlich-männlich). | |
| Versuch | Nehme das Jumper-Kabel zwischen die Finger und drücke mit unterschiedlicher Intensität. | |
| Sketch: | „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Touch.ino | |
| <pre>const int touchPin = 15; // GPIO15 defined as Touch 3 void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); while(!Serial) {} // wait for established serial connection Serial.println("EBW-Workshop"); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.print("Touch-Sensor: "); Serial.println(touchRead(touchPin)); // predefined function touchRead() delay (500); }</pre> | | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

13.0 Aufgabe Eine Low Current-LED soll Blinken.

| | | |
|----------|---|---|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett | LED Low Current ($V_F = 1,8 \text{ V}$ $I_F = 2 \text{ mA}$) 1 kΩ Widerstand Jumper-Kabel |
| Hinweis | Laut ChatGPT werden 10 mA je GPIO für eine längere Lebensdauer empfohlen. Nur Low-Current LEDs direkt am GPIO betreiben (etwa 2 mA). | |
| Achtung | Die GPIOs sollten prinzipiell nicht mit Strömen größer als 10 mA belastet werden. | |

Schaltung

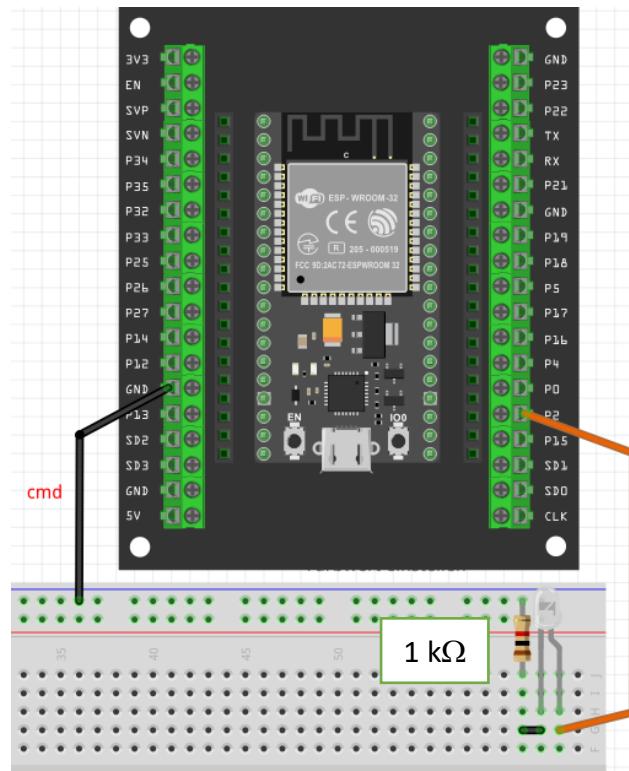

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Blink.ino

```
#define LED_BUILTIN 2 // Must be new defined, ESP32 comes without definition

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}
    Serial.println("EBW-Workshop");
    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);    // turn the LED on (HIGH is the 3.3 V
    voltage level)
    delay(1000);                      // wait for a second
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // turn the LED off by making the voltage
    low
    delay(1000);                      // wait for a second
}
```


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

14.0 Aufgabe Eine Low Current-LED soll blinken.

Code Variation: **Keine blockierende delay()-Funktion.**

| | | |
|----------|--|---|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett | LED Low Current ($V_F = 1,8 \text{ V}$ $I_F = 2 \text{ mA}$) 1 kΩ Widerstand Jumper-Kabel |
| Problem | In der Regel wird die delay()-Funktion verwendet, um z.B. ein Blink-Interval zu erzeugen. | |
| Aufgabe | Den Code so abwandeln, dass eine nicht-blockierende Zeitsteuerung erreicht wird. Dies wird erreicht, in dem die millis()-Funktion angewandt wird. „millis()“ liefert die Anzahl der Millisekunden seit dem Start (RESET). | |

Schaltung

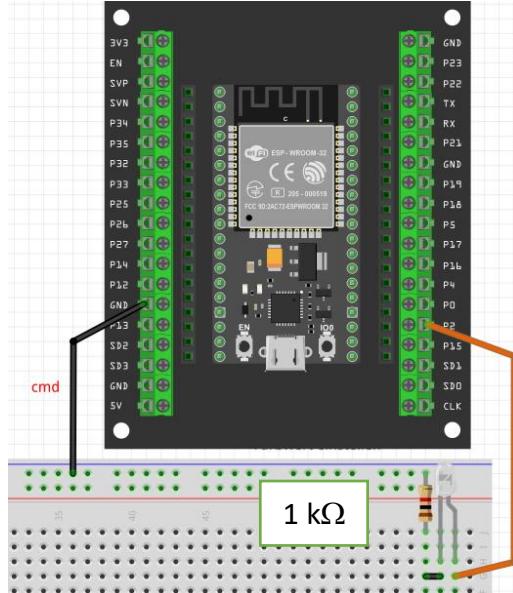

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Blink_No_Blocking.ino

```

const byte ledPin      = 2;          // GPIO2 (no LED on board)
unsigned long lastTime = 0;          // Variable holds the previous millis() value
const long interval    = 1000;        // Blink interval
bool ledState          = false;       // variable for toggling LED

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // initialize ledPin as an output.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  unsigned long currentTime = millis();      // time since RESET
  if (currentTime - lastTime >= interval) { // wait a second
    ledState = !ledState;                  // toggle the LED-state from high or low ...
    digitalWrite(ledPin, ledState);        // turn led on or off
    Serial.println(currentTime);
    lastTime = millis();                 // notice current time
  }
}


```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

15.0 Aufgabe LED (20 mA) über einen MOSFET steuern.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett L7805 Spannungsregler Schraubklemme 2-polig | LED ($V_f=2\text{ V}$ $I_f=20\text{ mA}$) 220 Ω Widerstand MOSFET IRLZ44N (n-Kanal) 10 k Ω Widerstand Jumper-Kabel |
| Stromversorgung | Der „5V-PIN“ des ESP-32 ist direkt mit dem USB-Kabel verbunden. Ein USB 2.0 Port kann mit maximal 500 mA belastet werden. Der ESP32 selbst, WiFi und Bluetooth belasten den USB-Port. | |
| Empfehlung | Realistisch sind 100 mA am 5 V-Pin des „ESP32 Dev Kit C“ für kleine Verbraucher wie LEDs und Sensoren. | |
| Fazit | Für die Spannungsversorgung in diesem Workshop ist der „5V-PIN“ ausreichend (LED, LED, NeoPixel mit 10 LEDs). | |
| Hinweise | Als Transformator kommt ein Schaltnetzteil mit max. 9 V infrage. Der Spannungsregler L7805 sorgt für 5 V Versorgungsspannung. | |
| MOSFET? | Eine „20 mA LED“ sollte nicht an einem GPIO direkt betrieben werden. | |

Schaltung

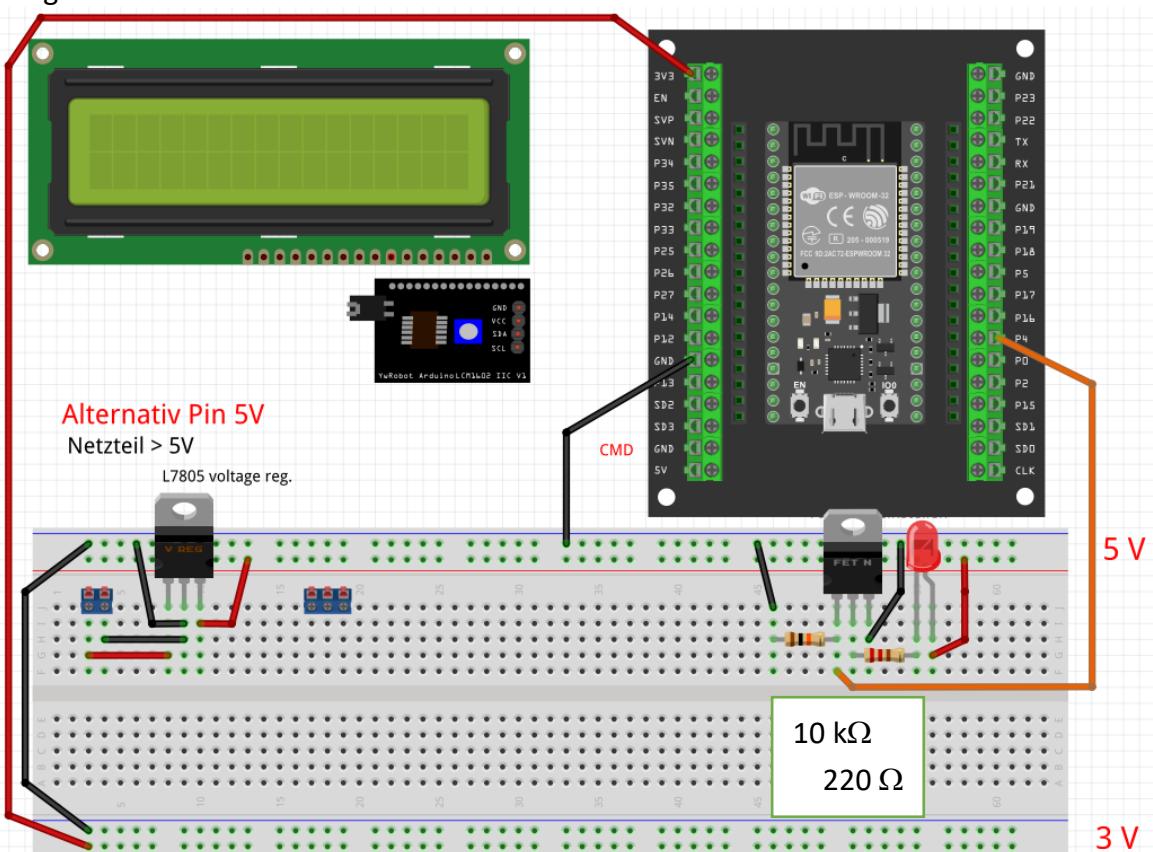

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Blink Mosfet.ino

```
#define ledPin 4           // GPIO4 where ledPin is connected to
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}
    Serial.println("EBW-Workshop");
    // initialize digital "ledPin" as an output.
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000);              // wait for a second
    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    delay(1000);              // wait for a second
}
```


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

16.0 Aufgabe LCD 16x2 einbinden.

Ausgaben über LCD.

| | | |
|----------------|--|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel | LCD 15x2 L7805 Spannungsregler Schraubklemme 2-polig |
| Hinweise | Für die Spannungsversorgung in diesem Workshop ist der „5V-PIN“ ausreichend. | |
| Empfehlung LCD | Eine externe geregelte Spannungsversorgung ist eine sichere Alternative. Unbedingt Polung beachten! | |

Schaltung

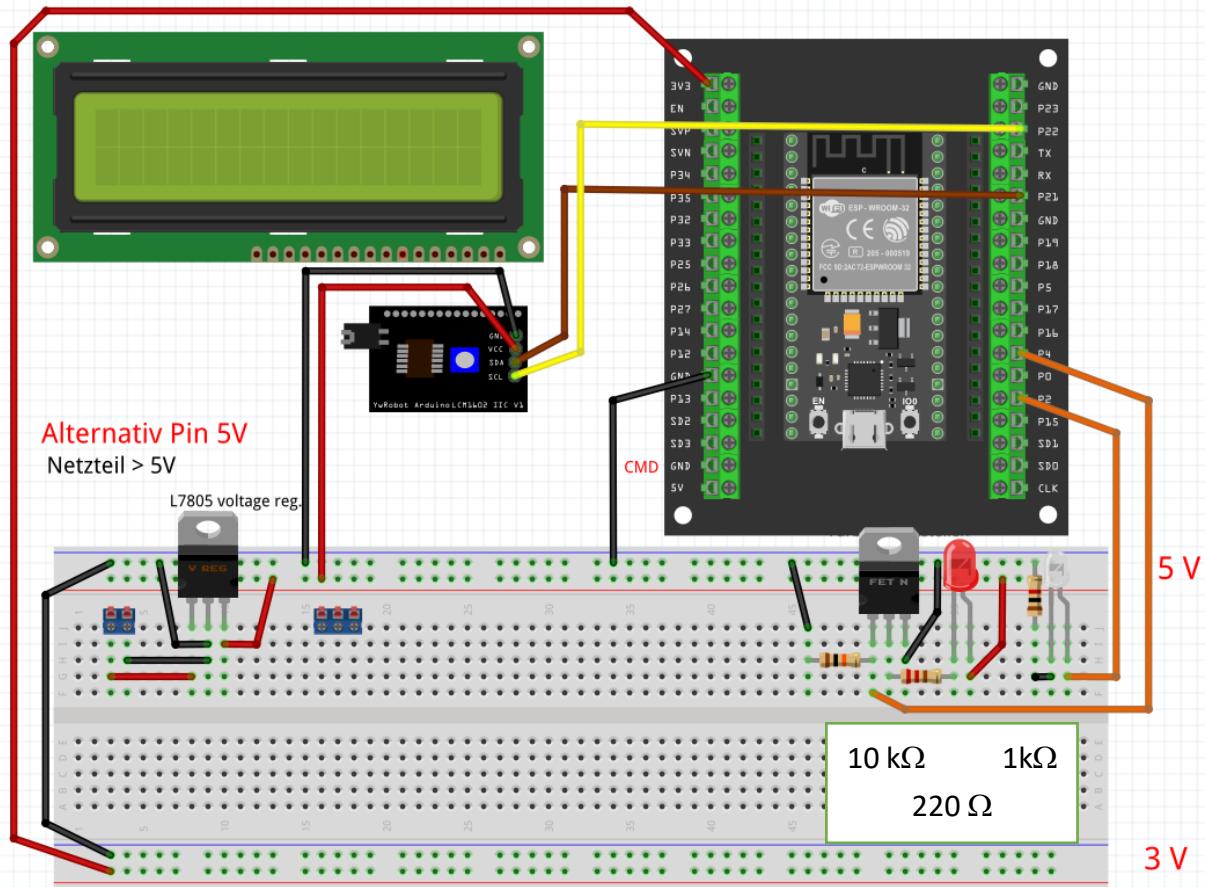

Sketch siehe Folgeseite.

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

16.1 Code Serielle Eingaben über den Monitor.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, LCD.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch LCD.ino
// setting LCD 16x2 display

// Include library which needs to be installed
// LiquidCrystal I2C Frank de Brabander
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define lcdColumns 16
#define lcdRows      2

// create object "lcd()" from class LiquidCrystal_I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}
    Serial.println("EBW-Workshop");
    // initialize LCD
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print("EBW-Workshop");
}

void loop() {
    static byte sec=0;      // variable persists between calls
    delay(1000);

    // LCD-Display
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print("Seconds:");
    lcd.setCursor(9, 1);  lcd.print(sec++);
    if (sec >= 60) sec = 0;
}
```


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

17.0 Aufgabe Ein Taster soll einen Hardware-RESET auslösen.

| | | |
|----------|---|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel | L7805 Spannungsregler Schraubklemme 2-polig LCD 16x2 Taster |
|----------|---|--|

| | |
|---------|--|
| Problem | Das ESP32-Board kommt mit einem mit „RST“ bezeichneten Taster. Dieser Taster ist nicht gut zu erreichen bzw. zu betätigen. |
| Abhilfe | Wird der EN-Pin auf GND gezogen, wird ein Hardware-RESET ausgelöst. Ein Taster soll die kurzzeitige Verbindung zu GND herstellen. |
| Hinweis | Der ESP32 sendet seinen Bootstatus an die serielle Schnittstelle. Dies kann auf einfache Weise nicht verhindert werden. Erst dann kommen gewünschte serielle Ausgaben. |

Schaltung

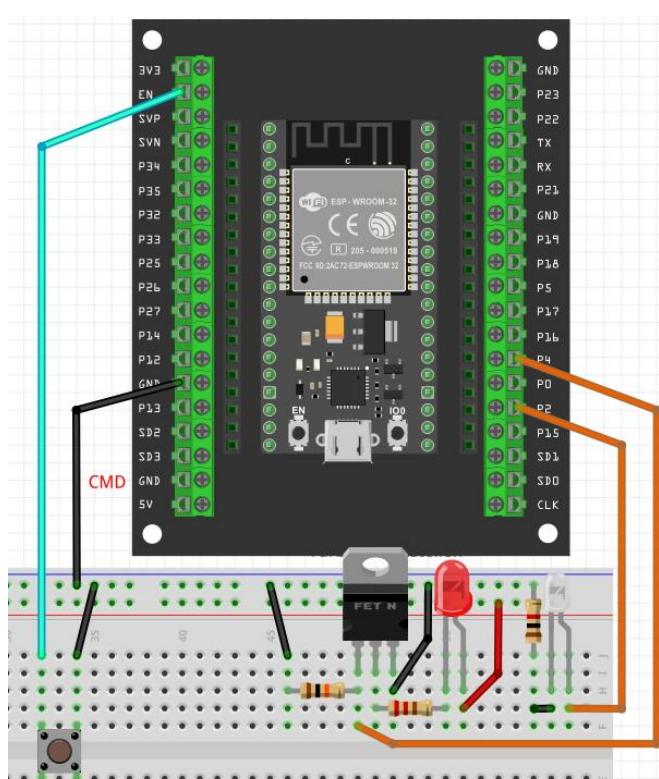

| | |
|---------------------------------------|---|
| Serieller Monitor Boot- Status Sketch | ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0030,len:4980 load:0x40078000,len:16612 load:0x40080400,len:3480 entry 0x400805b4 EBW |
|---------------------------------------|---|

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Reset_Taster.ino

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}
    Serial.println("EBW");
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

18.0 Aufgabe Serielle Eingaben über den „Seriellen Monitor“. Über den „Seriellen Monitor“ sollen Informationen eingegeben werden. Das Eingabemuster soll sein: „Name:Wert“. Zum Beispiel: „LED1:1“

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin | |
| Aufgabe ESP32 → PC | Beim Programmieren will man wissen, wie der Sketch funktioniert. Mit Hilfe des seriellen Monitors können wir Daten vom ESP32 an den PC senden. Diese Technik wird als debugging bezeichnet. Weiterhin lassen sich Nachrichten und Werte z.B. von Sensoren ausgeben. | |
| PC → ESP32 | Manchmal möchte man Kommandos oder Daten vom PC an den ESP32 schicken, um Parameter zu verändern. | |
| Serial? | Diese Art der Kommunikation setzt eine USB-Kabelverbindung zwischen PC und ESP32 voraus. | |
| Wichtig | Im seriellen Monitor muss „Neue Zeile“ („\n“) ausgewählt sein. Dieses „ nicht druckbare Zeichen “ kennzeichnet das Ende einer Eingabe. Es wird im Sketch erwartet, um das Ende der Eingabe zu erkennen. | |
| Zum Code | | |
| serialEvent() | Diese Funktion wird in der ESP32-Core-Library definiert (bei manchen ESP32 Boards allerdings nicht). Diese Funktion wird stets am Ende von „loop()“ ausgeführt und ist daher eigentlich keine Interrupt-Routine (Event). Alle ankommenden Zeichen werden in einem „Puffer“ abgelegt. | |
| | readStringUntil() | |
| | Diese Funktion hat eine blockierende Eigenschaft. So lange kein Zeilenendezeichen (Neue Zeile oder „\n“) erkannt wird, bleibt die Ausführung stehen. | |
| | strCommand = Serial.readStringUntil(':'); | |
| | Alle Zeichen bis zum „：“ werden als Zeichenkette (String) gelesen. Die Zeichenkette wird der Variablen „strCommand“ zugewiesen. Der Puffer wird hinter dem „：“ abgeschnitten. | |
| | controlValue = Serial.readStringUntil('\n').toInt(); | |
| | Alle Zeichen bis zum „\n“ werden als Zeichenkette (String) gelesen. Die Funktion „toInt()“ wandelt die Zeichen in einen Ganzzahlwert um. Der Ganzzahlwert wird der Variablen „controlValue“ zugewiesen. Der Puffer wird gelöscht. | |
| | serialComplete = true; | |
| | Wir teilen der loop()-Funktion mit, dass Daten über den seriellen Monitor eingegangen sind und reagieren darauf. | |
| | | |
| Sketch siehe nächste Seite. | | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

18.1 Code Serielle Eingaben über den Monitor.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print_Read.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Serial_Print_Read.ino
// Get data from Serial Monitor

// The syntax of the message in Serial Monitor is: "name:value"
// E.g. "LED:1"

String strCommand;           // the received name
int controlValue;           // the received value
bool serialComplete = false; // flag for loop() if serial input is complete

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}           // wait for established Serial connection
    Serial.println("EBW-Workshop");

    // serialEventRun();        // uncomment if serialEvent() does not work
    // serialEvent();           // umcomment this if serialEvent still does not work
}

void loop() {
    if (serialComplete) {      // serialComplete is set by function serialEvent()
        Serial.println( "Echo " + strCommand + ":" + controlValue);
        serialComplete = false; // reset the flag and wait for new input
    }
}

void serialEvent() {
    byte buffer = Serial.available();
    Serial.println(buffer);     // only buffer=0 leads to false otherwise true
    if (buffer) {
        // Receiving input from Serial Monitor, Syntax LED:1 or LED:0
        strCommand   = Serial.readStringUntil(':' );           // delemiter ':'
        controlValue = Serial.readStringUntil('\n').toInt();
    }
    serialComplete = true;      // setting flag serialComplete for loop()
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

| | |
|--------------|--|
| 19.0 Aufgabe | Serielle Eingaben über den „Seriellen Monitor“ und Timeout. Über den „Seriellen Monitor“ werden Informationen eingegeben. Das Einlesen der Daten kann, je nach Code, ein blockierendes Verhalten zeigen. Dies Verhalten soll untersucht werden. |
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin |
| Problem | <code>readStringUntil()</code> |
| Ursache | Diese Funktion hat eine blockierende Eigenschaft. So lange kein Zeilen-Endezeichen (Neue Zeile oder „\n“) erkannt wird, bleibt die Ausführung stehen. |
| Beispiel | Lautet die Funktion z.B. „ <code>readStringUntil('\n')</code> “, so muss die Eingabe mit „Neue Zeile“ abschließen. Das ist in den Einstellungen des „Seriellen Monitors“ einzustellen. |
| Timeout | In oben genannten Fall wird die Ausführung nach einem „Timeout“ von 1 Sekunde fortgesetzt. |
| Idee | Das Verhalten sichtbar machen, in dem eine blinkende LED beobachtet wird. Der Code der blinkenden LED muss nicht blockieren sein. |
| Test | Was beobachten wir bei den Eingaben von: <ul style="list-style-type: none">• LED:1• LED• Leereingabe |
| Ergebnis | Fehleingaben lösen einen Timeout aus. |
| | |
| | Sketch siehe nächste Seite. |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

19.1 Code Serielle Eingaben über den „Seriellen Monitor“ und Timeout.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print_Read_LED.ino

```
String strCommand;           // the received name
int controlValue;           // the received value
bool serialComplete = false; // flag for loop() if serial input is complete

const byte ledPin      = 2;    // GPIO of low current LED
unsigned long lastTime = 0;    // variable holds the previous millis() value
const long interval    = 100;   // Blink interval in milliseconds
bool ledState          = false; // used for toggling LED

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}           // wait for established Serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // serialEventRun();        // uncomment if serialEvent() does not work
  // serialEvent();           // umcomment this if serialEvent still does not work
}

void loop() {
  if (serialComplete) {       // checking for serial data: true if data received
    Serial.println("Echo " + strCommand + ":" + controlValue);
    serialComplete = false;    // reset the flag and wait for new input
  }
  blinkLED();                 // call function for blinking LED
}

// function (depending on core) which runs if seriell data are present
void serialEvent() {
  if (Serial.available()) {
    // Receiving input from Serial Monitor, Syntax LED:1 or LED:0
    // read a string up to character ':'
    strCommand = Serial.readStringUntil(':');
    // read the remaining input and convert it to int
    controlValue = Serial.readStringUntil('\n').toInt();
  }
  serialComplete = true;      // setting flag serialComplete for loop()
}

void blinkLED() {
  // get the currenttime counting since RESET
  unsigned long currentTime = millis();
  if (currentTime - lastTime >= interval) { // wait for an interval
    ledState = !ledState;                  // toggle the LED-state
    digitalWrite(ledPin, ledState);        // turn led on or off
    lastTime = millis();                  // notice current time
  }
}
```


EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

20.0 Aufgabe Mit einem Potentiometer eine LED dimmen.

| | | |
|----------|---|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel | LED Low Current ($V_F = 1,8 \text{ V}$ $I_F = 2 \text{ mA}$) 1 kΩ Widerstand 10 kΩ Trimmer |
|----------|---|--|

Achtung Die GPIOs sollten prinzipiell nicht mit Spannungen größer 3,3 V belastet werden. Höhere Spannungen führen zur Zerstörung.

Schaltung

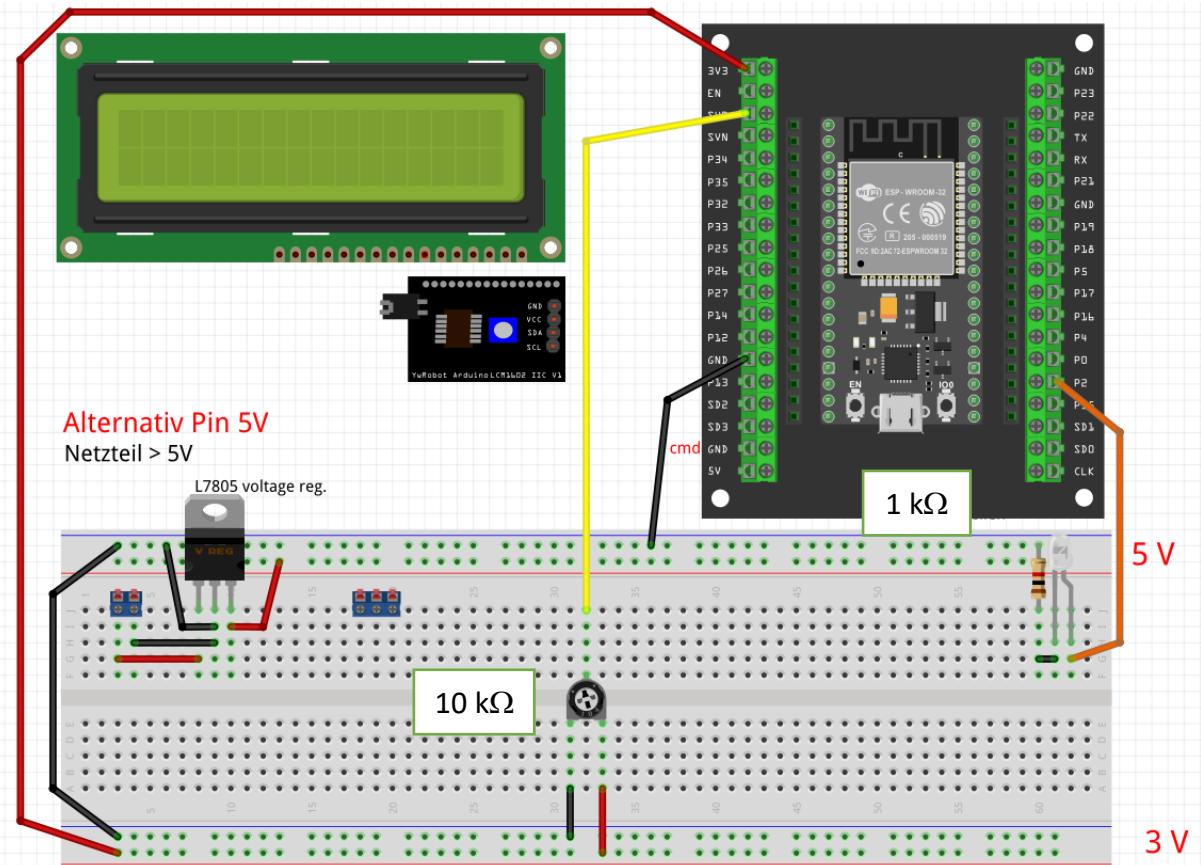

| | |
|-----------------------------|---|
| Hinweise | Das Auslesen eines Analogwerts mit dem ESP32 ermöglicht die Messung unterschiedlicher Spannungspegel zwischen 0 V und 3,3 V. Die gemessene Spannung wird anschließend einem Wert zwischen 0 und 4095 zugeordnet, wobei 0 V dem Wert 0 und 3,3 V dem Wert 4095 entspricht. Das Verhältnis zwischen Spannung und ADC-Wert ist nicht linear. |
| ADC GPIOs | Vorhanden sind Kanäle als ADC1 und ADC2 bezeichnet. Hier verwende ich ADC1-0 entsprechend GPIO36 (Bord-Bezeichnung SP). |
| Achtung | Ändere nicht die „attenuation“ (Dämpfung). Der Standardwert ist „ADC_11db“, d.h. geeignet für 0 bis 3,3 V. Anweisung: <code>analogSetAttenuation(attenuation);</code> |
| Zum Code | <code>analogRead(potPin);</code> |
| | Liest den analogen Wert und gibt ihn in einen Wertebereich von 0 bis 4095 zurück. <code>map(analogValue, 0, 4095, 0, 255);</code> |
| | Funktion, die den gelesenen Analogwert in einem PWM-Wert von 0 bis 255 umrechnet. |
| Sketch siehe nächste Seite. | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

20.1 Code Mit einem Potentiometer eine LED dimmen.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, LED_ADC.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch LED_PWM.ino
// Attention: Never supply potentiometer with a volatage higher than 3.3 V
//             Never change the attenuation: default "ADC_11db"
// the ADC has a 12 bit resolution from 0 to 4095 (2^12-1)

#define potiPin 36 // ESP32 pin GPIO36 (ADC0) connected to Potentiometer pin
#define ledPin    2 // ESP32 pin GPIO2 connected to LED's pin

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // Initialize ledPin as an output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // reads the input from analog pin A0 (value between 0 and 4095)
  short analogValue = analogRead(potiPin);

  // the analogRead() values for 12 bit resolution, range between 0 to 4095
  // scale poti-values to led-brightness: PWM value between 0 and 255
  short brightness = map(analogValue, 0, 4095, 0, 255);

  // sets the brightness LED that connects to ledPin
  analogWrite(ledPin, brightness);

  // print out the value
  Serial.print("Analog value = ");
  Serial.print(analogValue);
  Serial.print(" => brightness = ");
  Serial.println(brightness);
  delay(500);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

21.0 Aufgabe Mit einem Fotowiderstand das Umgebungslicht messen.
Einen ADC-Eingang verwenden.
Ausgaben über LCD.

| | | |
|----------|---|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel | LCD 15x2 L7805 Spannungsregler Schraubklemme 2-polig Fotowiderstand |
|----------|---|--|

Empfehlung LCD über externe 5 V Stromversorgung betreiben. Alternative: 5V-Pin.

Achtung Die GPIOs prinzipiell nicht mit Spannungen größer 3,3 V belasten.
Ändere nicht die „attenuation“ (Dämpfung).
Der Standardwert ist „ADC_11db“, d.h. geeignet für 0 bis 3,3 V.
Anweisung: `analogSetAttenuation(attenuation);`

ADC GPIOs Vorhanden sind Kanäle als ADC1 und ADC2 bezeichnet.
Hier verwende ich ADC1-7 entsprechend GPIO35.

Fotowiderstand LDR Der Widerstandswert ändert sich abhängig von der Intensität des Lichts. Bei Helligkeit verringert sich der Widerstand des Fotowiderstands. Bei Dunkelheit steigt der Widerstand.

Zum Code `analogRead(ldrPin);`


Liest den analogen Wert und gibt ihn in einen Wertebereich von 0 bis 4095 zurück.

`map(analogValue, 0, 4095, 0, 100);`

Funktion, die hier den gelesenen Analogwert in einen Prozentwert von 0 bis 100 umrechnet.

Widerstand In Abhängigkeit vom Widerstand des LDR habe wurde ein Widerstand von 1 kΩ gewählt

Schaltbild

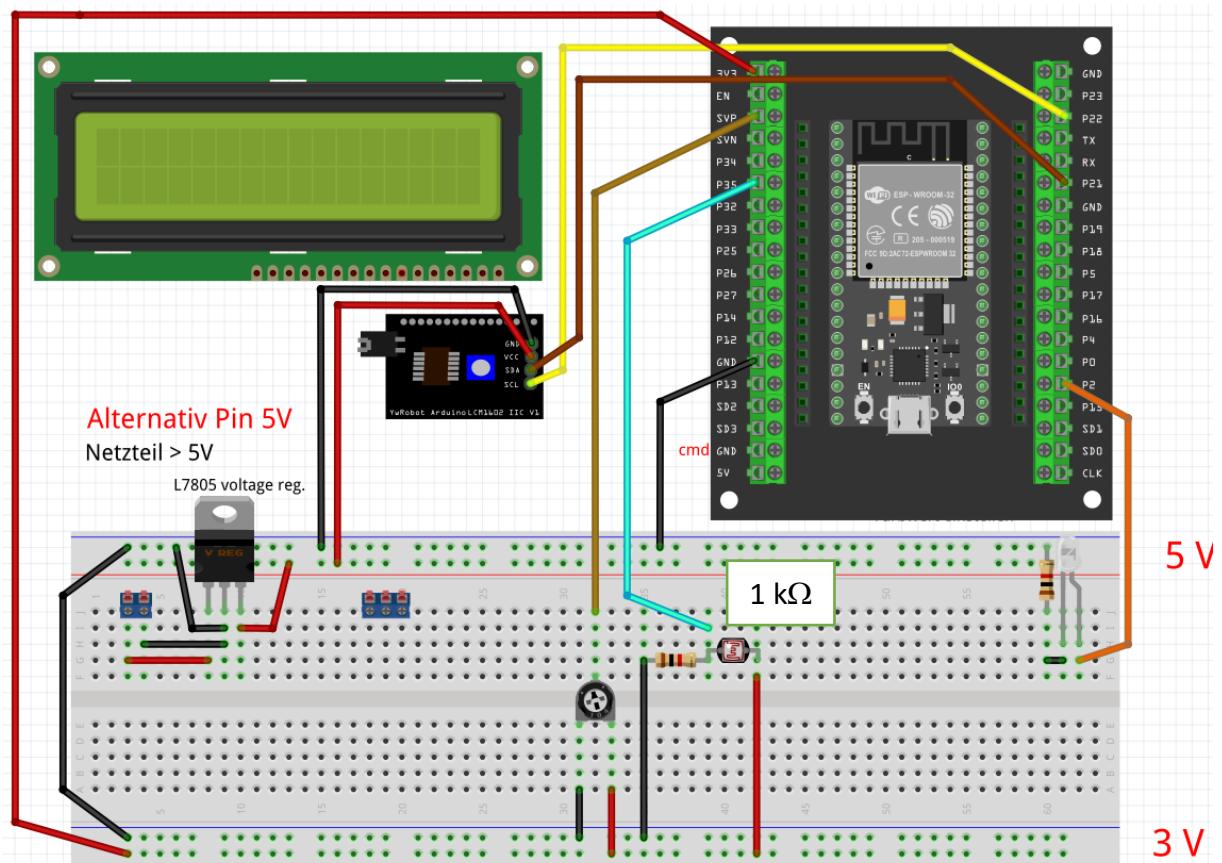

Sketch siehe nächste Seite.

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

21.1 Code Mit einem Fotowiderstand das Umgebungslicht messen.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, LDR_ADC.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch LDR_ADC.ino
// Attention: Never supply potentiometer with a volatage higher than 3.3 V
//             Never change the attenuation: default "ADC_11db"
// the ADC has a 12 bit resolution from 0 to 4095 (2^12-1)

// setting LCD 16x2 display
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define lcdColumns 16
#define lcdRows      2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);

#define ldrPin 35 // ESP32 pin GPIO35 (ADC1-7) connected to LDR

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}
    Serial.println("EBW-Workshop");

    // initialize LCD
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print("EBW-Workshop");
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

22.0 Aufgabe Classic Bluetooth erste Schritte.
Nachrichten zwischen „Seriellen Monitor“ und Smartphone austauschen.

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin | |
| Achtung | Diese Aufgabe verlangt ein Android Smartphone, da iOS „Classic-Bluetooth“ nicht unterstützt. (Huawei geht nicht, weil kein Zugriff auf „Google Play Store“.) | |
| Smartphone vorbereiten | Im Google Play Store nach der App „Serial Bluetooth terminal“ suchen und installieren. | |
| Bluetooth Classic (ChatGPT) | Bluetooth Classic ist eine Funktechnologie für kurze Distanzen (typisch 1–10 m), die eine dauerhafte Verbindung zwischen zwei Geräten aufbaut und relativ hohe Datenraten erlaubt (bis zu 3 Mbit/s). Es handelt sich um die „alte“ Bluetooth-Variante – im Gegensatz zu Bluetooth Low Energy (BLE) , das später hinzugekommen ist. | |
| Erkennung | Geräte suchen einander und tauschen grundlegende Informationen wie Name und Klasse aus. | |
| Koppeln | Austausch eines PIN-Codes oder Sicherheitsschlüssels. Beide speichern die Verbindung für spätere Nutzung. | |
| Datenaustausch | Danach wird kontinuierlich über einen Datenkanal kommuniziert. | |
| Verbindung herstellen | Bluetooth auf ESP32 starten. Auf Smartphone in Einstellungen, Gerät „ESP32-DeinName“ koppeln. App „Serial Bluetooth Terminal“ Device einrichten. Symbol „Verbinden“ drücken. Nachrichten senden/empfangen | |
| Besonderheit | Die hier verwendete Library hat keine Pin-Funktion zur Zugangskontrolle! | |
| Zum Code | #include "BluetoothSerial.h" ESP32 Bluetooth-Library einbinden. BluetoothSerial SerialBT Das Objekt „SerialBT“ der Klasse BluetoothSerial erzeugen. SerialBT.begin ("EBW-DeinName") Bitte einen eigenen „Device Name“ eingeben. Initialisieren von Bluetooth auf dem ESP32. SerialBT.available() Besteht eine Bluetooth-Kopplung mit einem Smartphone, dann Daten davon empfangen oder senden. SerialBT.write (...) Vom z. B. „Serial Monitor“ Daten an das Smartphone senden. SerialBT.read() Vom Smartphone eingegangene Daten lesen. | |
| Quellen | https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/ | |
| | Sketch siehe nächste Seite. | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

22.1 Code Classic Bluetooth erste Schritte.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Bluetooth_Classic.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Bluetooth_Classic.ino
// Get a message from Serial Monitor and send it to Bluetooth-Device
// Get a message from Bluetooth-device and send it to Serial Monitor

// https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/
// https://lastminuteengineers.com/esp32-bluetooth-classic-tutorial/

#include "BluetoothSerial.h"           // Library einfügen

BluetoothSerial SerialBT;             // create the object SerialBT from class
BluetoothSerial

void setup() {
    // Begin serial communication with ESP32 and Arduino IDE (Serial Monitor)
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial) {}                  // wait for established serial connection
    Serial.println("EBW-Workshop");

    // Initialize the Bluetooth stack
    // The Bluetooth device name appears on your smartphone, please change it
    if (!SerialBT.begin("EBW-Enno")) {   // Bluetooth device name
        Serial.println("Bluetooth failed to init!");
        while(1);
    }
    Serial.println("Bluetooth bereit. Jetzt mit Smartphone koppeln.");
}

void loop() {
    // if there is an input from Serial Monitor (PC)
    if (Serial.available()) {
        SerialBT.write(Serial.read());    // send the input to the Bluetooth-Device
    }

    // if there is an input from Bluetooth-Device
    if (SerialBT.available()) {
        Serial.write(SerialBT.read());    // send the input to Serial Monitor (PC)
    }
    delay(20);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

23.0 Aufgabe Mit dem Smartphone über Bluetooth eine LED schalten.
Nachrichten zwischen Smartphone und ESP32 austauschen.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Bauteile | ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett | LED Low Current ($V_F = 1,8 \text{ V}$ $I_F = 2 \text{ mA}$) 1 kΩ Widerstand Jumper-Kabel |
| Achtung | Diese Aufgabe verlangt ein Android Smartphone, da iOS „Classic-Bluetooth“ nicht unterstützt. | |
| Smartphone vorbereiten | Im Google Play Store nach der App „Serial Bluetooth terminal“ suchen und installieren. | |
| Aufgabe | Die Nachricht vom Smartphone an den ESP32 soll den Aufbau haben: „Name:Wert“. Der Name ist hier „LED“. Der Wert „1“ oder „0“. Nachricht LED an/aus: „LED:1“ oder „LED:0“. | |
| Code | Der Code muss die Nachricht in eine Zeichenkette „LED“ und in einen Wert „1 oder 0“ aufteilen. <pre>serialBTdata();</pre> <p>Die Funktion „serialBTdata ()“ hat eine ähnliche Funktionalität wie die in Aufgabe 18 beschriebene „Serielle Eingabe über den „Seriellen Monitor“. Lediglich das Objekt „Serial“ ändert sich in „SerialBT“. Es werden die globalen Variablen „strCommand“ und „controlValue“ zurückgegeben. Es ergibt sich: „strCommand=led“ und „controlValue=1 oder 0“. Wobei der Name stets von einer beliebigen Schreibweise in „Kleinbuchstaben“ gewandelt wird. Der eingegangene Wert (zunächst eine Zeichenkette) wird in einen Integerwert gewandelt.</p> <pre>serialComplete = true;</pre> <p>Diese sogenannte Flag (Merker) wird in der loop() abgefragt.</p> <pre>processData();</pre> <p>Die Funktion „processData ()“ wird bei gesetzter Flag ausgeführt und schaltet die LED.</p> <pre>if (controlValue == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH); if (controlValue == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);</pre> <p>Die if-Anweisung ist eine Bedingung, die wenn wahr, eine Anweisung hier „digitalWrite(ledPin, HIGH)“ ausführt.</p> | |
| ESP32 | Sketch auf ESP32 herunterladen und das Board mit RESET neu starten. Im Monitor "Bluetooth bereit. Jetzt mit Smartphone koppeln." abwarten. | |
| Verbindung herstellen | Bluetooth auf ESP32 starten. Auf Smartphone in Einstellungen, Gerät „ESP32-DeinName“ koppeln. | |
| Smartphone | Nachrichten in der Form: „LED:1“ oder „LED:0“ senden. | |
| | Sketch siehe nächste Seite. | |

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

23.1 Code Mit dem Smartphone eine LED schalten.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Bluetooth_Classic_LED.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Bluetooth_Classic_LED.ino
// Get a message from Bluetooth-device and switch an LED
// The syntax of the message from Bluetooth is: "name:value" e.g. "LED:1"
#include "BluetoothSerial.h"

#define ledPin 2 // GPIO where ledPin is connected to

// Variables for BluetoothSerial input
String strCommand = ""; // empty command-string
short controlValue = 0; // values sets LED status 1=>HIGH 0=>LOW
bool serialComplete = false; // flag for loop() "serial input is complete"

// Create BluetoothSerial object
BluetoothSerial SerialBT;

void setup() {
    // Begin serial communication with ESP32 and Arduino IDE (Serial Monitor)
    Serial.begin(115200);
    while (!Serial) {}
    Serial.println("EBW-Workshop");

    // Initialize ledPin as an output
    pinMode(ledPin, OUTPUT);

    // Initialize the Bluetooth stack
    // The Bluetooth device name appears on your smartphone, please change it
    if (!SerialBT.begin("EBW-Enno")) { // Bluetooth device name
        Serial.println("Bluetooth failed to intit!");
        while(1);
    }
    Serial.println("Bluetooth bereit. Jetzt mit Smartphone koppeln.");
}

void loop() {
    // call the function looking for data in Bluetooth stack
    serialBTdata();

    // processe Bluetooth input
    if (serialComplete) processData(); // get the command and switch LED
}

void serialBTdata() {
    if (SerialBT.available() > 0) {
        // Receiving input from Smartphone, Syntax LED:1 or LED:0
        strCommand = SerialBT.readStringUntil(':'); // read a string up to ':'
        controlValue = SerialBT.readStringUntil('\n').toInt(); // read the remaining input and convert it to int
        strCommand.trim();
        strCommand.toLowerCase();

        serialComplete = true; // setting flag serialComplete for loop()
    }
}

// evaluate Bluetooth input
void processData() {
    if (strCommand == "led") {
        Serial.println("LED: " + String(controlValue));

        if (controlValue == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);
        if (controlValue == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
    serialComplete = false; // setting flag for loop()
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

24.0 Anhang Informationsquellen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Arduino Language Reference Libraries | https://docs.arduino.cc/programming/ Alles was man über die Arduino-Programmiersprache wissen sollte. https://docs.arduino.cc/language-reference/de/ Arduino-Programmiersprache https://docs.arduino.cc/libraries/ Die Arduino-IDE kann mit Libraries erweitert werden. |
| Built-in Examples | https://docs.arduino.cc/built-in-examples/ Eine Auswahl von Einführungen. |
| ESP32 I/O | https://esp32io.com/ Eine große Anzahl detaillierter Einführungen (Englisch). Kleiner Fehler: Serial.begin(9600), sollte Serial.begin(115200) sein |
| sunfounder | https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/de/latest/arduino/for_arduino_user.html Eine große Anzahl detaillierter Einführungen (Deutsch). |
| randomnerdtutorials | https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/ Sehr gut gemachte Einführungen (Englisch) mit detaillierten Erklärungen der Bauteile und der Sketches. |
| wolles-elektronikkiste | https://wolles-elektronikkiste.de/der-mosfet-als-schalter Gut gemachte Artikel über die Anwendung elektronischer Bauteile |
| BBS II Wolfsburg | https://xplore-dna.net/mod/page/view.php?id=2824 Einführung in die Programmierung (Deutsch) an einfachen Beispielen. |
| espressif | https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf Technical Reference Manual |
| funduino.org | https://funduino.de/# Link: Anleitungen Starter Kit. Gute Anleitungen (Deutsch) mit Erklärungen und Sketches. |
| funduino.org | https://funduino.de/wp-content/uploads/2020/11/Programmieren_mit_Arduino.pdf Gemacht für den Arduino, aber auch für den ESP32 sehr hilfreich. Detaillierte Erklärung der Schaltungen und der Sketches. |
| W3schools | https://www.w3schools.com/cpp/ Einführung in C++ (Englisch) mit einfachen Beispielen und Online-Editor. |
| DroneBot Workshop | https://dronebotworkshop.com/servoguide/ Eine Vielzahl sehr gut gemachte Videos. https://www.youtube.com/watch?v=fzpiadiS-ns&t=12s |

Installation der Arduino IDE 2.3.6

Einführung in die Arduino IDE 2.3.6

Einrichten des Boards ESP32

LED mit Potentiometer dimmen

Schrittmotor mit Drehregler steuern

LDR-Signale und Serieller Plotter

LM35-Signale und Serieller Plotter

DHT11-Signale und Serieller Plotter

Schrittmotor mit Seriellem Monitor steuern

Einführung in Classic Bluetooth (funktioniert nur mit Android Smartphones)

NeoPixel-LED-Streifen steuern

...