## Wärmepumpe

- Themen
- Wärme pumpen?
- Kostenvergleich
- Kühlschrank-Wärmepumpe
- Umweltwärme nutzen
- Wärmefluss & Kältemittel I IV
- Wärmepumpenprozess
- Prozessschritte
- Zustandsänderungen
- 1. Hauptsatz
- Schritt I IV
- Animation WP-Prozess
- Phasenübergänge (Wasser)
- Folgerungen
- Kältemittel

- Enthalpie & Wärmepumpe
- Carnot
- Carnot-Wärmepumpe  $\eta_C$
- COP<sub>real</sub>
- lg p, h Diagramme
- Vorlauftemperaturen
- Heizkennlinie
- Rechnung  $\eta_C$
- $Carnot: COP_{MAX} \& COP_{real}$  von AT & VT
- Rechnung  $COP_{h:1.0}$
- COP Internet
- $COP_{h:1.0}$  &  $COP_{h:0.65}$  & Grädigkeit von AT & VT
- COP Erfahrungswerte
- Quellen

T	h	e	n	ገ	е	r

Technik & Physik	Es soll um <b>physikalische, technische Inhalte</b> gehen.		
Einführung	Kostenvergleich anhand Anbieterpreise (Januar 2024).		
ldee der Wärmepumpe	Wärme aus kalter Luft gewinnen.		
Technik	<ul> <li>Funktion der Wärmepumpe.</li> <li>Aufgabe des Kältemittels</li> <li>Wärmepumpenprozess</li> <li>Vorlauftemperaturen</li> <li>Ig p, h-Diagramme</li> <li>Heizkennlinie</li> </ul>		
Physik	<ul> <li>Phasenübergänge</li> <li>Zustandsänderungen</li> <li>Enthalpie und Wärmepumpe.</li> <li>Carnot-Wirkungsgrad</li> <li>COP</li> </ul>		
Auswertung	COP-Berechnungen		
	<u> </u>		

# Wärme pumpen?




- Wärme pumpen?
- Mit "gefühlt" kalter Außenluft heizen?
- Wie kann aus einer kalten (5 °C) Außentemperatur eine hohe Innentemperatur werden?
- Was geschieht, wenn die Außentemperatur unter 0 °C liegt?

# Kostenvergleich

	Gas	Strom
Verbrauch	8000 kWh/Jahr	2800 kWh/Jahr
Kosten	15 ct/kWh (Januar 2024)	30 ct/kWh (Januar 2024)
Kosten	1200 €	840 €
Wärmepumpe und <b>e</b>	<b>lektr. Energie</b> (grobe Schätzun	g)
Kennzahl COP	$COP = \frac{q_{Nutz}}{W_E}$ gewoni	nene Energie / aufgewandte Arbeit
<i>COP</i> = 3	$W_E = \frac{q_{Nutz}}{COP}  W_E = \frac{8000}{3} = 2$	2666 kWh untere Grenze
<i>COP</i> = 4	$W_E = \frac{8000}{4} =$	2000 kWh anzustreben
	Brennwert (nur Gasanteil)	Wärmepumpe (nur Stromanteil)
Kosten	1200 € (15 ct/Jahr) 3200 € (40 ct/Jahr)	$Kosten_3 = 2666 \times 30 = 800 $ € $Kosten_4 = 2000 \times 30 = 600$ €
Quelle [1] und [2]		


# Kühlschrank-Wärmepumpe

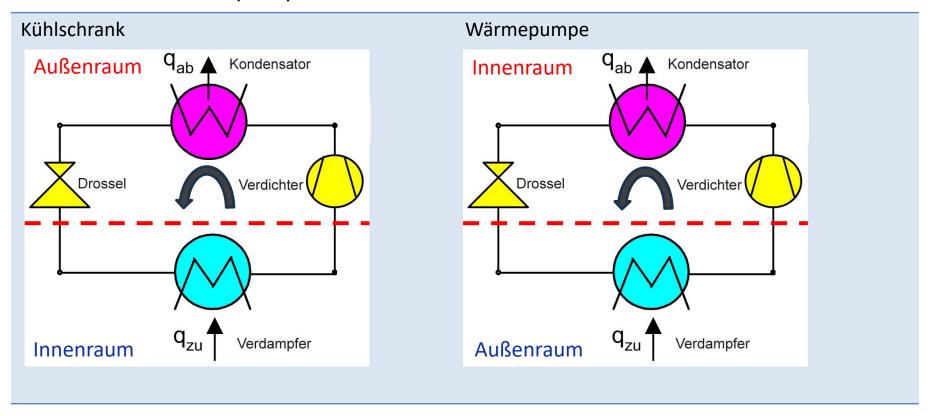

#### Umweltwärme nutzen

#### Absolute Temperaturskala in **Kelvin!**


Null Grad Celsius ist nur gefühlt kalt. Tatsächlich liegt eine thermische Energie analog zu 273 K vor.

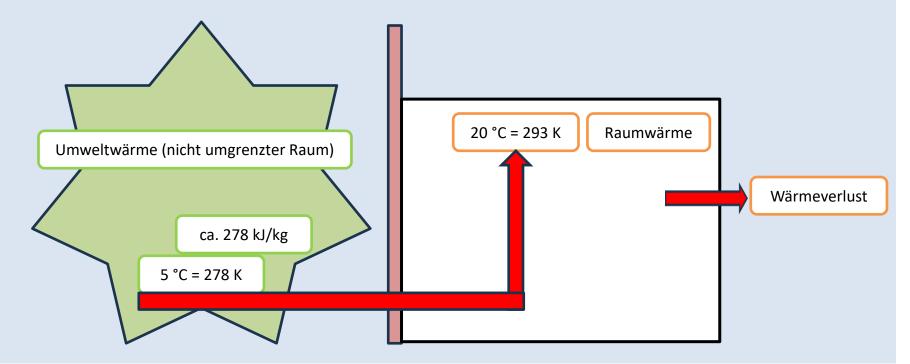

Aufgabe: Aus Umweltwärme Raumwärme ernten.


## Wärmefluss & Kältemittel I

Aufgabe: Wärmefluss von der warmen Luft an das kühle Kältemittel.

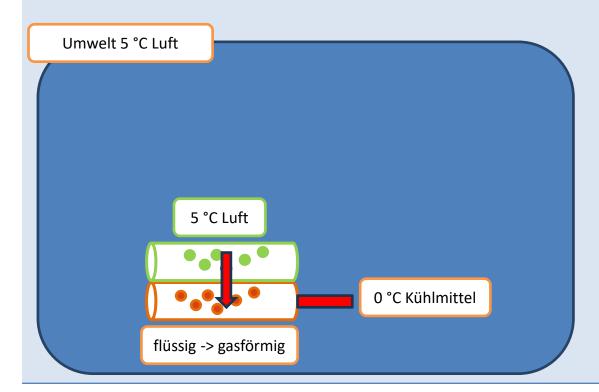


## Wärmefluss & Kältemittel II

Aufgabe: Kältemittel von "5 °C" auf "51 °C" pumpen.

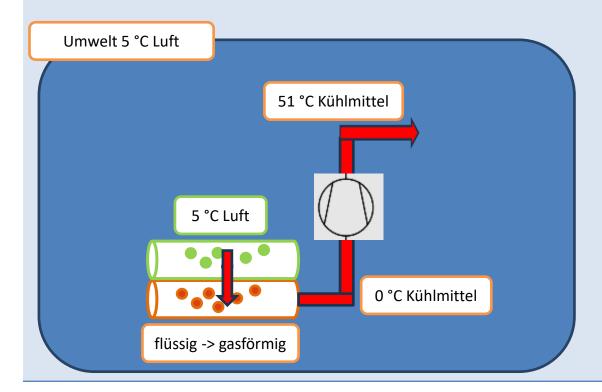


#### Wärmefluss & Kältemittel III


Aufgabe: Wärmefluss vom warmen Kältemittel an den kühlen Heizkreislauf.

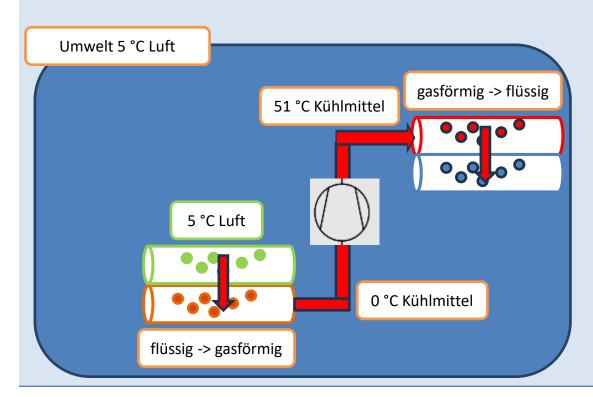

## Wärmefluss & Kältemittel IV

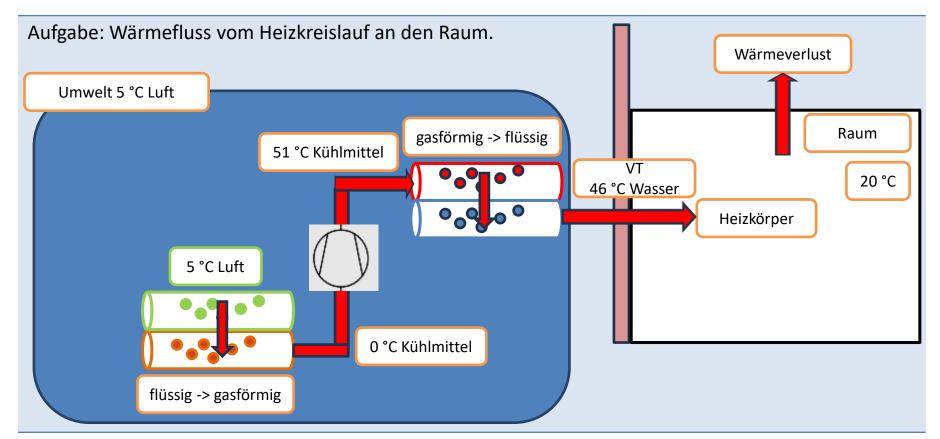

# Wärmepumpenprozess

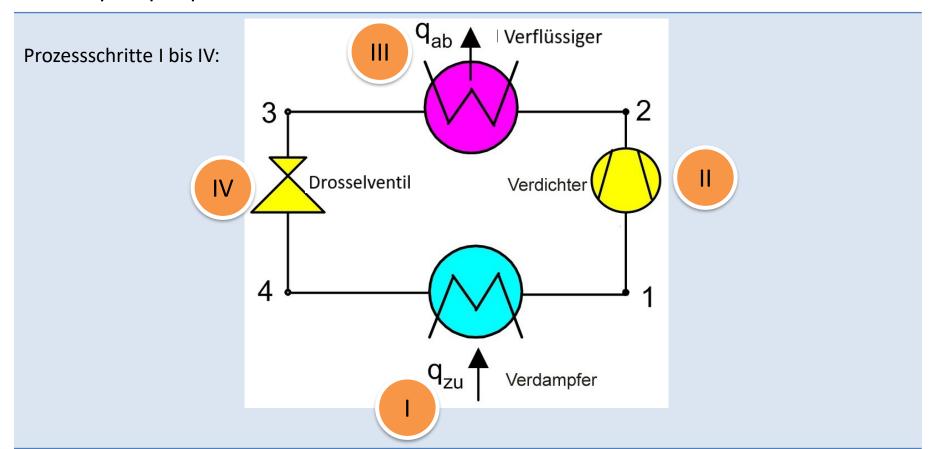

# Prozessschritte

Schritt	Zustände	Vorgang	
1.	4 → 1	verdampfen	Zufuhr von Wärme. Phasenübergang von "flüssig → gasförmig".
II.	$1 \rightarrow 2$	verdichten	Einbringen von Arbeit (W <sub>elekt</sub> ). Führt zu einer Druck- und Temperaturhöhung. <b>Wärme pumpen.</b>
III.	$2 \rightarrow 3$	verflüssigen	Abgabe von Wärme. Phasenübergang von "gasförmig → flüssig.
IV.	3 → 4	entspannen	Drosselung des flüssigen Kältemittels. Führt zu einer Druck- und Temperatursenkung. Frei werdende Energie geht in das Kältemittel über. Keine Änderung der spez. Enthalpie des Kältemittels.


# Zustandsänderungen

		(Definition für ideale Gase)	
Isobare Zustandsänderung	p = konst	Je größer die Temperatur, desto größer das Volumen.	Linien gleichen Druckes: Isobaren
Isotherme Zustandsänderung	T = konst	Je größer der Druck, desto kleiner das Volumen.	Linien gleicher Temperatur: Isothermen
Isentrope (adiabatische) Zustandsänderung	p, T ändern sich	Je größer die eingebrachte Enthalpie, desto größer Druck und Temperatur.	Linien gleicher Entropie: Isentropen
Isochore Zustandsänderung	v = konst	Je größer die Temperatur, desto größer der Druck.	Linien gleichen Volumes: Isochoren

# 1. Hauptsatz

Wärme und Arbeit.	Erst 1842 sprach Robert Mayer von der "Gleichwertigkeit von Wärme und Arbeit".
1. Hauptsatz der Wärmelehre	Wärme kann in mechanischer Arbeit umgewandelt werden, oder aus mechanischer Arbeit gewonnen werden.  Die Energie eines Systems bleibt erhalten, so fern sie nicht durch den Transport von Arbeit/Wärme geändert wird.
Wärmegleichung	$Q = U_2 - U_1 + W_r$ Q: abgeführte/aufgenommene Wärme U: Innere Energie $W_r$ : Arbeit (Raumänderungsarbeit)
Folgerung Wärmepumpe	Elektrische Arbeit kann in Wärme umgewandelt werden.

#### Schritt I

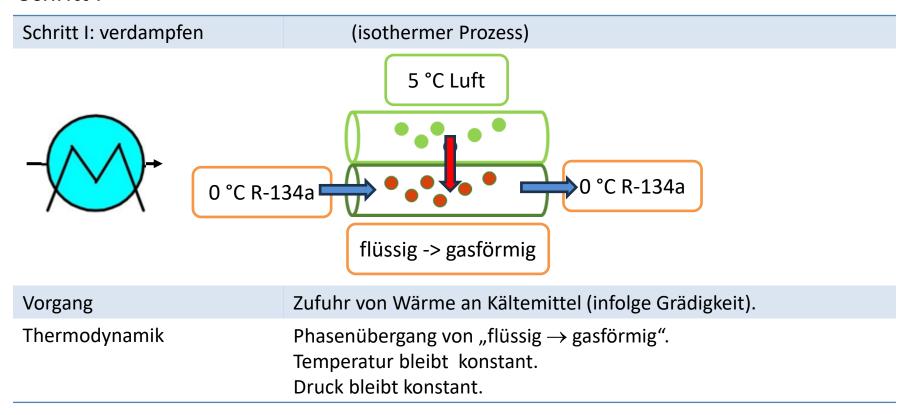


#### Schritt II

#### Schritt II: verdichten

 $t_2 = 51 \text{ °C}$   $p_1 = 13,51 \text{ bar}$   $v_2 < v_1$ 

$$t_1 = 0 \, ^{\circ}C$$
 $p_1 = 2,93 \, bar$ 
 $v_1$ 

#### p, V - Diagramm

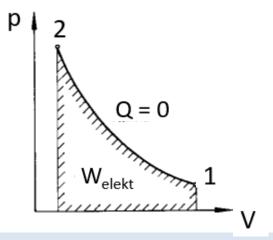

#### (isentroper Prozess)

 $Q = \Delta U + W_{elekt}$ 

U: Innere Energie

W<sub>elekt</sub>: elektrische Arbeit

Annahme: Q = 0

Innere Energie:

 $\Delta U = W_{elekt}$ 

## Vorgang

#### Thermodynamik

Kältemitteltemperatur auf Vorlauftemperatur (+Grädigkeit) erhöhen.

Adiabatische (isentrope) Volumenänderungsarbeit W<sub>elekt.</sub>


Ohne Wärmeverluste (nicht realistisch) Q.

Temperatur erhöht sich. Druck erhöht sich.

Volumen verkleinert sich.

## Quelle [5]

## Schritt III

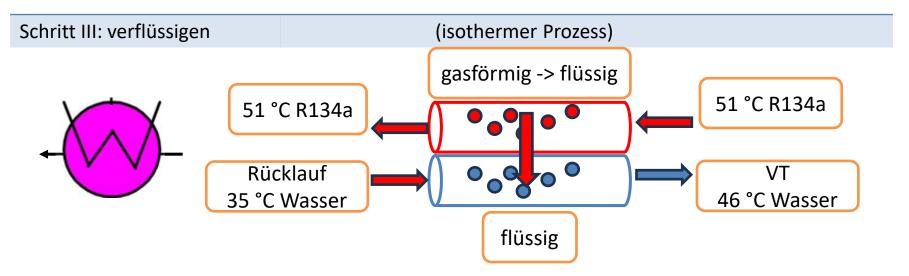



Vorgang	Abgabe von Wärme (infolge Grädigkeit).
Thermodynamik	Kältemittel Phasenübergang von "gasförmig → flüssig. Kältemittel-Temperatur bleibt konstant. Kältemittel-Druck bleibt konstant. Temperatur im Heizkreislauf erhöht sich auf VT.

#### Schritt IV

# Schritt IV: entspannen

## (isentroper Prozess)

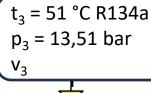

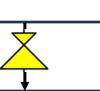

$$t_4 = 0 \text{ °C R124a}$$
  
 $p_4 = 2,93 \text{ bar}$   
 $v_4 > v_3$ 





#### Vorgang

Kältemitteltemperatur auf Umlufttemperatur (-Grädigkeit) senken.

#### Thermodynamik

Adiabatische (isentrope) Drosselung ohne Wärmeverluste.


Frei werdende Energie geht in latente Wärme über (Isenthalpe).

Phasenübergang von flüssig nach gasförmig.

Temperatur erniedrigt sich. Druck erniedrigt sich.

Volumen erhöht sich.

# **Animation WP-Prozess**

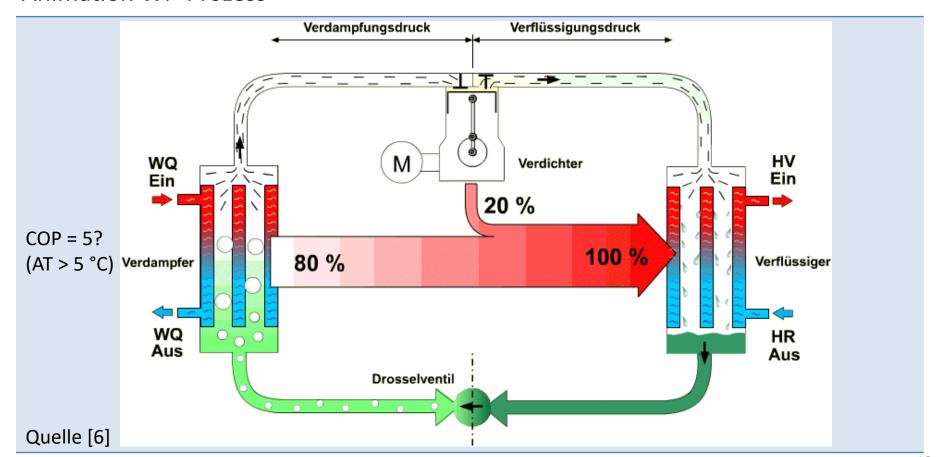

# Phasenübergänge (Wasser)

Temperatur in °C

Energie in kJ (für 1 kg)

Phasen:

- Festkörper: Eis

- Flüssigkeit: Wasser

- Nassdampf: Wasser und Dampf

- Heißdampf: Dampf


Isotherme: t = konst

p = konst

Phasenübergänge:

1 Eis & Wasser -> Wasser

Wasser & Dampf -> Dampf

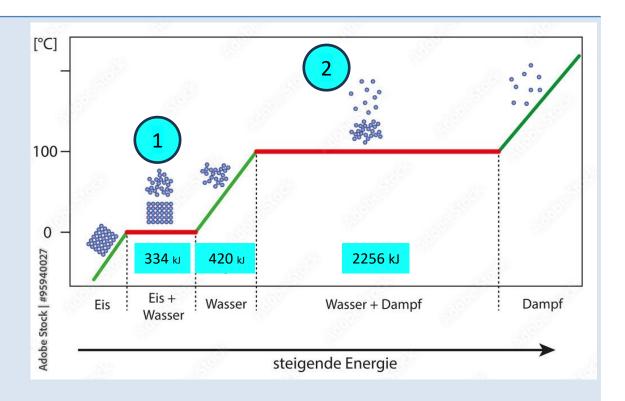

Quelle [4]

# Folgerungen Wärmepumpe Der Wärmepumpen-Prozess macht sich, die mit dem Verdampfen Phasenübergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand des Kältemittels verbundene physikalische Eigenschaft zu Nutze, ein hohes Maß an thermische Energie aufnehmen zu können. Phasenübergang vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand. Verflüssigen


# Kältemittel

Warum Wasser nicht geht!	Wasser siedet bei Umgebungsdruck erst bei 100 °C.
	Bei ca. 1/100 bar würde Wasser erst bei 0°C sieden.
Anforderungen	Bei geringen Temperaturen verdampfen
	Bei höheren Temperaturen kondensieren
	Beide Vorgänge müssen bei beherrschbaren Drücken stattfinden.
	Die "latente" Wärme sollte möglichst groß sein.
	Kein Treibhausgaspotenzial.
	Kein Ozonschädigungspotenzial.
	Optimale Betriebssicherheit (Brennbarkeit)

# Enthalpie & Wärmepumpe

Die Enthalpie H ist die Zustandsgröße eines Prozesses.
Zustandsgrößen: Temperatur, Druck, innere Energie und Enthalpie
dH = dU + pdV hier ist $dH = dQ$
h = H/m
Der Phasenübergang von "flüssig -> gasförmig", Zufuhr von Wärme, führt zu einer <b>anwachsenden</b> spez. Enthalpie $h$ .
Die Einbringung von Arbeit ( $W_{\rm elekt}$ ) führt zu einer <b>anwachsenden</b> spez. Enthalpie $h$ .
Der Phasenübergang von "gasförmig -> flüssig", Abgabe von Wärme, führt zu einer <b>abnehmenden</b> spez. Enthalpie $h$ .
Die Drosselung des flüssigen Kältemittels verläuft <b>ohne Änderung</b> der spez. Enthalpie h.

## Carnot

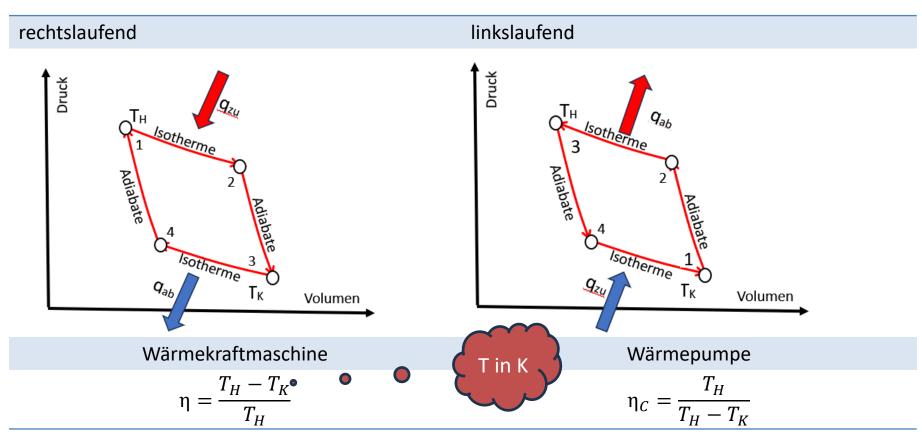

# Carnot-Wärmepumpe $\eta_{\mathcal{C}}$

Linkslaufender Carnot-Prozess.

allgemein

$$\eta = \frac{Nutzen}{Aufwand}$$

Carnot

$$\eta = \frac{q_{ab}}{W}$$

Wärmepumpe

$$\eta = \frac{q_{Nutz}}{W}$$

gewonnene Energie / aufgewandte Arbeit

Abgeleitet aus dem Carnot-Kreisprozess folgt:

Theoretischer Carnot Wirkungsgrad

$$\eta_C = \frac{T_H}{T_H - T_K}$$

 $\eta_{\it C}$  ist größer als 1

T in Kelvin

COP Coefficient of Performance

COP bewertet mit Gütegrad der Wärmepumpe.


Carnot-Wirkungsgrad 
$$\eta_C = \frac{T_H}{T_H - T_K}$$


Gütegrad 
$$\eta_{C,WP} = \frac{realer\ COP}{Carnot-Wirkungsgrad}$$

Erfahrungswerte 
$$\eta_{C,WP} = 0,45 \text{ bis} = 0,55$$

$$COP_{real} = \eta_{C,WP} \times \eta_{C}$$

$$COP_{real} = \eta_{C,WP} \times \frac{T_H}{T_H - T_K}$$
 (auf Kelvin-Temperaturen basierend)

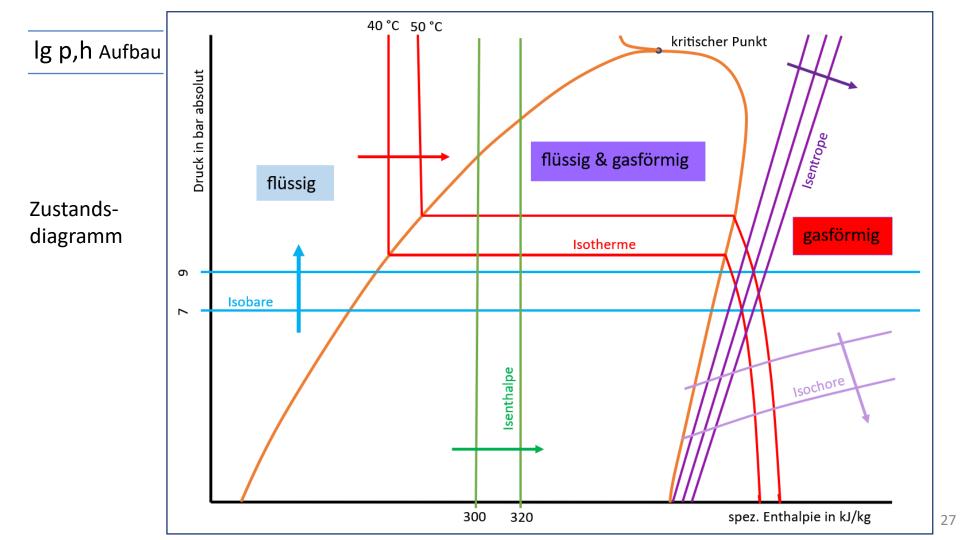


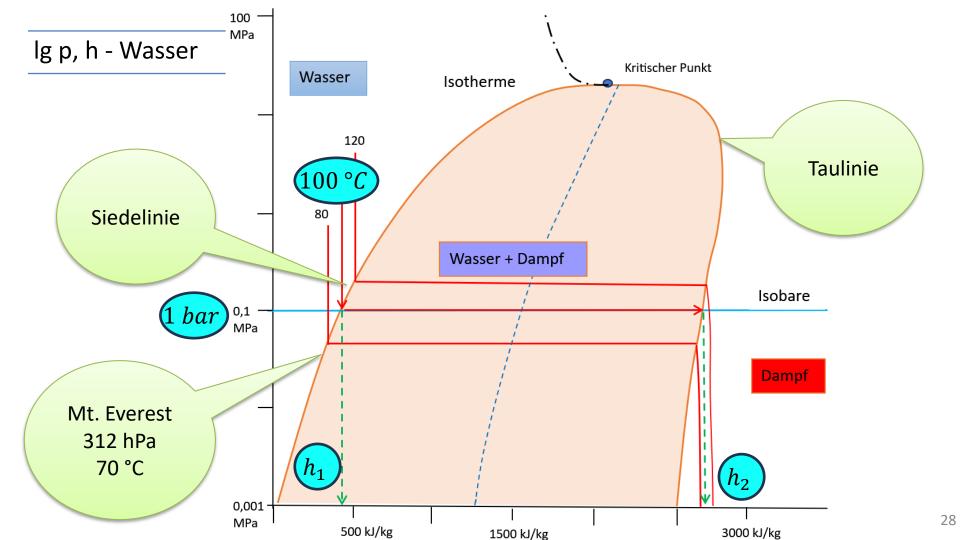

# lg p,h R-134a Carnot


- Wärmepumpe
- Carnot-Prozess
- Kältemittel R-134a

$$t_H = 50 \,^{\circ}C$$
  
 $t_K = 0 \,^{\circ}C$ 

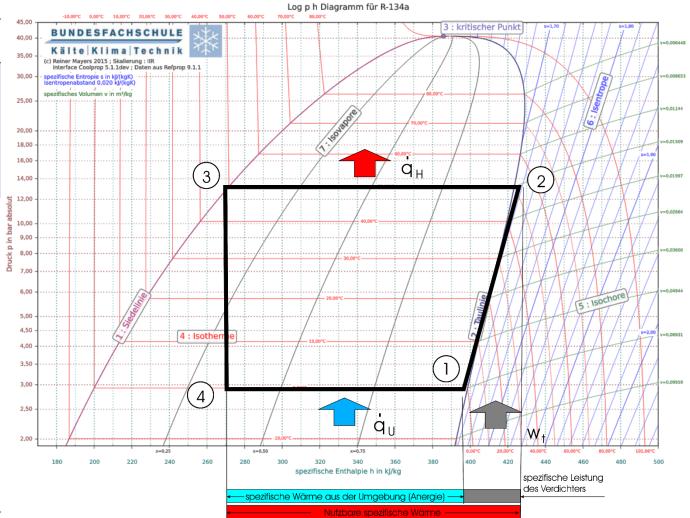


# lg p,h R-134a real

- Wärmepumpe
- Realer Prozess
- Kältemittel R-134a
- Einfluss von:
- Grädigkeit
- Verdichter-Wirkungsgrad

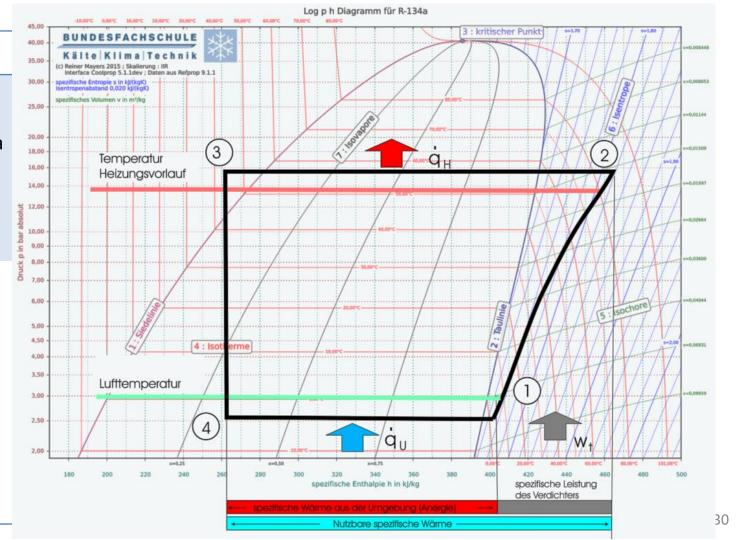

Quelle [9]

# Vorlauftemperaturen

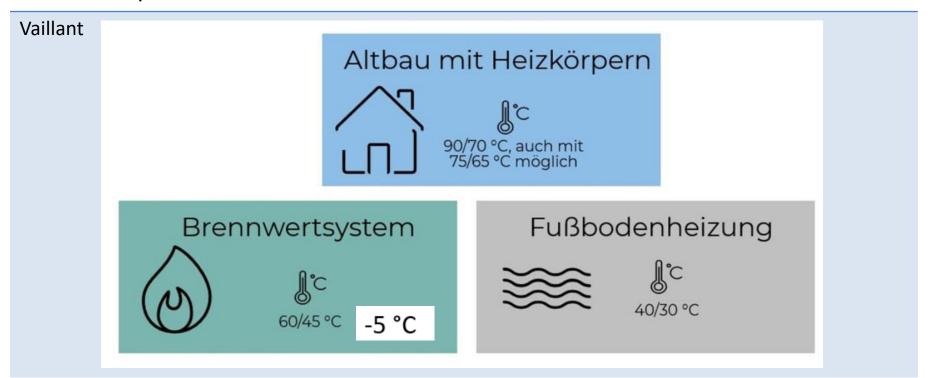

Quelle [8]

# Heizkennlinie

#### Brennwertgerät


a = 17,5 °C

c = 25 °C

d (Nachtabsenkung)

e = 75 °C

AT °C	VT °C	
10	39	
5	46	
0	54	
-5	61	
-10	68	

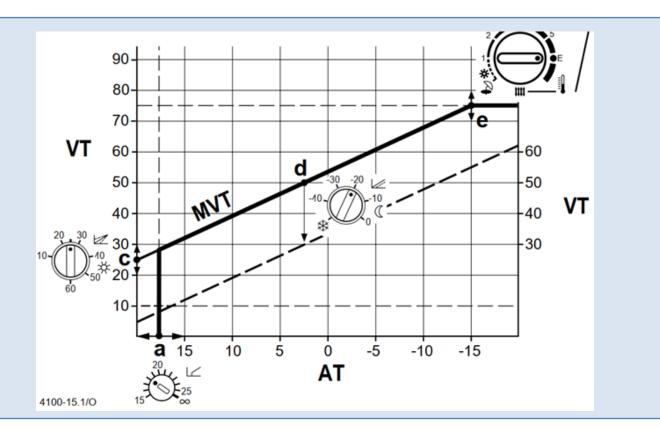

# Rechnung $\eta_C$

Idee

Es werden nur Kelvin-Temperaturen verwendet. Das Kältemittel spielt keine Rolle.

Wärmepumpe

$$\eta = \frac{q_{Nutz}}{W}$$

gewonnene Energie / aufgewandte Arbeit

Theoretischer Carnot Wirkungsgrad

$$\eta_C = \frac{T_H}{T_H - T_K}$$

AT °C	VT °C	T <sub>K</sub> K	T <sub>H</sub> K
10	39	283	312
5	46	278	319
0	54	273	327
-5	61	268	334
-10	68	263	341

$$\eta_C = \frac{T_H}{T_H - T_K}$$

$$\eta_C = \frac{327}{327 - 273}$$

$$\eta_C \approx 6$$

**Fazit** 


Physikalisch maximal möglicher Wert!

# Carnot: $COP_{MAX}$ & $COP_{real}$ von AT

$\eta_{C;WP}$	Gütegrad: $\eta_{C;WP} = 0.5$
$COP_{MAX}$	Entspricht Carnot-
	Wirkungsgrad (η <sub>C</sub> )
$COP_{real}$	Bewerteter COP
AT	Außentemperatur
VT	Vorlauftemperatur

AT °C	VT °C	ΔΤ
10	39	29
5	46	41
0	54	54
-5	61	66
-10	68	78

 $COP_{MAX}$  \_\_\_\_\_

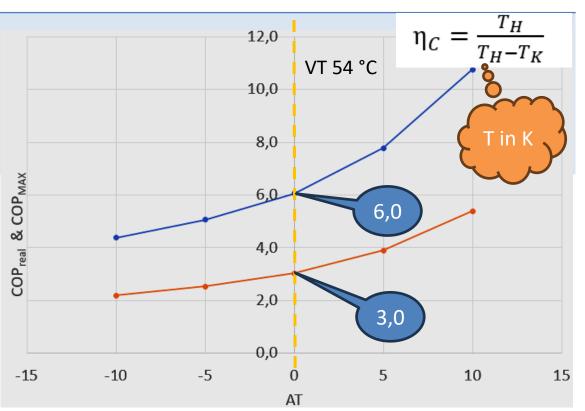


(vom Kältemittel unabhängig)

# Carnot: $COP_{MAX} \& COP_{real}$ von VT

$\eta_{C;WP}$	Gütegrad: $\eta_{C;WP} = 0.5$
$COP_{MAX}$	Entspricht Carnot-
	Wirkungsgrad (η <sub>C</sub> )
$COP_{real}$	Bewerteter COP
AT	Außentemperatur
VT	Vorlauftemperatur

AT °C	VT °C	ΔΤ
10	39	29
5	46	41
0	54	54
-5	61	66
-10	68	78

(vom Kältemittel unabhängig)

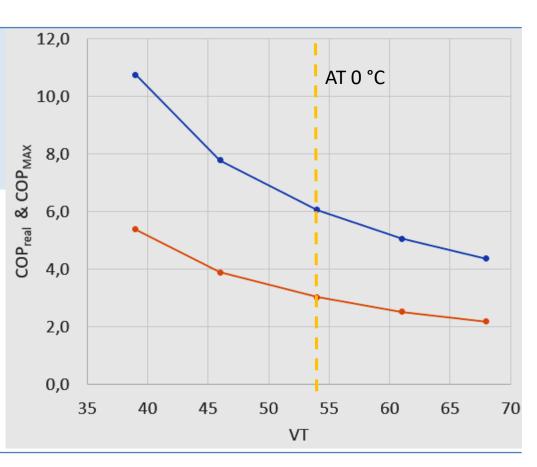

# Rechnung $COP_{h:1.0}$

Idee

Es werden die spezifischen Enthalpien vom Kältemittel verwendet. Der COP-Wert ist vom Kältemittel abhängig.

Wärmepumpe


$$COP_h = \frac{h_{Nut}}{W}$$

$$COP_h = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

$$COP_h = \frac{h_{Nutz}}{W}$$
  $COP_h = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$   $COP_h = \frac{\Delta h_{Verfl\ddot{u}ssiger}}{\Delta h_{Verdichter}}$ 

log p, h Diagramm

AT °C	VT °C	ΔΤ
10	39	29
5	46	41
<b>→</b> 0	54	54
-5	61	66
-10	68	78

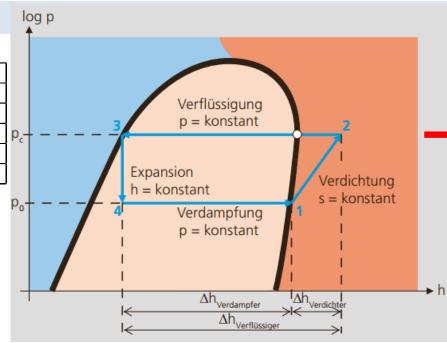

#### Für R134a:

$\Delta h_{\text{Verdichter}}$	COP
18,1	9,3
25,4	6,3
33,4	4,6
40,7	3,6
48,2	2,9
	18,1 25,4 33,4 40,7

$$COP_h = \frac{154,1}{33,4}$$
  
 $COP_h = 4,614$ 


Quelle [3]

## **COP Internet**

 $COP_h$  über spez. Enthalpie.  $\eta_{Verdichter} = 0,65$ 

log(p)-h Diagramm R134A

$$AT = 0 °C$$
  
 $VT = 54 °C$ 

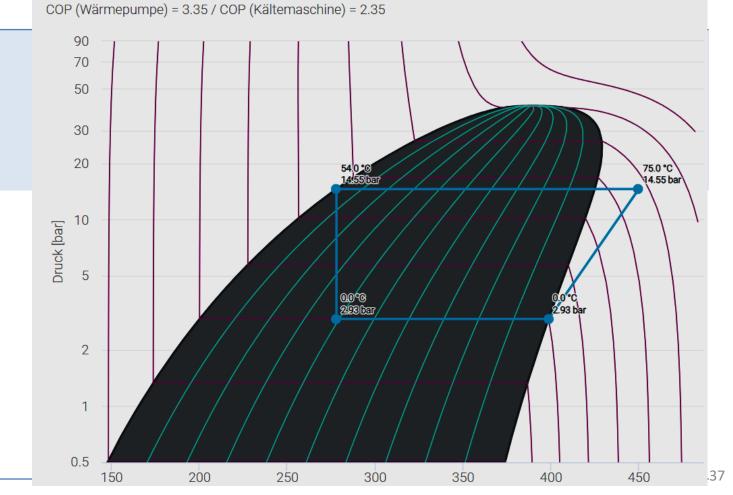

Quelle [10]

# $COP_{h;1,0}$ & $COP_{h;0,65}$ & Grädigkeit von AT


R134a	COP über Enthalpie
$COP_{h;1,0}$	Verdichter $\eta_V = 1$
$COP_{h;0,65}$	Verdichter $\eta_V = 0.65$
$COP_{h:0.65:Gr\ddot{a}d}$	Grädigkeit

AT Außentemperatur VT Vorlauftemperatur


AT °C	VT °C	ΔΤ
10	39	29
5	46	41
0	54	54
-5	61	66
-10	68	78

Grädigkoit

	Gradigkeit		
	bei TC	5	
	bei TV	5	
			$COP_{h;1,0} \ COP_{h;0,65} \ COP_{h;0,65;Gr\"{a}digkeit}$
-			

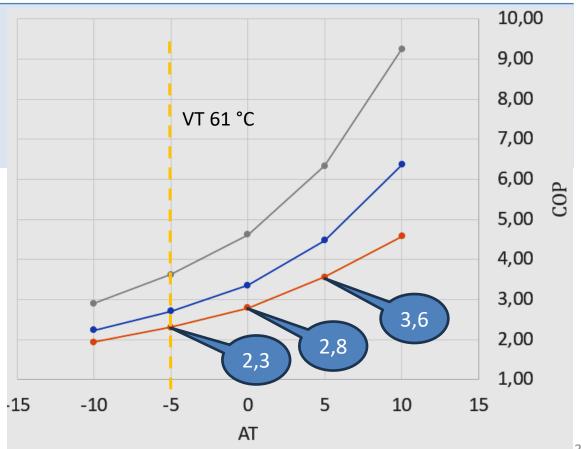


# $COP_{h;1,0}$ & $COP_{h;0,65}$ & Grädigkeit von VT

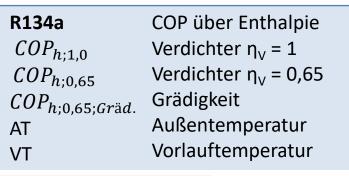


AT °C	VT °C	ΔΤ
10	39	29
5	46	41
0	54	54
-5	61	66
-10	68	78

Grädigkeit	
bei TC	5
bei TV	5

$COP_{h;1,0}$
$COP_{h;0,65}$
 COP <sub>h:0.65:Grädiakeit</sub>

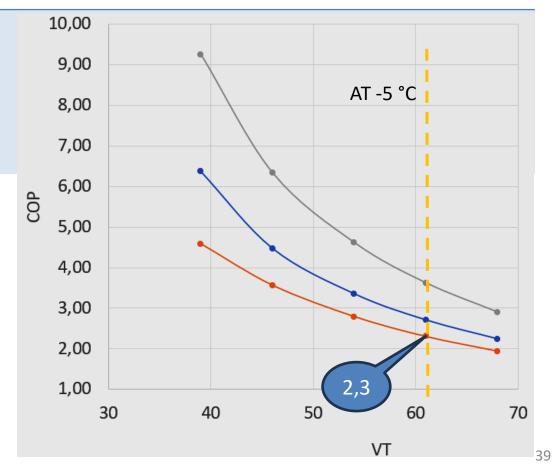

# $COP_{h;1,0}$ & $COP_{h;0,65}$ & Grädigkeit von TC-TV

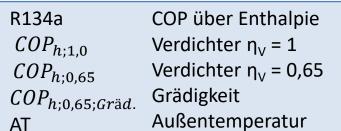


VT Außentemperatur
Vorlauftemperatur

AT °C	VT °C	ΔΤ
10	39	29
5	46	41
0	54	54
-5	61	66
-10	68	78

bei TC 5	
bei TV 5	

$COP_{h;1,0}$
$COP_{h;0,65}$
 $COP_{h;0,65;Gr\"{a}digkeit}$

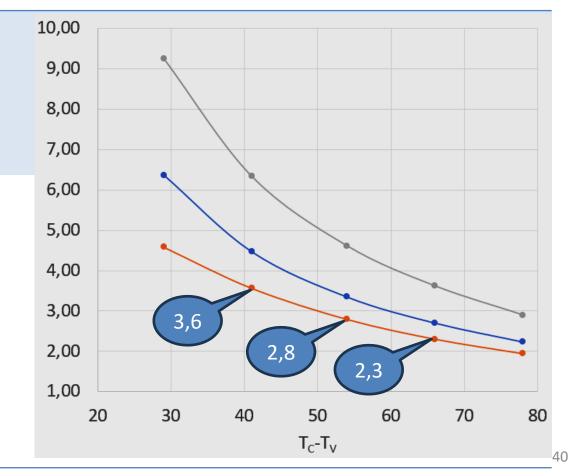

# COP Erfahrungswerte

## Angaben von BOSCH:

- Generell liegen gute COP-Werte zwischen 3 und 5.
- Ein COP unter 3 spricht in der Regel dafür, dass die Wärmepumpe nicht wirtschaftlich arbeitet.
- Für gewöhnlich erreichen Wärmepumpen für Hochtemperatur eine geringere Leistungszahl als herkömmliche Wärmepumpen, da sie mehr Strom verbrauchen.
- Welcher COP-Wert als gut befunden wird, unterscheidet sich je nach Art der Wärmepumpe.
- Für Luftwärmepumpen gilt ein COP ab 3 als gut.
- Das bedeutet, dass eine Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme bereitstellt.

## Quelle [7]

# Quellen

1	Stromproise 2024 vergleichen & his SEO f sparen   VERIVOY	
1	Strompreise 2024 vergleichen & bis 850 € sparen   VERIVOX	
2	Gaspreis aktuell: So viel kostet die Kilowattstunde   NDR.de - Nachrichten - NDR Info	
2	Enthalpie – Wikipedia	
3	energie schweiz: Buch_WP_Web_2018.pdf	
4	Dietzel, Fritz: Technische Wärmelehre, Kamprath-Reihe	
5	FS_Thermodynamik_und_Kaeltetechnik.pdf	
6	https://waerme-mit-system.de/waermepumpe/	
7	COP Wärmepumpe: Werte, Bedeutung, Berechnung   Bosch (boschhomecomfort.com)	
8	Vorlauftemperatur: Die Heizung optimal einstellen   Vaillant	
9	Wärmepumpe – Wikipedia	
10	Log ph Diagramm online I TLK Energy (tlk-energy.de)	
11	WÄRMEPUMPE: Wie geht das eigentlich?   #58 Energie und Klima - YouTube	
	W10 Wärmepumpe (tu-darmstadt.de)	