EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“	
1.0a Aufgabe	Arduino-IDE 2.3.6 installieren. Die aktuelle Entwicklungsumgebung zum Schreiben von Sketches auf Windows 11 (10) installieren.
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin
Download	Voraussetzung ist die **ZIP-Installation**. https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide_2.3.6_Windows_64bit.zip (verwende den USB-Stick)
Installation	1. Kopiere die ZIP-Datei für den Workshop nach: **„> Dieser PC > Boot (C:) > Benutzer > Öffentlich >“** kopieren. (Windows-Pfad lautet: „**C:\Users\Public**“) 2. ZIP-Ordner entpacken. 3. Link zu „**Arduino IDE.exe**“ auf dem Desktop erstellen. **Nicht starten!** 4. Im Installationsordner „**Arduino-IDE2“** den Ordner „**Sketchbook**“ anlegen.
Hinweise	Der Ordner „libraries“ wird im Pfad des jeweiligen Sketchbooks angelegt. Das ist standardmäßig: „C:\Users\<Nutzer>\Arduino\libraries“. Dies gilt nur solange, bis wir in den IDE-Einstellungen den Sketchbook-Pfad ändern.
Empfehlung	Wer nicht bei jedem Projekt die Libraries neu installieren möchte, sollte diesen Pfad nicht wieder ändern.
Erster Start	5. Hier eine Entscheidung treffen: Wer keine portable Version braucht, macht weiter mit Schritt 6, ansonsten Folgeabschnitt „*Portable Installation*“. 6. IDE starten. 7. Im Menü „**Datei**“ die „**Einstellungen**“ anwählen, und den „Pfad für Sketchbook“ verschieben nach „**C:\Users\Public\Arduino-IDE2\Sketchbook**“. 8. Kopiere die Dateien aus dem Stick-Ordner „…\ESP32“ auf den Desktop. Hier finden sich die Workshop-Sketche. 9. Weiter mit der nächsten Aufgabe.
Abschnitt: Portable Installation (Eine manuelle portable Installation wird in Aufgabe „1.0b“ gezeigt)	
Eine portable IDE 2 mit der Batch-Datei „make_arduino-cli.yaml.cmd“ erstellen.	
	10. Kopiere die **Dateien** aus dem Stick-Ordner „…\Copy Dateien nach Arduino-IDE2“ in den Installationsordner der IDE 2.
Mit der Batch-Datei „make_arduino-cli.yaml.cmd“ lokalisieren wir die IDE 2. Das heißt: Der Ordner „…\local\Arduino15“ wird nunmehr im Installationsordner angelegt!	
	11. Klicke auf “make_arduino-cli.yaml.cmd”.
Kontrolle	12. Gehe mit dem Explorer nach: „C:\users\<Nutzer>\.arduinoIDE“ 13. Öffne die Datei „arduino-cli.yaml“ im Editor. 14. Kontrolliere die Pfade
IDE-Start	15. Start die IDE 2 vom Desktop.

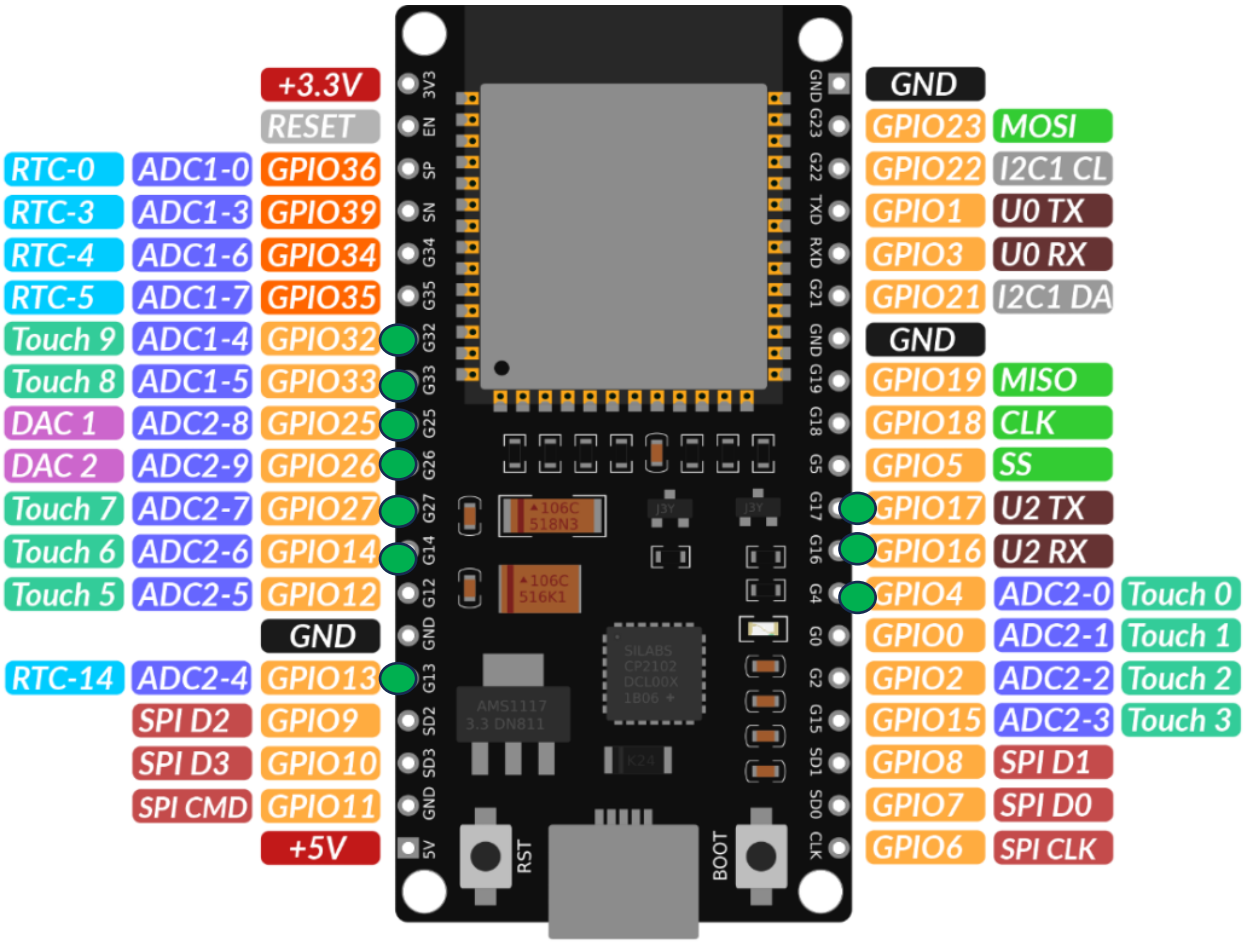
EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“	
1.0b Aufgabe	Zugabe für Experten: Arduino-IDE 2.3.6 manuell portabel installieren. (Ordnerstruktur der IDE 2.3.6 im Detail).
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin
Download	Voraussetzung ist die **ZIP-Installation**. https://downloads.arduino.cc/arduino-ide/arduino-ide_2.3.6_Windows_64bit.zip
Dieser Abschnitt ist ein Bonbon für Fortgeschrittene, die eine portable Version erstellen möchten.	
Installation	IDE wie oben geschildert installieren und starten. Sketchbook-Pfad im Menü „**Datei**“ die „**Einstellungen**“ neu zuordnen.
Portabel?	• Die IDE „2.3.6“ ist als nicht portabel definiert, da während des ersten Starts die heruntergeladenen Dateien unter dem Ordner „**C:\Users\<Benutzer>\Appdata\Local\Arduino15**“ abgelegt werden. • Weiter wird eine Konfigurationsdatei in „**C:\Users\<Benutzer>\.arduinoIDE**“ angelegt. • Auch in „C:\Users**\<Benutzer>\.**AppData\Roaming\arduino-IDE“ werden Einstellungen abgelegt.
Trick	Eine portable Installation kann mit folgenden Schritten erzeugt werden. Alle von der IDE installierten Dateien liegen dann im Installationsordner, hier **„Arduino-IDE2“.**
Appdata verschieben	Den Ordner „…**Appdata\Local\Arduino15**“ nach „**C:\Users\Public\Arduino-IDE2\Arduino15**“ verschieben.
arduino-cli.yaml editieren	Die Konfigurationsdatei liegt in „**C:\Users\<Benutzer>\.arduinoIDE**“. In einem Editor „**arduino-cli.yaml**“ öffnen und editieren.
Pfade ändern	“libraries: c:\Users**Public\Arduino-IDE2**\Arduino15\libraries” “data: c:\Users**Public\Arduino-IDE2**\Arduino15” “user: c:\Users**Public\Arduino-IDE2**\Sketchbook”
arduino-cli.yaml speichern	Konfigurationsdatei “**arduino-cli.yaml**“ speichern. Beim nächsten IDE-Start werden Dateien im Installationsverzeichnis „**C:\Users\Public\Arduino-IDE2\Arduino15**“ abgelegt!
Umzug auf neuen Rechner.	
.arduinoIDE kopieren	Den Ordner „**C:\Users\<Benutzer>\.arduinoIDE**“ nach „**C:\Users\Public\Arduino-IDE2**“ sichern (kopieren).
Installation kopieren	Den Installationsordner „Arduino-IDE2“ auf den neuen Rechner kopieren. (Wer den Installationsort ändert, muss “**arduino-cli.yaml**“ anpassen.
.arduinoIDE verschieben	Den Ordner „**C:\Users\Public\Arduino-IDE2\.arduinoIDE**“ nach „**C:\Users\<Benutzer>**“ verschieben.
Erster Start	Link zu „Arduino IDE.exe“ auf dem Desktop erstellen. IDE erneut starten.

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
2.0 Aufgabe	Sketchbook „ESP32“ Sketchbook einrichten. Das Sketchbook „ESP32“ zum Schreiben der Sketches installieren. Symlink einrichten.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
IDE 2 Verhalten	Die IDE 2 legt zunächst in jedem projektbezogenen Sketchbook einen weiteren "libraries-Ordner" an. Damit werden bisher installierte Libraries nicht mehr gefunden. Daher müsste man die bisher installierten Libraries in den neuen Sketchbook Ordner kopieren.	
Abhilfe	Eine Batch-Datei die einen Systemlink auf einen „zentralen Libraries-Ordner erzeugt“.	
MSDOS	Nur zur Information: Syntax: mklink /J "link" "target" "link" enthält den Pfad zum neunen Sketchbook-Ordner. Hier muss der Symlink liegen. "target" ist der Pfad zum zentralen Libraries-Ordner.	
Batch-Datei	Die Batch-Datei muss sich im Ordner des neuen Sketchbooks befinden. Hier: „C:\users\<Nutzer>\Desktop\ESP32“.	
Hinweis	In der Batch-Datei „**MakeSketchbookLink_In_Sketchbook.cmd**“ ist der Pfad auf den zentralen Libraries-Ordner eingestellt auf: “**C:\Users\Public\arduino-IDE2\Sketchbook\libraries”.** Falls Du einen abweichenden Installationsordner hast, musst Du die Datei editieren und hinter „target=“ deinen Installationspfad einstellen.	
Symlink erstellen	16. Führe “MakeSketchbookLink_In_Sketchbook.cmd” aus.	
IDE starten	17. Starte erneut die IDE. 18. Stelle unter „> Datei > Einstellungen“ den „Pfad für Sketchbook“ auf hier „C:\users\<Nutzer>\Desktop\ESP32“ um.	
Geheimer Workaround für Experten!		

	In der Konfigurationsdatei „**arduino-cli.yaml**“ den Eintrag „libraries“ mit einem Pfad zu einem zentralen Ordner ergänzen:
	`board_manager:`
	`  additional_urls: []`
	`directories:`
	`  builtin:`
	`  libraries: C:\Users\Public\arduino-IDE2\libraries`
	`  data: c:\Users\Public\arduino-IDE2\Arduino15`
	`  user: c:\Users\enno_\Desktop\ESP32`
	`locale: de`	

	Dieser Ordner wird von der IDE beim Kompilieren gesehen.	
Nachteil	Libraries werden nicht im Library Manager angezeigt.	
Manuell	Will man Libraries zentral machen, muss man sie vom Sketchbook-Ordner in den zentralen Ordner kopieren bzw. verschieben.	
Achtung	Der Compiler sucht zuletzt im zentralen Ordner nach Libraries.	

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
3.0 Aufgabe	Pinbelegung verstehen.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	



Verfügbare Pins:	
Sicher:	**GPIO13, GPIO14, GPIO27, GPIO26, GPIO25, IGPIO33, GPIO32, GPIO4, GPIO16, GPIO17**
I2C:	GPIO21 (SDA) und GPIO22 (SCL)
SPI:	GPIO5 (CS), GPIO18 (CLK), GPIO19 (MISO), GPIO23 (MOSI)
Nur Input:	GPIO35, GPIO34, GPIO39, GPIO36 (ohne Pull-ups oder Pull-downs)
Touch-Sensoren:	GPIO15, GPIO2, GPIO0, GPIO4, usw.
USB seriell:	GPIO3 (RX), GPIO1 (TX)
SPI nicht nutzen:	GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO11, GPIO10, GPIO9
Strapping:	GPIO15, GPIO2 (LOW), GPIO0, GPIO4, GPIO5 (sonst HIGH)

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
4.0 Aufgabe	Daten ESP-32 Dev Kit C V2. Grenzwerte für Stromstärke und Spannung.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif) ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
Gerätename	Arduino UNO	ESP-32 Dev Kit C V2
Prozessor	ATmega328P **8-bit**	ESP32-WROOM-32 **32-bit**
Prozessortakt	**16 MHz**	**240 MHz**
Speicher Programm Arbeitsspeicher	 32 KB Flash 2 KB SRAM 1 KB EPROM	 4 MB (externer SPI-Flash) 520 KB SRAM 448 KB ROM
Betriebsspannung **I/O**	5 V	**3,3 V**
Spannungsversorgung USB extern	 USB 5 V VIN-PIN 7-12 V	 Micro-USB 5 V **5V Pin maximal 5,5 V**
Max. **Stromstärke**	40 mA (je PIN)	**Je GPIO 10 mA** Max. 500 mA
Frequenzbereich	nicht vorhanden	ISM-Band bei 2,4Ghz: 2,412–2,472 GHz
Bluetooth	nicht vorhanden	Classic & LE
Schnittstellen		UART / GPIO / ADC / PWM / SPI / I2C
GPIOs	14 digital 6 analog	34 programmierbare GPIOs Besondere GPIOs: • 5 strapping GPIOs (Bootprozess) • 6 GPIOs nur für INPUT • 6 GPIOs reserviert für externen Flash • …
Nicht vorhanden	nicht vorhanden	GPIO20, GPIO24, ?
PWM	6 PWM-Kanäle Pin 3, 5, 6, 9, 10, 11	16 PWM-Kanäle: Ausnahmen: GPIO 6–11 → reserviert für Flash GPIO 34–39 → nur **Input**, kein PWM
Touch-Sensoren	nicht vorhanden	10 GPIOs
SPI	1 SPI-Controller	4 SPI-Controller, z.B.: MISO=19, MOSI=23, CLK=18, CS=5
I2C	1 I2C-Controller	2 I2C-Controller, z.B.: SDA = GPIO21; SCL = GPIO22
ADC	6 Kanäle	ADC1: 6 Kanäle ADC2: 10 Kanäle (nicht bei WiFi)
DAC	nicht vorhanden	DAC 1 & DAC 2
Quelle: „ESP-32 Dev Kit C V2 Betriebsanleitung.pdf“		
Quelle: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/index.html		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

5.0 Aufgabe Variablen verstehen.

Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	

Variablen sind Container zum Speichern von Datenwerten.

In C++ gibt es verschiedene Variablentypen definiert mit Schlüsselwörtern, zum Beispiel:

int:	speichert ganze Zahlen (Integer) ohne Dezimalstellen, z. B. 123 oder -123
double:	speichert Gleitkommazahlen mit Dezimalstellen, z. B. 19,99 oder -19,99
char:	speichert einzelne Zeichen, z. B. 'a' oder 'b'. Char-Werte werden in einfache Anführungszeichen gesetzt.
String:	speichert Text, z. B. "Hello World". String-Werte werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt.
bool:	speichert Werte mit zwei Zuständen: true oder false, „1“ oder „0“

Variable definieren:

Definition	int varX;	// kein Startwert
Initialisierung	int varX = 5;	// mit Startwert

Tabelle $\mathbf{2^n}$

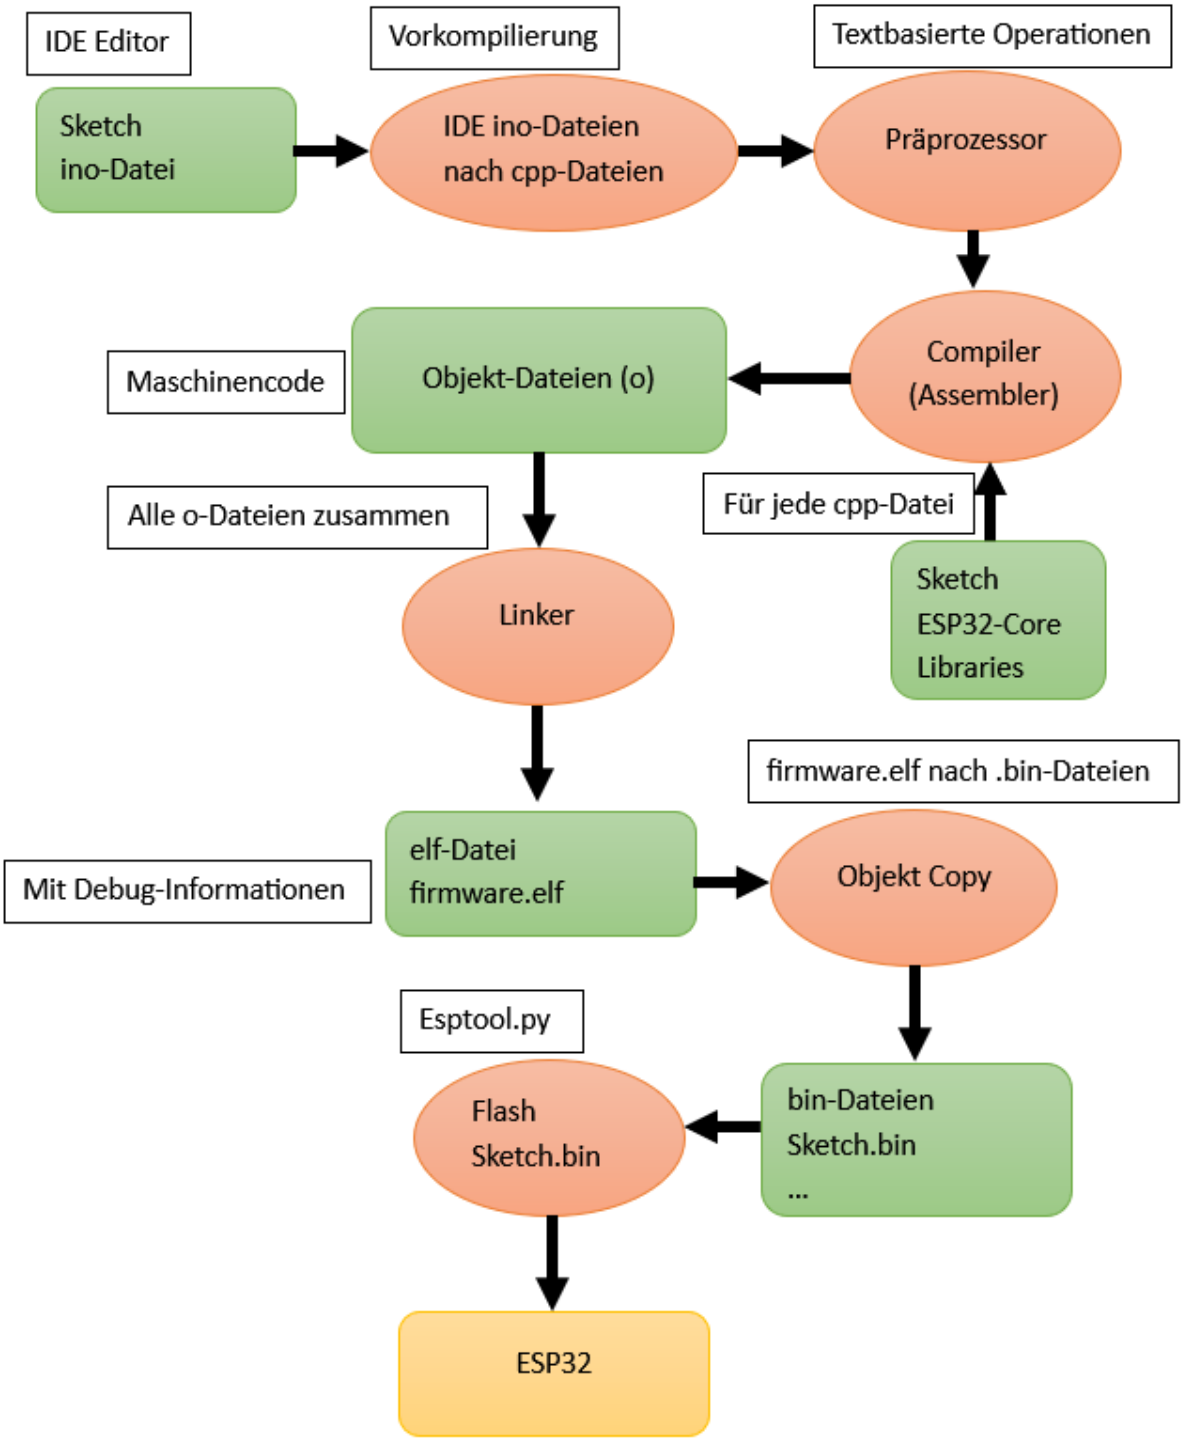
unsigned char	2^8	=	256	(256 - 1 = 255)
unsigned short	2^{16}	=	65.536	(65.536 - 1 = 65.535)
unsigned long	2^{32}	=	4.294.967.296	(4.294.967.296 – 1 = 4.294.967.295)

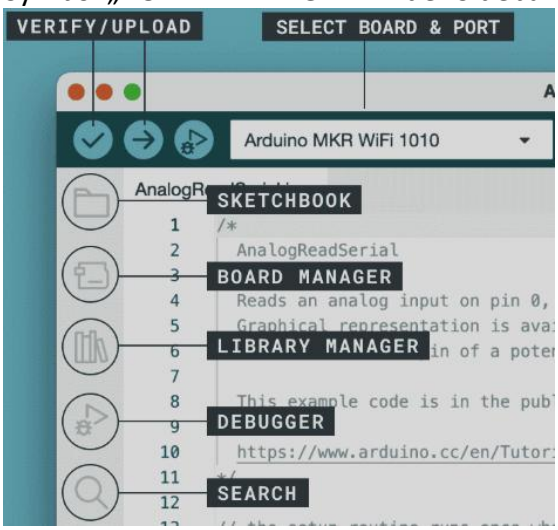
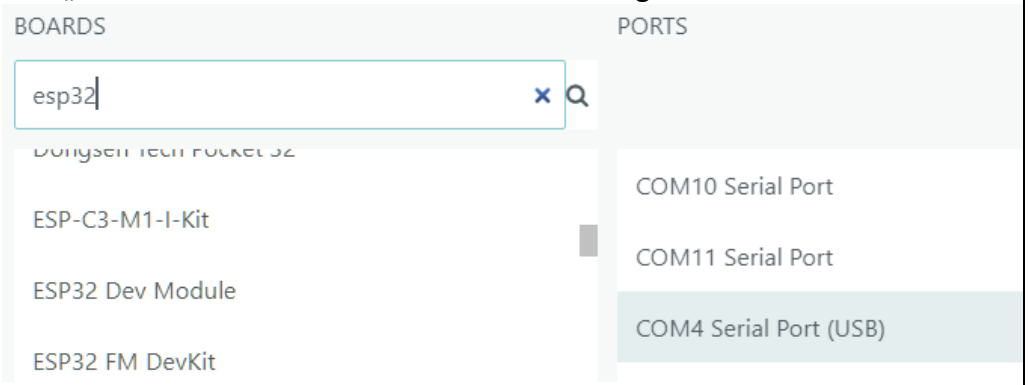
Datentypen	**Wertebereiche**	**ISO/IEC-Konvention**
bool	true oder false, „1“ oder „0“	
char	-128 bis +127	int8_t (1 Byte)
unsigned char	0 bis 255	uint8_t (1 Byte)
short	−32.768 bis +32.767 (beim Arduino int)	int16_t (2 Byte)
unsigned short	0 bis 65.535 (beim Arduino unsigned int)	uint16_t (2 Byte)
int	Beim ESP32 wie „long“	int32_t (4 Byte)
unsigned int	Beim ESP32 wie „unsigned long“	uint32_t (4 Byte)
long	−2,147,483,648 bis +2,147,483,647	int32_t (4 Byte)
unsigned long	0 bis 4,294,967,295	int32_t (8 Byte)
float	$\pm 3.4 \times 10^{38}$	(4 Byte)
double	$\pm 1.7 \times 10^{308}$	(8 Byte)

Zeichenketten	
String-**Klasse**	(kein Datentyp)
String	**S**tring str4 = "Arduino";
String	**S**tring str5 = "Sensor-Wert: "+ analogRead(A0);
Datentyp	
char	char myChar = ‘A’;
char Bezeichner[]	char myChar[] = { ‘E’, ‘S’, ‘P. ‘3’, ‘2’, ‘\0’};
	char myChar[6] = { ‘E’, ‘S’, ‘P. ‘3’, ‘2’, ‘\0’};
Arrays	
Datentyp Bezeichner[]	int myPins[4];
	int myPins[] = { 13, 14, 27, 26 };
	int myPins[4] = { 13, 14, 27, 26 };
Achtung	Das erste Element hat den Index 0!

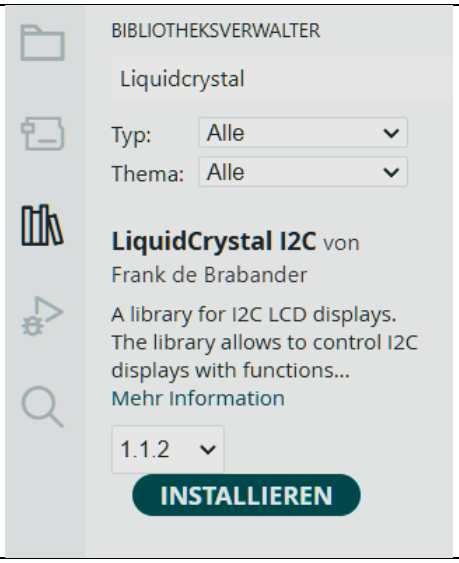
EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
6.0 Aufgabe	ESP32-Anweisungen (statements).	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
ino-Struktur	setup() loop()	Wird einmal beim Start ausgeführt. Wird endlos wiederholt.
I/O	pinMode(pin, mode) digitalWrite(GPIO, HIGH/LOW) digitalRead(GPIO) analogRead(GPIO) analogWrite(GPIO, value)	INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP, INPUT_PULLDOWN GPIO HIGH oder LOW setzen Digitalen Eingang lesen Analogen Eingang (ADC) lesen PWM-Ausgabe
Zeit	delay(ms) delayMicroseconds(µs) millis() micros()	Warten (blockierend) in ms Warten (blockierend) in µs Zeit seit Start in ms Zeit seit Start in µs
Serial	Serial.begin(115200) Serial.print(…) Serial.println(…) Serial.available() Serial.read() Serial.readStringUntil(…) map(x, in_min, in_max, out_min, out_max) constrain(x, a, b)	Serielle Kommunikation (Serieller Monitor) Serielle Ausgabe ohne LF Serielle Ausgabe mit LF Sind Bytes im Eingangspuffer? Byte aus Eingangspuffer lesen String aus Eingangspuffer lesen Wertebereich umrechnen Bereich begrenzen
Bluetooth	#include <BluetoothSerial.h> BluetoothSerial SerialBT SerialBT.begin("EBW-Workshop") SerialBT.available() SerialBT.write() SerialBT.read() SerialBT.readStringUntil(…)	Library einbinden Objekt SerialBT erzeugen SerialBT initialisieren Sind Bytes im Eingangspuffer? Bluetooth Ausgabe Byte aus Eingangspuffer lesen String aus Eingangspuffer lesen
Touch Sensor	touchRead(Touch-GPIO)	Lesen eines Touch Sensors
WLAN		
und mehr…		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
7.0 Aufgabe	Vom Sketch zum Flashen des ESP32.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	



EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
8.0	Aufgabe	ESP32 Board installieren. Mit Hilfe des „BOARD MANAGERS“ Board hinzufügen.
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif) ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
Arduino IDE 2	Symbol „BOARD NANAGER“ in der Sidebar. 	
Espressif Board	Auf das Symbol „BOARD MANAGER“ klicken. Suchen nach „ESP32“. Auf „**INSTALLIEREN**“ klicken. 	
ESP32 USB	Das ESP32-Board über USB mit dem PC verbinden.	
Reiter **SELECT BOARD**		
Board & Port auswählen	Zuerst den Port wählen. Dann im Suchfeld „ESP32“ eintragen. Hier „ESP32 Dev Module“ auswählen und bestätigen. 	
Quelle	[Getting Started with Arduino IDE 2 | Arduino Documentation]	

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“	
9.0 Aufgabe	Arduino IDE 2 kennen lernen.
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif) ESP32 Terminal Adapter 38 Pin
Neue Funktionen	Autovervollständigung, ein integrierter Debugger und die Synchronisierung von Sketches mit der Arduino Cloud.
SideBar	Die Arduino IDE 2 verfügt über eine neue Seitenleiste, die den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Werkzeuge erleichtert.
Arduino IDE 2	
Verify / Upload	Überprüfen/Hochladen – Kompilieren und laden Sie Ihren Code auf Ihr Arduino-Board hoch.
Select Board & Port	Board & Port auswählen – erkannte Arduino-Boards werden hier automatisch zusammen mit der Portnummer angezeigt.
Sketchbook	Hier findest Du die aktuellen Sketches.
Boards Manager	Jedes Board muss der IDE 2 bekannt machen. Hier werden die passenden Pakete heruntergeladen.
Library Manager	Unzählige Bibliotheken (Libraries), die von Arduino und seiner Community entwickelt wurden können hier installiert werden.
Debugger	Testen und debuggen der Sketches in Echtzeit.
Search	Suchen nach Schlüsselwörtern im Code.
Open Serial Monitor	Öffnet den Seriellen Monitor als neuen Tab in der Konsole.
Open Serial Plotter	Öffnet den Seriellen Plotter in einem neuen Fenster.
Tricks	Palette der IDE-Konfiguration: Tastenkürzel: „Strg + ⇧ + P“ Es wird eine Liste der Tastenkürzel angezeigt.
„settings UI“	Gebe im Suchfeld „settings UI“ ein.
Echtzeitdiagnose	Gebe in „Einstellungen suchen“ „realtime“ ein. Setze ein Häkchen in „… diese Option aktiviert ist …“
Minimap	Gebe in „Einstellungen suchen“ „minimap“ ein. Setze ein Häckchen in „Editor › Minimap: Enabled“. Editiere die Breite der Minimap …
Quelle	Getting Started with Arduino IDE 2 | Arduino Documentation

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
10.0 Aufgabe	LCD Library installieren. Mit Hilfe des „LIBRARY MANAGERS“ LCD Bibliothek hinzufügen.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 (Espressif) ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett	
Arduino IDE 2	Symbol „LIBRARY MANAGER“ in der Sidebar. 	
LCD Library	Auf das Symbol „LIBRARY MANAGER“ klicken.	
		Im Suchfeld „**Liquidcrystal**“ eingeben. Aus der Liste der Bibliotheken die Bibliothek von „**Frank de Brabander**“ auswählen. Auf **INSTALLIEREN** klicken.
Quelle	Getting Started with Arduino IDE 2 | Arduino Documentation	

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

11.0 Aufgabe

Serielle Ausgaben.
Über den „Seriellen Monitor“ sollen Informationen ausgegeben werden.
„Hallo Welt“ soll periodisch ausgegeben werden.

Bauteile

ESP32 Dev Kit C V2
ESP32 Terminal Adapter 38 Pin
Steckbrett

Hinweise

- Nach jedem RESET erscheinen auf dem geöffneten „Seriellen Monitor“ Bootloader-Meldungen, dabei muss die Baudrate des „Seriellen-Monitors“ auf 115200 Baud stehen.
- Diese Bootlader-Meldungen lassen sich nicht einfach Unterdrücken.
- Weiterhin muss im Sketch die Baudrate mit 115200 definiert werden. **Serial.begin(115200).**
- Um Ausgaben bereits in der Setup-Methode fehlerfrei zu ermöglichen, sollte die Bereitschaft der seriellen Schnittstelle abgewartet werden. **while(!Serial) {}.**

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print.ino

```
#define SPEED_SERIAL 115200

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(SPEED_SERIAL);
  while(!Serial) {}          // wait for established serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.println("Hallo Welt");
  delay(500);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
12.0 Aufgabe	Kapazitiver Touch Sensor und serielle Ausgabe.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett 1 x Jumper-Kabel	
Hinweise	Der ESP32 hat 10 interne kapazitive Touch-Sensoren. Die kapazitiven Touch Pins können auch verwendet werden, um den ESP32 aus dem Tiefschlaf aufzuwecken. Die internen Touch-Sensoren sind mit diesen GPIOs verbunden:	
GPIOs	Touch 0 (GPIO 4), Touch 1 (GPIO 0), Touch 2 (GPIO 2), Touch 3 (GPIO 15), Touch 4 (GPIO 13), Touch 5(GPIO 12), Touch 6 (GPIO 14), Touch 7 (GPIO 27), Touch 8 (GPIO 33), Touch 9 (GPIO 32).	
Eigenschaften	Beim ESP32 Touch-Sensor ist der Wertebereich nicht absolut festgelegt. Typischer Wertebereich: Rohwerte ca. 0 bis etwa 1000. Im **unberührten Zustand** liegen die Werte meist zwischen **300 und 800.** Bei **Berührung** fällt der Wert typischerweise auf **50–300.**	
Code	`touchRead(touchPin)`	
	Die ESP32-Funktion `touchRead()` hat keinen definierten Wertebereich, daher Datentyp Integer.	
Schaltung	Verbinde mit GPIO15 (Touch 3) ein Jumper-Kabel (männlich-männlich).	
Versuch	Nehme das Jumper-Kabel zwischen die Finger und drücke mit unterschiedlicher Intensität.	

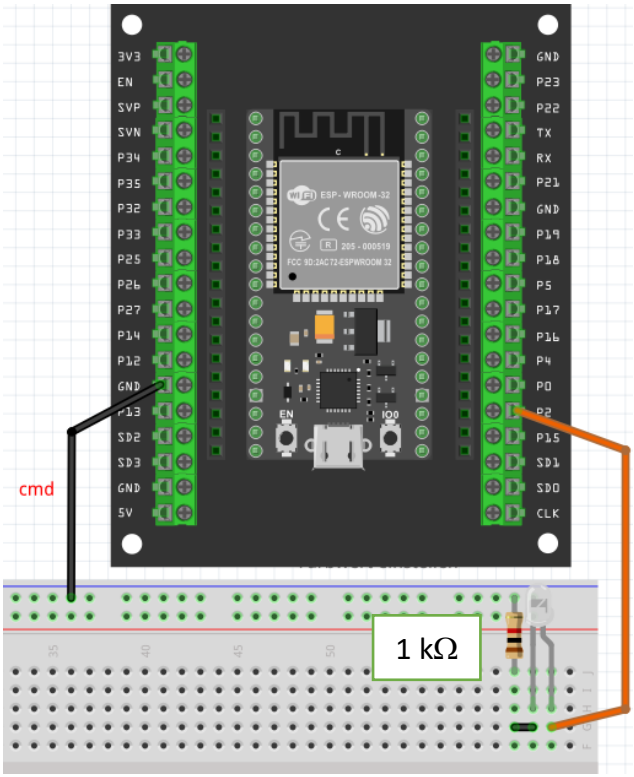
Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Touch.ino

```
const int touchPin = 15;     // GPIO15 defined as Touch 3

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}          // wait for established serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

  Serial.print("Touch-Sensor: ");
  Serial.println(touchRead(touchPin));   // predifined function touchRead()
  delay (500);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
13.0 Aufgabe	Eine Low Current-LED soll Blinken.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett	LED Low Current (V_F = **1,8 V** I_F = **2 mA**) 1 kΩ Widerstand Jumper-Kabel
Hinweis	Laut ChatGPT werden 10 mA je GPIO für eine längere Lebensdauer empfohlen. Nur Low-Current LEDs direkt am GPIO betreiben (etwa 2 mA).	
Achtung	Die GPIOs sollten prinzipiell nicht mit Strömen größer als 10 mA belastet werden.	
Schaltung		

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Blink.ino

```
#define LED_BUILTIN 2 // Must be new defined, ESP32 comes without definition

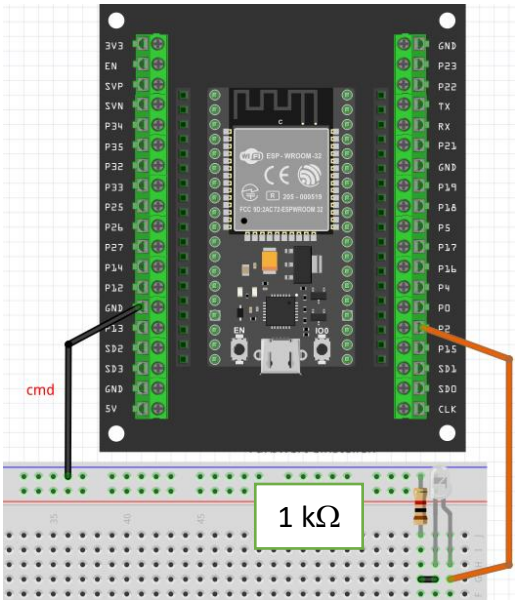
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the 3.3 V
voltage level)
  delay(1000);                      // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage
low
  delay(1000);                      // wait for a second
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

14.0 Aufgabe	Eine Low Current-LED soll blinken. Code Variation: **Keine blockierende delay()-Funktion**.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett	LED Low Current (V_F = **1,8 V** I_F = **2 mA**) 1 kΩ Widerstand Jumper-Kabel
Problem	In der Regel wird die delay()-Funktion verwendet, um z.B. ein Blink-Interval zu erzeugen.	
Aufgabe	Den Code so abwandeln, dass eine **nicht-blockierende Zeitsteuerung** erreicht wird. Dies wird erreicht, in dem die millis()-Funktion angewandt wird. „millis()“ liefert die Anzahl der Millisekunden seit dem Start (RESET).	

Schaltung



Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Blink_No_Blocking.ino

```
const byte ledPin      = 2;       // GPIO2 (no LED on board)
unsigned long lastTime = 0;       // Variable holds the previous millis() value
const long interval    = 1000;    // Blink interval
bool ledState          = false;   // variable for toggling LED

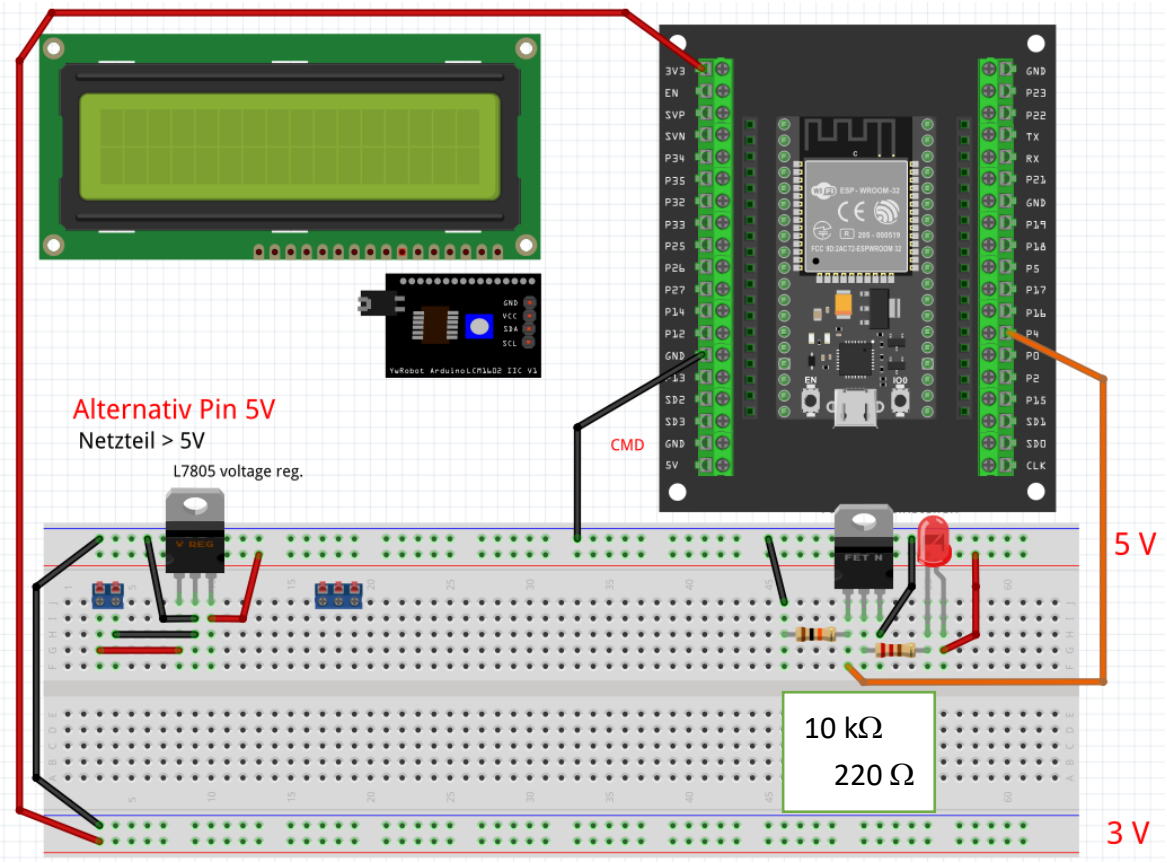
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // initialize ledPin as an output.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  unsigned long currentTime = millis();     // time since RESET
  if (currentTime - lastTime >= interval) { // wait a second
    ledState = !ledState;          // toggle the LED-state from high or low ...
    digitalWrite(ledPin, ledState);         // turn led on or off
    Serial.println(currentTime);
    lastTime = millis();                    // notice current time
  }
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
15.0 Aufgabe	LED (20 mA) über einen MOSFET steuern.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett **L7805** Spannungsregler Schraubklemme 2-polig	LED (V_f=2 V I_f=20 mA) 220 Ω Widerstand **MOSFET IRLZ44N** (n-Kanal) 10 kΩ Widerstand Jumper-Kabel
Stromversorgung	Der „5V-PIN“ des ESP-32 ist direkt mit dem USB-Kabel verbunden. Ein USB 2.0 Port kann mit maximal 500 mA belastet werden. Der ESP32 selbst, WiFi und Bluetooth belasten den USB-Port.	
Empfehlung	**Realistisch sind 100 mA am 5 V-Pin** des „ESP32 Dev Kit C“ für kleine Verbraucher wie LEDs und Sensoren.	
Fazit	Für die Spannungsversorgung in diesem Workshop ist der „5V-PIN“ ausreichend (LED, LED, NeoPixel mit 10 LEDs).	
Hinweise	Als Transformator kommt ein Schaltnetzteil mit max. 9 V infrage. Der Spannungsregler L7805 sorgt für 5 V Versorgungsspannung.	
MOSFET?	Eine „20 mA LED“ sollte nicht an einem GPIO direkt betrieben werden.	

Schaltung

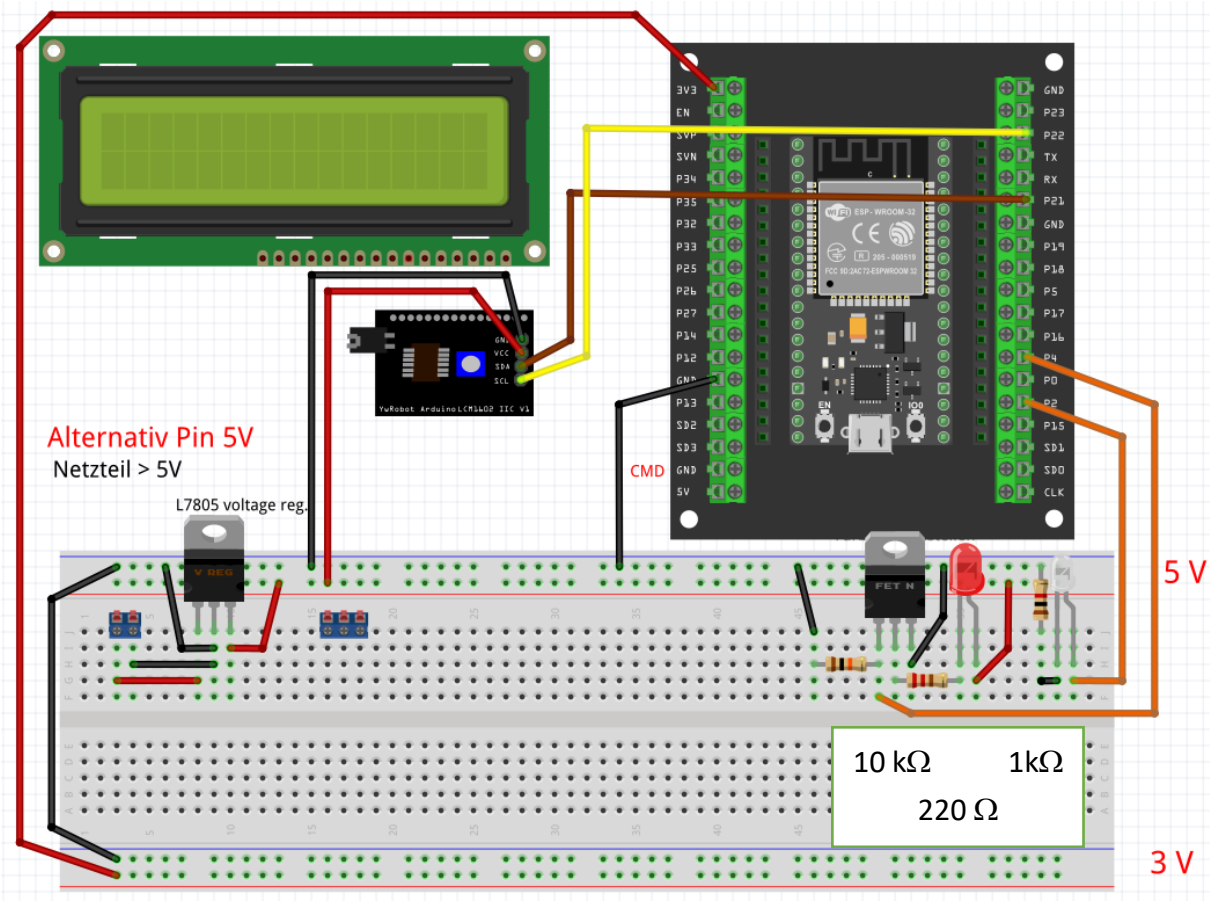


Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Blink_Mosfet.ino

```
#define ledPin 4                // GPIO4 where ledPin is connected to
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");
  // initialize digital "ledPin" as an output.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                  // wait for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                  // wait for a second
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
16.0 Aufgabe	LCD 16x2 einbinden. Ausgaben über LCD.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel	LCD 15x2 L7805 Spannungsregler Schraubklemme 2-polig
Hinweise	Für die Spannungsversorgung in diesem Workshop ist der „5V-PIN“ ausreichend.	
Empfehlung	Eine externe geregelte Spannungsversorgung ist eine sichere Alternative.	
LCD	Unbedingt Polung beachten!	

Schaltung



Sketch siehe Folgeseite.

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

16.1 Code Serielle Eingaben über den Monitor.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, LCD.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch LCD.ino
// setting LCD 16x2 display

// Include library which needs to be installed
// LiquidCrystal I2C Frank de Brabander
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define lcdColumns 16
#define lcdRows     2

// create object "lcd()" from class LiquidCrystal_I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);

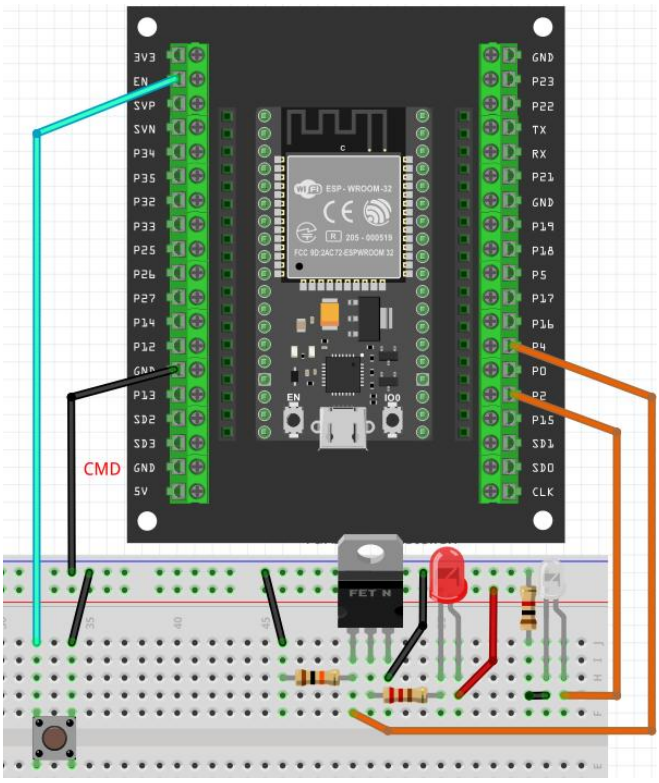
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");
  // initialize LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("EBW-Workshop");
}

void loop() {
  static byte sec=0;     // variable persists between calls
  delay(1000);

  // LCD-Display
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print("Seconds:");
  lcd.setCursor(9, 1);  lcd.print(sec++);
  if (sec >= 60) sec = 0;
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
17.0 Aufgabe	Ein Taster soll einen Hardware-RESET auslösen.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel	L7805 Spannungsregler Schraubklemme 2-polig LCD 16x2 Taster
Problem Abhilfe	Das ESP32-Board kommt mit einem mit „RST“ bezeichneten Taster. Dieser Taster ist nicht gut zu erreichen bzw. zu betätigen. Wird der EN-Pin auf GND gezogen, wird ein Hardware-RESET ausgelöst. Ein Taster soll die kurzeitige Verbindung zu GND herstellen.	
Hinweis	Der ESP32 sendet seinen Bootstatus an die serielle Schnittstelle. Dies kann auf einfache Weise nicht verhindert werden. Erst dann kommen gewünschte serielle Ausgaben.	

Schaltung



Serieller Monitor Boot-Status

```
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
```

Sketch

```
EBW
```

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Reset_Taster.ino

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW");
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
18.0 Aufgabe	Serielle Eingaben über den „Seriellen Monitor“. Über den „Seriellen Monitor“ sollen Informationen eingegeben werden. Das Eingabemuster soll sein: „Name:Wert“. Zum Beispiel: „LED1:1“	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
Aufgabe ESP32 → PC	Beim Programmieren will man wissen, wie der Sketch funktioniert. Mit Hilfe des seriellen Monitors können wir Daten vom ESP32 an den PC senden. Diese Technik wird als debugging bezeichnet. Weiterhin lassen sich Nachrichten und Werte z.B. von Sensoren ausgeben.	
PC → ESP32	Manchmal möchte man Kommandos oder Daten vom PC an den ESP32 schicken, um Parameter zu verändern.	
Serial?	Diese Art der Kommunikation setzt eine USB-Kabelverbindung zwischen PC und ESP32 voraus.	
Wichtig	Im seriellen Monitor muss „Neue Zeile“ („\n“) ausgewählt sein. Dieses „**nicht druckbare Zeichen**“ kennzeichnet das Ende einer Eingabe. Es wird im Sketch erwartet, um das Ende der Eingabe zu erkennen.	
serialEvent() ChatGPT	“serialEvent() does NOT work on ESP32”. The ESP32 Arduino core **does not support automatic SerialEvent callbacks**, unlike classic AVR boards (UNO.	
Abhilfe	`if (Serial.available()) serialEvent();// emulate serialEvent`	
Neue Funktion **serialEvent()**	Diese Funktion wird stets am Ende von „loop()“ ausgeführt. Alle ankommenden Zeichen werden in einem „Puffer“ abgelegt.	
	`readStringUntil()`	
	Diese Funktion hat eine blockierende Eigenschaft. So lange kein Zeilen-Endezeichen (Neue Zeile oder „\n“) erkannt wird, bleibt die Ausführung stehen bis ein Timeout-Interval abgelaufen ist (Standard 1 sec).	
	`strCommand = Serial.readStringUntil(':');`	
	Alle Zeichen bis zum “:” werden als Zeichenkette (String) gelesen. Die Zeichenkette wird der Variablen „strCommand“ zugewiesen. Der Puffer wird hinter dem „:“ abgeschnitten.	
	`controlValue = Serial.readStringUntil('\n').toInt();`	
	Alle Zeichen bis zum “\n” werden als Zeichenkette (String) gelesen. Die Funktion „toInt()“ wandelt die Zeichen in einen Ganzzahlwert um. Der Ganzzahlwert wird der Variablen „`controlValue`“ zugewiesen. Der Puffer wird gelöscht.	
	`serialComplete = true;`	
	Wir teilen der loop()-Funktion mit, dass Daten über den seriellen Monitor eingegangen sind und reagieren darauf.	
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

18.1 Code Serielle Eingaben über den Monitor.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print_Read.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Serial_Print_Read.ino
// Get data from Serial Monitor
// Echo message in Serial Monitor

// The syntax of the message in Serial Monitor is: "name:value"
// E.g. "LED:1"

String strCommand;              // the received command name
int controlValue;               // the received value
bool serialComplete = false;    // flag for loop() if serial input is complete

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}             // wait for established Serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");
}

void loop() {
  // did we get data from serial monitor
  if (serialComplete) {     // serialComplete is set by function serialEvent()
    Serial.println( "Echo " + strCommand + ":" + controlValue);
    serialComplete = false;      // reset the flag and wait for new input
  }
  // allways at the end of the loop we check for serial data
  if (Serial.available()) serialEvent();         // emulate serialEvent
}

// function runs if serial data are present
void serialEvent() {
  // Receiving input from Serial Monitor, Syntax LED:1 or LED:0
  strCommand    = Serial.readStringUntil(':');    // delemitter ':'
  controlValue  = Serial.readStringUntil('\n').toInt();
                                                    // delemitter "New Line"
  serialComplete = true;        // setting flag serialComplete for loop()
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
19.0 Aufgabe	Serielle Eingaben über den „Seriellen Monitor“ und Timeout. Über den „Seriellen Monitor“ werden Informationen eingegeben. Das Einlesen der Daten kann, je nach Code, ein blockierendes Verhalten zeigen. Dies Verhalten soll untersucht werden.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
Problem	`readStringUntil()`	
Ursache	Diese Funktion hat eine blockierende Eigenschaft. So lange kein Zeilen-Endezeichen (Neue Zeile oder „\n“) erkannt wird, bleibt die Ausführung stehen.	
Beispiel	Lautet die Funktion z.B. „`readStringUntil('\n')`“, so muss die Eingabe mit „Neue Zeile“ abschließen. Das ist in den Einstellungen des „Seriellen Monitors“ einzustellen.	
Timeout	In oben genannten Fall wird die Ausführung nach einem „Timeout“ von 1 Sekunde (Standardeinstellung) fortgesetzt.	
Idee	Das Verhalten sichtbar machen, in dem eine eine blinkende LED beobachtet wird. Der Code der blinkenden LED muss nicht blockieren sein.	
Test	Was beobachten wir bei den Eingaben von: • LED:1 • LED • Leereingabe	
Ergebnis	Fehleingaben lösen einen Timeout aus.	
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

19.1 Code Serielle Eingaben über den „Seriellen Monitor“ und Timeout.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print_Read_LED.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Serial_Print_Read_LED.ino
// Get data from Serial monitor
// show blocking from readStringUntil()-function

// The syntax of the message in Serial Monitor is: "name:value"
// E.g. "LED:1"

String strCommand;               // the received name
int controlValue;                // the received value
bool serialComplete = false;     // flag for loop() if serial input is complete

const byte ledPin      =   2;    // GPIO of low current LED
unsigned long lastTime =   0;    // variable holds the previous millis() value
const long interval    = 100;    // Blink interval in milliseconds
bool ledState          = false;  // used for toggling LED

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(100);
  while(!Serial) {}             // wait for established Serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // did we get data from serial monitor
  if (serialComplete) {     // serialComplete is set by function serialEvent()
    Serial.println( "Echo " + strCommand + ":" + controlValue);
    serialComplete = false;      // reset the flag and wait for new input
  }

  // call function for blinking LED
  blinkLED();

  // allways at the end of the loop we check for serial data
  if (Serial.available()) serialEvent();              // emulate serialEvent
}

// function runs if serial data are present
void serialEvent() {
  // Receiving input from Serial Monitor, Syntax LED:1 or LED:0
  strCommand    = Serial.readStringUntil(':');         // delemitter ':'
  controlValue  = Serial.readStringUntil('\n').toInt();
                                                       // delemitter "New Line"
  serialComplete = true;                               // setting flag
serialComplete for loop()
}

// function which makes the LED blinking
void blinkLED() {
  // get the currenttime counting since RESET
  unsigned long currentTime = millis();
  if (currentTime - lastTime >= interval) {// wait for an interval
    ledState = !ledState;     // toggle the LED-state from high or low and v.v.
    digitalWrite(ledPin, ledState);        // turn led on or off
    lastTime = millis();                   // notice current time
  }
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
20.0 Aufgabe	Eine LED über den „Seriellen Monitor“ Ein- und Ausschalten Das Eingabemuster soll sein: „Name:Wert“. Zum Beispiel: „LED:1“ oder „led:1	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
PC → ESP32	Manchmal möchte man Kommandos oder Daten vom PC an den ESP32 schicken, um Parameter zu verändern.	
Serial	Diese Art der Kommunikation setzt eine USB-Kabelverbindung zwischen PC und ESP32 voraus.	
Rückblick	Diese Aufgabe ist eine Erweiterung der Aufgabe 18 und dem Sketch *„Serial_Print_Read.ino“*.	
Monitor Einstellungen	Im seriellen Monitor muss „Neue Zeile“ („\n“) ausgewählt sein. Dieses „**nicht druckbare Zeichen**“ kennzeichnet das Ende einer Eingabe.	
Hinweis	Die Funktion „serialEvent()“ wird neu definiert. Siehe dazu o.g. Sketch. Diese Funktion wird stets am Ende von „loop()“ ausgeführt.	
	`if (Serial.available()) serialEvent();// emulate serialEvent`	
Aufgabe	Eingabe entgegen nehmen, aufteilen und auswerten.	
	Die Monitor-Eingabe „led:1“ wird in den Variablen „`strCommand`“ und „`controlValue`“ hinterlegt und kann ausgewertet werden.	
Funktion `switchLED()`		
	`strCommand.trim();`	
	Entfernt die nicht druckbaren Zeichen, falls noch vorhanden.	
	`strCommand.toUpperCase();`	
	Egal wie die die Anweisung eingeben wurde, hier werden alle Zeichen in Großbuchstaben gewandelt. Erlaubte Eingaben: „`LED:1`“, `led:1`, `LeD:1` etc.	

if-Struktur	`if (strCommand == "LED") {`
	`  Serial.println( "Echo " + strCommand + ":" + controlValue);`
	`  if (controlValue == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);`
	`  if (controlValue == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);`
	`} else Serial.println("unknown command -> timeout");`
	`}`	

	Die erste `if-Anweisung` wird nur wahr, wenn die Variable `strCommand` gleich wie (`==`) der Zeichenkette „`LED`“ ist. Die weitere `if-Anweisung` wird nur wahr, wenn die Variable `controlValue` entweder gleich wie „`1`“ oder „`0`“ ist. Entsprechend wird die LED gesetzt.	
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

20.1 Code Eine LED über den „Seriellen Monitor“ Ein- und Ausschalten
Das Eingabemuster soll sein: „Name:Wert“.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Serial_Print_Read_Switch_LED.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Serial_Print_Read_Switch_LED.ino
// Get data from Serial Monitor
// Switch LED on or off

// The syntax of the message in Serial Monitor is: "name:value"
// E.g. "LED:1"

String strCommand;               // the received command name
int controlValue;                // the received value
bool serialComplete = false;     // flag for loop() if serial input is complete

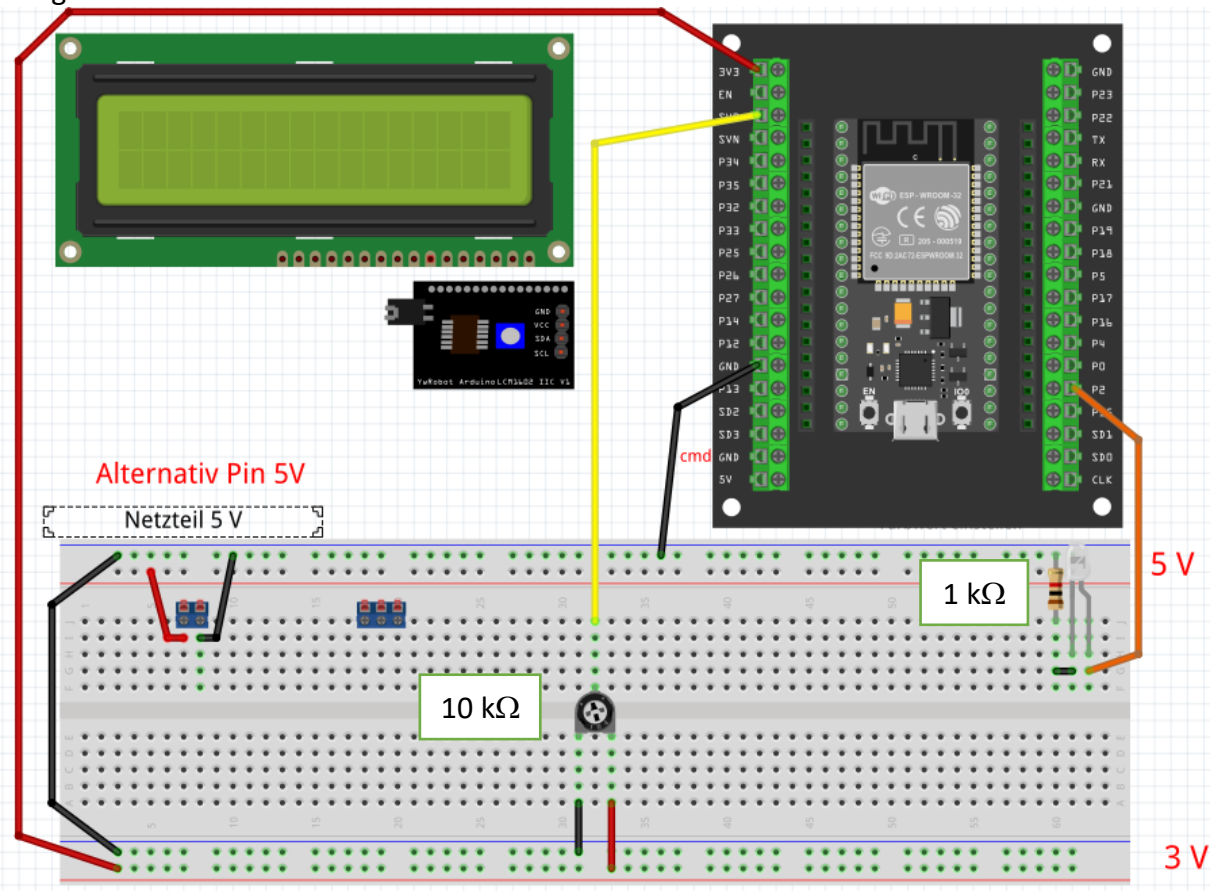
const byte ledPin            =   2;    // GPIO of low current LED
const unsigned long interval = 100;    // Blink interval in milliseconds

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}             // wait for established Serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");
  Serial.println("Message led:1 or led:0");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // did we get data from serial monitor
  if (serialComplete) {      // serialComplete is set by function serialEvent()
    switchLED();             // call function for switching LED
    serialComplete = false;  // reset the flag and wait for new input
  }
  // allways at the end of the loop we check for serial data
  // emulate "SerialEvent" because we own an ESP32
  if (Serial.available()) serialEvent();
}

// function runs if serial data are present
void serialEvent() {
  // Receiving input from Serial Monitor, Syntax LED:1 or LED:0
  strCommand   = Serial.readStringUntil(':');          // delemitter ':'
  controlValue = Serial.readStringUntil('\n').toInt(); // delemitter "New Line"
  serialComplete = true;             // setting flag serialComplete for loop()
}

void switchLED() {
  strCommand.trim();
  strCommand.toUpperCase();
  if (strCommand == "LED") {
    Serial.println( "Echo " + strCommand + ":" + controlValue);
    if (controlValue == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if (controlValue == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);
  } else Serial.println("unknown command -> timeout");
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
21.0 Aufgabe	Mit einem Potentiometer eine LED dimmen.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel	LED Low Current (V_F = **1,8 V** I_F = **2 mA**) 1 kΩ Widerstand 10 kΩ Trimmer
Achtung	Die GPIOs sollten prinzipiell nicht mit Spannungen größer 3,3 V belastet werden. Höhere Spannungen führen zur Zerstörung.	
Schaltung		
Hinweise	Das Auslesen eines Analogwerts mit dem ESP32 ermöglicht die Messung unterschiedlicher Spannungspegel zwischen 0 V und 3,3 V. Die gemessene Spannung wird anschließend einem Wert zwischen 0 und 4095 zugeordnet, wobei 0 V dem Wert 0 und 3,3 V dem Wert 4095 entspricht. Das Verhältnis zwischen Spannung und ADC-Wert ist nicht linear.	
ADC GPIOs	Vorhandene Kanäle sind als ADC1 und ADC2 bezeichnet. Hier verwende ich ADC1-0 entsprechend GPIO36 (Bord-Bezeichnung SP).	
Achtung	Ändere nicht die „attenuation“ (Dämpfung). Der Standardwert ist „ADC_11db“, d.h. geeignet für 0 bis 3,3 V. Anweisung: `analogSetAttenuation(attenuation);`	
Zum Code	`analogRead(ADC1_0);`	
	Liest den analogen Wert und gibt ihn in einen Wertebereich von 0 bis 4095 zurück.	
	`brightness = map(analogValue, 0, 4095, 0, 255);`	
	Funktion, die den gelesenen Analogwert in einem PWM-Wert von 0 bis 255 umrechnet.	
	`analogWrite(ledPin, brightness);`	
	Funktion die ein PWM-Signal erzeugt. Beim ESP32 Frequenz = 1000 Hz.	
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

21.1 Code Mit einem Potentiometer eine LED dimmen.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, LED_ADC.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch LED_ADC.ino
// Attention: Never supply potentiometer with a volatage higher than 3.3 V
//            Never change the attenuation: default "ADC_11db"
// the ADC has a 12 bit resolution from 0 to 4095 (2^12-1)

// #define GPIO36 36      // ESP32 pin GPIO36 defined as "36"
// #define ADC1_0 GPIO36  // ESP32 ADC1_0 used and defined with GPIO36

#define ADC1_0  36        // ESP32 pin GPIO36 (ADC1-0) connected to
                          // potentiometer pin
#define ledPin   2        // ESP32 pin GPIO2 connected to LED's pin

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

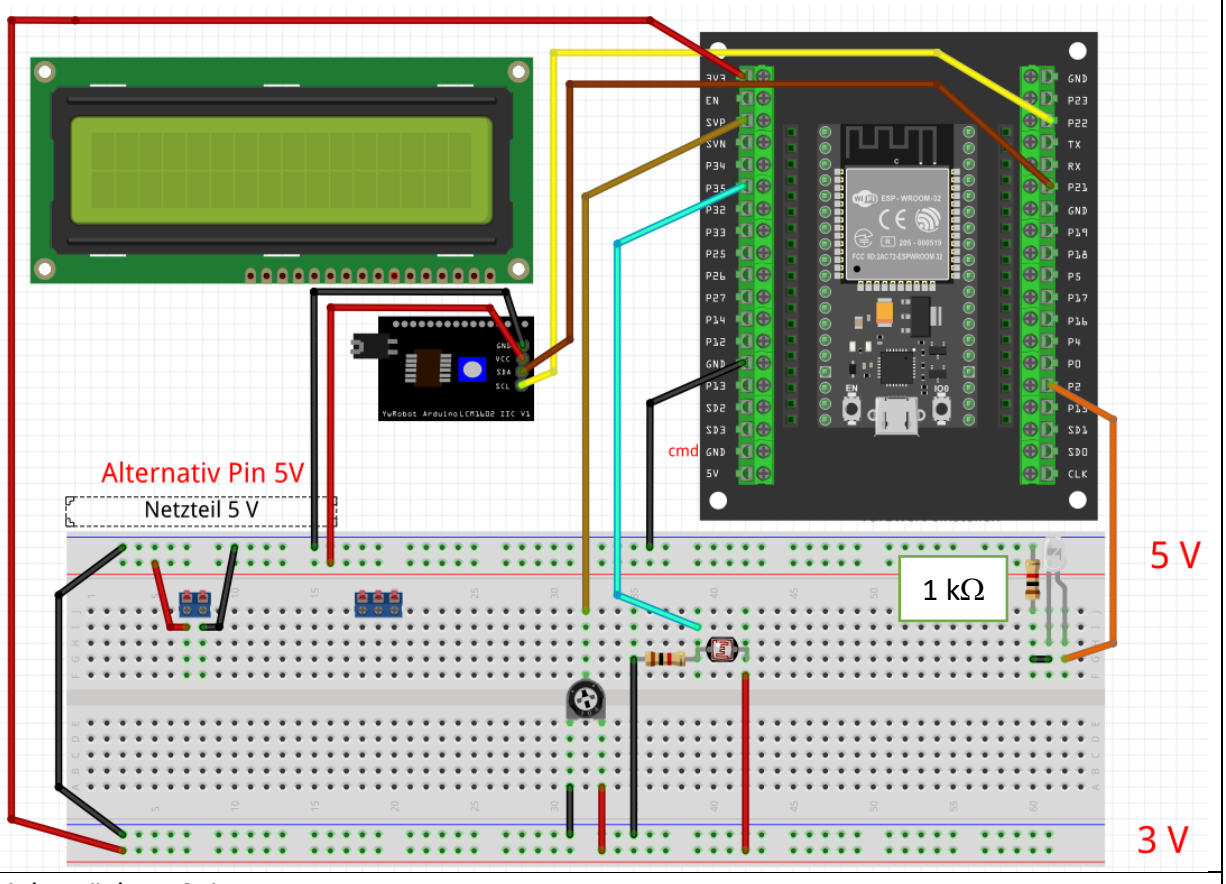
  // Initialize ledPin as an output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  // reads the input from analog pin ADC1_0 (value between 0 and 4095)
  short analogValue = analogRead(ADC1_0);

  // the analogRead() values for 12 bit resolution have a range between 0 to
  // 4095
  // scale ADC1_0 to led-brightness: PWM values between 0 and 255 (8 bit!)
  short brightness = map(analogValue, 0, 4095, 0, 255);

  // sets the brightness LED that connects to ledPin
  analogWrite(ledPin, brightness);

  // print out the value
  Serial.print("Analog value = ");
  Serial.print(analogValue);
  Serial.print(" => brightness = ");
  Serial.println(brightness);
  delay(500);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
22.0 Aufgabe	Mit einem Fotowiderstand das Umgebungslicht messen. Einen ADC-Eingang verwenden. Ausgaben über LCD.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett Jumper-Kabel	LCD 15x2 Schraubklemme 2-polig Fotowiderstand 1 kΩ Widerstand
Empfehlung	LCD über externe 5 V Stromversorgung betreiben. Alternative: 5V-Pin.	
Achtung	Die GPIOs prinzipiell nicht mit Spannungen größer 3,3 V belasten.	
	Ändere nicht die „attenuation“ (Dämpfung). Der Standardwert ist „ADC_11db“, d.h. geeignet für 0 bis 3,3 V. Anweisung: `analogSetAttenuation(attenuation);`	
ADC GPIOs	Vorhanden sind Kanäle als ADC1 und ADC2 bezeichnet. Hier verwende ich ADC1-7 entsprechend GPIO35.	
Fotowiderstand LDR	Der Widerstandswert ändert sich abhängig von der Intensität des Lichts. Bei Helligkeit verringert sich der Widerstand des Fotowiderstands. Bei Dunkelheit steigt der Widerstand.	
Zum Code	`analogRead(ADC1_7);`	
	Liest den analogen Wert und gibt ihn in einen Wertebereich von 0 bis 4095 zurück.	
	`map(analogValue, 0, 4095, 0, 100);`	
	Funktion, die hier den gelesenen Analogwert in einen Prozentwert von 0 bis 100 umrechnet.	
Widerstand	In Abhängigkeit vom Widerstand des LDR wurde ein Widerstand von 1 kΩ gewählt.	
Schaltbild		
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

22.1 Code Mit einem Fotowiderstand das Umgebungslicht messen.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, LDR_ADC.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch LDR_ADC.ino
// Attention: Never supply potentiometer with a volatage higher than 3.3 V
//            Never change the attenuation: default "ADC_11db"
// the ADC has a 12 bit resolution from 0 to 4095 (2^12-1)

// setting LCD 16x2 display
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define lcdColumns 16
#define lcdRows     2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);

#define ADC1_7  35        // ESP32 pin GPIO35 (ADC1-7) connected to LDR

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // initialize LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("EBW-Workshop");
}

void loop() {
  // reads the input from analog pin ADC1_7 (value between 0 and 4095)
  short analogValue = analogRead(ADC1_7);

  // the analogRead() values for 12 bit resolution have a range between 0 to
  // 4095
  // scale LDR-values to led-brightness: % value between 0 and 100
  short brightness = map(analogValue, 0, 4095, 0, 100);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print("LDR:");
  lcd.setCursor(6, 1);  lcd.print(brightness);
  delay(500);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
23.0 Aufgabe	Classic Bluetooth erste Schritte. Nachrichten zwischen „Seriellen Monitor“ und Smartphone austauschen.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin	
Achtung	Diese Aufgabe verlangt ein Android Smartphone, da iOS „Classic-Bluetooth“ nicht unterstützt. (Huawei geht nicht, weil kein Zugriff auf „Google Play Store“.	
Smartphone vorbereiten	Im Google Play Store nach der App „Serial Bluetooth terminal” suchen und installieren.	
Bluetooth Classic (ChatGPT)	Bluetooth Classic ist eine Funktechnologie für kurze Distanzen (typisch 1–10 m), die eine **dauerhafte Verbindung** zwischen zwei Geräten aufbaut und **relativ hohe Datenraten** erlaubt (bis zu 3 Mbit/s). Es handelt sich um die „alte“ Bluetooth-Variante – im Gegensatz zu **Bluetooth Low Energy (BLE)**, das später hinzugekommen ist.	
Erkennung	Geräte suchen einander und tauschen grundlegende Informationen wie Name und Klasse aus.	
Koppeln	Austausch eines PIN-Codes oder Sicherheitsschlüssels. Beide speichern die Verbindung für spätere Nutzung.	
Datenaustausch	Danach wird kontinuierlich über einen Datenkanal kommuniziert.	
Verbindung herstellen	Bluetooth auf ESP32 starten. Auf Smartphone in Einstellungen, Gerät „ESP32-DeinName” koppeln. App „Serial Bluetooth Terminal” Device einrichten. Symbol „Verbinden” drücken. Nachrichten senden/empfangen	
Besonderheit	Die hier verwendete Library hat keine Pin-Funktion zur Zugangskontrolle!	
Zum Code	`#include "BluetoothSerial.h"`	
	ESP32 Bluetooth-Library einbinden.	
	`BluetoothSerial SerialBT`	
	Das Objekt „SerialBT“ der Klasse BluetoothSerial erzeugen.	
	`SerialBT.begin("EBW-DeinName")`	
	Bitte einen eigenen „Device Name“ eingeben. Initialisieren von Bluetooth auf dem ESP32.	
	`SerialBT.available()`	
	Besteht eine Bluetooth-Kopplung mit einem Smartphone, dann Daten davon empfangen oder senden.	
	`SerialBT.write(…)`	
	Vom z. B. „Serial Monitor“ Daten an das Smartphone senden.	
	`SerialBT.read()`	
	Vom Smartphone eingegangene Daten lesen.	
Quellen	https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/	
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

23.1 Code Classic Bluetooth erste Schritte.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Bluetooth_Classic.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Bluetooth_Classic.ino
// Get a message from Serial Monitor and send it to Bluetooth-Device
// Get a message from  Bluetooth-device and send it to Serial Monitor

// https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/
// https://lastminuteengineers.com/esp32-bluetooth-classic-tutorial/

#include "BluetoothSerial.h"        // Library einfügen

BluetoothSerial SerialBT; // create object SerialBT from class BluetoothSerial

void setup() {
  // Begin serial communication with ESP32 and Arduino IDE (Serial Monitor)
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}                  // wait for established serial connection
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // Initialize the Bluetooth stack
  // The Bluetooth device name appears on your smartphone, please change it
  if (!SerialBT.begin("EBW-Enno")) {   // Bluetooth device name
    Serial.println("Bluetooth failed to intit!");
    while(1);
  }
  Serial.println("Bluetooth bereit. Jetzt mit Smartphone koppeln.");
}

void loop() {
   // if there is an input from Serial Monitor (PC)
  if (Serial.available()) {
    SerialBT.write(Serial.read());    // send the input to the Bluetooth-Device
  }

  // if there is an input from Bluetooth-Device
  if (SerialBT.available()) {
    Serial.write(SerialBT.read());    // send the input to Serial Monitor (PC)
  }
  delay(20);
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
24.0 Aufgabe	Mit dem Smartphone über Bluetooth eine LED schalten. Nachrichten zwischen Smartphone und ESP32 austauschen.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett	LED Low Current (V_F = **1,8 V** I_F = **2 mA**) 1 kΩ Widerstand Jumper-Kabel
Achtung	Diese Aufgabe verlangt ein Android Smartphone, da iOS „Classic-Bluetooth“ nicht unterstützt.	
Smartphone vorbereiten	Im Google Play Store nach der App „“Serial Bluetooth terminal” suchen und installieren.	
Aufgabe	Die Nachricht vom Smartphone an den ESP32 soll den Aufbau haben: „Name:Wert“. Der Name ist hier „LED“. Der Wert „1“ oder „0“. Nachricht LED an/aus: „LED:1“ oder „LED:0“.	
Code	Der Code muss die Nachricht in eine Zeichenkette „LED“ und in einen Wert „1 oder 0“ aufteilen.	
	`BTserialComplete = true;`	
	Diese sogenannte Flag (Merker) wird in der loop() abgefragt.	
	`processData()`	
	Die Funktion „`processData()`“ wird bei gesetzter Flag ausgeführt und schaltet die LED.	
	`if (controlValue == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);` `if (controlValue == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);`	
	Die `if-Anweisung` ist eine Bedingung, die wenn wahr, eine Anweisung hier „`digitalWrite(ledPin, HIGH)`“ ausführt.	
	`serialBTdata();`	
	Die Funktion „`serialBTdata()`“ hat eine ähnliche Funktionalität wie die beschriebene „Serielle Eingabe über den „Seriellen Monitor“. Lediglich das Objekt „`Serial`“ ändert sich in „`SerialBT`“. Es werden die globalen Variablen „`strCommand`“ und „`controlValue`“ zurückgegeben. Es ergibt sich: „`strCommand=led`“ und „`controlValue=1 oder 0`“. Wobei der Name stets von einer beliebigen Schreibweise in „Kleinbuchstaben“ gewandelt wird. Der eingegangene Wert (zunächst eine Zeichenkette) wird in einen Integerwert gewandelt.	
ESP32	Sketch auf ESP32 herunterladen und das Board mit RESET neu starten. Im Monitor "Bluetooth bereit. Jetzt mit Smartphone koppeln." abwarten.	
Verbindung herstellen	Bluetooth auf ESP32 starten. Auf Smartphone in Einstellungen, Gerät „ESP32-DeinName” koppeln.	
Smartphone	Nachrichten in der Form: „LED:1“ oder „LED:0“ senden.	
Sketch siehe nächste Seite.		

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

24.1 Code Mit dem Smartphone eine LED schalten.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, Bluetooth_Classic_LED.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch Bluetooth_Classic_LED.ino
// Get a message from  Bluetooth-device and switch an LED
// The syntax of the message from Bluetooth is: "name:value" // e.g. "LED:1"
#include "BluetoothSerial.h"
#define ledPin  2            // GPIO where ledPin is connected to

// Variables for BluetoothSerial input
String strCommand     =    "";  // empty command-string
short  controlValue   =     0;  // values sets LED status 1=>HIGH 0=>LOW
bool BTserialComplete = false;  // flag for loop() "serial input is complete"

// Create BluetoothSerial object
BluetoothSerial SerialBT;

void setup() {
  // Begin serial communication with ESP32 and Arduino IDE (Serial Monitor)
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // Initialize ledPin as an output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // Initialize the Bluetooth stack
  // The Bluetooth device name appears on your smartphone, please change it
  if (!SerialBT.begin("EBW-Enno")) {   // Bluetooth device name
    Serial.println("Bluetooth failed to init!");
    while(1);
  }
  Serial.println("Bluetooth bereit. Jetzt mit Smartphone koppeln.");
}

void loop() {
  // processe Bluetooth input
  if (BTserialComplete) processData();  // get the command and switch LED

  // allways at the end of the loop check for Bluetooth data
  if (SerialBT.available()) serialBTdata();
}

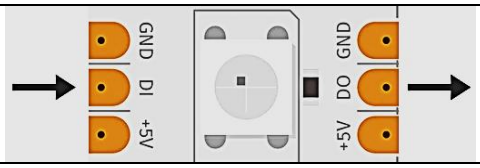
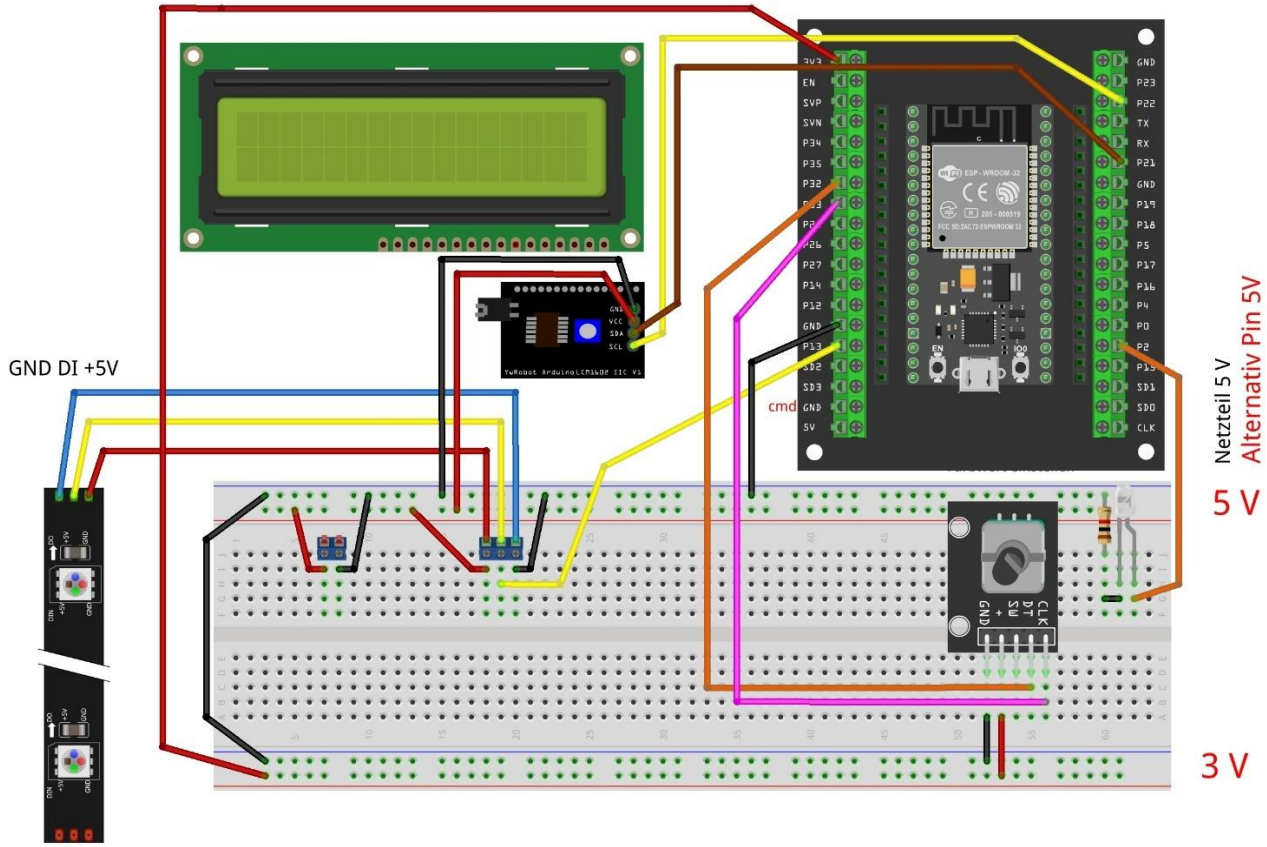
void serialBTdata() {
  // Receiving input from Smartphone, Syntax LED:1 or LED:0
  strCommand    = SerialBT.readStringUntil(':'); // read a string up to ':'
  controlValue  = SerialBT.readStringUntil('\n').toInt();
                              // read the remaining input and convert it to int
  strCommand.trim();
  strCommand.toLowerCase();

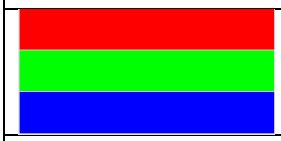
  BTserialComplete = true;  // setting flag BTserialComplete for loop()
}

// evaluate Bluetooth input
void processData() {
  if (strCommand == "led") {
    Serial.println("LED: " + String(controlValue));

    if (controlValue == 1) digitalWrite(ledPin, HIGH);
    if (controlValue == 0) digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  BTserialComplete = false;            // setting flag for loop()
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
25.0 Aufgabe	NeoPixel-Streifen RGB-Farben-Test.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett	NeoPixel-Streifen mit 10 LEDs (RGBW, WS2812B, 5 V, 5 mm) Jumper-Kabel
Literatur	https://github.com/EKlatt/Experiences/tree/main/LED-Lichtspiele	
Empfehlung	NeoPixel-Streifen mit externer 5 V Stromversorgung betreiben.	
Alternative	ESP-32 5V-Pin, bei USB 2.0 maximale Stromstärke 500 mA. Da wir nur 10 LEDs haben, bleiben wir hier unter etwa 140 mA.	
Library Manager	Im Suchfeld „Adafruit NeoPixel“ eingeben. Aus der Liste „Adafruit NeoPixel von Adafruit 1.15.2“ auswählen und installieren.	
RGB-Farben	Additive Farbmischung: 	Definition: RGB(Rot, Grün, Blau). Jeder Parameter definiert die Intensität der Farbe als Ganzzahl zwischen 0 und 255.
NeoPixel-Kontakte (anpassen!)		Außen GND und +5V Innen DI, Datenleitung Eingang Innen DO, Datenleitung Ausgang
Schaltplan	Verbinde Anschluss „DI“ mit GPIO13, im Code als Pin „13“. 	
Adressen	Jede RGB-LED des Streifens hat eine Adresse. Bei 10 RGB-LEDs ergeben sich die Adressen 0 bis 9.	
RGB-LED	Jede RGB-LED des Streifens besteht aus (hier 4 LEDs) mindestens drei LEDs für: Rot, Grün, Blau und hier Weiß.	
NeoPixel Funktion	setPixelColor(Adresse, Rot, Grün, Blau)	

Siehe auch	[Adafruit NeoPixel Library: Adafruit_NeoPixel Class Reference]	
	setPixelColor()	Parameter
	setPixelColor(0, 255, 0, 0)	Rot
	setPixelColor(1, 0, 255, 0)	Grün
	setPixelColor(2, 0, 0, 255)	Blau
		Der erste Parameter ist die Adresse.

Zum Code	`#include "Adafruit_NeoPixel.h"`
	Adafruit-NeoPixel-Library einbinden.
	`Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);`
	Das Objekt “strip” der Klasse `Adafruit_NeoPixel` erzeugen.
NeoPixel-Typ	Den NeoPixel-Typ (`NEO_GRBW`) kann man durch probieren herausfinden.
	`strip.begin();`
	Das Strip-Objekt `strip` initialisieren.
	`strip.clear();`
	Das Strip-Objekt, genauer den Datensatz mit „0“ besetzen.
	`strip.setBrightness(10);`
	Setzt die Helligkeit über alle LEDs. Führt direkt zu einer geringeren Stromstärke.
	`strip.show();`
	Die Funktion `show` zum Objekt `strip` sendet die Einstellungen zum Streifen.
	`strip.setPixelColor(0,255,0,0);`
	Die Funktion `setPixelColor` zum Objekt `strip` mit Parametern für Rot aufrufen.
Sketch siehe nächste Seite.	

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

25.1 Code NeoPixel-Streifen RGB-Farben-Test

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, NeoPixel.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch NeoPixel.ino
// Test colors of NeoPixel-Strip
// https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
// https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/
//https://adafruit.github.io/Adafruit_NeoPixel/html/class_adafruit___neo_pixel.html
// https://www.w3schools.com/colors/default.asp

// First of all checking the order of red, green and blue
// Try NEO_GRB, NEO_RGB, NEO_RGBW, NEO_GRBW when creating strip-object

// Adafruit NeoPixel library
#include "Adafruit_NeoPixel.h"

#define LED_PIN    13     // Which pin on the ESP32 is connected to the NeoPixels?
#define LED_COUNT  10     // How many NeoPixels are attached to the Arduino?

// Instantiate the class to create a NeoPixel strip object (an instance):
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);

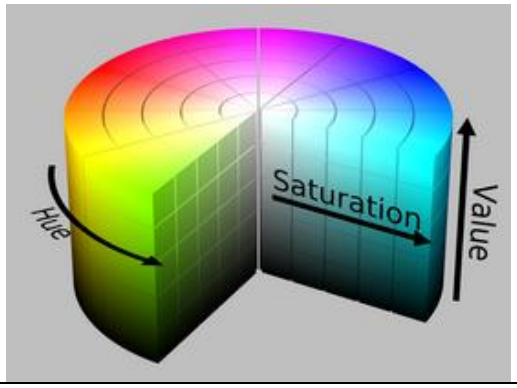
//   Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products WS2812 LEDs)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_GRBW    Pixels are wired for GRBW bitstream (NeoPixel GRBW products)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // Initialize strip
  strip.begin();           // Initialize NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.clear();           // Set all pixel colors to 'off'
  strip.setBrightness(10); // Sets overall brightness: (0 to 255),
                           // value 10 leads to 30 mA
  strip.show();            // send previous settings to strip
}

void loop() {
  static bool done = false;       // following code shell be executed once
  if (!done) {
    // We use RGB color values, the intensity as parameter from 0 to 255
    // strip.setPixelColor(0, red, green, blue);
    // strip.setPixelColor(0, red, green, blue, white);
    // may be used, because we have NEO_GRBW
    // the first parameter is the LED-address starting with 0, up to 9 (10 LEDs)
    strip.setPixelColor(0, 255,   0,   0); // red
    strip.setPixelColor(1,   0, 255,   0); // green
    strip.setPixelColor(2,   0,   0, 255); // blue
    strip.setPixelColor(3, 255, 255,   0); // yellow
    strip.setPixelColor(4,   0, 255, 255); // cyan

    strip.setPixelColor(5, 255, 128,   0); // orange
    strip.setPixelColor(6, 128, 255,   0); // Glasgrün
    strip.setPixelColor(7,   0, 191, 255); // Blaucyan
    strip.setPixelColor(8, 255,   0, 128); // Blaurot
    strip.setPixelColor(9, 128, 128, 128); // Grau
    done = true;
    Serial.println("Fertig");
  }
  strip.show();
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“		
26.0 Aufgabe	NeoPixel-Streifen und Rotary Encoder.	
Bauteile	ESP32 Dev Kit C V2 ESP32 Terminal Adapter 38 Pin Steckbrett	NeoPixel-Streifen mit 10 LEDs (RGBW, WS2812B, 5 V, 5 mm) Jumper-Kabel Rotary Encoder
Literatur	https://raydiy.de/neopixel-mit-arduino-und-esp32-der-led-streifen-ultra-guide/	
Empfehlung	NeoPixel-Streifen mit externer 5 V Stromversorgung betreiben.	
Alternative	ESP-32 5V-Pin, bei USB 2.0 maximale Stromstärke 500 mA. Da wir nur 10 LEDs haben, bleiben wir hier unter etwa 140 mA.	
Library Manager	Im Suchfeld „Adafruit NeoPixel“ eingeben. Aus der Liste „Adafruit NeoPixel von Adafruit 1.15.2“ auswählen und installieren.	
HSV-Farbraum		Definition: HSV (Farbton, Sättigung, Helligkeit). Im Sketch zu definieren: HSV (Hue, Saturation, Value). Die Farbe Rot wird hier angegeben mit: ColorHSV (0, 100, 100) . (Farbton 0° für Rot) (z.B. Farbton 120° für Grün) Achtung: Spezielle Syntax der Adafruit-Library beachten.
	Der HSV-Farbraum ist ein zylindrisches Farbmodell. Von oben auf den Zylinder gesehen werden die Farbwerte auf einem Farbring (äußerer Rand) dargestellt. Von außen nach innen nimmt die Sättigung ab (Ringfläche). Stapelt man gedanklich die Ringflächen aufeinander ergibt sich ein Zylinder. Die Helligkeit der Farbe nimmt von oben (hell) nach unten (dunkel) ab.	
Adafruit HSV-Funktion	Adafruit-Syntax: ColorHSV (hue, sat, val) hue: Ein Wert zwischen **0 bis 65535** (muss von **0°-360°** berechnet werden). sat: Sättigung als Wert zwischen **0 bis 255** (muss von **0%-100%** berechnet werden). val: Helligkeit als Wert zwischen **0 bis 255** (muss von **0%-100%** berechnet werden).	
Zum Code	Zur Übersichtlichkeit ist der Sketch aufgeteilt in die Registerkarten: • Neopixel_Rotary.ino • 1_Rotary.ino • 2_Neopixel.ino • 3_Monitor.ino	
Zum Code	Zu Neopixel_Rotary.ino: `#include "Adafruit_NeoPixel.h"`	
	Adafruit-NeoPixel-Library einbinden.	
	`Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);`	
	Das Objekt “strip” der Klasse `Adafruit_NeoPixel` erzeugen.	
Idee	Der Farbton (hue) soll über einen Rotary Encoder eingestellt werden.	
Rotary Encoder (RE)	Experiences/Automaten/Automaten.pdf at main · EKlatt/Experiences · GitHub	
	Zu 1_Rotary.ino Um Signale von den beiden Datenleitungen direkt zu erkennen, werden Hardware-Interrupts genutzt.	

	Hier werden Interrupt-Routinen definiert, die beim Auftreten eines Interrupts ausgeführt werden.
	Hierin definiert die Interrupt-Funktionen `CLKchange()` und `DTchange()`. Um die Schritte des RE zu erkennen und auszuwerten wird im Code das Verfahren einer „State Machine“ angewandt. Als Ergebnis wird der hue-Wert zurück gegeben.
	Zu 2_NeoPixel.ino: Hierin definiert die Funktion `showPixel()`.

	`unsigned int  hue_value    = (65535.0/360.0 * _hue);`
	`unsigned char sat_value    = (255.0/100.0   * _sat);`
	`unsigned char value_value  = (255.0/100.0   * _value);`

	Aus den vorgegebenen Werten, die Werte für die ColorHSV-Funktion umrechnen.
Idee	Der NeoPixel-Streifen (10 LEDs) soll in einem Farbton leuchten. Dazu sind 3 aufeinanderfolgende Schritte notwendig: 1. Einen sogenannten 32-bit Color-Wert erstellen. 2. Mit Hilfe der fill()-Methode den Datensatz für den NeoPixel-Streifen erzeugen. 3. Die abschließende show()-Methode überträgt den Datensatz an den Streifen.
	`unsigned int _Color = strip.ColorHSV(hue_value, sat_value, value_value);`
	Die Variable `_Color` enthält den o.g. Color-Wert.
	`strip.fill(_Color);`
	Die Methode `fill()` zum Objekt `strip` mit dem Parameter `_Color` aufrufen.
	`strip.show();`
	Die Methode `show()` zum Objekt `strip` sendet die Einstellungen zum Streifen.
	Zu 3_Monitor.ino: Hierin definiert die Funktion `LCD_Monitor`().

	`Serial.print("hue = "       + String(_hue));`
	`Serial.print(" sat = "      + String(_sat));`
	`Serial.print(" value = "    + String(_value));`
	`Serial.println(" bright = " + String(_bright));`

	Informationen zu den eingestellten Werten an den Monitor senden.

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

26.1 Code NeoPixel-Streifen und Rotary Encoder.

Sketch: „Github.com/EKlatt/Experiences“, Ordner ESP32, NeoPixe_Rotary.ino

```
// EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“
// Sketch NeoPixel_Rotary.ino
// Using the Rotary Encoder for adjusting hue-value
// Adafruit NeoPixel library
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#define LED_PIN    13     // Which GPIO is attached to the NeoPixels?
#define LED_COUNT  10     // How many NeoPixels are attached to the Arduino?

// Instantiate the class to create a NeoPixel strip object (an instance):
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);

// Pins of the rotary mapped to ESP32 GPIOs
#define DTpin  32
#define CLKpin 33
// Initial values of hue (tuned by the rotary)
int hueRE = 0, preHueRE = 0;
int sat = 100, value = 100, bright = 20;  // initial values from experience
// Seven states of finite state machine (FSM) for RE
// Index is:     0      1      2      3       4       5       6
enum State { IDLE_11, CW_01, CW_00, CW_10, CCW_10, CCW_00, CCW_01 };
// primary state of FSM for RE
unsigned char state = IDLE_11, oldState;

// function State Machine transitions for CLK level changes
void CLKchange();             // see Tab 1_Rotary.ino
// function State Machine transitions for DT level changes
void DTchange();              // see Tab 1_Rotary.ino

void setup() {
 Serial.begin(115200);
  while(!Serial) {}
  Serial.println("EBW-Workshop");

  // Initialize strip
  strip.begin();           // Initialize NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.clear();           // Set all pixel colors to 'off'
  strip.show();

   // some user information
  Serial.println("Rotary Encoder starts by 0 and ends by 360");
  Serial.println("Red = 0, Green = 120, Blue = 240, Red = 360");

  // Level HIGH will be default for all pins of TY-040 RE
  pinMode(CLKpin, INPUT);
  pinMode(DTpin,  INPUT);

  // Both CLK and DT will trigger interrupts for all level changes
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLKpin), CLKchange, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DTpin),  DTchange, CHANGE);
}

void loop() {
  // Any change in hue from rotary encoder
  if (hueRE != preHueRE) {
    hueRE = constrain(hueRE, 0, 360);
    preHueRE = hueRE;

    // calling Monitor routine
    LCD_Monitor(hueRE, sat, value, bright);

    // calling NeoPixel routine
    showPixel(hueRE, sat, value, bright);
  }
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

26.2 Code NeoPixel-Streifen und Rotary Encoder.

Sketch: 1_Rotary.ino innerhalb von NeoPixel_Rotary.ino

```
// the rotary encoder is controlled via a state machine (FSM)

// State Machine transitions for CLK level changes
void IRAM_ATTR CLKchange() {
  oldState = state;
  if (digitalRead(CLKpin) == LOW) {
    if      (state == IDLE_11) state = CW_01;              //CLKfall
    else if (state == CW_10)   state = CW_00;              //CLKfall
    else if (state == CCW_10)  state = CCW_00;             //CLKfall
  }
  else {
    if (state==CW_01) state = IDLE_11;                      //CLKrise
    else if (state == CW_00)    state = CW_10;              //CLKrise
    else if (state == CCW_00)   state = CCW_10;             //CLKrise
    else if (state == CCW_01) { state = IDLE_11; hueRE--; } //CLKrise
  }
}
// State Machine transitions for DT level changes
void IRAM_ATTR DTchange() {
  oldState = state;
  if (digitalRead(DTpin) == LOW) {
    if      (state == IDLE_11) state = CCW_10;             //DTfall
    else if (state == CCW_01)  state = CCW_00;             //DTfall
    else if (state == CW_01)   state = CW_00;              //DTfall
  }
  else {
    if      (state == CCW_10)  state = IDLE_11;             //DTrise
    else if (state == CCW_00)  state = CCW_01;              //DTrise
    else if (state == CW_00)   state = CW_01;               //DTrise
    else if (state == CW_10) { state = IDLE_11; hueRE++; }  //DTrise
  }
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

26.3 Code NeoPixel-Streifen und Rotary Encoder.

Sketch: 2_NeoPixel.ino innerhalb von NeoPixel_Rotary.ino

```
// show the data on NeoPixel-strip
// routine calculates hsv-values from rotary and shows on strip

void showPixel(unsigned int _hue, unsigned char _sat, unsigned char _value, unsigned
char _bright) {
  unsigned int  hue_value    = (65535.0/360.0 * _hue);   // red=0, green=120, blue=240
  unsigned char sat_value    = (255.0/100.0   * _sat);   // 0-100 converted to 0-255
  unsigned char value_value  = (255.0/100.0   * _value); // 0-100 converted to 0-255

  unsigned int _Color = strip.ColorHSV(hue_value, sat_value, value_value);
  strip.setBrightness(_bright);
  strip.fill(_Color);                          // fill strip uniform with a color
  strip.show();
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“

26.4 Code NeoPixel-Streifen und Rotary Encoder.

Sketch: 3_Monitor.ino innerhalb von NeoPixel_Rotary.ino

```
// routine for displaying data

void LCD_Monitor(unsigned int _hue, unsigned char _sat, unsigned char _value,
                                                        unsigned char _bright)
{
  // serial monitor output
  Serial.print("hue = "       + String(_hue));
  Serial.print(" sat = "      + String(_sat));
  Serial.print(" value = "    + String(_value));
  Serial.println(" bright = " + String(_bright));
}
```

EBW: Experimentieren mit dem „ESP-32 Dev Kit C V2“	
27.0 Anhang	Informationsquellen
Arduino Language Reference Libraries Built-in Examples	https://docs.arduino.cc/programming/ Alles was man über die Arduino-Programmiersprache wissen sollte. https://docs.arduino.cc/language-reference/de/ Arduino-Programmiersprache https://docs.arduino.cc/libraries/ Die Arduino-IDE kann mit Libraries erweitert werden. https://docs.arduino.cc/built-in-examples/ Eine Auswahl von Einführungen.
ESP32 I/O	https://esp32io.com/ Eine große Anzahl detaillierter Einführungen (Englisch). Kleiner Fehler: Serial.begin(9600), sollte Serial.begin(115200) sein
sunfounder	https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/de/latest/arduino/for_arduino_user.html Eine große Anzahl detaillierter Einführungen (Deutsch).
randomnerd-tutorials	https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/ Sehr gut gemachte Einführungen (Englisch) mit detaillierten Erklärungen der Bauteile und der Sketches.
wolles-elektronikkiste	https://wolles-elektronikkiste.de/der-mosfet-als-schalter Gut gemachte Artikel über die Anwendung elektronischer Bauteile
BBS II Wolfsburg	https://xplore-dna.net/mod/page/view.php?id=2824 Einführung in die Programmierung (Deutsch) an einfachen Beispielen.
espressif	https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf Technical Reference Manual
funduino.org	https://funduino.de/# Link: Anleitungen Starter Kit. Gute Anleitungen (Deutsch) mit Erklärungen und Sketches.
funduino.org	https://funduino.de/wp-content/uploads/2020/11/Programmieren_mit_Arduino.pdf Gemacht für den Arduino, aber auch für den ESP32 sehr hilfreich. Detaillierte Erklärung der Schaltungen und der Sketches.
W3schools	https://www.w3schools.com/cpp/ Einführung in C++ (Englisch) mit einfachen Beispielen und Online-Editor.
DroneBot Workshop	https://dronebotworkshop.com/servoguide/ Eine Vielzahl sehr gut gemachte Videos. https://www.youtube.com/watch?v=fzpiadiS-ns&t=12s
ESP32 das Multitalent	https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/esp32-das-multitalent
Adafruit	https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

Adafruit	https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/
Adafruit	https://adafruit.github.io/Adafruit_NeoPixel/html/class_adafruit___neo_pixel.html