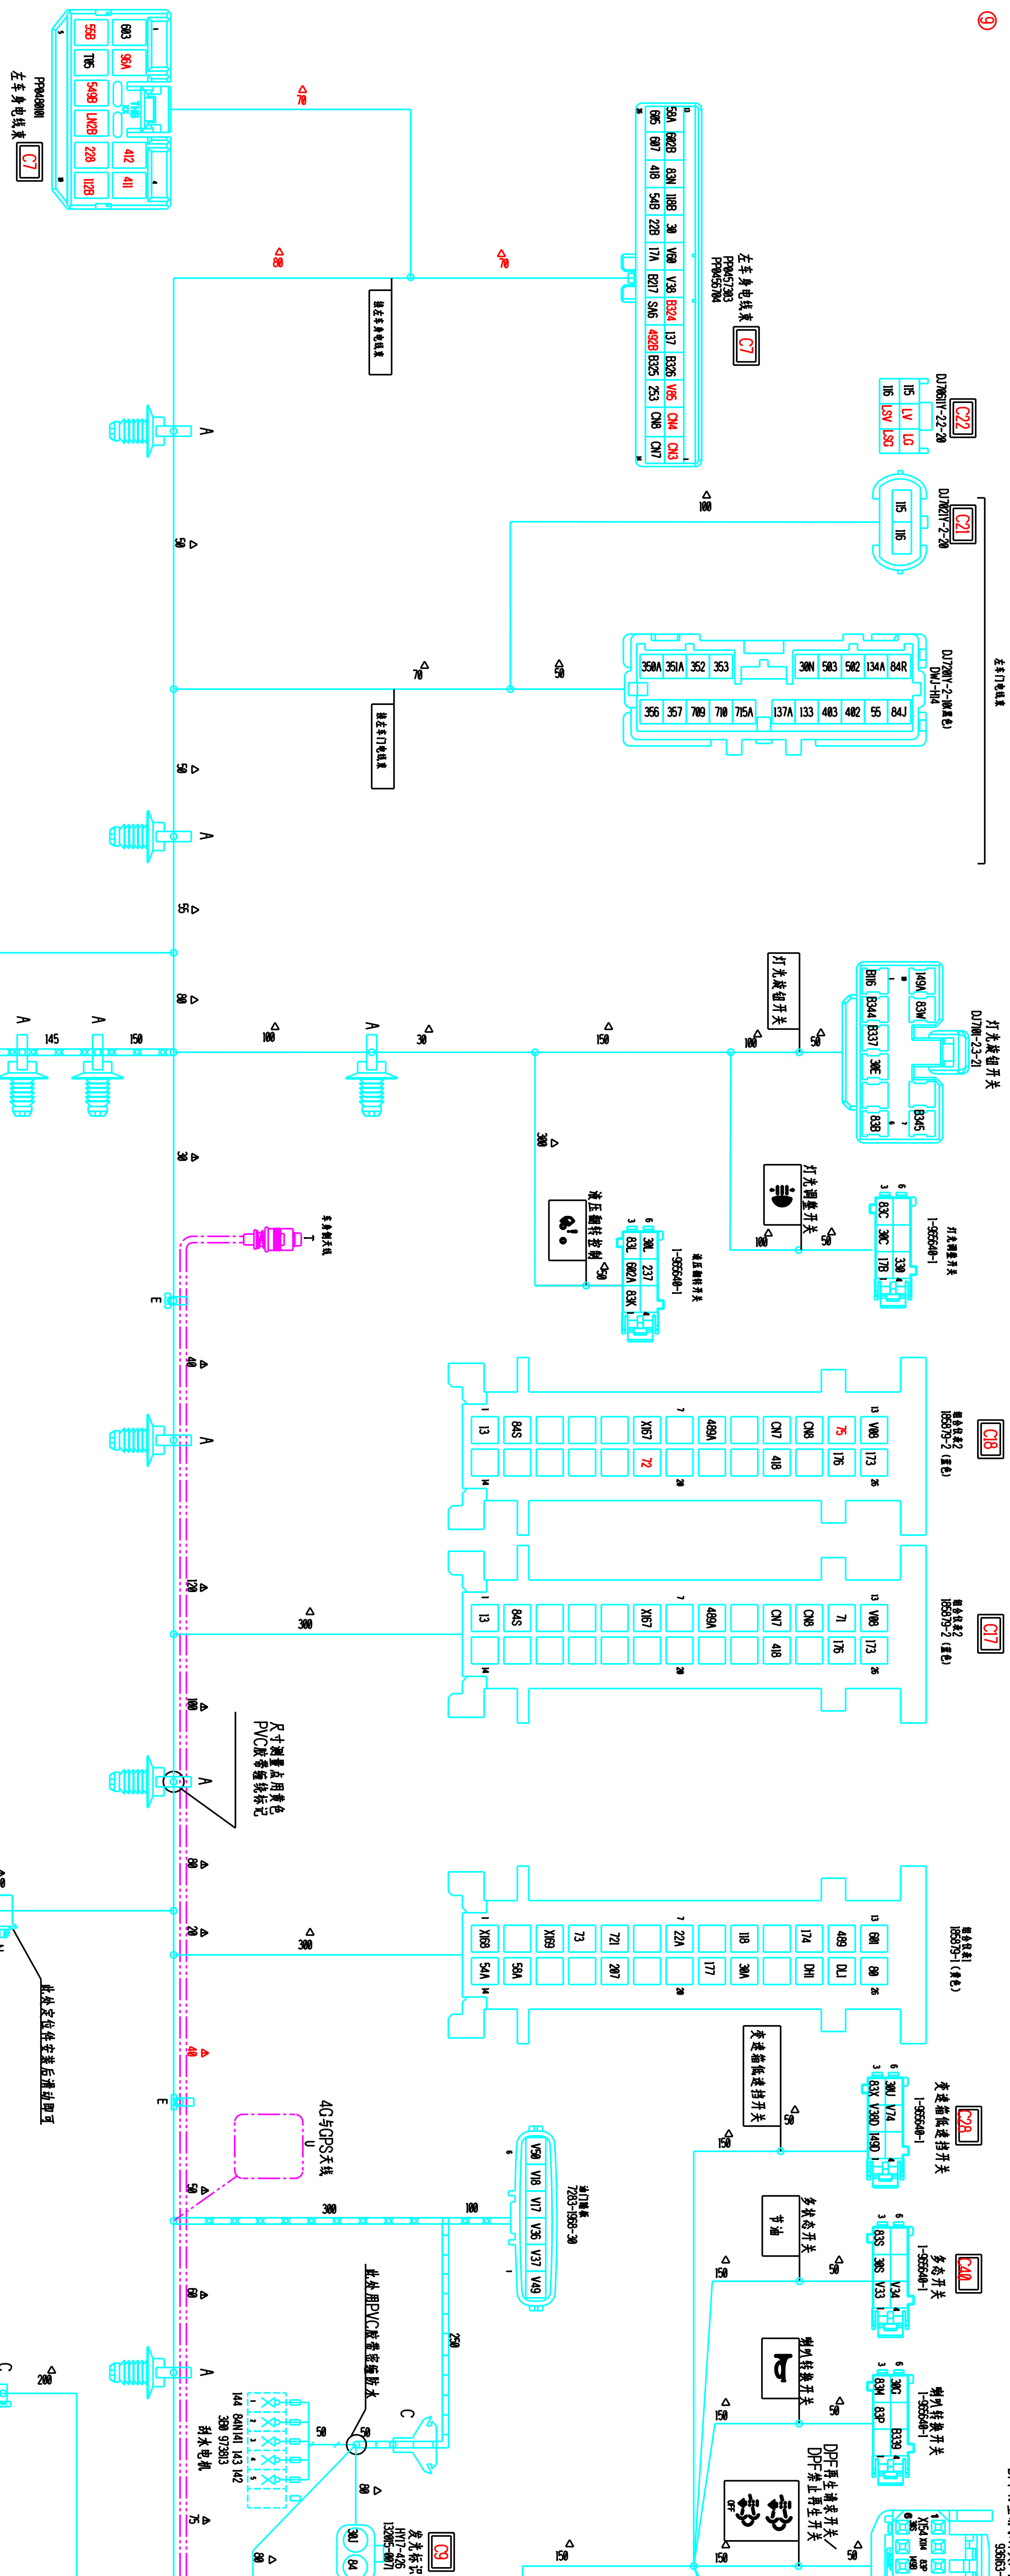


|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 连接器料位编号 (内芯差关系列表)                                       |
|  | 电线或长束 (内芯差关系列表)                                         |
|  | 电线束标签，标头内容为“XXXXXX”所示标签内容清晰，粘附位置至少为连接器进线端 (30~100) mm 处 |

- ▲ 导线用硬聚氯乙烯半硬质电缆
- 导线用于铺的敷布管时，外护套PVC代号按PVC护套按G/T 2916 附录C中规定为PVC/065/R-1Tx
- ② 用绿色PVC护套做标记
- ▲ 导线用硬聚氯乙烯半硬质电缆时，包敷不须用护套或等规格

[illegible]

导线用PVC套管捆扎，PVC套管按照JF03-117  
标准，PVC套管直径外，要求导线相对该管、拉线PVC管填充率为70%~80%

采用间隔包胶,包胶位置在该尺寸中间,至少缠绕3圈;

测量点引测至孔点,或测量点引至线头端,距离电缆头尾长尺寸,其中一端为插接处时,其长度均用插接器纸带做标记测量有用时孔点,需要时插接处,导线分支处,用胶布包扎

(在一点焊接(CAN线除外))

用导线连接，绝缘保持力：轴间向 $\pm 0.1\text{mm}$ ，工作温度范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim +165^{\circ}\text{C}$ ；轴端向 $\pm 0.1\text{mm}$ ，工作温度范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim +165^{\circ}\text{C}$ 。  
④ 管式：内层线用环氧浸渍等各式电阻。(A) 线圈最大 $75\mu\Omega$ 的，内衬管就不需要浸渍等管式导线制造技术同外层是真空密管。按QC/T 29106 附录B和C及A类电阻器标准指导书。

1087

乙烯醇基号纸, 按GB/T 25005 B级  
C/T 29106

| 线号  | 导线功能     | 导线截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 颜色  | 备注 | 线号   | 导线功能             | 导线截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 颜色  | 备注 | 线号  | 导线功能 | 导线截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 颜色 | 备注 |
|-----|----------|--------------------------|-----|----|------|------------------|--------------------------|-----|----|-----|------|--------------------------|----|----|
| 3   | 蓄电池正极搭铁线 | 25                       | R/W |    | 38C  | 点火               | 0.75                     | R/V |    | 38G | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 4   | 点火开关     | 0.75                     | R/W |    | 47   | 蓄电池正极搭铁线/主继电器搭铁线 | 0.75                     | R/V |    | 38H | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 5   | 蓄电池正极搭铁线 | 60                       | R   |    | 48   | 蓄电池正极搭铁线         | 0.5                      | R   |    | 38I | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 6   | 蓄电池正极搭铁线 | 60                       | R   |    | B38B | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38J | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 7   | 点火开关     | 25                       | R/W |    | 50   | 蓄电池正极搭铁线         | 0.75                     | R/W |    | 38K | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 9   | 点火开关     | 60                       | R/W |    | 51   | 主继电器搭铁线          | 0.75                     | R   |    | 38L | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 9A  | 点火       | 4                        | R/W |    | 52   | 点火               | 0.75                     | R   |    | 38M | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 9B  | 点火       | 4                        | R/W |    | 53   | 点火               | 0.75                     | R   |    | 38N | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 13  | 燃油泵继电器-2 | 0.75                     | R/W |    | 115  | 主继电器搭铁线          | 0.75                     | O/V |    | 38P | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 15  | 主继电器搭铁线  | 0.75                     | R/W |    | 116  | 主继电器搭铁线          | 0.75                     | O/W |    | 38Q | 点火   | 0.5                      | R  |    |
| 17  | 蓄电池正极搭铁线 | 15                       | R/G |    | 40A  | 主继电器搭铁线          | 0.75                     | R   |    | 38R | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 17A | 点火       | 0.75                     | R/G |    | 54   | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38S | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 17B | 点火       | 0.75                     | R/G |    | 54   | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38T | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 18  | 蓄电池正极搭铁线 | 15                       | R/G |    | 54B  | 点火               | 0.75                     | R/V |    | 38V | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 19  | 蓄电池正极搭铁线 | 15                       | R/G |    | 54C  | 点火               | 0.75                     | O/B |    | 38W | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 21  | 蓄电池正极搭铁线 | 15                       | R   |    | 54A  | 点火               | 0.75                     | O/B |    | 38X | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 22  | 蓄电池正极搭铁线 | 15                       | R   |    | 55   | 蓄电池正极搭铁线         | 10                       | G   |    | 38Y | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 22A | 点火       | 0.75                     | R   |    | 56   | 点火               | 0.75                     | G   |    | 38Z | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 23  | 点火       | 0.75                     | R/W |    | 57   | 主继电器搭铁线          | 10                       | Y   |    | 38A | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 29  | 主继电器搭铁线  | 0.75                     | G   |    | B27  | 主继电器搭铁线          | 0.75                     | O/W |    | 38B | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30  | 主继电器搭铁线  | 0.75                     | R/W |    | 10A  | 点火               | 0.75                     | R/V |    | 38C | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30A | 点火       | 0.75                     | R/V |    | B20  | 主继电器搭铁线          | 0.75                     | R/W |    | 38D | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30B | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59A  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38E | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30C | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59B  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38F | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30D | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59C  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38G | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30E | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59D  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38H | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30F | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59E  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38I | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30G | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59F  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38J | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30H | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59G  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38K | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30I | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59H  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38L | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30J | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59I  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38M | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30K | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59J  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38N | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30L | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59K  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38P | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30M | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59L  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Q | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30N | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59M  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38R | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30P | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59N  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38S | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Q | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59O  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38T | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30R | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59P  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38U | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30S | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Q  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38V | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30T | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59R  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38W | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30U | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59S  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38X | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30V | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59T  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Y | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30W | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59U  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Z | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30X | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59V  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38A | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Y | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59W  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38B | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Z | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59X  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38C | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30A | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Y  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38D | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30B | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Z  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38E | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30C | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59A  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38F | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30D | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59B  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38G | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30E | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59C  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38H | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30F | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59D  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38I | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30G | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59E  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38J | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30H | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59F  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38K | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30I | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59G  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38L | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30J | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59H  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38M | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30K | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59I  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38N | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30L | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59J  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38P | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30M | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59K  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Q | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30N | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59L  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38R | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30O | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59M  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38S | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30P | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59N  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38T | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Q | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59O  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38U | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30R | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59P  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38V | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30S | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Q  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38W | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30T | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59R  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38X | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30U | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59S  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Y | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30V | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59T  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Z | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30W | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59U  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38A | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30X | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59V  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38B | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Y | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59W  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38C | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Z | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59X  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38D | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30A | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Y  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38E | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30B | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Z  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38F | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30C | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59A  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38G | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30D | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59B  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38H | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30E | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59C  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38I | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30F | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59D  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38J | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30G | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59E  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38K | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30H | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59F  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38L | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30I | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59G  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38M | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30J | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59H  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38N | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30K | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59I  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38P | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30L | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59J  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Q | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30M | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59K  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38R | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30N | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59L  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38S | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30O | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59M  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38T | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30P | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59N  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38U | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Q | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59O  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38V | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30R | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59P  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38W | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30S | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Q  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38X | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30T | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59R  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Y | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30U | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59S  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Z | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30V | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59T  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38A | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30W | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59U  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38B | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30X | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59V  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38C | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Y | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59W  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38D | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Z | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59X  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38E | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30A | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Y  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38F | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30B | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Z  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38G | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30C | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59A  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38H | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30D | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59B  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38I | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30E | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59C  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38J | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30F | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59D  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38K | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30G | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59E  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38L | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30H | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59F  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38M | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30I | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59G  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38N | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30J | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59H  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38P | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30K | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59I  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Q | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30L | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59J  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38R | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30M | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59K  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38S | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30N | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59L  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38T | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30O | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59M  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38U | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30P | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59N  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38V | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30Q | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59O  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38W | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30R | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59P  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38X | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30S | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59Q  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Y | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30T | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59R  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38Z | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30U | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59S  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38A | 点火   | 0.75                     | R  |    |
| 30V | 点火       | 0.75                     | R/V |    | 59T  | 右后转向灯            | 10                       | O/B |    | 38B | 点火   | 0.75                     | R  |    |