



 Uygulama Adı:
 ESP8266 Modülü İle Otomatik Ağ Bağlantısı (WifiManager)
 No:

### **Uygulamanın Tanıtımı:**

Bu uygulamanın amacı, Esp8266 modülünün erişim noktası olarak kullanılma (hotspot) özelliği ile bulunduğu ortamdaki Wi-Fi ağları tarayıp, ilgili ağa kod yazmadan bağlantı sağlamaktır. Böylelikle, son kullanıcılar web arayüzü ile bulunduğu ortamdaki herhangi bir Wi-Fi ağa bağlanabilmektedir



Şekil 1. ESP8266 modüle sahip NodeMcu

## Ekipman Listesi ve Kullanılan Teknolojiler:

- Esp8266 modülüne sahip Ardunio Modül (NodeMcu, Wemosvb.)
- Ardunio IDE Program Geliştirme Ortamı

### Kullanılan Teknolojilere Yönelik Teknik Bilgiler:

## **NodeMCU**


NodeMCU, ESP8266 WiFi modülüne sahip bir Arduino temelli uygulama kartıdır.

#### **Arduino IDE**

Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki mikrodenetleyici programlayan yazılımı) ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur. Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir.

ESP8266 WiFi modülüne sahip Wemos D1, NodeMcu gibi kartları Ardunio IDE'nizde tanımlı kartlar arasına ekleyebilmek için Şekil 2'de görüldüğü gibi **Dosya > Tercihler** sekmesindeki ekranda "**Ek Devre Kartları Yöneticisi URLleri**" kutusuna aşağıda verilen linki ekleyiniz.

http://arduino.esp8266.com/stable/package esp8266com index.json

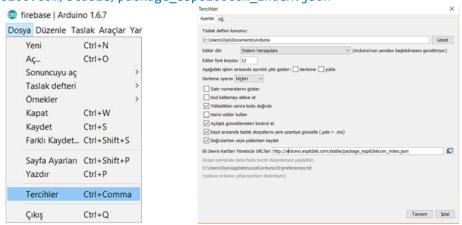

Sekil 2. ESP8266 modülünü Ardunio IDE ortamında tanımlamak






## Esp8266

Kolayca wireless ağlara bağlanmayı sağlayan modül. esp8266-01'den başlayıp esp8266-12'ye kadar giden versiyonları bulunuyor. Kendi firmware'inizi yazıp yükleyerek başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uygulama geliştirebiliyoruz. AT+ ile başlayan komutları göndererek bağlanılabilir wi-fi ağlarının listelenmesi, wi-fi adı ve şifresinin gönderilmesiyle ağa bağlanılması, ağ üzerinden bir sunucuyla tcp bağlantısı kurup istemci olarak veri alışverişi yapılması, yine tcp üzerinde server olarak kullanılması gibi işlemler yapılabiliyor.


Şekil 3'de görüldüğü gibi NodeMcu kartında ESP8266 kütüphanelerini eklemek için Ardunio IDE'de Araçlar > Kart Yöneticisi ekranından ESP8266 aratıp, kurunuz.

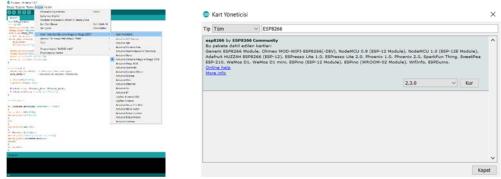

Şekil 3. ESP8266 modülüne sahip kartları ekleme işlemi

## WİFİManager Kütüphane Dosyasının Eklenmesi

ESP8266 Wi-Fi modülün hotspot olarak kullanımına izin veren WİFİManager kütüphane (0.14.0 versiyonu) kütüphane dosyasını Taslak > library ekle > libraryleri düzenle ekranından yüklenmelidir (Şekil 4). Kütüphane dosyası eklendiğinde **Dosya > Örnekler** sekmesinde **WİFİManager** örnekleri yüklenmiş olacaktır.

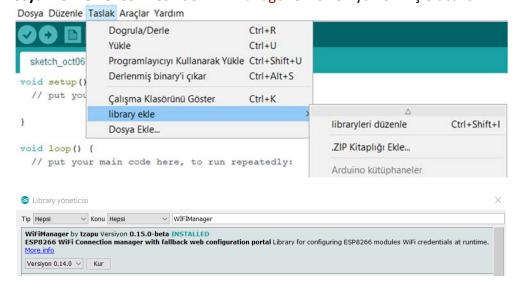

**Şekil 4.** WİFİManager kütüphanesinin eklenmesi

WİFİManager kütüphane dosyası <a href="https://www.arduinolibraries.info/libraries/wi-fi-manager">https://www.arduinolibraries.info/libraries/wi-fi-manager</a> adresinden .ZIP olarak indirilip, Şekil 4'teki .ZIP Kitaplığı Ekle... seçeneği ile de yüklenebilir.





#### Nodemcu Ardunio Kodları

```
BSM313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Dersi
                Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ
            ESP8266 WiFiManager Uygulaması
/* Kütüphane Dosyaları */
#include <ESP8266WiFi.h>
#include < DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
void setup() {
                         // Serihaberleşme 115200 baud hızında başlatılıyor
Serial.begin (115200);
WiFiManager wifiManager; // WiFiManager kütüphanesinin nesnesini tanimlama
wifiManager.autoConnect ("AutoConnectAP"); // WiFiManager kütüphanesinin erisim nokta açma fonksiyonu
Serial.print ("Kablosuz Aga Baglaniyor");
// WiFi bağlantı durum kontrolü
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 Serial.print (".");
 delay (500);
}
 Serial.println ();
 Serial.println (WiFi.SSID());
 Serial.println ("Kablosuz Aga Baglandi");
 Serial.println ("IP adresi: "); Serial.println (WiFi.localIP());
/* Ana (çalışan) fonksiyon */
void loop() {
 // WiFi bağlantısından sonra çalışacak uygulamaya özgü ana kod
}
Sekil 5'te NodeMcu cihaz üzerindeki kod çalıştırıldığında Arduino IDE ortamındaki Serial Port
ekranındaki bilgilendirmeler görülmektedir.
*WM: AutoConnectAP
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Handle root
*WM: Request redirected to captive portal
```






```
*WM: Scan done
*WM: CCC
*WM: -56
*WM: Sent config page
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: WiFi save
*WM: Sent wifi save page
*WM: Connecting to new AP
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Connection result:
*WM: 3
Kablosuz Aga Baglaniyor
Kablosuz Aga Baglandi
IP adresi:
192.168.43.65
*WM: freeing allocated params!
```

Şekil 5. Arduino IDE seri port ekranı çalışma bilgileri

Yukarıda verilen Arduino kodları NodeMcu cihazına yüklendikten sonra bilgisayar ya da akıllı telefonunuzun Wi-Fi bağlantılarından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmanız gerekmektedir.

• Şekil 6'da görüldüğü gibi telefonun Wi-Fi bağlantı kısmından ortamdaki Wi-Fi ağları listelediğinizde **AutoConnectAP** seçeneğini tıklayınız.

Arduino Kod içerisinde *WiFiManager wifiManager*; ile WiFiManager nesnesi tanımlandığında ilk adımda (yapıcı fonksiyon ile) daha önce bağlanmış bir ağ arıyor, bulursa ona tekrar bağlanıyor, bulmazsa *wifiManager.autoConnect ("AutoConnectAP")*; ile ESP8266 modülü erişim noktası olarak çalışıyor ve açtığı web sunucu üzerinden gerekli ağın adı ve şifresi giriliyor.

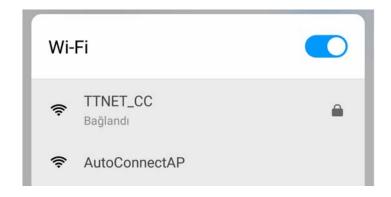


Şekil 6. Wi-Fi bağlantıları içerisinde AutoConnectAP seçeneği






**AutoConnectAP** seçeneğine bağlandıktan sonra Şekil 7'deki **AutoConnectAP** ağına bağlanıldı bildirimi tıklanıldığında web tarayıcıda Şekil 8'deki ekran gelecektir. Eğer bu bildirime tıklayamaz iseniz **AutoConnectAP** default IP değeri 192.168.4.1 adresi web tarayıcıda yazılabilir.

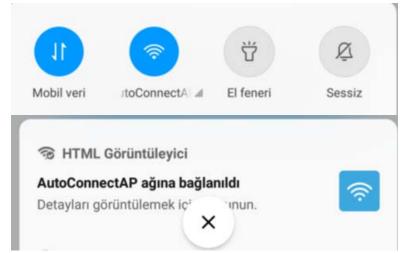

Şekil 7. AutoConnectAP bağlantı bildirimi

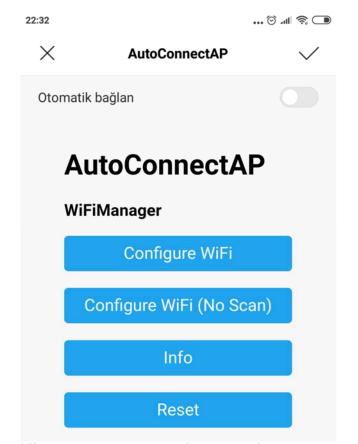


Şekil 8. AutoConnectAP web tarayıcı ekran görüntüsü





§ Şekil 8'deki Configure WiFi botununa tıklanıldığında ortamdaki Wi-Fi seçenekleri listelenecektir. Tekrar tarama için Scan sekmesi tıklanabilir. Bulunulan ağlar ekran görülmektedir. Örnekte CCC ağını % 94 sinyal kalitesi ile bulmaktadır. CCC ağına bağlanmak istendiğinde üzerine tıklanıp şifre (password) bilgisi yazılması yeterlidir. Bu adımdan sonra NodeMcu cihaz her yeni başladığında eğer ortamda CCC ağı var ise doğrudan bu ağa bağlanacaktır.

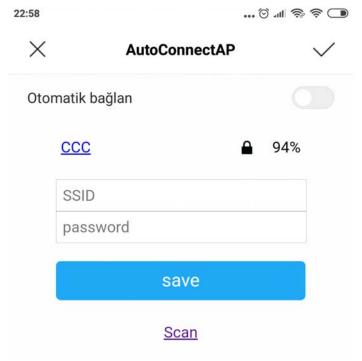

### **KAYNAK**

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, "Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları", Papatya Yayınevi, 2019.