RISQUES ÉLECTRIQUES SOMMAIRE DU DOSSIER © G. Kerbaol / INRS

- ▶ Ce qu'il faut retenir
- ▶ Principes généraux sur l'électricité à connaître
- ▶ Risques liés à l'électricité
- Accidents d'origine électrique
- ▶ Prévention du risque électrique
- ▶ Habilitation électrique
- ▶ Habilitation électrique : foire aux questions
- ▶ Prévention du risque lié à l'électricité statique
- ▶ Réglementation
- ▶ Publications, outils, liens utiles
- ▶ Glossaire

Ce qu'il faut retenir

Dans notre société industrielle, l'électricité est la forme d'énergie la plus utilisée. Les travailleurs sont amenés à utiliser du matériel électrique. Cela implique que toute entreprise peut être confrontée à un accident d'origine électrique. Si le nombre d'accidents liés à l'électricité diminue régulièrement, ceux-ci sont souvent très graves.

Le risque électrique comprend le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous tension, le risque de court-circuit, et le risque d'arc électrique. Ses conséquences sont l'électrisation, l'électrocution, l'incendie, l'explosion...

La prévention du risque électrique repose, d'une part, sur la mise en sécurité des installations et des matériels électriques et, d'autre part, sur le respect des règles de sécurité lors de leur utilisation ou lors d'opération sur ou à proximité des installations électriques.

Grands axes de la prévention du risque électrique

Mise en sécurité des installations et des matériels Respecter les règles de conception et d'installation Faire vérifier périodiquement les installations Utilisation des installations : opérations sur ou à proximité des installations électriques Privilégier les opérations hors tension (installation consignée) et respecter les distances de voisinage Préparer et organiser les opérations Former le personnel : l'habilitation est obligatoire pour les travailleurs réalisant des opérations sur ou à proximité d'installations électriques

Les mesures de prévention du risque électrique font l'objet de prescriptions réglementaires codifiées ainsi que de normes associées.

Enfin, l'électricité statique, même si elle ne présente pas de risque physiologique important pour les personnes, peut être à l'origine d'accidents graves (incendies, explosions, chutes...).

Pour en savoir plus

BROCHURE 03/2015 | ED 6187



La prévention du risque électrique

Principaux textes réglementaires sur la prévention des accidents d'origine électrique dans les établissements employant du personnel soumis au Code du travail et dans les établissements publics

¹ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206187





Électricité: 10 règles élémentaires de sécurité

Dans notre société, l'électricité est la forme d'énergie la plus utilisée. Facile à transporter et à transformer, elle sert aujourd'hui à chauffer, à éclairer, à se déplacer, à communiquer... 3

³ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206344

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 812



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 812 (60 \times 80 cm) - AR 812 (9 x 13,5 cm) ⁵

⁵ https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20812

VIDÉO DURÉE: 00:10:00



Napo dans... Chocs électriques!

Les séquences permettent de lancer, en particulier, des discussions et réflexions sur chacun des thèmes suivants : . le risque de contact direct et indirect ; . l'utilisation de matériel électrique ... ⁷

⁷ https://www.inrs.fr/media?refINRS=DV%200404

Mis à jour le 03/07/2014

BROCHURE 04/2015 | ED 6127



L'habilitation électrique

Document de synthèse sur l'habilitation électrique, en particulier sur la formation des électriciens à l'habilitation et le cadre réglementaire existant. ²

² https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206127

BROCHURE 12/2019 | ED 6345



L'électricité

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques professionnels d'origine électrique. 4

⁴ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206345

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 807



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Évaluer le risque avant!

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 807 (60 x 80 cm) - AR 807 (9 x 13,5 cm) 6

⁶ https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20807

Principes généraux sur l'électricité à connaître

L'électricité est un phénomène directement lié à la structure de la matière. Il faut se souvenir que les atomes sont formés d'un noyau (positif) autour duquel tournent un ou plusieurs électrons (négatifs). Les atomes sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'ils contiennent autant de charges positives que de charges négatives.

Formation de l'électricité statique et de l'électricité dynamique

En frottant l'un contre l'autre deux matériaux isolants, on contraint une partie des électrons de l'un à quitter leurs atomes et à s'accumuler à la surface de l'autre. Les atomes ayant cédé des électrons sont chargés positivement, et ceux qui en ont accepté sont chargés négativement. Ces charges demeureront momentanément sur la surface des corps durant quelques secondes à plusieurs mois selon les matériaux et les conditions environnementales. Ces charges électriques constituent ce que l'on appelle de l'électricité statique. La quantité d'électricité formée est en général très faible. Plus un corps est conducteur, moins il est propice à une telle accumulation de charges.

L'électricité dynamique est constituée par un flux d'électrons libres circulant dans une seule direction. Pour créer un tel flux, il faut utiliser un matériau conducteur relié à ses extrémités à un générateur (pile, dynamo, accumulateur, alternateur).


Quelques rappels

- L'électricité est constituée d'un flux d'électrons libres. Pour créer un flux d'électricité, il faut utiliser un matériau conducteur (métaux, graphite, corps humain...) relié à ses extrémités à un générateur (pile, dynamo...).
- L'électricité statique se forme lorsqu'il y a frottement entre 2 matériaux isolants. Dans certaines conditions, elle peut provoquer des incendies et des explosions.

Éléments constitutifs d'un circuit électrique

De manière générale, un circuit électrique est constitué :

- d'un générateur de courant continu (un seul sens) ou alternatif (2 sens),
- de fils conducteurs reliés aux bornes du générateur,
- d'un ou plusieurs récepteurs.

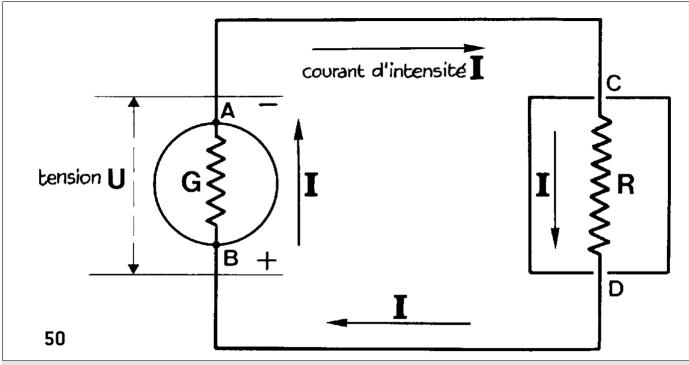

Représentation schématique d'un circuit électrique

L'électricité ne peut circuler que si ce circuit est fermé. D'où l'intérêt de mettre en place des dispositifs permettant de l'interrompre (interrupteurs ou disjoncteurs par exemple).

Les principales grandeurs électriques d'un circuit sont la tension et l'intensité. La résistance R est une grandeur physique qui lie la tension U et l'intensité I par la loi d'Ohm LEPI

L'intensité du courant électrique est le nombre de charges – ou la quantité d'électricité – débitées chaque seconde par le générateur électrique. L'unité est l'Ampère (symbole : A). Pour les faibles valeurs d'intensité on utilise le mA soit 0,001 A. Pour les valeurs importantes (courant de court circuit par exemple), on utilise le kA soit 1000 A.

La consommation ou la production d'un appareil ou d'une installation électrique est qualifiée par sa **puissance électrique** (quantité d'énergie par unité de temps). Son unité est le watt (symbole : W) ou le kilowatt (kW). Exemples :

- dans une lampe de 15 W sous 230 V circule un courant de 65 mA,
- dans une lampe de 100 W sous 230 V circule un courant de 0,4 A
- dans un moteur triphasé de 10 kW sous 400 V circule un courant de 17 A

La **tension électrique** est la circulation du champ électrique le long d'un circuit. L'unité est le Volt (symbole : V). Pour les faibles valeurs on utilise le mV soit 0,001 V. Pour les valeurs importantes on utilise le kV soit 1000 V. Lorsque l'on souhaite préciser la nature de la tension, il est rajouté à l'indication de la tension les termes CA pour courant alternatif et CC pour courant continu. La tension est parfois nommée voltage par le grand public. Exemples :

- une prise de courant dans un bureau est alimentée sous 230 V,
- un transformateur haute tension / basse tension, dans une usine, est généralement alimenté sous 20 kV et sa tension secondaire est de 400/230 V.

Les **tensions nominales** sont classées en domaines de tensions comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

DOMAINE DE TENSION	VALEUR DE LA TENSION NOMINALE
Très basse tension (TBT)	U≤50 V CA U≤120 V CC
Basse tension (BT)	50 V < U ≤ 1000 V CA 120 < U ≤ 1500 V CC
Haute tension A (HTA)	1000 V< U ≤50000 V CA 1500 V< U ≤75000 V CC
Haute tension B (HTB)	U >50000 V CA U > 75000 V CC

CA: courant alternatif - CC: courant continu

La **résistance** est la propriété d'un matériau à ralentir le passage d'un courant électrique. Elle est souvent désignée par la lettre R et son unité de mesure est l'ohm (symbole : Ω). Elle est liée aux notions de résistivité et de conductivité électrique. En courant alternatif, la résistance est remplacée par l'impédance. Elle a la même unité et est souvent désignée par la lettre Z.

Pour en savoir plus



L'électricité

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques professionnels d'origine électrique. 8

⁸ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206345

Mis à jour le 27/08/2014



Phénomènes électrostatiques

Cette brochure détaille les risques liés à l'électricité statique et présente des mesures de prévention et de protection illustrées par des exemples. ⁹

⁹ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206354

Risques liés à l'électricité

Les risques liés à l'électricité, pour l'homme, sont de différentes natures. Il s'agit principalement des risques d'électrisation, d'électrocution et de brûlure. Ces risques ont pour origines des contacts directs ou indirects et des arcs électriques.

Contacts directs et indirects

Un **contact direct** est un contact avec une pièce nue sous tension. C'est par exemple le contact avec une partie conductrice d'une borne de raccordement, avec l'âme d'un conducteur dénudé ...

Un **contact indirect** est un contact avec une pièce conductrice mise accidentellement sous tension. C'est par exemple le contact avec une armoire métallique non reliée à la terre et dont l'équipement électrique qu'elle contient présente un défaut d'isolement.

Les contacts directs ou indirects provoquent des électrisations ou électrocutions. Sur les muscles du corps humain les courants électriques peuvent provoquer une tétanisation (muscles moteurs et de la cage thoracique) ou une fibrillation ventriculaire pouvant provoquer l'arrêt du cœur.

L'arc électrique et ses conséquences

Un **arc électrique** est susceptible d'apparaître lorsque l'on ouvre ou que l'on ferme un circuit. En effet, sous l'influence de la tension électrique créée entre les extrémités des conducteurs que l'on sépare ou que l'on approche, les électrons libres sortent du métal et heurtent violemment les molécules d'air de l'espace interstitiel. Cela a pour conséquence d'arracher des électrons aux atomes de l'air et de le rendre subitement conducteur. Ce phénomène s'accompagne d'une projection de particules métalliques en fusion (plus de 3 000°C). C'est l'arc électrique.

D'une manière générale, les arcs électriques peuvent jaillir entre deux conducteurs ou deux récepteurs voisins portés à des potentiels différents lorsque la couche qui les sépare n'est pas assez épaisse ou que sa qualité d'isolation a été diminuée. La liaison qui en découle est d'abord invisible (courant de fuite) puis visible (arc électrique). Les éclairs qu'on observe pendant les orages sont des arcs électriques entre deux nuages ou entre un nuage et la Terre. Dans les installations électriques, un court-circuit provoque un arc pouvant avoir des conséquences importantes.

L'arc électrique peut être, pour l'homme, à l'origine de brûlure plus ou moins graves et pour les installations d'incendies ou d'explosion.

Qu'est ce qu'un court-circuit?

Un court-circuit résulte d'une liaison accidentelle entre deux pièces conductrices présentant entre elles une différence de potentiel. Le courant de court-circuit qui en résulte est dangereux : il peut atteindre, selon l'emplacement où il se produit, une intensité très élevée (50 kA et plus).

À l'origine des courts-circuits on peut citer :

- la détérioration des isolants par vieillissement ou usure mécanique,
- la rupture d'un conducteur,
- la chute ou l'introduction d'un outil conducteur dans un circuit présentant des parties nues sous tension.

Pour en savoir plus

BROCHURE 12/2019 | ED 6345



L'électricité

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques professionnels d'origine électrique. ¹⁰

10 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206345

Mis à jour le 27/08/2014





La prévention du risque électrique

Principaux textes réglementaires sur la prévention des accidents d'origine électrique dans les établissements employant du personnel soumis au Code du travail et dans les établissements publics ¹¹

11 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206187

Accidents d'origine électrique

Des situations d'exposition variées



© Gael Kerbaol / INRS

Installation d'un éclairage provisoire avec branchement sur une armoire électrique murale



© Patrick Delapierre pour l'INRS

Opérateur intervenant sur une armoire électrique à l'extérieur d'un bâtiment, afin de réaliser un raccordement au réseau de distribution



© Patrick Delapierre pour l'INRS

Mise à la terre d'une ligne aérienne arrivant à un transformateur pour une opération de maintenance



© Grégoire Maisonneuve pour l'INRS

Consignation dans un local technique pour intervention de maintenance électrique



© (Fuvre INRS

Mesure de tension aux bornes d'une batterie de véhicule électrique

Des accidents rares mais souvent graves

Depuis 30 ans, le nombre d'accidents du travail, ainsi que les accidents graves dus à l'électricité diminuent régulièrement. Toutefois, ces derniers restent particulièrement graves. Chaque année, une dizaine de travailleurs meurent électrocutés. Les premières minutes qui suivent un accident sont très importantes pour les chances de survie : il faut agir très vite, d'une part en coupant le courant sans toucher au corps de la victime, d'autre part en prévenant immédiatement les secours. De plus, les accidents liés à l'électricité peuvent être à l'origine d'incendies ou d'explosions.

Les accidents d'origine électrique se produisent surtout lors d'opérations sur des installations fixes basse tension (armoires, coffrets, prises de courant...) au cours de l'utilisation de machines-outils portatives, ou lors d'interventions sur ou au voisinage de lignes aériennes, de postes de transformation et de canalisations enterrées.

Électrisation et électrocution

Une personne est électrisée lorsqu'un courant électrique lui traverse le corps et provoque des blessures plus ou moins graves. On parle d'électrocution lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne.

L'électrisation peut se produire par contact direct (avec une partie active) ou indirect (avec une masse mise accidentellement sous tension). Le courant ne passe que si le circuit est fermé c'est-à-dire s'il y a :

- soit deux points de contact avec des pièces nues sous tension de potentiel différent,
- soit un point de contact avec une pièce nue sous tension et un autre avec la terre.

Les premières minutes qui suivent l'accident sont très importantes pour les chances de survie de la victime : il faut donc agir très vite. De plus, le temps d'intervention des premiers secours est déterminant dans l'évolution de l'état de santé des accidentés. Il est donc important que les personnes travaillant à proximité d'installations électriques sous tension aient des notions de secourisme.

Comment secourir une personne électrisée

- Il faut d'abord mettre hors tension (à l'aide de l'interrupteur, du disjoncteur, en débranchant la prise...) sans toucher le corps de la victime afin d'éviter le sur-accident. Si ce n'est pas possible, il faut libérer l'accidenté du contact avec les parties sous tension en prenant garde à ce que personne d'autre ne puisse s'électriser.
- Il faut ensuite appeler ou faire appeler les secours : un sauveteur secouriste du travail puis le SAMU (15) ou les pompiers.
- Puis porter secours à la victime. Il faut rester avec la victime tant que les secours ne sont pas arrivés. Les premiers gestes doivent être effectués jusqu'à l'arrivée des secours par du personnel formé au secourisme.

Effets sur la santé

Une électrisation peut être plus ou moins grave, tout dépend de :

- la fréquence du courant,
- l'intensité du courant (danger à partir de 5 mA),
- la durée du passage du courant,
- la surface de la zone de contact,
- la trajectoire du courant,
- I'état de la peau (sèche, humide, mouillée),
- la nature du sol.

Effets du courant électrique alternatif en fonction de son intensité sur l'organisme humain

- 0,5 mA: perception cutanée
- 5 mA : secousse électrique
- 10 mA : contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
- 25 mA: tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)
- 40 mA pendant 5 secondes : fibrillation ventriculaire
- 50 mA pendant 1 seconde : fibrillation ventriculaire
- 2 000 mA: inhibition des centres nerveux

D'une manière générale, le courant suit le chemin le plus court, donc le moins impédant, entre le point d'entrée et le point de sortie du corps : il peut donc endommager tous les organes qui se trouvent sur son passage.

Incendies

 $30\ \%$ des incendies seraient d'origine électrique. Les principales causes sont :

- I'échauffement des câbles dû à une surcharge,
- le court-circuit entraînant un arc électrique,
- un défaut d'isolement conduisant à une circulation anormale du courant entre récepteur et masse ou entre récepteur et terre,
- des contacts défectueux (de type connexion mal serrée ou oxydée) entraînant une résistance anormale et un échauffement,
- la foudre,
- une décharge électrostatique.

Certains facteurs peuvent aggraver les échauffements :

- une ventilation insuffisante,
- l'accumulation de poussières ou de dépôts de graisse,
- le stockage de matériaux inflammables à proximité d'installations électriques,
- l'empilage des câbles empêchant l'évacuation de la chaleur.

Que faire face à un incendie d'origine électrique inférieur à 1000 V?

- Donner l'alerte
- Mettre hors tension l'installation et éventuellement les installations voisines
- Fermer les portes et les fenêtres
- Attaquer le feu à la base à l'aide d'un extincteur adapté (dioxyde de carbone, eau en jet pulvérisé*, poudre)
- Après l'extinction de l'incendie, évacuer les gaz toxiques en aérant puis procéder au contrôle de l'atmosphère: monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone(CO2), oxygène (O2)

*Attention à l'eau de ruissellement qui peut être conductrice

Explosion

Dans les **zones à risque d'explosion**, les installations électriques, aussi bien de puissance que de commande, constituent une source potentielle d'inflammation pour l'atmosphère explosible. Afin de réduire ce risque, ces installations sont réduites au strict minimum. De plus le matériel électrique utilisé dans ces zones respecte des conditions de construction, montage et fonctionnement définies dans des normes.

Exemples des modes de protection normalisés du matériel électrique

MODE DE PROTECTION	SYMBOLE
Immersion dans l'huile	O
Surpression interne	p
Enveloppe antidéflagrante	d
Sécurité augmentée	е
Sécurité intrinsèque	i
Encapsulage	m

Principaux facteurs d'accidents d'origine électrique

- Non respect des règles de sécurité lors de la conception ou modification d'une installation électrique
- Mauvais état du matériel et des isolants en particulier (détérioration, coupure ...)
- Utilisation inappropriée du matériel (appareil portatif, prolongateur ...)
- Habilitation électrique non adaptée à l'opération à réaliser.
- Non-respect des distances de sécurité par rapport aux pièces nues sous tension

Pour en savoir plus

Documents INRS

BROCHURE 01/1993 | ED 325



Accidents d'origine électrique

Cette brochure réunit quelques cas typiques d'accidents et présente les enseignements qu'on peut en tirer. 12

12 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%20325

BROCHURE 12/2019 | ED 6345



L'électricité

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques professionnels d'origine électrique. ¹³

13 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206345

Dossiers Web

- ▶ Incendie sur le lieu de travail
- Explosion sur le lieu de travail

Mis à jour le 27/08/2014

Prévention du risque électrique

La prévention du risque électrique repose sur des dispositions réglementaires figurant dans le Code du travail. Elle concerne la mise en sécurité des installations et des matériels électriques, et ce dès leur conception. L'objectif est d'éviter tout contact, qu'il soit direct ou indirect, avec des pièces nues sous tension ou mises accidentellement sous tension. En outre, le matériel doit être conforme à la réglementation en vigueur afin de protéger les utilisateurs.

Caractéristiques des matériels et installations électriques

Protection contre les contacts directs

Un contact direct est un contact entre une partie du corps humain et une partie active (pièce normalement sous tension) d'une installation électrique. Pour prévenir les contacts directs il existe plusieurs moyens :

- Éloignement : la distance d'éloignement dépend de l'environnement (chantier, locaux réservés à la production...) et de la valeur de tension.
- Barrière ou enveloppe: elles constituent un obstacle (écran, boîtiers, armoires...) possédant un degré de protection minimal (IP2X ou IPXXB en basse tension, IP3X ou IPXXC en haute tension) et ne pouvant être ouverts qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil.
- Isolation des parties actives : celle-ci recouvre d'un isolant les parties actives et ne peut être enlevée que par destruction.
- Très basse tension : celle-ci peut être de type très basse tension de sécurité (TBTS) ou de type très basse tension de protection (TBTP). Les conditions d'obtention de ces tensions sont précisées dans la norme NF C 15-100.



© Patrick Delapierre pour l'INRS

Armoire électrique d'un équipement de travail



© Œuvre INI

Installation de batteries électriques

Valeurs maximales de la très basse tension de sécurité (TBTS), en courant alternatif à l'intérieur des locaux

La valeur maximale autorisée dépend des influences externes et plus particulièrement de la présence ou non d'eau.

- Cas général U ≤ 50 V exemples : enceinte conductrice exigüe, chantier ...
- Milieu mouillé U ≤ 12 V exemple : piscine

V = Volts

Protection contre les contacts indirects

Un contact indirect est un contact entre une partie du corps humain et une masse conductrice mise accidentellement sous tension. Pour prévenir les contacts indirects il existe plusieurs moyens :

- Mise à la terre des masses avec coupure automatique de l'alimentation: les schémas de liaison à la terre sont aussi appelés « régimes du neutre ». Ils sont définis dans la norme NF C 15-100,
- Double isolation ou isolation renforcée,
- Très basse tension comme pour la protection contre les contacts directs.

Protection contre les surintensités

Une surintensité est une augmentation dangereuse du courant électrique parcourant un conducteur ou absorbé par un récepteur (moteur, radiateur ...). Il existe deux types de surintensités :

- les surcharges qui résultent de l'augmentation de la charge,
- les courts-circuits qui résultent de contacts d'impédance quasi nulle entre des éléments conducteurs portés à des potentiels différents.

L'existence au sein du circuit d'un disjoncteur, d'un relais thermique ou d'un fusible permet de réduire le danger en ouvrant le circuit lorsque le courant dépasse une valeur donnée pendant un temps déterminé.

Tension et classes de matériels électriques

La tension nominale du matériel électrique doit être en adéquation avec la tension d'alimentation.

La norme NF EN 61140 répartit les matériels électrotechniques en 4 classes en fonction de leur conception du point de vue sécurité :

l'isolation entre les parties actives (normalement sous tension) et les parties accessibles (masses métalliques),

la possibilité ou non de relier les parties métalliques accessibles à la terre.

CLASSES DES MATÉRIELS ÉLECTRIQUES			
Classes	Caractéristiques	Emploi	Symbole
0	Isolation principale. Pas de possibilité de relier les masses entre elles ou à la terre.	Utilisation interdite sur les lieux de travail	Pas de symbole
I	Isolation principale. Masses reliées entre elles et à la terre.	Utilisation possible sur les lieux de travail pour les machines fixes	÷
II	Isolation renforcée (ou double isolation). Masses non reliées à la terre.	Utilisation possible sur les lieux de travail pour les machines non fixes	
III	Alimentation en très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP). Masses non reliées à la terre. Alimentation sécurisée (transformateur de sécurité).	Obligatoire sur les appareils portatifs, non fixes en milieu confiné humide ou mouillé	Indication de la tension nominale (maximale)

Selon la norme NF EN 61140

Les matériels électriques les plus utilisés dans les établissements industriels et tertiaires sont ceux de classe I et II.

Degrés de protection du matériel électrique

Les degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques de tension assignée inférieure ou égale à 72,5 kV sont définis par la norme française NF EN 60529.

Pour symboliser le degré de protection procuré par une enveloppe, il est fait usage des lettres « IP » (International Protection) suivies de 2 chiffres et d'une ou plusieurs lettres. Plus un chiffre du code IP est grand, meilleure est la protection.

Degrés de protection IP des matériels électriques

- 1er chiffre (compris entre 0 et 6): protection contre les corps solides
- 2e chiffre (compris entre 0 et 8) : protection contre l'eau
- Lettre additionnelle (A, B, C ou D): accès aux parties dangereuses
- Lettre(s) supplémentaire(s) (H, M, S ou W) : informations supplémentaires spécifiques

Exemple: signification du degré de protection « IP 34 C »

- IP : « Appareil protégé contre »
- 3 : « La pénétration de corps solides d'un diamètre supérieur ou égal à 2,5 mm »
- 4 : « La pénétration des projections d'eau (dans toutes les directions) »
- C : « Les contacts directs avec un outil d'un diamètre de 2,5 mm et de 100 mm de long »

Le degré de protection contre les chocs mécanique est symbolisé par le code IK.

Analyser le risque électrique

L'ignorance du risque électrique, principalement lors de travaux non électriques, est aujourd'hui encore source d'accidents. Une analyse systématique du risque permet de prévoir les éventuelles **situations dangereuses** et de planifier au mieux la prévention.

Les principaux éléments à prendre en compte dans l'analyse du risque électrique sont :

- les caractéristiques de l'installation électrique (domaines de tension, sources primaires et secondaires, positionnement des câbles et canalisations isolées...),
- l'environnement de l'opération (proximité ou voisinage de pièces sous tension, possibilité de chutes d'outils, déplacement d'engins...),
- les tâches à accomplir par les opérateurs (position de l'opérateur, gestes normaux à accomplir et gestes réflexes possibles, port des équipements de protection...).

L'analyse du risque électrique doit être réalisée avant chaque opération et actualisée si nécessaire tout au long de celle-ci.

C'est l'**employeur** qui a la responsabilité de la mise en œuvre de cette analyse du risque. Cependant, cette analyse concerne également chaque acteur, dans la mesure de ses attributions, de ses compétences et de ses responsabilités. Dans la phase préparatoire du travail, l'employeur peut désigner une personne pour élaborer les prescriptions et procédures de sécurité. Dans la phase de réalisation des opérations, les chargés de travaux ou de chantier sont responsables de l'exécution des travaux et de la mise en place des mesures de sécurité prévues. Les exécutants et les chargés d'intervention sont quant à eux responsables de leur propre sécurité.

Travaux sur ou à proximité d'installations électriques


Mesures générales de prévention pour assurer la sécurité du personnel

Une personne réalisant une opération sur un matériel ou une installation électrique doit être formée et habilitée par son employeur. Différentes mesures de protection doivent être mises en œuvre afin qu'elle puisse travailler en sécurité : signaler le local ou l'opération, isoler l'installation électrique, mettre en place des mesures de protection pour les travaux sur ou au voisinage des installations, vérifier les installations, fournir des équipements de protection individuelle si nécessaire

Pour toute opération exposant à un risque électrique, des mesures de prévention sont à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les risques électriques.


Les locaux ou emplacements présentant un risque de choc électrique doivent être délimités aux moyens d'obstacles et signalés au moyen d'un **panneau** d'avertissement réglementaire du danger électrique. L'accès à ces locaux ou emplacements est réservé aux personnes habilitées.

Lors de l'ouverture d'une **armoire électrique** présentant des pièces nues sous tension accessibles, il faut installer un **balisage de sécurité**. Ce balisage ne doit pas pouvoir être franchi par inadvertance.

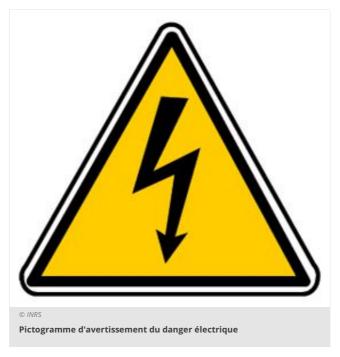

Les seules manœuvres autorisées par le personnel de production non habilité mais formé sont celles :

- qui sont prévues à l'extérieur de locaux ou emplacements à risques spécifiques électriques,
- dont les risques inhérents à l'opération sont éliminés par construction (IP2X en basse tension ou IP3X en haute tension).

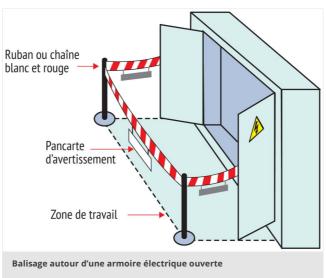

Consigner une installation électrique

Les travaux effectués hors tension sont les seuls présentant une sécurité totale vis-à-vis du risque électrique, à condition d'être sûr que toute tension est effectivement supprimée et qu'elle le reste. Pour cela, il faut appliquer la procédure de consignation définie dans la norme NFC 18-510.

Procédure de consignation d'une installation électrique

- Séparer l'installation de toute source d'énergie électrique concernée et préalablement identifiée
- Condamner les organes de séparation en position ouverte afin d'interdire toute remise sous tension
- Identifier la partie de l'installation concernée afin d'être certain que les travaux seront bien exécuté sur l'installation prévue
- Vérifier l'absence de tension
- Mettre à la terre et en court-circuit

Toute consignation doit être signalée par une pancarte bien visible.



© Gael Kerbaol / INRS

Fiche de travail signalant l'arrêt de l'arrivée électrique et cadenas condamnant l'utilisation de l'appareil lors de sa maintenance

Travaux au voisinage de pièces nues sous tension

Si la mise hors tension par consignation n'est pas possible, des mesures de protection particulières doivent être prises pour supprimer le voisinage électrique et donc, éviter les conséquences d'un contact accidentel avec une pièce nue sous tension.

Principales mesures de protection pour les travaux à proximité de pièces nues sous tension

- Interposer des obstacles efficaces entre l'opérateur et les pièces nues sous tension
- Isoler les pièces nues sous tension
- Confier les travaux à un personnel habilité disposant de l'outillage et de l'équipement de protection individuelle nécessaires
- En cas de voisinage avec des pièces nues sous tension du domaine haute tension, surveiller en permanence les travaux par une personne habilitée

Travaux sous tension

Les travaux sous tension doivent rester exceptionnels. Ils ne sont autorisés qu'en cas d'impossibilité technique ou lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension. Ces travaux ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués et justifiant la nécessité de travailler sous tension. Ils doivent respecter les mesures de prévention définies dans des normes homologuées.


Mesurer les grandeurs électriques

Le personnel devant mesurer une ou plusieurs grandeurs électriques doit :

- être habilité pour réaliser des mesures,
- utiliser les équipements de protection individuelle adaptés,
- ne pas porter d'objets métalliques,
- utiliser des appareils de mesure adaptés aux tensions qui peuvent être rencontrées,
- choisir l'échelle de mesure la plus grande (sauf si la valeur approximative est connue).

Equipements de protection individuelle (EPI)

La protection individuelle n'est envisageable que lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction du risque électrique ne permettent pas d'assurer la sécurité des personnes. C'est à l'employeur de choisir et fournir les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail adaptés aux travaux à effectuer.

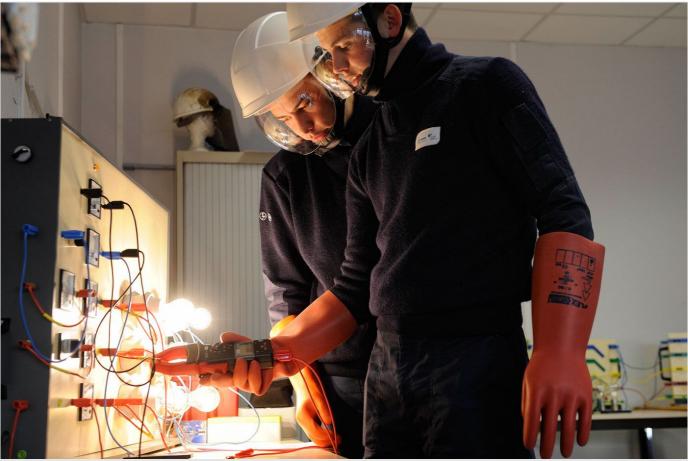


© Patrick Delanierre nour l'INRS

Formation à l'habilitation électrique, avec port d'équipements de protection individuelle adaptés : gants en matériaux isolants, casque de protection, outil isolant


Les EPI doivent être conformes aux règles technique de conception contenus dans le Code du travail et faire l'objet du marquage de conformité CE. En plus de ce marquage réglementaire, l'EPI conforme à une norme (par exemple EN 166 pour un écran facial anti-UV), comporte un marquage normatif.

Exemple de marquage

Le marquage ci contre (symbole IEC 60417-5216) figure sur les équipements de protection appropriés pour les travaux sous tension

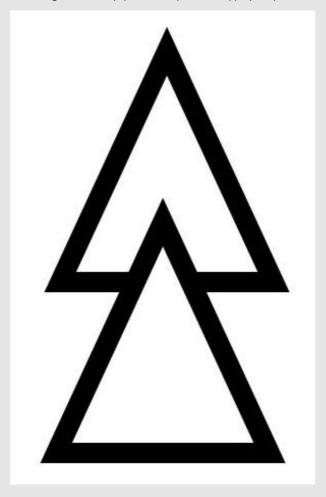

Les EPI sont personnels. Ils ne peuvent être attribués à un nouveau titulaire qu'après avoir été nettoyés et vérifiés.

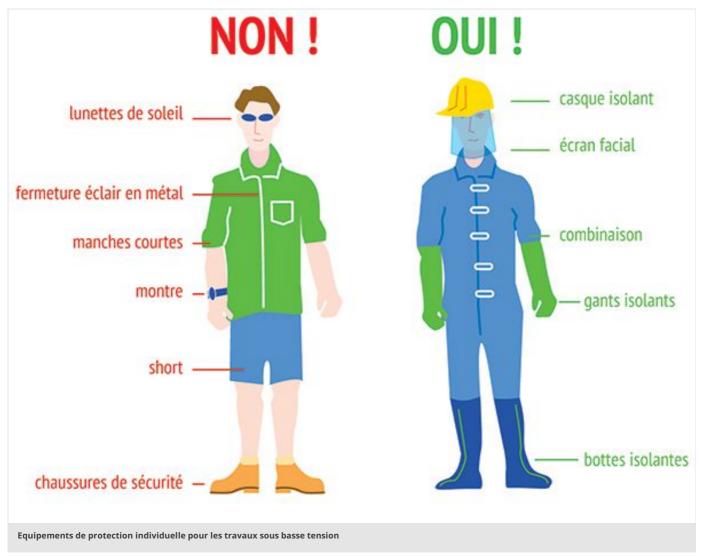

Aucun objet ou pendentif conducteur (bijou, montre, chaine...), pouvant entrer en contact avec des pièces nues sous tension, ne doit être porté lors d'une opération électrique. De même les vêtements de travail ne doivent pas comporter de pièces conductrices.

Principaux équipements de protection individuelle contre le risque électrique

- Casque isolant
- Casque de protection contre les projections de particules en fusion
- Protection oculaire et faciale
- Gants en matériaux isolants
- Chaussures isolantes
- Vêtements de protection isolants

La tension maximale d'emploi d'un EPI est souvent signalée par une classe. Chaque type d'EPI peut avoir des classes différentes : il existe par exemple 6 classes pour les gants isolants.

CLASSE	TENSION ALTERNATIVE EFFICACE (VEFF)	TENSION CONTINUE (V)
00	500	750
0	1 000	1 500
1	7 500	11 250
2	17 000	25 500
3	26 500	39 750
4	36 000	54 000

Pour une tension supérieure à 36000V en courant alternatif, aucun EPI n'étant adapté, les travailleurs doivent obligatoirement se tenir éloignés des pièces nues sous tension.

Outils

Les outils utilisés lors d'une opération électrique doivent être isolés ou isolants. Les outils à mains isolés ou isolants utilisés en basse tension doivent être conformes à la norme NF EN 60900. Ils ne font pas l'objet d'un marquage réglementaire mais normatif.

Utilisation en sécurité des matériels et installations

Matériel électrique

Le matériel électrique doit toujours être utilisé avec soin, en veillant à ne pas le détériorer par des chocs, une immersion, un échauffement excessif... Le salarié utilisant ce matériel doit respecter les consignes fournies par son employeur. Il est tenu d'en vérifier l'état et de signaler toute détérioration à son encadrement.

Précautions concernant les fils et les prises électriques

- Protéger les fils conducteurs du risque d'écrasement en ne les déroulant pas en travers du passage d'un véhicule
- Débrancher les appareils en tirant sur la fiche et non sur le fil
- Ne jamais bricoler une prise électrique endommagée
- Ne jamais laisser une rallonge branchée à une prise sans qu'elle soit reliée à un appareil électrique
- Ne jamais utiliser un fil pour tirer ou déplacer un appareil électrique
- Ne jamais toucher à un fil dénudé dont on ne perçoit qu'une extrémité
- Ne jamais toucher une prise avec les mains mouillées

Vérification des installations

La vérification est une opération destinée à contrôler la conformité d'une installation électrique aux exigences réglementaires et normatives en vigueur. Elle doit avoir lieu :

- au moment de la mise en service,
- périodiquement,
- sur mise en demeure par l'inspection du travail.

Ces vérifications sont réalisées par des organismes accrédités. Pour certaines, l'employeur peut faire appel à une personne compétente de l'entreprise remplissant certains critères.

Les résultats des vérifications sont consignés dans un registre, avec en annexe les rapports des organismes accrédités.

Pour en savoir plus

Ressources INRS



Électricité: 10 règles élémentaires de sécurité

Dans notre société, l'électricité est la forme d'énergie la plus utilisée. Facile à transporter et à transformer, elle sert aujourd'hui à chauffer, à éclairer, à se déplacer, à communiquer... 14

14 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206344





La prévention du risque électrique

Principaux textes réglementaires sur la prévention des accidents d'origine électrique dans les établissements employant du personnel soumis au Code du travail et dans les établissements publics ¹⁵

15 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206187

BROCHURE 12/2014 | ED 6177



Travailler en sécurité face au risque électrique

Destiné aux personnes habilitées réalisant des opérations d'ordre électrique, ce document permet de repérer des situations potentiellement dangereuses et d'agir pour maîtriser le risque électrique 16

16 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206177

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 807



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Évaluer le risque avant!

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 807 (60 x 80 cm) - AR 807 (9 x 13,5 cm) 18

18 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20807

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 810



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Vérifier l'absence de tension avec le bon outil

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 810 $(60 \times 80 \text{ cm}) - AR 810 (9 \times 13,5 \text{ cm})^{20}$

²⁰ https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20810

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 812



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 812 (60 x 80 cm) - AR 812 (9 x 13,5 cm) ²²

²² https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20812

BROCHURE 12/2019 | ED 6345




L'électricité

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques professionnels d'origine électrique. 17

17 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206345

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 808



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Inoffensif?

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 808 (60 x 80 cm) - AR 808 (9 x 13,5 cm) ¹⁹

19 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20808

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 811



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Travailler bien équipé. Portez vos équipements de protection

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 811 (60 x 80 cm) - AR 811 (9 x 13,5 cm) ²¹

²¹ https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20811

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 813



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 813 $(10 \times 13 \text{ cm})^{23}$

²³ https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20813

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 814



Risque électrique. Les étapes de la consignation

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 814 (diamètre : 14 cm) 24

²⁴ https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20814

Outils

OUTIL LOGICIEL EN LIGNE



INRS Elec

INRS Elec est une application destinée aux personnes titulaires d'une habilitation électrique. Son objectif est d'aider ces travailleurs à repérer des situations potentiellement dangereuses lors de la réalisation d'opérations d'ordre électrique. ²⁵

²⁵ https://www.inrs.fr/media?refINRS=outil56

Liens externes

- ▶ Code du travail sur Légifrance
- ▶ Union technique de l'électricité (UTE)
- Association française de normalisation (AFNOR)
- ▶ Comité français d'accréditation (COFRAC) (chercher dans domaines/inspection/électricité)

Mis à jour le 06/11/2014

Habilitation électrique

Savoir intervenir en sécurité sur ou à proximité des installations

Pour réaliser des opérations sur ou à proximité d'une installation électrique, le travailleur doit être habilité. L'habilitation est la reconnaissance, par l'employeur, de la capacité d'une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. Avant d'être habilité, le travailleur doit avoir été formé et avoir été déclaré apte par le médecin du travail.

L'habilitation des travailleurs s'appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique. – Prévention du risque électrique ». (voir le paragraphe « **Réglementation** » ²⁶)

 $^{26}\,https://www.inrs.fr/risques/electriques/reglementation-prevention-risque-electrique$

Eléments permettant de définir les symboles d'habilitation électrique

- Nature des opérations (dépannage, raccordement, essai, vérification, consignation, nettoyage...)
- Type des opérations (d'ordre électrique ou non)
- Tension des installations (basse tension, haute tension)
- Conditions dans lesquelles sont réalisées ces opérations (hors tension, au voisinage ou sous tension)

À chaque type d'habilitation correspond un symbole comprenant des lettres, des chiffres et si nécessaire un attribut (par exemple B2V pour un chargé de travaux du domaine basse tension et pouvant travailler dans le voisinage de pièces nues sous tension).

Formation avant habilitation

La formation préparatoire à l'habilitation électrique a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant une aptitude professionnelle dans le seul domaine de la prévention du risque électrique. Elle comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu'une évaluation des savoirs et savoir-faire.



Formation à l'habilitation électrique

Le travailleur qui effectue des travaux sous tension sur une installation électrique doit être habilité par son employeur dans le respect des dispositions de l'article R. 4544-9 à. 4544-11 du Code du travail après avoir reçu une formation spécifique aux travaux sous tension auprès d'un organisme agréé. Concernant le travailleur intérimaire, l'employeur de l'entreprise qui l'accueille, doit vérifier que ce dernier a suivi une formation préparatoire à l'habilitation en adéquation avec les opérations prévues. Un intérimaire est habilité par l'entreprise qui l'accueille et non par l'entreprise de travail temporaire.

Avis médical avant habilitation

Avant d'habiliter une personne, l'employeur doit s'assurer de son aptitude médicale auprès du médecin du travail.

Sur le plan réglementaire, il n'existe pas de critères d'aptitude médicale ni de contre-indication à la pratique d'un métier soumis au risque électrique. Cependant, le médecin du travail doit être vigilant sur les points suivants :

- les troubles musculosquelettiques (TMS),
- les problèmes cardiovasculaires,
- les problèmes visuels, en particulier la vision des couleurs.

Titre d'habilitation

L'habilitation est symbolisée de manière conventionnelle par des caractères alphanumériques et si nécessaire un attribut :

- le 1er caractère indique le domaine de tension concerné,
- le 2ème caractère indique le type d'opération ; il s'exprime soit par une lettre soit par un chiffre,
- le 3ème caractère est une lettre additionnelle qui précise la nature des opérations.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES			
1er caractère	2e caractère	3e caractère	Attributs
B : basse tension H : haute tension	 0 : opération d'ordre non électrique 1 : exécutant opération d'ordre électrique 2 : chargé de travaux d'ordre électrique C : consignation R : intervention BT générale S : intervention BT élémentaire E : opérations spécifiques P : photovoltaïque 	T: travaux sous tension V: travaux au voisinage N: nettoyage sous tension X: spéciale	Essai Vérification Mesurage Manœuvre

Cette classification est détaillée dans la norme NF C18-510. Pour les opérations sur les véhicules et engins automobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée, le document de référence est la norme NF C 18-550. Les symboles utilisés sont complétés par la lettre L.

Ces symboles sont précisés sur le titre d'habilitation dont le titulaire doit disposer pendant ses heures de travail. Les habilitations doivent être revues annuellement. Un recyclage des compétences et connaissances est conseillé tous les 3 ans, et plus souvent si nécessaire.

Délivrance du titre d'habilitation

Pour délivrer une habilitation, l'employeur doit s'être assuré que :

- Le salarié a suivi une formation théorique et pratique adaptée aux opérations à effectuer.
- Le salarié a bien assimilé cette formation (savoirs et savoir-faire) en consultant « l'avis après formation » délivré par le formateur ou l'organisme de formation.
- L'aptitude médicale délivrée par le médecin du travail tient compte des risques particuliers auxquels le salarié sera exposé.
- Le salarié possède un carnet des prescriptions, éventuellement complété par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Pour en savoir plus

Documents INRS



L'habilitation électrique

Document de synthèse sur l'habilitation électrique, en particulier sur la formation des électriciens à l'habilitation et le cadre réglementaire existant. ²⁷

²⁷ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206127



La prévention du risque électrique

Principaux textes réglementaires sur la prévention des accidents d'origine électrique dans les établissements employant du personnel soumis au Code du travail et dans les établissements publics $^{\rm 28}$

28 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206187

BROCHURE 12/2014 | ED 6177



Travailler en sécurité face au risque électrique

Destiné aux personnes habilitées réalisant des opérations d'ordre électrique, ce document permet de repérer des situations potentiellement dangereuses et d'agir pour maîtriser le risque électrique $\,^{29}$

²⁹ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206177

BROCHURE 12/2018 | ED 6313



L'habilitation électrique

Ce document présente la problématique de l'habilitation électrique, appliquée aux opérations sur véhicules et engins. Il s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les employeurs, les travailleurs habilités et les formateurs.

³⁰ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206313

Vidéos

VIDÉO DURÉE: 00:57:08



Webinaire - Habilitation électrique : comment choisir le symbole d'habilitation

Diffusé le 12 mars 2019, ce wébinaire animé par Sandrine Hardy et Mimoun Mjallad a pour objectif d'aider les entreprises à choisir le symbole d'habilitation électrique adapté à leurs salariés. Il ... 31

31 https://www.inrs.fr/media?refINRS=Anim-184

Outils

OUTIL

LOGICIEL EN LIGNE



INRS Elec : une application pour travailler en sécurité face au risque électrique

INRS Elec est une application destinée aux personnes titulaires d'une habilitation électrique. Son objectif est d'aider ces travailleurs à repérer des situations potentiellement dangereuses lors de la réalisation d'opérations d'ordre électrique. 32

32 https://www.inrs.fr/media?refINRS=outil56

Liens externes

- ▶ Code du travail sur Légifrance
- Association française de normalisation (AFNOR)

Mis à jour le 13/07/2017

Habilitation électrique : foire aux questions

Des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'habilitation électrique.

Cette Foire Aux Questions traitant du sujet de l'habilitation électrique est un complément aux brochures ED 6127 « Habilitation électrique » ³³ et ED 6313 « Habilitation électrique – Opérations sur véhicules et engins » ³⁴.

³⁴ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206313

Généralités ³⁵	Les interventions ³⁶
Les activités nécessitant un titre d'habilitation ³⁷	Les installations photovoltaïques ³⁸
Le choix du symbole d'habilitation ³⁹	Les opérations spécifiques ⁴⁰
La formation ⁴¹	Les opérations sur véhicules et engins ⁴²
Les opérations « simples » ⁴³	

³⁵ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#generalites

La formation préalable à l'habilitation électrique peut-elle être dispensée à distance (e-learning)?

Les formations préalables à l'habilitation électrique comprennent deux parties : une partie théorique pour l'acquisition des savoirs et une partie pratique pour l'acquisition des savoir-faire.

La partie théorique de la formation peut être réalisée à distance (voir page 15 de la brochure INRS ED6127 ⁴⁴). Cette formation peut prendre différentes formes (e-learning, digital learning, formation à distance, etc.), mais doit respecter les différents textes qui encadrent la formation ouverte et/ou à distance (FOAD). En particulier, l'organisme de formation doit prévoir un déroulé pédagogique adapté, une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le stagiaire dans le déroulement de son parcours, une information du stagiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne et une organisation spécifique (compétences de formateurs, moyens techniques à dispositions...).

44 https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127

La partie pratique doit ensuite avoir lieu en présentiel et aussi tôt que possible. Si un délai trop long se déroule entre la partie théorique et la partie pratique, il est recommandé que le stagiaire passe (ou repasse) une évaluation théorique juste avant la partie pratique, de façon à s'assurer que celui-ci a bien assimilé les parties théoriques avant de procéder à la partie pratique.

En cas de recours à la formation à distance pour la partie théorique, une attention particulière doit être portée aux points suivants :

- Une simple visioconférence pourra difficilement être assimilée à une formation si des moyens complémentaires (pédagogie, mise à disposition des ressources, encadrement...) ne sont pas mis en place. Une visioconférence pourra très vite se transformer en "conférence" ou "sensibilisation" et ne sera pas adaptée à l'hétérogénéité des stagiaires. Il faudra donc limiter le nombre de stagiaires, s'assurer au fur et à mesure de l'avancement de la formation que les savoirs sont acquis, s'assurer de pouvoir accompagner correctement chaque stagiaire (tuteur de formation pour répondre à ces questions), etc.
- En ces temps où de nombreuses entreprises ont recours au chômage partiel, il est rappelé que la formation doit avoir lieu pendant le temps de travail et doit être financée par l'employeur. Les stagiaires ne peuvent donc pas réaliser la formation sur leur temps de chômage partiel, mais uniquement pendant leurs beures travaillées

Si la formation à distance rassemble les stagiaires en un même lieu (dans une entreprise par exemple), les gestes barrières et les consignes gouvernementales liées à la pandémie doivent être respectés.

Généralités

Qu'est-ce que l'habilitation électrique?

L'habilitation est la reconnaissance, par l'employeur, de la capacité d'une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. Avant d'être habilité, le travailleur doit avoir été formé et avoir été déclaré apte par le médecin du travail.

L'habilitation des travailleurs s'appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique. – Prévention du risque électrique ».

À chaque type d'habilitation correspond un symbole comprenant des lettres, des chiffres et si nécessaire un attribut (par exemple B2V pour un chargé de travaux du domaine basse tension et pouvant travailler dans le voisinage de pièces nues sous tension).

L'habilitation électrique complète l'ensemble des règles du code du travail régissant la conception et l'utilisation des installations électriques applicable à l'employeur.

L'habilitation n'autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit être désigné par son employeur pour l'exécution de ces opérations. L'affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite.

Voir la brochure ED 6127 45« Habilitation électrique » 45.

³³ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127

³⁶ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#interventions

³⁷ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#titre-habilitation

³⁸ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#installations-photovoltaiques

³⁹ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#symbole-habilitation

⁴⁰ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#operations-specifiques

 $^{^{41}}$ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#formation

⁴² http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#operations-vehicules-engins

⁴³ http://localhost:8087/inrs-author/risques/electriques.html?modePrint=true&mgnlPreview=true&modePrintPng=true#operations-simples

Quelle est la démarche d'habilitation?

La démarche d'habilitation comprend plusieurs étapes

- 1 L'analyse de l'activité qui sera confiée au travailleur (type d'opération, fonction du travailleur, caractéristiques des installations et des appareillages...);
- 2 | La prise en compte des compétences et des aptitudes du travailleur devant être habilité: évaluation de ses compétences techniques (diplômes, titres certificats professionnels, expérience) et de ses aptitudes (expérience, savoir-être, aptitude médicale...);
- 3 La vérification de l'adéquation entre l'activité, les compétences et les aptitudes du travailleur ;
- 4 La formation préparatoire à l'habilitation: l'objectif de la formation préparatoire à l'habilitation est de faire acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique pour l'exécution des opérations et les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique. La formation doit comprendre une partie théorique et une partie pratique.

Voir la brochure ED 6127 46 46« Habilitation électrique » 46.

Tous les salariés titulaires d'une habitation électrique doivent-ils nécessairement bénéficier d'un suivi individuel renforcé?

Un suivi individuel renforcé est obligatoire pour les travailleurs habilités selon les modalités des articles R.4544-10 et R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail. Un examen médical d'aptitude est réalisé par le médecin du travail avant l'affectation au poste et renouvelé selon une périodicité, fixée par le médecin du travail, qui ne peut dépasser 4 ans. Une visite intermédiaire par un des professionnels de santé du service de santé au travail a lieu au plus tard 2 ans après la visite auprès du médecin du travail. Celle-ci ne donne pas lieu à un avis d'aptitude.

Pour prévenir les risques professionnels, il convient de limiter le nombre de personnes exposées au risque électrique. Pour cela, l'employeur doit réserver les opérations sur ou à proximité des installations à un nombre restreint de salariés. Ces salariés seront formés et habilités en conséquence ; ils bénéficieront du suivi individuel renforcé.

Quelle est la durée de validité d'une formation et d'un titre d'habilitation?

La durée de validité d'un titre d'habilitation est définie par l'employeur. Cependant en pratique elle est souvent la même que la périodicité de recyclage de formation. L'INRS recommande une périodicité de recyclage de la formation de 3 ans (c'est également la durée recommandée dans la norme NF C18-510). Pour une pratique exceptionnelle ou occasionnelle, la périodicité peut être ramenée à 2 ans. De plus, l'INRS recommande de réaliser un suivi annuel de l'adéquation du titre d'habilitation au regard de l'activité réelle du salarié.

A noter que pour les travaux sous tension, la durée de validité du titre d'habilitation est de 1 an.

Quelles sont les sanctions en cas d'absence d'habilitation électrique?

Responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l'employeur doit veiller au respect de la réglementation applicable en la matière. Il doit notamment s'assurer que conformément aux dispositions du Code du travail, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne sont bien effectuées que par des travailleurs habilités.

En cas d'accident du travail et/ou de manquement à ces obligations, la responsabilité civile (pour faute inexcusable notamment) ou pénale de l'employeur peut être engagée. Ce dernier s'expose notamment à une amende ainsi qu'au versement de dommages et intérêts au salarié si celui-ci a subi un préjudice.

La qualification des responsabilités et les sanctions seront définies au cas par cas, par les juges compétents en cas de contentieux.

Oui habilite les travailleurs indépendants ?

 $Les \ travailleurs \ ind\'ependants, \ les \ autoentre preneurs \ et \ les \ employeurs \ ne \ peuvent \ pas \ s'auto-habiliter.$

Lorsque l'activité a lieu sur un chantier de bâtiment et de génie civil, les travailleurs indépendant ou les employeurs doivent avoir un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures de prévention équivalent à celui des salariés auxquels sont confiées ces opérations (article R.4535-12 du Code du travail).

Il est souhaitable que ces mesures soient respectées quel que soit le domaine d'activité et que les travailleurs indépendants et employeurs qui effectuent des opérations sur ou au voisinage des installations électriques se conforment aux prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510.

Il est également conseillé à une entreprise qui fait appel à cette catégorie d'intervenant de demander une attestation de formation indiquant la portée de la formation (symboles visés) ainsi que le résultat des évaluations théoriques et pratiques (mêmes savoirs et savoir-faire que pour une personne habilitée réalisant la même opération).

Oui habilite les travailleurs sous-traitant?

Lors de l'intervention d'un sous-traitant, la prévention du risque électrique doit être organisée, notamment par la rédaction d'un plan de prévention. Les accès à l'installation doivent être donnés par le chargé d'exploitation électrique, s'il existe. Les sous-traitants doivent être, le cas échéant, habilités par leur employeur.

Qui habilite les travailleurs intérimaires ?

Dans le cas de travailleurs intérimaires, c'est l'entreprise utilisatrice (et non l'entreprise de travail temporaire) qui délivre l'habilitation, pour la durée de la mission

Comment habiliter les stagiaires / jeunes embauchés ?

Les stagiaires et les jeunes embauchés sont soumis aux règles d'hygiène et de sécurité du Code du travail, tout comme les autres travailleurs de l'entreprise. Il faut donc les habiliter de la même manière que les autres travailleurs, après s'être assuré de leur aptitude médicale et de leur formation à la sécurité. Des restrictions existent cependant pour les jeunes de moins de dix-huit ans : voir la brochure ED 6127 47; \$4.2.3.

⁴⁷ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127

Est-ce qu'une habilitation électrique peut être multi-site?

⁴⁶ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127

Oui. L'habilitation dépend de l'activité et de l'environnement électrique. Dans le cas où l'opérateur est amené à travailler sur différents sites (ou différentes parties d'installations ou d'ouvrages), ces sites doivent être indiqués sur le titre d'habilitation (colonne « Ouvrages ou installations concernés »).

Comment l'habilitation électrique est-elle formalisée ?

L'habilitation électrique est formalisée par un titre d'habilitation. Ce titre est délivré par l'employeur au travailleur habilité.

Le titre d'habilitation rédigé par l'employeur doit faire mention du (des) symbole(s) d'habilitation, du (des) domaine(s) de tension concerné(s), des ouvrages ou installations concernés et doit si nécessaire faire apparaître des indications supplémentaires (particularités, limitations...). Un modèle est disponible en annexe 8.3 de la brochure

ED 6127 : L'habilitation électrique ⁴⁸

La norme NF C18-510 indique que le titulaire d'un titre d'habilitation doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée et être en mesure de le présenter sur demande motivée. Une version imprimée format papier paraît plus pratique. On peut cependant envisager un titre dématérialisé au format numérique, à condition que le titulaire soit en mesure d'y accéder.

48 https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127

Qu'est-ce que le carnet de prescriptions « électrique » ?

La remise d'un carnet de prescriptions à tout travailleur habilité est rendue obligatoire par le Code du travail, article R.4544-10.

Ce carnet doit contenir les prescriptions de sécurité utiles au travailleur. Il est établi sur la base des prescriptions pertinentes de la norme NF C18-510, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Si les travailleurs ne savent pas lire, il est possible que les prescriptions et instructions de sécurité soit transmises au moyen d'illustrations.

De nombreux éditeurs privés proposent des carnets de prescriptions en fonction des différents symboles d'habilitation. Il est également possible pour un employeur de rédiger lui-même son carnet de prescriptions (ceci est recommandé notamment dans le cadre d'installations ou d'activités spécifiques).

Les activités nécessitant un titre d'habilitation

Dans quels cas l'habilitation est-elle requise?

L'habilitation électrique au sens de l'article R.4544-9 du Code du travail est requise :

- pour les opérations sur les installations électriques,
- pour les opérations d'ordre électrique (interventions, travaux, opérations spécifiques) ou non- électrique (nettoyage, peinture, maçonnerie...) au voisinage des installations électriques,
- pour accéder sans surveillance aux locaux à risques particuliers de choc électrique.

L'habilitation électrique est également obligatoire pour les opérations sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique tels que des lignes à haute tension par exemple (décret n°82-167 du 16 février 1982).

Ni la norme, ni la réglementation ne définissent de niveau de risque minimum pour habiliter les personnes.

Dans tous les cas, il faut prendre en compte les risques de court-circuit et les risques d'électrisation.

Le risque d'électrisation peut parfois être négligé en basse tension :

- s'il s'agit de très basse tension de protection : à condition que la tension soit inférieure ou égale à 12V ca ou 30V cc,
- s'il s'agit de très basse tension de sécurité : à condition que la tension soit inférieure ou égale à 25V ca ou 60V cc.

Quelles activités peut-on effectuer sans habilitation électrique?

Lorsque l'opérateur n'est pas exposé au risque de choc électrique, il est admis que certaines opérations d'ordre électrique soient réalisées par du personnel averti non habilité :

- remplacement de lampes en basse tension (IP2X ou IPXXB),
- réarmement d'un dispositif de protection (tableaux électriques et matériels IP2X en BT, IP3X en HT),
- remplacement à l'identique de fusibles basse tension sur une installation (IP2X ou IPXXB et protéger contre les projections en cas de fermeture sur courtcircuit).

Ces dispositifs ne doivent pas être détériorés et les opérations ne doivent pas être réalisées dans des locaux à risques particuliers de choc électrique

Faut-il être habilité pour travailler en très basse tension (TBT)?

Les installations en Très Basse Tension (TBT), ne sont pas exemptes de risque électrique. La norme NF C 18-510 relative à la prévention du risque électrique lors d'opérations sur les ouvrages et installations électriques précise que la Très Basse Tension (TBT) est assimilée à la Basse Tension (BT) il faudra donc être habilité en conséquence.

Faut-il être habilité pour pénétrer dans un local électrique ?

Le code du travail ne définit pas les locaux électriques mais les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique (article R.4226-9).

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement. Sont également considérés comme des locaux présentant des risques particuliers de choc électrique ceux, en basse tension, dans lesquels la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire.

Une habilitation électrique est obligatoire pour pénétrer dans un local à risques particuliers de choc électrique. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, des personnes non habilitées peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-àvis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet. (article R4544-6 du Code du travail).

Les locaux ne présentant pas de risque électrique ne sont pas à considérer comme des « locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique » et ne nécessitent donc pas d'habilitation pour y pénétrer, même si pour des raisons d'exploitation l'employeur a décidé d'en réserver l'accès aux seules personnes autorisées.

Un non électricien peut-il être habilité pour réaliser une opération d'ordre électrique ?

Il est obligatoire d'habiliter une personne qui réalise des opérations d'ordre électrique, qu'elle soit « électricien » ou non.

Pour les interventions élémentaires (symbole BS), il n'est pas nécessaire d'être qualifié en électricité pour être habilité. Il faut cependant être formé aux opérations à réaliser.

Pour toutes les autres opérations d'ordre électrique, l'opérateur doit être qualifié en électricité.

Faut-il être habilité pour réaliser des travaux hors tension ?

Pour réaliser des opérations d'ordre électrique, il faut être habilité, même si les travaux sont réalisés hors tension.

Pour les opérations d'ordre non électrique réalisées hors tension (et hors voisinage), l'habilitation n'est pas requise.

Toutefois, la norme recommande d'habiliter le chargé de chantier (symbole B0, H0 ou H0V Chargé de chantier), notamment pour veiller à la sécurité de son équipe (réception des documents, vérifications de la pose du balisage, etc.)

Une opération effectuée sur des installations électriques qui n'ont jamais été mises sous tension ne nécessite pas d'habilitation du travailleur (sauf en cas de voisinage avec d'autres installations sous tension). Si l'installation à déjà été mise sous tension ou dès la première mise sous tension, l'habilitation sera nécessaire.

Doit-on être habilité pour travailler dans un local informatique?

Les locaux informatiques (local serveur...) sans risques de choc électriques (équipements mis en œuvre possédant un marquage CE et un indice de protection IP2X ou IPXXB) ne sont pas considérés comme des "locaux à risques particuliers de choc électrique" au sens de la réglementation même si, pour des raisons d'exploitation, l'employeur a décidé d'en réserver l'accès aux seules personnes autorisées. Pour accéder à ces locaux ou y réaliser des opérations d'entretien, l'habilitation électrique n'est pas nécessaire.

En revanche, si les locaux sont classés à risques particuliers de choc électrique, une habilitation sera nécessaire pour y accéder.

Le symbole d'habilitation sera à déterminer lors de l'analyse de risque et de l'analyse de l'activité.

Le choix du symbole d'habilitation

Que signifient les symboles d'habilitation électrique?

L'habilitation est symbolisée de manière conventionnelle par des caractères alphanumériques et si nécessaire un attribut :

- le 1er caractère indique le domaine de tension concerné,
- le 2ème caractère indique le type d'opération ; il s'exprime soit par une lettre soit par un chiffre,
- le 3ème caractère est une lettre additionnelle qui précise la nature des opérations.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES			
1er caractère	2e caractère	3e caractère	Attributs
B : basse tension H : haute tension	 0 : opération d'ordre non électrique 1 : exécutant opération d'ordre électrique 2 : chargé de travaux d'ordre électrique C : consignation R : intervention BT générale S : intervention BT élémentaire E : opérations spécifiques P : photovoltaïque 	T: travaux sous tension V: travaux au voisinage N: nettoyage sous tension X: spéciale	Essai Vérification Mesurage Manœuvre

Cette classification est détaillée dans la norme NF C18-510 . Pour les opérations sur les véhicules et engins automobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée, le document de référence est la norme NF C 18-550. Les symboles utilisés sont complétés par la lettre L.

Comment définir le type d'habilitation dont on a besoin?

Chaque type d'habilitation correspond à un symbole spécifique. Le symbole d'habilitation est défini à partir des critères suivants :

- l'activité du travailleur :
 - type d'opération (électrique/ non électrique) ;
 - o rôle du travailleur (encadrant, exécutant, autonome...);
 - nature des opérations (travaux, interventions, consignation,...);
- et l'environnement électrique :
 - ptype et caractéristiques des installations et appareillages (classe de tension, nature du courant, technologie utilisée indice IPXX,...);
 - les conditions de réalisation des travaux (hors tension, au voisinage, sous tension).

Le choix du symbole d'habilitation est fait en tenant compte de l'activité réelle du travailleur, mais l'habilitation doit être adaptée aux compétences et aptitudes de l'opérateur. Pour exemple si l'analyse de l'activité exige une habilitation symbole B2, la personne devra être une personne qualifiée en électricité, capable d'encadrer une équipe.

La brochure ED 6127⁴⁹ L'habilitation électrique propose notamment des informations pour aider les employeurs à choisir les symboles d'habilitation adaptés à leurs salariés.

⁴⁹ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206127


Vous pouvez également consulter la vidéo du webinaire Habilitation électrique : comment choisir le symbole d'habilitation ? 50 consacré à ce sujet

Une même personne peut-elle être titulaire de plusieurs habilitations?

De manière générale, il est autorisé qu'une même personne cumule des symboles d'habilitation différents, sous réserve que la personne ait correctement été formée et que le titre d'habilitation mentionne bien ces différents symboles.

Existe-t-il des équivalences entre les symboles d'habilitation?

Les équivalences ne sont possibles que pour des opérations du même domaine de tension et du même type (voir tableau ci-dessous). Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents.

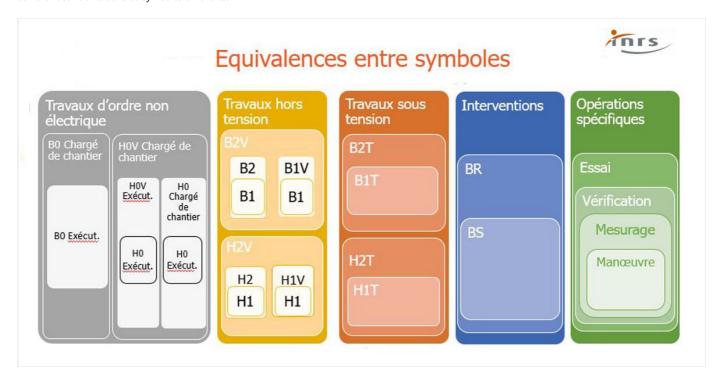

Quels symboles d'habilitation électrique pour le travail à proximité de réseaux enterrés ?

Les symboles d'habilitation dépendent des opérations à réaliser. Les opérations dans l'environnement des canalisations isolées (enterrées ou non) font l'objet du paragraphe 9.7 de la norme NF C18-510.

Attention toutefois à ne pas confondre l'habilitation électrique et l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) exigée par le code de l'environnement pour prévenir l'endommagement des réseaux. Ce sont deux dispositifs distincts.

Par exemple, l'habilitation n'est pas requise pour un terrassier travaillant à proximité de canalisations électriques hors tension. Il doit cependant travailler sous la conduite d'une personne avertie et sachant gérer la procédure d'accès, de suivi et de contrôle.

Si la canalisation est sous tension, les terrassiers doivent être habilités symbole B0 Exécutant et doivent travailler sous la conduite d'un chargé de chantier, habilité B0 Chargé de chantier.

Quelles sont les personnes concernées par les symboles BO, HO et HOV?

Les habilitations B0, H0 et H0V ne concernent que les opérations d'ordre non électrique (nettoyage, peinture, maçonnerie...) dans un environnement électrique. Le B0 indique que les opérations peuvent être réalisées dans la zone de voisinage simple en basse tension. Les opérations d'ordre non électrique dans la zone de voisinage renforcé en basse tension sont interdites (il n'existe pas de symbole B0V). Le H0 indique que les opérations peuvent être réalisées dans la zone de voisinage simple en Haute tension, le H0V concerne les opérations réalisés dans la zone de voisinage renforcée en Haute Tension dans cette zone seule les opérations non électriques concourantes à la maintenance et à l'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage sont autorisées.

Si les locaux ne présentent aucune pièce nue sous tension, il n'y a pas besoin d'être habilité pour faire ces opérations.

Remarque: le changement d'ampoule, le réarmement d'un dispositif de protection ou le remplacement de fusibles sont des opérations d'ordre électrique. Les symboles B0, H0 et H0V ne sont pas adaptés à ces opérations.

Quelle habilitation faut-il pour faire du dépannage?

Le dépannage est une opération d'ordre électrique, de courte durée et sur une partie réduite d'une installation qui a pour but de mener une action curative sur une installation électrique.

En basse tension, cette activité est généralement dévolue au chargé d'intervention BT Générale habilité symbole BR.

En haute tension, le dépannage doit se faire dans le cadre de travaux. Il est alors réalisé par un chargé de travaux habilité symbole H2 ou H2V, aidé éventuellement d'exécutants habilités symbole H1 ou H1V, sur une installation consignée par un chargé de consignation habilité symbole HC.

Ouel symbole d'habilitation est requis pour consigner pour soi-même et pour les autres ?

La consignation pour son propre compte n'est autorisée que pour le chargé d'intervention générale (habilité symbole BR, avec éventuellement l'attribut Photovoltaïque) dans le cadre d'une intervention en basse tension et pour les chargés d'essais (habilités symboles B2V Essai, H2V Essai, BE Essai ou HE Essai) dans le cadre de leurs essais.

Pour consigner tout ou partie d'une installation pour des tiers, il faut être habilité chargé de consignation symbole BC en basse tension ou HC en haute tension. Le chargé de consignation ne peut réaliser que des opérations de consignation et de déconsignation. Toutes les autres opérations lui sont interdites.

Quelle type d'habilitation est nécessaire pour effectuer des travaux sous tension?

Les travaux sous tension ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension (Article R.4544-7 du Code du travail).

Les travaux sous tension doivent être encadrés par des documents de référence spécifiques (Demande de Travail Sous Tension, Ordre de Travail Sous Tension, Autorisation de Travail Sous Tension...). A l'issue d'une formation dispensée par un organisme agréé l'employeur habilite le personnel et lui remet un titre d'habilitation spécifique, dont le symbole porte la lettre « T » pour les travaux sous tension ou la lettre « N » pour le nettoyage sous tension.

Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension (voir la brochure ED6127; \$4.2.3).

La formation

Comment définir les profils des salariés à habiliter pour mettre en place la formation adaptée ?

Le choix du symbole d'habilitation adapté aux tâches qui seront réalisées par le salarié passe par l'analyse de l'activité (cf. §3 de l'ED 6127- L'habilitation électrique). L'employeur doit ensuite s'assurer que l'activité envisagée est en adéquation avec les compétences et aptitudes (compétences techniques, savoir-être, ...) du travailleur. Lorsqu'il y a effectivement adéquation entre activité, compétences et aptitudes, le travailleur pourra suivre la formation préalable à l'habilitation adaptée à l'activité.

Qu'est-ce qu'une personne avertie?

Une personne avertie est une personne suffisamment informée par une personne qualifiée en électricité pour lui permettre d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité.

Pour formaliser qu'une personne est avertie, vous pouvez, par exemple, utiliser le modèle d'avis après formation proposé par la norme NF C18-510 (formation non habilitante).

La formation préalable à l'habilitation électrique est-elle qualifiante en électricité?

Les formations préalables à l'habilitation apportent uniquement des connaissances sur la prévention du risque électrique. L'objectif est que le travailleur ait la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. Cette formation ne permet pas d'acquérir les compétences métiers. Si un travailleur n'a pas toutes les connaissances techniques requises pour réaliser l'opération, il conviendra de lui faire suivre une formation technique complémentaire avant le stage préalable à l'habilitation.

Pour les opérations d'ordre électrique, l'employeur doit s'assurer que le travailleur a les compétences pour travailler en sécurité. Le travailleur doit être qualifié en électricité : la qualification peut être obtenue par un diplôme d'état, une formation technique, ou par expérience.

La formation préalable à l'habilitation électrique doit-elle comprendre une partie pratique ?

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur doit s'assurer que le travailleur a les connaissances théoriques et pratiques pour travailler en sécurité vis-à-vis du risque électrique. C'est donc à lui de s'assurer que la formation préalable comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit, de préférence, être réalisée dans l'environnement habituel de l'apprenant, ou à défaut, dans un environnement de travail aussi proche que possible du réel, et sur des installations représentatives de son activité.

Quel est le contenu de la formation préalable à l'habilitation?

Vous trouverez dans notre brochure INRS ED6127 les thèmes que nous conseillons d'aborder lors de ces formations. De plus, l'annexe D (partie 3) de la norme NF C18-510 donne la liste des thèmes à aborder en formation par symbole d'habilitation.

L'employeur est toutefois tenu de s'assurer que le personnel a les connaissances théoriques et pratiques pour travailler en sécurité vis-à-vis du risque électrique.

Les contenus des évaluations sont également indiqués dans la brochure ED 6127, §5.4. De plus, l'annexe D (partie 3) de la norme NF C18-510 donne la liste des thèmes à évaluer par symbole d'habilitation.

Quels sont les durées des formations initiales et les périodicités de recyclage?

Les durées de formations indiquées dans l'annexe D de la norme NF C18-510 sont des durées recommandées. En effet, les formations préalables à l'habilitation électrique (hors habilitation pour travaux sous tension) ne sont pas encadrées, il n'y a pas d'obligation de durée.

L'employeur a l'obligation de s'assurer que les travailleurs ont les connaissances théoriques et pratiques pour travailler en sécurité vis-à-vis du risque électrique: il a donc une obligation de résultat (la personne a les connaissances) et non de moyens (en termes de durées ou de contenus de formation).

Les formations doivent-elles être réalisées auprès d'organismes agréés ?

Les formations préalables à l'habilitation pour travaux sous tension ne peuvent être dispensées que par des organismes agréés. Le contrôle de ces formations est donc réalisé dans le cadre de l'agrément.

Les autres formations préalables à l'habilitation électrique ne nécessitant pas d'agrément c'est à l'employeur d'organiser la formation préalable à l'habilitation et de s'assurer que cette formation est en adéquation avec les activités, les aptitudes et les compétences de ses salariés.

Les opérations « simples »

Faut-il être habilité pour utiliser un appareil électrique.

L'utilisation normale d'appareils électriques (branchement inclus) ne requiert pas d'habilitation. L'obligation pour l'employeur est de mettre à disposition des appareils conformes et ne présentant pas de risque de choc électrique. Prises de courant et appareils doivent assurer par conception un indice de protection a minima IP2X ou IPXXB en basse tension ou IP3X ou IPXXC en haute tension. L'employeur a également l'obligation de vérifier et de maintenir les installations et matériels en bon état (pas de matériels détérioré ou d'isolants dégradés, par exemple).

L'obligation générale de formation à la sécurité prévue par l'article L. 4141-2 du code du travail impose de s'assurer que les salariés aient été sensibilisés au risque électrique (personne avertie).

En revanche, si les opérations ont lieu dans un local à risques particuliers de choc électrique, les personnels doivent être habilités, avec le symbole H0V ou B0 selon le domaine de tension

Faut-il être habilité pour remplacer des lampes ?

En cas d'absence de risque, le salarié pourra être autorisé à remplacer la lampe. En effet, en basse tension, lorsque l'opérateur n'est pas exposé au risque de choc électrique, il est admis que certaines opérations d'ordre électrique, dont le remplacement de lampes, soient réalisées par du personnel formé mais non habilité. L'absence d'exposition au risque électrique signifie que le matériel n'est pas détérioré et possède un indice de protection IP2X ou IPXXB. Les notions d'évaluation du risque et de formation sont déterminantes dans l'opération de changement d'ampoule. Le travailleur doit être capable de repérer le risque de choc électrique, il doit donc être spécifiquement formé à cela.

En revanche, en cas de risque de contact direct (luminaires non IP2X, lampes ou accessoires détériorés...), l'employeur devra confier cette opération à un salarié habilité, car celui-ci aura la compétence pour supprimer le risque et donc travailler en sécurité.

Quel symbole d'habilitation faut-il pour réarmer un disjoncteur en basse tension?

En basse tension, le symbole d'habilitation requis pour réarmer un dispositif de protection est le symbole BE Manœuvre a minima (ou le symbole BS s'il s'agit d'une intervention élémentaire).

Toutefois, si le disjoncteur est situé hors d'un local à risques particuliers de choc électrique et qu'il possède un indice de protection à minima IP2X ou IPXXB, il est admis que cette manœuvre soit réalisée par une personne avertie et non habilitée. Le personnel doit être spécifiquement formé pour manœuvrer le type d'appareillage concerné.

L'INRS conseille cependant d'habiliter les personnes qui réalisent régulièrement ce type d'opération.

Les interventions

Quelles sont les limites du symbole d'habilitation BS?

Le « Chargé d'intervention BT élémentaire » (symbole BS) réalise des interventions simples de remplacement ou de raccordement sur des circuits électriques ; la liste exhaustive de ces opérations figure dans la norme.

De plus, ces opérations doivent être réalisées sur des circuits terminaux, dans les limites données dans la norme NF C 18-510 :

tension d'alimentation ≤ 400 Volts en courant alternatif (≤ 600V en courant continu)

circuits protégés par un dispositif de protection de courant assigné ≤ 32 Ampères ca (≤ 16 Ampères cc),

câbles de section inférieure ou égale 6 mm² cuivre (10mm² Aluminium).

Ces interventions se réalisent exclusivement hors tension. Le chargé d'intervention BT élémentaire réalise pour son propre compte la Mise Hors Tension de la partie d'installation sur laquelle il est amené à intervenir.

Le chargé d'intervention élémentaire n'a aucun exécutant sous ses ordres. Il ne peut intervenir qu'en absence de voisinage et hors tension.

Quelle différence entre les opérations simples réalisables par une personne avertie et celles réalisables par une personne habilitée symbole BS ?

Les opérations « simples » réalisables par une personne avertie sont le changement de lampes, le réarmement d'un dispositif de protection et le remplacement à l'identique d'un fusible, en basse tension et dans des conditions qui garantissent la sécurité de l'opérateur (matériel non détérioré, indice de protection a minima IP2X ou IPXXB, porte-fusibles protégeant contre le risque de projection en cas de fermeture sur court-circuit...).

Un opérateur habilité symbole BS peut réaliser les opérations précédentes même si l'indice de protection IP2X ou IPXXB n'est pas atteint. Toutefois, il doit réaliser ces opérations après mise hors tension. Il peut également remplacer des prises de courant ou des interrupteurs et raccorder du matériel électrique à un circuit en attente, protégé contre les courts-circuits, dans les conditions des interventions élémentaires

Quelle est la différence entre le symbole BS et le symbole BE Manœuvre ?

Le symbole BS est le symbole pour les chargés d'intervention BT élémentaires. La liste des opérations que peut réaliser une personne habilitée symbole BS est limitée à :

- Remplacement à l'identique d'un fusible
- Remplacement à l'identique d'une lampe, d'un accessoire d'appareil d'éclairage, d'une prise de courant ou d'un interrupteur
- Raccordement d'un matériel à un circuit en attente
- Réarmement d'un dispositif de protection dans un environnement qui garantit la sécurité de l'opérateur.

Ces opérations doivent être réalisées dans les limites des interventions BT élémentaires définies dans la norme NF C18-510.

Le chargé de manœuvre (BE Manœuvre) ne peut réaliser que des manœuvres d'exploitation ou de consignation (sous l'autorité d'un chargé de consignation). Toute autre opération lui est interdite.

La seule opération commune aux deux symboles est donc le réarmement d'un dispositif de protection. Toutefois, l'opérateur habilité symbole BS ne pourra réaliser cette opération que dans les limites définies précédemment, contrairement au chargé de manœuvre.

Quelles sont les limites de l'habilitation BR?

Le « Chargé d'intervention BT générale » (symbole BR) réalise des interventions de courte durée sur des parties de faible étendue d'une installation, telles que l'entretien et le dépannage.

Les interventions doivent être réalisées sur des circuits électriques protégés par un dispositif de protection de courant assigné ≤ 63 Ampères en courant alternatif (≤ 32 Ampères en courant continu).

Le chargé d'intervention générale peut être aidé d'au plus un exécutant habilité symbole B1. Il peut, pour son propre compte et, le cas échéant, pour son exécutant, réaliser les opérations de la consignation sans justifier d'une habilitation de Chargé de Consignation symbole BC.

Les interventions sont réalisées hors tension, cependant, certaines connexions et déconnexions peuvent être effectuées en présence de tension (maxi 500Volts courant alternatif (maxi 750V courant continu), sur des circuits de section inférieure ou égale 6 mm² cuivre (10mm² Aluminium)).

Quel symbole pour un électricien qui intervient sur une installation avec disjoncteur supérieur à 32 A et 63 A

En basse tension, pour des intensités supérieures à 32 A en courant continu et 63 A en courant alternatif, le symbole va dépendre de l'activité de cet électricien. A titre d'exemple, s'il réalise des travaux d'ordre électrique, il devra être habilité B1 (ou H1) et travailler sous la conduite d'un chargé de travaux habilité B2 (ou H2) et après consignation de l'installation par un chargé de consignation. S'il réalise des opérations spécifiques telles que des essais, des vérifications, des mesurages ou des manœuvres, il devra être habilité BE (ou HE) + attribut.

Les installations photovoltaïques

Quels sont les symboles d'habilitation pour travailler sur des panneaux photovoltaïques?

Selon leur objet et leur nature, les opérations sur la partie en courant continu basse tension d'une installation photovoltaïque dénommée PV peuvent relever : soit d'une intervention BT Chaine PV réalisé par un opérateur habilité symbole BP (chargé d'intervention chaîne PV), soit d'une intervention BT Générale réalisé par un opérateur habilité BR PV (Chargé d'intervention générale photovoltaïque).

Hors du champ d'application d'une intervention BT chaine PV ou d'une intervention BT générale, les autres opérations doivent être réalisés par du personnel habilité conformément à la NF C 18-510.

Est-ce que les formations BR PV et BP PV sont suffisantes pour les interventions sur les centrales photovoltaïques?

Les habilitations symbole BR Photovoltaïque (chargé d'intervention générale photovoltaïque) et BP (chargé d'intervention chaîne PV) sont limitées aux opérations sur les installations en courant continu basse tension des installations photovoltaïques.

Les opérations dédiées au chargé d'intervention chaîne PV (symbole BP) sont :

- " l'installation initiale d'une chaîne PV du domaine Basse tension limité au montage et démontage de connecteurs débrochables,
- la manipulation de modules PV.
- la connexion des modules photovoltaïque d'une même chaîne PV à l'aide de connecteurs débrochables (à l'exclusion du raccordement de la chaîne à une boite de jonction)

Lors d'opération de maintenance, la personne habilitée symbole BP peut assurer, sous l'autorité d'un chargé d'intervention Photovoltaïque, les fonctions d'exécutant pour la mise en œuvre d'écrans opaques et le nettoyage des surfaces transparentes des modules PV.

Les opérations dédiées au chargé d'intervention générale photovoltaïque (symbole BR Photovoltaïque) sont :

- " l'exécution, dans la limite d'une intervention BT générale, des opérations de montage ou démontage d'un connecteur débrochable sur un conducteur,
- la manipulation de modules PV,
- la connexion, déconnexion, sectionnement mécanique de conducteurs au moyen d'un outil adapté, la séparation et condamnation d'une partie d'installation,
- la mise en œuvre d'écran opaque,
- le nettoyage de modules PV,
- les essais, vérifications et mesurages.

Il est également apte à diriger un exécutant habilité symbole BP.

Toutes les autres opérations sont exclues du champ d'intervention des personnes habilitées BP ou BR Photovoltaïque, notamment les interventions sur batteries stationnaires alimentées par les installations photovoltaïques.

Les opérations spécifiques

Qu'est-ce que le symbole BE Manœuvre?

Le symbole BE Manœuvre désigne le chargé d'opération spécifique de Manœuvre dans le domaine de la basse tension.

Le titulaire d'une habilitation BE Manœuvre (chargé de manœuvre) peut réaliser uniquement des manœuvres d'exploitation (mise en marche, réglage ou arrêt d'un équipement, branchement d'équipements amovibles, mise en marche ou arrêt de matériels...) ou de consignation (séparation ou condamnation). Toutes les autres opérations amenant à modifier l'installation électrique (câblage, raccordement, ...) lui sont interdites.

Il peut réaliser les manœuvres d'exploitation dans la zone de voisinage (intérieur d'un local à risques particuliers de choc électrique ou d'une armoire électrique, par exemple).

Il peut également réaliser les manœuvres de consignation sur ordre d'un chargé de consignation habilité symbole BC.

Qu'est-ce que le symbole HE Manœuvre?

Le symbole HE Manœuvre désigne le chargé d'opération spécifique de Manœuvre dans le domaine de la haute tension. Les opérations du Chargé de Manœuvre (symbole HE Manœuvre) sont limitées aux manœuvres d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage dans le domaine de la haute tension. Il peut également réaliser les manœuvres de consignation sur ordre du chargé de consignation. Toutes autres opérations lui sont interdites.

Qu'est-ce que le symbole BE Mesurage?

Le symbole BE Mesurage désigne le chargé d'opération spécifique Mesurage dans le domaine de la basse tension. Les opérations du Chargé de Mesurage (symbole BE Mesurage) sont limitées aux mesures électriques réalisées sur les ouvrages, les installations ou dans l'environnement de ces derniers et les mesures de grandeurs non électriques réalisées dans l'environnement électrique des ouvrages et installations.

Qu'est-ce que le symbole BE Vérification ?

Le symbole BE Vérification désigne le chargé de vérifications. Les opérations réalisables par un chargé de vérification BE Vérification intègrent les essais des protections (DDR, ...) et les mesures électriques de sécurité (mesure d'isolement notamment) inhérentes à la vérification. Elles incluent notamment les vérifications d'installations permanentes ou temporaires en basse tension.

Qu'est-ce que le symbole BE Essai?

Le symbole BE Essai désigne le chargé d'essais. Celui-ci est en charge de la réalisation d'essais tels que ceux réalisés dans les laboratoires, les plates-formes d'essais, ou lors de processus de fabrication en série. Le symbole BE Essai ne s'applique pas aux opérations relevant des essais mettant en œuvre le principe des travaux (B2V Essai) ou des interventions (BR Essai).

Les opérations sur véhicules et engins

Quel(s) symbole(s) d'habilitation faut-il pour travailler sur les véhicules et engins?

Pour les opérations sur les véhicules et engins automobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée, le document de référence est la norme NF C 18-550. Les symboles d'habilitation utilisés sont complétés par la lettre L. Cette lettre caractérise les opérations sur véhicules et engins par opposition aux autres types d'installations ou aux ouvrages. La brochure INRS ED6313 L'habilitation électrique Opérations sur véhicules et engins 51 présente les principes et le processus de l'habilitation électrique des travailleurs effectuant des opérations sur véhicules et engins.

Un conducteur de chariot élévateur électrique doit-il être habilité? Avec quel symbole?

Les opérations de conduite du chariot relèvent de l'utilisation normale de l'équipement et ne nécessitent donc pas d'habilitation électrique.

La question de l'habilitation se pose lors des opérations de mise en charge du chariot. Si l'environnement électrique n'expose pas l'opérateur à un contact avec des pièces nues sous tension (matériel IP2X ou IPXXB), alors l'opérateur doit être formé, mais l'habilitation n'est pas nécessaire. Dans le cas contraire, le choix du symbole d'habilitation dépend de la tension aux bornes des batteries et de la capacité des batteries (attention aux batteries en série et/ou en parallèle). Voir la brochure INRS **ED6313 L'habilitation électrique Opérations sur véhicules et engins** ⁵².

Quelle habilitation est nécessaire pour les travaux sur batterie?

Il faut distinguer les opérations sur batteries stationnaires, qui sont traitées dans la norme NF C18-510 des opérations sur batteries de véhicules ou engins, qui sont traitées dans la norme NF C18-550.

Pour les opérations sur batteries de véhicules ou d'engins, il existe un symbole dédié : B2XL Opération batterie.

Voir la brochure INRS ED6313 L'habilitation électrique. Opérations sur véhicules et engins 53.

Quel symbole d'habilitation est nécessaire pour remplacer des batteries d'engin?

Le choix du symbole d'habilitation dépend de l'indice de protection des connectiques de la batterie, de la tension U (Vc.c) aux bornes des batteries et de la capacité C(Ah) des batteries. Si l'indice de protection des connectiques de la batterie est IP2X l'habilitation ne sera pas nécessaire il faudra toutefois que la personne soit avertie.

Si les connectiques de la batterie ne sont pas IP2X, les opérations de connexions et déconnexions ainsi que la pose de protections (obligatoire) avant la manutention peuvent nécessiter une habilitation. Vous trouverez dans la brochure ED6313 INRS ED6313 L'habilitation électrique Opérations sur véhicules et engins ⁵⁴ les éléments pour choisir le symbole adapté en fonction de la tension et de la capacité de la batterie.

Documents INRS

BROCHURE

04/2015 | ED 6127



L'habilitation électrique

Document de synthèse sur l'habilitation électrique, en particulier sur la formation des électriciens à l'habilitation et le cadre réglementaire existant. ⁵⁵





L'habilitation électrique

Ce document présente la problématique de l'habilitation électrique, appliquée aux opérations sur véhicules et engins. Il s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les employeurs, les travailleurs habilités et les formateurs. 56

Mis à jour le 16/04/2020

⁵¹ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206313

⁵² https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206313

⁵³ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206313

⁵⁴ https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206313

⁵⁵ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206127

⁵⁶ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206313

Prévention du risque lié à l'électricité statique

Une source d'inflammation sous-estimée

Souvent considérée comme un phénomène parasite secondaire, l'électricité statique fait partie de notre vie quotidienne par ses applications : photocopie, peinture, pulvérisation, dépoussiérage... Elle peut pourtant provoquer des accidents graves : incendies ou explosions par exemple. Directement liée à la structure atomique des matières utilisées ou traitées dans l'industrie, elle se créée spontanément, dans certaines conditions, au cours d'opérations de fabrication ou de manutention. Or, de nombreuses matières plastiques isolantes qui ont une aptitude marquée à l'accumulation des charges électriques sont utilisées dans les domaines les plus variés.

Qu'est-ce que l'électricité statique et comment se forme-t-elle ?

Lorsque l'on frotte 2 matériaux entre eux, une partie des électrons superficiels de l'un sont arrachés à leurs atomes et vont s'accumuler à la surface de l'autre. Ces charges demeurent momentanément sur la surface des matériaux (de quelques secondes à plusieurs mois selon les matériaux et les conditions environnementales). Elles forment ce que l'on appelle de l'électricité statique, présente en général en petites quantités. Plus un corps est isolant, plus il accumule de charges.

L'électrisation peut avoir lieu dans différentes circonstances : passage d'un liquide dans une canalisation, vidage d'un sac contenant un produit en vrac, passage d'une bande transporteuse sur une poulie de renvoi, impacts de particules sur la paroi d'un séparateur, nettoyage d'un récipient, déplacement d'une personne sur le sol...

Dangers liés à l'électricité statique

Si les charges formées à la surface d'un matériau ne peuvent pas s'écouler à la terre ou ne s'écoulent pas suffisamment vite, celles-ci continuent à s'accumuler et peuvent atteindre un niveau tel qu'elles provoquent une **décharge électrique** (par étincelles par exemple). Si cela se produit dans une **atmosphère explosive**, elles peuvent alors être à l'origine d'une inflammation.

L'électricité statique peut provoquer des accidents aux conséquences désastreuses, en particulier les **incendies** et **explosions**. Ces accidents sont à l'origine de blessures, souvent graves (brûlures), de décès ainsi que de dégâts matériels souvent importants (extension d'incendies à des installations avoisinantes...).

Elle peut également avoir des effets physiologiques sur l'homme. Étant données les faibles énergies mises en jeu, une **décharge électrostatique** n'est pas dangereuse en soi pour une personne mais peut être pénible par sa répétition et avoir des conséquences graves si elle est à l'origine de chutes par exemple. La marche sur le sol et les frottements sur les sièges sont 2 des principales sources d'électricité statique.

Principaux facteurs d'accidents d'origine électrostatique

Il s'agit :

- des opérations de transfert de liquides pétroliers,
- des opérations de nettoyage de citernes et de l'utilisation mal appropriée de dispositifs d'extinction,
- des **déversements de poudres** dans une atmosphère explosible (gaz ou vapeurs de liquides inflammables),
- des phénomènes disruptifs dus à la personne humaine électriquement chargée (car isolée de la terre),
- de l'utilisation de solvant, notamment du toluène, dans des installations présentant des parties métalliques isolées ou des surfaces isolantes,
- de l'utilisation de canalisations non adaptées pour le transport pneumatique,
- des absences d'équipotentialité entre matériels.

Prévention des risques incendie-explosion

Afin de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées, il faut au préalable identifier les atmosphères explosives susceptibles d'apparaître et les types de décharges électrostatiques pouvant se produire, et évaluer leur pouvoir d'inflammation.

Ces mesures dépendent de :

- la nature de l'activité de l'entreprise,
- les matières premières utilisées,
- Ia conception et l'implantation du matériel de fabrication et de manutention,
- I'atmosphère environnante...

Principales mesures pour prévenir les risques d'incendie ou d'explosion liés à l'électricité statique

Environnement de travail et équipements

- Dans une atmosphère explosive, augmenter le débit ou l'efficacité de la ventilation afin que la concentration air-gaz ou air-poussières n'atteigne en aucun cas la limite inférieure d'explosivité
- Humidifier l'atmosphère afin de ne pas favoriser l'apparition de charge électrique
- Éviter les sols et les revêtements de sols isolants
- Rendre équipotentiel et mettre à la terre tous les éléments conducteurs
- Utiliser des éliminateurs inductifs ou électriques
- Utiliser du matériel ou des équipements antistatiques

Habillement du personnel

Utiliser des chaussures ou des vêtements antistatiques

Produits chimiques utilisés

- Par exemple, remplacer un solvant inflammable par un solvant ininflammable ou possédant un point d'éclair plus élevé
- Additionner certains liquides inflammables de produits antistatiques pour diminuer leur résistivité trop importante

Moyens de production et de manutention

- Remplacer des éléments isolants par des éléments conducteurs au sens électrostatique
- Travailler en enceinte fermée et sous atmosphère inerte (azote)
- Limiter si possible la vitesse d'écoulement des liquides et des matières pulvérulentes en augmentant la section des canalisations qui seront réalisées sans coudes brusques ni saillies internes superflues
- Limiter la hauteur de la chute dans l'alimentation gravitaire
- Limiter la pression et les frottements sur les guides et les rouleaux d'entraînement qui seront légèrement dépolis (textiles, papiers)
- Utiliser des bandes transporteuses, courroies et tuyaux réalisés avec des matériaux conducteurs

En complément de ces mesures, un travail de sensibilisation et de formation des salariés aux risques liés à l'électricité statique doit être mené.

Pour en savoir plus

Ressources INRS

BROCHURE 11/2019 | ED 6354



Phénomènes électrostatiques

Cette brochure, qui s'intéresse à l'électricité statique utilisée dans de nombreux procédés (photocopie, peinture, dépoussiérage, pulvérisation...), explique le phénomène physique et présente des mesures de prévention et de protection illustrées par des exemples. ⁵⁷

⁵⁷ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206354



Mise en oeuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives (Atex)

Cette édition mise à jour a pour objectif de fournir les éléments nécessaires à la mise en oeuvre des deux nouvelles directives relatives à la prévention des risques liés aux atmosphères explosives (dites « directives Atex »), en présentant une démarche d'évaluation des risques Atex, ainsi que quelques mesures de prévention ou de protection contre le risque d'explosion. ⁵⁸

58 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%20945



Incendie et lieu de travail

Tous les ans, dans les entreprises, l'incendie fait beaucoup de victimes, cause plusieurs millions d'euros de dégâts matériels et a souvent pour conséquence de priver le personnel de son travail. Aussi, la lutte contre l'incendie devrait tenir une place prépondérante dans l'ensemble des mesures propr... ⁵⁹

⁵⁹ https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%20990

Liens externes

▶ Electricité statique et liquides inflammables ou combustibles / Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Mis à jour le 29/08/2014

Réglementation

La prévention du risque électrique relève pour l'essentiel de la réglementation du travail.

D'autres prescriptions peuvent compléter les règles de protection des travailleurs : celles du ministère de l'Education nationale sur la sécurité des élèves pendant leur formation, celles du ministère de l'Industrie pour encadrer la conception et l'utilisation de matériels électriques, celles du ministère de l'Environnement pour assurer la sécurité des travaux à proximité de réseaux... Elles ne sont pas reprises dans le présent dossier.

Les règles de prévention des risques électriques figurent dans le Code du travail et se décomposent en 2 parties. L'une s'adresse aux maîtres d'ouvrage. Elle porte sur la conception et la réalisation des installations électriques pour la construction et l'aménagement de bâtiments. La seconde s'adresse aux employeurs qui utilisent des installations électriques, en assurent les vérifications et effectuent des opérations sur ou au voisinage des installations électriques.

Ces règles sont issues de 4 décrets publiés en 2010. Elles remplacent les dispositions du décret n°88-1456 du 14 novembre 1988 modifié.

Installations électriques visées

La réglementation porte sur l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exception des ouvrages de distribution d'énergie électrique et des installations de traction électrique.

Le Code du travail précise les installations visées et leur classement dans les différents domaines de tension (articles **R. 4226-1 à R. 4226-4** ⁶⁰). Ces installations peuvent être permanentes ou temporaires.

 $^{60}\,https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do; jsessionid=095D8EFAFD78088192C63BC34D97D800.tpdila17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022765095\&cidTexte=LEGITEXT000006072050\&dateTexte=20170705$

Installations électriques temporaires

- Structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle
- Chantiers du bâtiment et des travaux publics
- Chantiers de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs, chantiers forestiers et des activités agricoles

Conception et réalisation des installations électriques

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les installations électriques des lieux de travail conformément au Code du travail (articles R. 4215-1 à R. 4215-17 ⁶¹). Ces dispositions s'appliquent aussi aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier.

61 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022765019&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170705

L'employeur réalisant de nouvelles installations électriques, des adjonctions ou des modifications d'installations, respecte certaines de ces obligations (article R. 4226-6 62 du Code du travail).

62 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022765085&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170705

Ces prescriptions visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs contre les risques de :

- choc électrique par contact direct ou indirect,
- brûlure,
- incendie,
- explosion d'origine électrique.

Principales obligations du maître d'ouvrage concernant les installations électriques

- Les règles de santé et de sécurité fixées par le Code du travail sont exprimées en termes d'objectifs visant la suppression ou à défaut la réduction des risques électriques.
- Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique décrivant les installations électriques réalisées selon les modalités fixées par un arrêté du 20 avril 2012.
- Le respect des normes homologuées d'installations entraîne présomption de conformité aux exigences réglementaires.

La liste des normes d'installation est fixée par un arrêté du 19 avril 2012.

Utilisation des installations électriques

L'employeur qui utilise des installations électriques (permanentes ou temporaires) sur les lieux de travail doit respecter les règles du Code du travail (articles R. 4226-1 à R. 4226-21).

Principales obligations de l'employeur pour l'utilisation d'installations électriques

- Maintenir les installations électriques en conformité avec les règles de conception qui leur sont applicables à la date de leur mise en service
- Assurer la surveillance et la maintenance des installations et des matériels électriques
- Vérifier ou faire vérifier les installations électriques

Les vérifications initiales ou périodiques des installations électriques sont effectuées par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou un organisme reconnu au niveau européen (arrêté du 21 décembre 2011 63). Cependant, l'employeur peut décider de confier les vérifications périodiques à une personne qualifiée appartenant à l'entreprise, reconnue compétente selon des critères fixés par arrêté du 22 décembre 2011 64.

63 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025046978&fastPos=1&fastReqId=801521252&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Ces vérifications doivent être réalisées selon les modalités prévues par l'arrêté du 26 décembre 2011 65 qui décrit les méthodes, l'étendue et la périodicité des vérifications ainsi que le contenu des rapports sur ces vérifications.

65 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=IORFTEXT000025046978&fastPos=1&fastReqId=801521252&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Des mesures de prévention complémentaires sont prises dans les locaux ou emplacements à risque d'explosion (réglementation ATEX, articles R. 4227-42 à R. 4227-54 66 du Code du travail) et ceux considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique.

 $^{66} https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do; jsessionid=34DFCF08A621D82EB79755D710509C01.tpdila17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018532049\&cidTexte=LEGITEXT000006072050\&dateTexte=20170710$

Des arrêtés fixent des mesures particulières de prévention concernant :

- les installations d'éclairage de sécurité (arrêté du 14 décembre 2011 67),
- les installations de galvanoplastie et d'électrophorèse, les cellules d'électrolyse et les fours électriques à arc (arrêté du 15 décembre 2011 68),
- les laboratoires et plates-formes d'essais (arrêté du 16 décembre 2011 ⁶⁹),
- les installations de soudage électrique à l'arc et par résistance, (arrêté du 19 décembre 2011 70),
- les appareils électriques amovibles et leurs conditions de raccordement et d'utilisation (arrêté du 20 décembre 2011 71),
- les installations électriques des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service (arrêté du 23

Opérations sur ou au voisinage d'installations électriques

Le Code du travail fixe les règles à respecter lors des opérations sur ou au voisinage des installations électriques, à l'exception des ouvrages de distribution d'énergie électrique et des installations de traction électrique (articles R. 4544-1 à R. 4544-1173). Les dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension qui varient selon le domaine de tension sont définies par un l'arrêté du 9 juillet 2013 74.

 $^{73} https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do; jsessionid=34DFCF08A621D82EB79755D710509C01.tpdila17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022849151\&cidTexte=LEGITEXT000006072050\&dateTexte=20170710$

74 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=jORFTEXT000027736209&fastPos=1&fastReqId=1687540003&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

L'employeur prend des mesures de prévention destinées à supprimer ou, à défaut, réduire au minimum le risque électrique :

- effectuer les travaux hors tension, sauf si l'évaluation des risques démontre que c'est impossible techniquement ou que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension,
- Ilimiter les opérations au voisinage des pièces nues sous tension aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage en consignant l'installation ou, à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation s'il s'agit d'opérations d'ordre non électrique, les limiter aux seules opérations nécessitées par l'exploitation ou la maintenance des installations électriques.

Des mesures particulières complètent ces mesures générales :

- pour l'exécution des travaux hors tension : consignation et déconsignation,
- pour les travaux effectués au voisinage de pièces nues sous tension des domaines haute tension : surveillance permanente par une personne habilitée, accès réservé aux personnes titulaires d'une habilitation (sauf pour les travaux d'ordre non électrique),
- pour les **travaux sous tension** : ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont exécutés justifiant de la nécessité de travailler sous tension, établissement des modes opératoires, choix d'équipements de travail, de protection individuelle et de vêtements de travail appropriés.
- ⁶⁷ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025055364&fastPos=1&fastReqId=1226490964&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- 68 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025046849&fastPos=1&fastReqId=2063359019&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- 69 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025046857&fastPos=1&fastReqId=10002642&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- 70 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025037629&fastPos=1&fastReqId=1271198133&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- 71 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202408&fastPos=1&fastReqId=10200169&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
- 72 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025046948&fastPos=2&fastReqId=1781519966&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Habilitation pour les travaux sur ou à proximité des installations électriques

- Pour exécuter des travaux d'ordre électrique ou non sur ou à proximité d'une installation électrique, une habilitation est obligatoire. L'employeur la délivre aux travailleurs concernés reconnus aptes par le médecin du travail dans le cadre du suivi médical renforcé et ayant reçu une formation théorique et pratique sur les risques électriques et les mesures de sécurité propres à ces travaux (articles R. 4544-975 et R. 4544-1076 du Code du travail). Les modalités de délivrance de l'habilitation sont précisées par la norme NF C 18510. L'employeur remet aux travailleurs habilités un carnet de prescriptions établi selon cette norme.
- L'exécution de travaux sous tension requiert une habilitation spécifique délivrée par l'employeur aux travailleurs ayant bénéficié d'une formation auprès d'un organisme agréé par le ministère du travail (article R. 4544-1177).
- Les travailleurs indépendants et les employeurs intervenant directement sur des chantiers n'ont pas à être habilités, mais ils doivent avoir la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures de prévention.

⁷⁵ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? idArticle=LEGIARTI000022849102&cidTexte=LEGITEXT00006072050&dateTexte=20170710&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=548769869&nbResultRech=1

⁷⁶ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=60E25ED8F18D8583A63E3BB8744A900C.tpdila17v_1? idArticle=LEGIARTI000033769527&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170710&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1

77 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? idArticle=LEGIARTI000033200717&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170710&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=198884120&nbResultRech=1

⁶⁴ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202420&fastPos=1&fastReqId=1185765151&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Suivi médical

Les travailleurs qui effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, nécessitant une habilitation électrique doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé (article R. 4544-10⁷⁸). Dans ce cadre, un examen médical par le médecin du travail est obligatoire pour s'assurer de leur aptitude médicale avant leur affectation à ces travaux.

Voir le dossier web « Prévention médicale – suivi individuel renforcé » 79

78 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? idArticle=LEGIARTI000033769527&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170710&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=499087072&nbResultRech=1

⁷⁹ https://www.inrs.fr/demarche/prevention-medicale

Jeunes travailleurs

Les travaux sous tension sont interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. L'accès à certains locaux présentant des risques de contact avec des pièces nues sous tension est également prohibé (article D. 4153-2480).

Il n'est pas prévu de dérogation à ces interdictions, toutefois les jeunes travailleurs habilités peuvent exécuter des travaux sur ou au voisinage des installations électriques dans les limites fixées par leur habilitation (article R. 4153-50 81).

⁸⁰ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? idArticle=LEGIART1000028058815&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170710&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1151594428&nbResultRech=1

⁸¹ https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? idArticle=LEGIARTI000028057955&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170710&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1089908387&nbResultRech=1

Pour en savoir plus

Ressources INRS

BROCHURE 04/2015 | ED 6127



L'habilitation électrique

Document de synthèse sur l'habilitation électrique, en particulier sur la formation des électriciens à l'habilitation et le cadre réglementaire existant. 82

82 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206127

BROCHURE 03/2015 | ED 6187



La prévention du risque électrique

Principaux textes réglementaires sur la prévention des accidents d'origine électrique dans les établissements employant du personnel soumis au Code du travail et dans les établissements publics 83

83 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206187

Liens externes

- ▶ Code du travail sur Légifrance
- Comité français d'accréditation (COFRAC)

Mis à jour le 12/07/2017

Publications, outils, liens utiles

Dossiers Web INRS

DOSSIER 07/2020



Incendie sur le lieu de travail

La lutte contre le risque d'incendie impose de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu ainsi qu'à limiter la propagation et les effets d'un incendie. 84

⁸⁴ https://www.inrs.fr/risques/incendie-lieu-travail

DOSSIER 07/2020



Explosion sur le lieu de travail

Pour prévenir le risque d'explosion, la priorité est d'empêcher la formation d'atmosphères explosive (ATEX). A défaut, il faut éliminer les sources d'inflammation et mettre en œuvre des mesures permettant d'atténuer les effets potentiels d'une explosion. 85

85 https://www.inrs.fr/risques/explosion

Dépliants et affiches INRS

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 807



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Évaluer le risque avant!

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 807 (60 x 80 cm) - AR 807 (9 x 13,5 cm) ⁸⁶

86 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20807

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 809



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Consigner pour assurer la sécurité

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 809 (60 x 80 cm) - AR 809 (9 x 13,5 cm) 88

88 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20809

RÉFÉRENCE: A 811




Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Travailler bien équipé. Portez vos équipements de protection

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 811 (60 x 80 cm) - AR 811 (9 x 13,5 cm) 90

90 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20811

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 808



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Inoffensif?

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 808 (60 x 80 cm) - AR 808 (9 x 13,5 cm) ⁸⁷

87 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20808

RÉFÉRENCE : A 810



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation. Vérifier l'absence de tension avec le bon outil

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 810 (60 x 80 cm) - AR 810 (9 x 13,5 cm) 89

89 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20810

AFFICHE RÉFÉRENCE : A 812



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation

Affiche illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous les références AD 812 (60 x 80 cm) - AR 812 (9 x 13,5 cm) 91

91 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20812

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 813



Risque électrique. Pas d'intervention sans habilitation

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 813 (10 x 13 cm) 92

92 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20813

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 581



Toute tension supérieure à 50 volts : danger de mort

Autocollant illustrant les thèmes 'Electricité' et 'Accidents du travail les plus fréquents'. Disponible sous la référence AK 581 (15 x 20 cm) 94

94 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20581

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 686



Débranchez avant toute intervention

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 686 $(8 \times 7,5 \text{ cm})^{96}$

96 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20686

RÉFÉRENCE : AK 688



Débranchez avant... ... de nettoyer

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 688 $(10 \times 10 \text{ cm})^{98}$

98 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20688

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 814



Risque électrique. Les étapes de la consignation

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 814 (diamètre : 14 cm) 93

93 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20814

AUTOCOLLANT RÉFÉRENCE : AK 598



Distances de sécurité

Autocollant illustrant les thèmes 'Electricité' et 'Problématiques communes aux chantiers de BTP'. Disponible sous la référence AK 598 (15 x 20 cm) 95

95 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20598

RÉFÉRENCE: AK 687



Débranchez avant... ... de réparer

Autocollant illustrant le thème 'Electricité'. Disponible sous la référence AK 687 $(10 \times 10 \text{ cm})^{97}$

97 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20687

RÉFÉRENCE : A 401



Aujourd'hui... demain

Affiche illustrant les thèmes 'Electricité' et 'Accidents du travail les plus fréquents'. Disponible sous les références AD 401 (60 x 80 cm) - $\stackrel{\cdot}{AR}$ 401 (9 x 13,5 cm) ⁹⁹

99 https://www.inrs.fr/media?refINRS=A%20401

Brochures INRS

BROCHURE 12/2019 | ED 6344



Électricité: 10 règles élémentaires de sécurité

Dans notre société, l'électricité est la forme d'énergie la plus utilisée. Facile à transporter et à transformer, elle sert aujourd'hui à chauffer, à éclairer, à se déplacer, à communiquer... 100

100 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206344

BROCHURE

04/2015 | ED 6127



L'habilitation électrique

Document de synthèse sur l'habilitation électrique, en particulier sur la formation des électriciens à l'habilitation et le cadre réglementaire existant. 102

102 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206127

11/2020 | ED 945



Mise en oeuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives (Atex)

Cette édition mise à jour a pour objectif de fournir les éléments nécessaires à la mise en oeuvre des deux nouvelles directives relatives à la prévention des risques liés aux atmosphères explosives (dites « directives Atex »), en présentant une démarche d'évaluation des risques Atex, ainsi que quelques mesures de prévention ou de protection contre le risque d'explosion. 104

104 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%20945

12/2018 | ED 6313



L'habilitation électrique

Ce document présente la problématique de l'habilitation électrique, appliquée aux opérations sur véhicules et engins. Il s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les employeurs, les travailleurs habilités et les formateurs.

106 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206313

03/2015 | ED 6187




La prévention du risque électrique

Principaux textes réglementaires sur la prévention des accidents d'origine électrique dans les établissements employant du personnel soumis au Code du travail et dans les établissements publics 101

101 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206187

01/1993 | ED 325



Accidents d'origine électrique

Cette brochure réunit quelques cas typiques d'accidents et présente les enseignements qu'on peut en tirer ; ces exemples sont complétés par des statistiques d'accidents, une analyse des causes d'accidents et la présentation des principales mesures de prévention. L'objectif de cet ouvrage est de ... 103

103 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%20325

BROCHURE 12/2014 | ED 6177



Travailler en sécurité face au risque électrique

Destiné aux personnes habilitées réalisant des opérations d'ordre électrique, ce document permet de repérer des situations potentiellement dangereuses et d'agir pour maîtriser le risque électrique $\,^{105}$

105 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206177

12/2019 | ED 6345



L'électricité

Cette brochure a pour but de répondre aux questions que toute personne non spécialisée en électricité est susceptible de se poser sur les risques professionnels d'origine électrique. 107

107 https://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%206345

Outils





INRS Elec

INRS Elec est une application destinée aux personnes titulaires d'une habilitation électrique. Son objectif est d'aider ces travailleurs à repérer des situations potentiellement dangereuses lors de la réalisation d'opérations d'ordre électrique. ¹⁰⁸

108 https://www.inrs.fr/media?refINRS=outil56

Vidéos et multimédias

VIDÉO DURÉE : 00:57:08





Mimoun Mjallad

Webinaire - Habilitation électrique : comment choisir le symbole d'habilitation

Diffusé le 12 mars 2019, ce wébinaire animé par Sandrine Hardy et Mimoun Mjallad a pour objectif d'aider les entreprises à choisir le symbole d'habilitation électrique adapté à leurs salariés. Il ... 109

109 https://www.inrs.fr/media?refINRS=Anim-184

VIDÉO DURÉE : 00:10:00



Napo dans... Chocs électriques !

Les séquences permettent de lancer, en particulier, des discussions et réflexions sur chacun des thèmes suivants : . le risque de contact direct et indirect ; . l'utilisation de matériel électrique ... 111

111 https://www.inrs.fr/media?refINRS=DV%200404

VIDÉO DURÉE : 00:11:00



Chantiers branchés sécurité

Ces films sensibilisent et forment les apprentis et les élèves à la prévention des risques électriques à partir de situations réelles de chantier. ... 110

110 https://www.inrs.fr/media?refINRS=DV%201567

Articles de revues INRS

Sites Internet

- ▶ Code du travail sur Légifrance
- ► Comité français d'accréditation (COFRAC)
- ▶ Electricité statique et liquides inflammables ou combustibles / Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Mis à jour le 29/08/2014

Glossaire

- Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion.
- Choc électrique : effet physio-pathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain.
- Consignation: procédure destinée à assurer la protection des personnes et des installations ou ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive de tension sur ces installations ou ouvrages.
- Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique.
- Contact indirect: contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement.
- Courant alternatif: courant électrique périodique qui change de sens deux fois par période et qui transporte des quantités d'électricité égales alternativement dans un sens et dans l'autre. Il peut être abrégé par CA.
- Courant continu : courant électrique unidirectionnel qui circule continuellement dans le même sens. Il peut être abrégé par CC.
- **Enveloppe**: élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs.
- Masse: partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel.
- Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
- Opération : activité exercée soit directement sur une installation soit dans son environnement. Elle peut être de deux natures : d'ordre électrique ou non électrique.
- Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.

Mis à jour le 29/08/2014