


But final (oui ca se croise...)

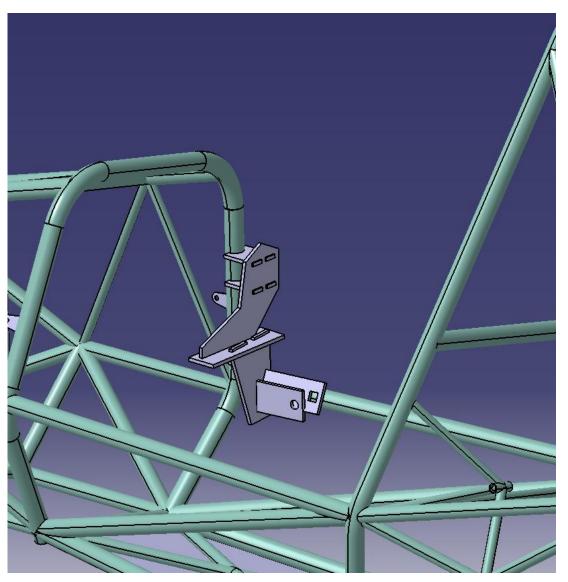


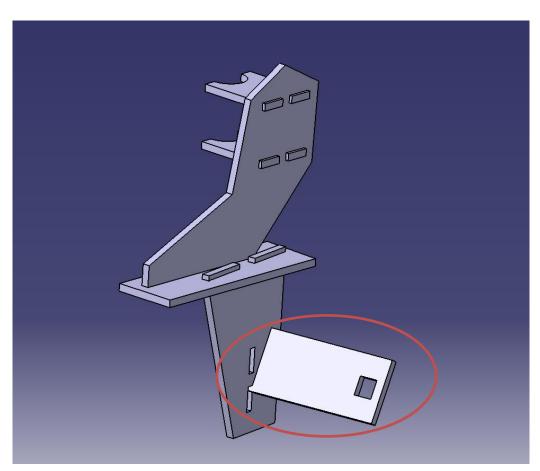


 En premier, il faudra souder la chape carré. Il faut donc s'assurer que le bon gabarit est placé (et au bon endroit)

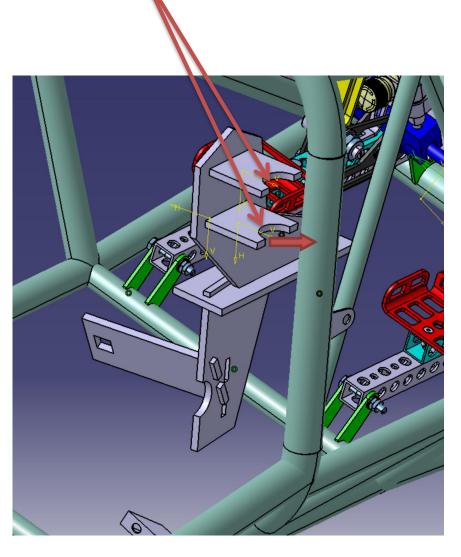


 Plaquer les deux zigouigouis sur le tube droit du front hoop

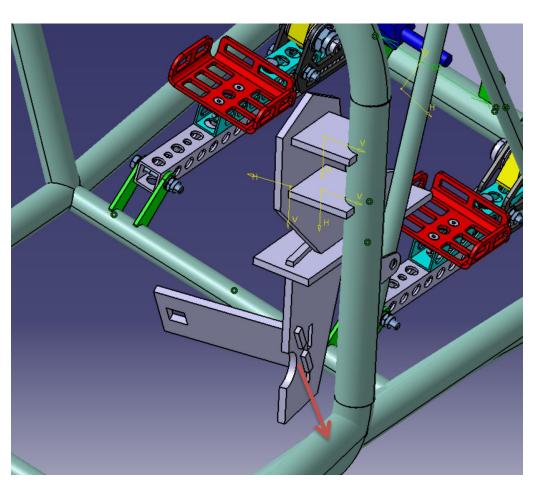



 Plaquer le zigouigoui du bas contre le tube du côté droit

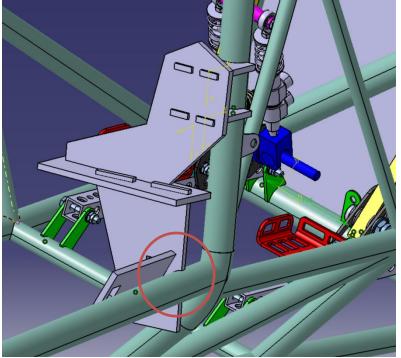

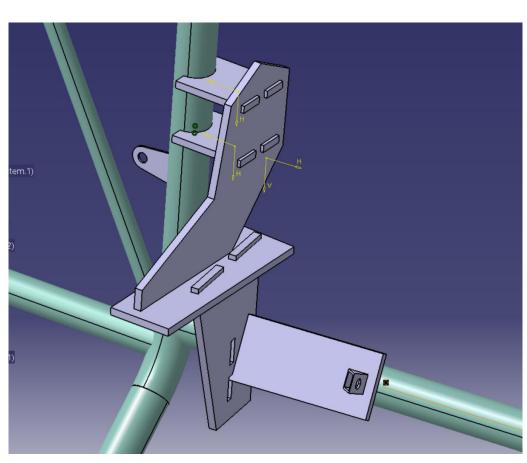


 Placer la chape carrée dans le trou en la plaquant bien sur le tube, et souder...

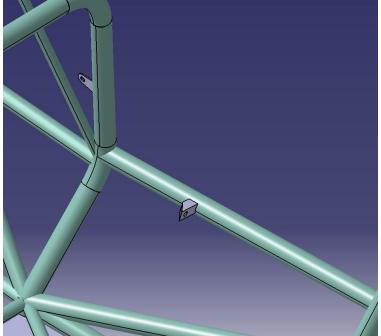

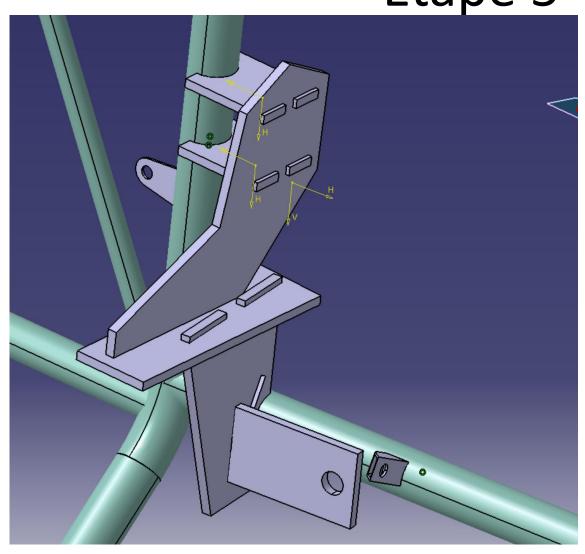

Il faut maintenant changer l'embout du gabarit pour mettre celui adapté à la chape ronde, au bon endroit (c'est-à-dire l'autre endroit). Replacer le gabarit, de la même manière que pour l'embout précédent.

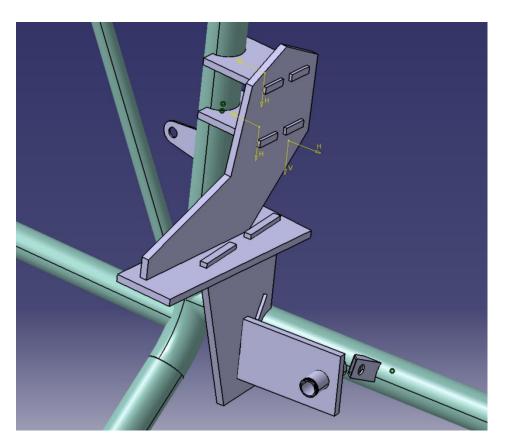

 Placer la chape Ronde dans le trou en la plaquant bien sur le tube, et souder...

FIN