



1.5 Exploitation des procédés

↳ Pour des procédés en continu

↳ définir les débits

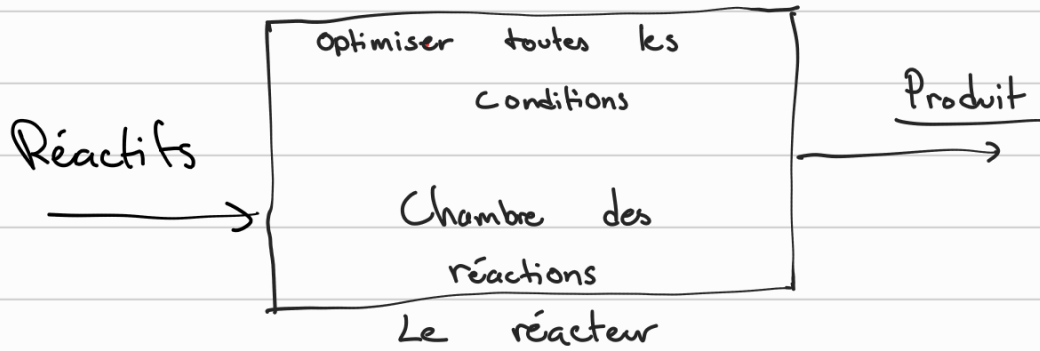

Procédés en continu

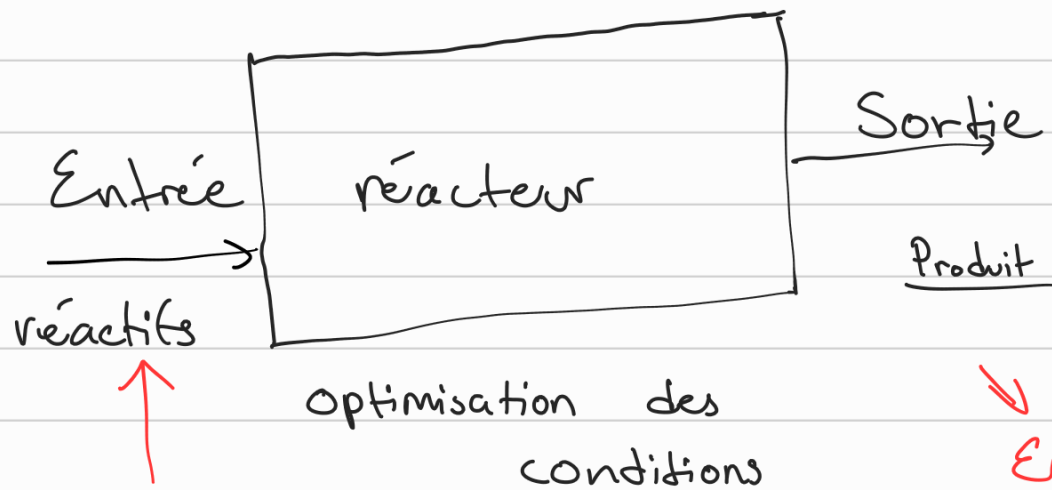

↘
Extrait en
continue

alimenter
sans arrêt

Les débits

(★ S → Seconde)

$$\dot{m} = \frac{m}{t} \rightarrow \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$Q = \frac{V}{t} \rightarrow \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$\dot{M} = \frac{M}{t} \rightarrow \frac{\text{mg}}{\text{s}}$$

$$\rho_{\text{substance}} = \frac{\dot{m}}{Q} \Rightarrow$$

$$\dot{m} = Q \cdot \rho$$
$$Q = \frac{\dot{m}}{\rho}$$

On encore

$$\sum \dot{m}_{\text{entrées}} = \sum \dot{m}_{\text{sorties}}$$

principe de conservation
de masse