

Checkpoint de Velocidade


Guia de integração do Raspberry Pi com o radar Doppler e o leitor de tags RFID UHF

Destino	Equipe de campo / TI
Hardware	Raspberry Pi 4 · OmniPreSense OPS243-C · Leitor UHF
Endpoint	dadosfrota.apicesystem.shop
Pre-requisito	Migration 20260818000007 aplicada no banco

Como o conjunto funciona

Leia esta página antes de encostar no hardware. Entender o fluxo evita 90% dos erros de montagem.

O Raspberry Pi é o cérebro do checkpoint. Ele não decide se houve infração — quem decide isso é o banco de dados. O papel do Pi é apenas: **ler dois sensores, juntar as duas leituras no mesmo veículo e enviar para o sistema**. Toda a regra de limite, tolerância e gravidade já esta implementada no servidor.

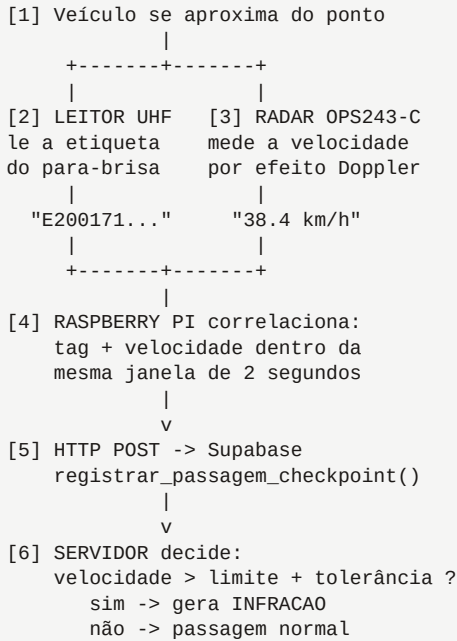

Fluxo completo. O Pi só executa os passos 4 e 5.

Por que a decisão fica no servidor

Se o limite mudar (obra alterou a sinalização de 40 para 30 km/h), você muda num campo da tela e todos os checkpoints passam a valer o novo limite na hora. Não precisa subir no poste para reprogramar nada.

O que você vai montar

Equipamento	Conexão com o Pi	Como o Pi enxerga
Radar OPS243-C	Cabo USB (o próprio radar tem porta USB)	/dev/ttyACM0
Leitor UHF Control iD	Cabo de rede ou serial, conforme o modelo	IP na rede local
Leitor Impinj R420	Cabo de rede (switch ou direto no Pi)	IP:5084 (LLRP)
Câmera IP (opcional)	Cabo de rede	IP na rede local
Modem 4G	USB ou cabo de rede	interface de rede

Antes de começar, decida o modelo do leitor

O radar é sempre igual (USB). Já o leitor UHF muda o código: o **Impinj R420** usa o protocolo LLRP pela rede e tem biblioteca Python pronta. O **Control iD** usa protocolo próprio — é preciso a documentação do fabricante. A Etapa 4 cobre os dois caminhos.

1 Preparar o Raspberry Pi

Sistema operacional, acesso remoto e bibliotecas. Faça na bancada, com monitor e teclado, antes de levar para o campo.

1.1 Gravar o sistema no cartão

Use o **Raspberry Pi Imager** no seu computador. Escolha **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)** — a versão sem interface gráfica, porque o Pi vai ficar num poste sem monitor e o sistema leve consome menos energia da bateria.

Ainda no Imager, clique na engrenagem e já deixe configurado:

- Nome do dispositivo: **checkpoint-01** (use o número do ponto)
- Ativar SSH com usuário e senha — é assim que você vai acessar no campo
- Configurar a rede Wi-Fi ou deixar cabeado, conforme o local
- Fuso horário: **America/Fortaleza** ou o da sua obra

1.2 Primeiro acesso e atualização

```
ssh pi@checkpoint-01.local

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y python3-pip python3-venv git
```

1.3 Criar o ambiente do projeto

O ambiente virtual isola as bibliotecas do checkpoint do resto do sistema. Isso evita que uma atualização do sistema quebre o script.

```
mkdir -p ~/checkpoint && cd ~/checkpoint
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

pip install pyserial requests

# Somente se o leitor for Impinj R420:
pip install sllurp
```

1.4 Liberar o acesso a porta serial

Por padrão o usuário não pode ler a porta USB do radar. Este comando resolve — é obrigatório reiniciar depois.

```
sudo usermod -aG dialout $USER
sudo reboot
```

Ponto de verificação

Ao final desta etapa você deve conseguir entrar no Pi por SSH e o comando `groups` deve listar `diolout`. Se não listar, o radar não vai funcionar na Etapa 3.

2 Cadastrar o checkpoint e pegar o token

Faca esta etapa no sistema, pelo navegador. O token é a senha do dispositivo — sem ele o Pi não consegue enviar nada.

2.1 Criar o ponto no sistema

- Acesse **SMS / SSMA** → **Controle de Velocidade**
- Abra a aba **Checkpoints** e clique em **Novo checkpoint**
- Preencha a obra, o nome do ponto (ex.: *Acesso AG-14*) e o limite da via
- Informe a **tolerância** — sugerimos começar com 5 km/h
- Se souber, preencha latitude e longitude para o ponto aparecer no mapa

O que a tolerância faz

Ela absorve a margem de erro do radar. Num ponto de 40 km/h com tolerância 5, o sistema só registra infração acima de **45 km/h**. Isso evita autuar motorista por causa de imprecisão do equipamento — o que geraria contestação e desgaste com a equipe.

2.2 Copiar o token do dispositivo

Depois de criar, o checkpoint aparece na lista. Clique em **Copiar token** no card. Você vai colar esse valor no arquivo de configuração do Pi na Etapa 5.

Trate o token como senha

Quem tiver o token consegue registrar passagens falsas naquele ponto. Não coloque em grupo de WhatsApp, não deixe escrito na caixa do equipamento e não suba para o GitHub. Se vaziar, basta desativar o checkpoint na tela e criar outro.

2.3 Vincular as tags aos veículos

Cada veículo da frota precisa de uma etiqueta UHF colada no para-brisa e registrada no sistema. Sem isso o checkpoint registra a passagem, mas com o veículo marcado como *não identificado*.

- Na mesma tela, abra a aba **Tags RFID** e clique em **Vincular tag**
- Selecione o veículo e cole o **EPC** da etiqueta
- O EPC você obtém aproximando a etiqueta do leitor — veja a Etapa 4

Cole a etiqueta sempre na mesma posição em todos os veículos (sugestão: canto superior do para-brisa, atrás do retrovisor). Posição consistente significa alcance de leitura consistente.

3 Conectar e testar o radar

O OPS243-C é um sensor Doppler que fala por texto simples pela porta USB. Você vai configurar e ver a velocidade na tela antes de escrever qualquer código.

3.1 Ligar e identificar a porta

Conecte o radar numa porta USB do Pi e rode:

```
ls /dev/ttyACM*
# Saída esperada: /dev/ttyACM0
```

Se não aparecer nada, teste outro cabo USB. Muito cabo de celular só tem os fios de energia, sem os de dados — o radar liga a luz mas o Pi não enxerga.

3.2 Conversar com o radar

Vamos abrir a porta e mandar comandos manualmente para confirmar que o sensor responde:

```
python3 - <<'FIM'
import serial, time
r = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 19200, timeout=1)
time.sleep(0.5)
r.write(b"??\n")          # pergunta o modelo e a versão
time.sleep(0.5)
print(r.read(200).decode(errors="ignore"))
r.close()
FIM
```

3.3 Configurar as unidades e o formato

O radar precisa entregar velocidade em km/h e em JSON, que é mais fácil de interpretar no código. Os comandos principais:

Comando	O que faz
UK	Passa a reportar em quilômetros por hora
OJ	Saída em formato JSON
M>5	Ignora leituras abaixo de 5 km/h (pessoas andando, vento)
A!	Grava a configuração na memória do radar

Confirme no manual do seu radar

Estes são os comandos da família OPS241/OPS243 da OmniPreSense. Versões de firmware diferentes podem ter variações. O comando ?? mostra a versão — compare com o *API Interface* do fabricante para o seu modelo antes de gravar com A!.

O A! é importante: sem ele a configuração se perde quando faltar energia, e o radar volta a reportar em mph.

3.4 Ver a velocidade ao vivo

Rode o teste abaixo e passe a mão na frente do radar, ou peça para alguém passar de carro. Você deve ver os números aparecendo:

```
python3 - <<'FIM'
import serial, time
r = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 19200, timeout=1)
time.sleep(0.5)
for cmd in (b"UK\n", b"OJ\n", b"M>5\n", b"A!\n"):
    r.write(cmd); time.sleep(0.3)
print("Radar configurado. Passe algo na frente (Ctrl+C para sair)")
while True:
    linha = r.readline().decode(errors="ignore").strip()
    if linha:
        print(linha)
FIM
```

Se aparecerem leituras, o radar está pronto. Anote a distância máxima em que ele detecta — é onde o leitor UHF precisa alcançar também.

4 Conectar e testar o leitor UHF

Aqui o caminho muda conforme o equipamento que você comprou. Siga apenas a seção do seu modelo.

Caminho A — Impinj R420 (recomendado)

O R420 fala LLRP, um padrão aberto, e existe biblioteca Python madura. Ligue o leitor na mesma rede do Pi e descubra o IP dele pelo painel web do próprio leitor ou pelo roteador.

```
# Le tags por 15 segundos e mostra os EPCs encontrados
python3 - <<'FIM'
from sllurp.llrp import LLRPReaderClient, LLRPReaderConfig
import time

IP = "192.168.1.50"      # troque pelo IP do seu leitor

def ao_ler(reader, tags):
    for t in tags:
        epc = t["EPC"]
        if isinstance(epc, bytes):
            epc = epc.decode()
        print("TAG:", epc.upper(), " RSSI:", t.get("PeakRSSI"))

cfg = LLRPReaderConfig({"report_every_n_tags": 1, "antennas": [1],
                        "tx_power": 0, "start_inventory": True})
r = LLRPReaderClient(IP, 5084, cfg)
r.add_tag_report_callback(ao_ler)
r.connect()
time.sleep(15)
r.disconnect()
FIM
```

Aproxime uma etiqueta. O código que aparecer em TAG: é o EPC que você cadastra no sistema na aba Tags RFID.

Caminho B — Control iD

Os leitores UHF da Control iD usam protocolo próprio, e a forma de conversar muda entre as linhas de produto. Antes de programar:

- Solicite ao suporte da Control iD o **manual de integração** ou **SDK** do modelo exato que você comprou
- Confirme se a comunicação é por **rede (TCP)** ou **serial (RS-232/USB)**
- Pergunte se existe modo de **leitura continua** que envia a tag automaticamente — é o que você quer, em vez de ficar consultando

Como isso entra no código

O script da Etapa 5 isola a leitura de tags numa única função chamada `ler_tags()`. Seja Impinj, Control iD ou qualquer outro leitor, você só precisa fazer essa função colocar o EPC na fila. O resto do programa não muda.

Ajuste fino da antena

Este ajuste define se o sistema vai funcionar bem ou gerar leitura duplicada e veículo não identificado. Vale a hora gasta.

Ajuste	Efeito	Como calibrar
Potência de transmissão	Mais potência = mais alcance, mas le veículo da pista ao lado	Comece baixo e suba até ler com folga só na sua faixa
Ângulo da antena	Define onde o veículo é detectado	Aponte para o mesmo trecho da via que o radar cobre
Altura de montagem	Etiqueta no para-brisa fica em torno de 1,2 m do solo	Entre 2 e 3 m, levemente inclinada para baixo

Regra de ouro do alinhamento

O radar e a antena UHF precisam **cobrir o mesmo trecho da estrada**. Se a antena le a etiqueta 20 metros antes de o radar medir a velocidade, as duas leituras não vão cair na mesma janela de tempo — e o sistema vai registrar velocidade sem saber de qual veículo.

5 Instalar o script de integração

O programa que junta as duas leituras e envia ao sistema. Copie os dois arquivos abaixo para a pasta ~/checkpoint no Pi.

5.1 Arquivo de configuração

Crie o arquivo ~/checkpoint/.env com os dados do seu ponto. Este arquivo guarda o token, então proteja o acesso a ele.

```
SUPABASE_URL=https://dadosfrota.apicesystem.shop
SUPABASE_ANON_KEY=<a chave anon do sistema>
DEVICE_TOKEN=<cole aqui o token copiado na Etapa 2>

RADAR_PORT=/dev/ttyACM0
RADAR_BAUD=19200

LEITOR_IP=192.168.1.50
JANELA_S=2.0
VELOCIDADE_MIN=5.0
```

```
chmod 600 ~/checkpoint/.env
```

Restringe a leitura do arquivo ao seu usuário.

5.2 O programa principal

Salve como ~/checkpoint/checkpoint.py. O código está comentado para você conseguir ajustar depois.

```
#!/usr/bin/env python3
"""
checkpoint.py - Integração radar OPS243-C + leitor UHF -> Sistema Apice

Arquitetura: duas threads independentes alimentam filas com carimbo de
tempo. O correlacionador junta velocidade + tag da mesma passagem e envia
uma única linha ao servidor. O servidor decide se houve infração.
"""
import json, os, queue, threading, time
from datetime import datetime, timezone
import requests, serial

# --- Configuração (lida do arquivo .env) -----
def carregar_env(caminho=".env"):
    if os.path.exists(caminho):
        for ln in open(caminho):
            ln = ln.strip()
            if ln and not ln.startswith("#") and "=" in ln:
                k, v = ln.split("=", 1)
                os.environ.setdefault(k.strip(), v.strip())

carregar_env(os.path.join(os.path.dirname(__file__), ".env"))

URL = os.environ["SUPABASE_URL"]
ANON_KEY = os.environ["SUPABASE_ANON_KEY"]
TOKEN = os.environ["DEVICE_TOKEN"]
PORTA = os.getenv("RADAR_PORT", "/dev/ttyACM0")
BAUD = int(os.getenv("RADAR_BAUD", "19200"))
LEITOR = os.getenv("LEITOR_IP", "")

# Janela de correlação: tag e velocidade dentro deste intervalo
# são consideradas o mesmo veículo
JANELA = float(os.getenv("JANELA_S", "2.0"))
# Abaixo disso é ruído (pessoa andando, galho ao vento)
VEL_MIN = float(os.getenv("VELOCIDADE_MIN", "5.0"))
# Silêncio que encerra uma passagem
FIM_PASS = 1.2

RPC = f"{URL}/rest/v1/rpc/registrar_passagem_checkpoint"
CABECALHO = {"apikey": ANON_KEY, "Authorization": f"Bearer {ANON_KEY}",
              "Content-Type": "application/json"}

fila_vel = queue.Queue() # (momento, velocidade)
fila_tag = queue.Queue() # (momento, epc)
parar = threading.Event()

def log(*a):
    print(datetime.now().strftime("%H:%M:%S"), *a, flush=True)

# --- Thread 1: lê o radar -----
def ler_radar():
    while not parar.is_set():
        try:
            r = serial.Serial(PORTA, BAUD, timeout=1)
            time.sleep(0.5)
            for cmd in (b"UK\n", b"OJ\n", f"M>{VEL_MIN:.0f}\n".encode()):
                r.write(cmd); time.sleep(0.2)
            log("Radar conectado em", PORTA)
        except:
            pass
```

continua na próxima página — parte 1 de 5

```

        while not parar.is_set():
            linha = r.readline().decode(errors="ignore").strip()
            if not linha:
                continue
            v = extrair_velocidade(linha)
            if v is not None and abs(v) >= VEL_MIN:
                fila_vel.put((time.time(), abs(v)))
        except Exception as e:
            log("Radar caiu:", e, "- retentando em 5s")
            time.sleep(5)

def extrair_velocidade(linha):
    """Aceita tanto JSON quanto número puro, conforme o firmware."""
    try:
        d = json.loads(linha)
        for chave in ("speed", "Speed", "magnitude"):
            if chave in d:
                return float(d[chave])
    except Exception:
        pass
    try:
        return float(linha.split()[0])
    except Exception:
        return None

# --- Thread 2: le as tags UHF -----
def ler_tags():
    """
    ADAPTE ESTA FUNCAO AO SEU LEITOR.
    A única exigência é chamar fila_tag.put((time.time(), EPC)).
    Abaixo, o caminho do Impinj R420 via LLRP.
    """
    from sllurp.llrp import LLRPReaderClient, LLRPReaderConfig

    def ao_ler(reader, tags):
        agora = time.time()
        for t in tags:
            epc = t.get("EPC")
            if isinstance(epc, bytes):
                epc = epc.decode(errors="ignore")
            if epc:
                fila_tag.put((agora, epc.upper()))

```

continua na próxima página — parte 2 de 5

```

while not parar.is_set():
    try:
        cfg = LLRPReaderConfig({"report_every_n_tags": 1, "antennas": [1],
                                "tx_power": 0, "start_inventory": True})
        leitor = LLRPReaderClient(LEITOR, 5084, cfg)
        leitor.add_tag_report_callback(ao_ler)
        leitor.connect()
        log("Leitor UHF conectado em", LEITOR)
        while not parar.is_set():
            time.sleep(1)
        leitor.disconnect()
    except Exception as e:
        log("Leitor caiu:", e, "- retentando em 5s")
        time.sleep(5)

# --- Envio ao sistema -----
def enviar(velocidade, epc, momento):
    corpo = {
        "p_device_token":    TOKEN,
        "p_tag_epc":         epc or "",
        "p_velocidade_kmh":  round(velocidade, 1),
        "p_sentido":         "indefinido",
        "p_foto_url":        None,
        "p_detectado_em":    datetime.fromtimestamp(
                                momento, tz=ttimezone.utc).isoformat(),
    }
    try:
        resp = requests.post(RPC, headers=CABECALHO, json=corpo, timeout=10)
        resp.raise_for_status()
        r = resp.json()
        if r.get("infração"):
            log(f"INFRAÇÃO {velocidade:.0f} km/h tag={epc} "
                f"gravidade={r.get('gravidade')}")
        else:
            log(f"passagem {velocidade:.0f} km/h tag={epc or '-'}")
    except Exception as e:
        log("Falha ao enviar:", e)
        gravar_pendente(corpo)

def gravar_pendente(corpo):
    """Sem internet: guarda em disco para reenviar depois."""
    with open("pendentes.jsonl", "a") as f:
        f.write(json.dumps(corpo) + "\n")

```

continua na próxima página — parte 3 de 5

```

def reenviar_pendentes():
    if not os.path.exists("pendentes.jsonl"):
        return
    linhas = [l for l in open("pendentes.jsonl") if l.strip()]
    if not linhas:
        return
    log(f"Reenviando {len(linhas)} registro(s) pendente(s)")
    restantes = []
    for ln in linhas:
        try:
            resp = requests.post(RPC, headers=CABECALHO,
                                json=json.loads(ln), timeout=10)
            resp.raise_for_status()
        except Exception:
            restantes.append(ln)
    with open("pendentes.jsonl", "w") as f:
        f.writelines(restantes)

# --- Correlacionador: junta velocidade + tag -----
def correlacionar():
    pico = 0.0          # maior velocidade da passagem atual
    inicio = None       # quando a passagem comecou
    ultima = 0.0        # ultima leitura do radar
    tags = []           # tags vistas recentemente
    ultimo_reenvio = time.time()

    while not parar.is_set():
        agora = time.time()

        # Coleta tudo que chegou
        while not fila_vel.empty():
            t, v = fila_vel.get()
            if v > pico:
                pico = v
            if inicio is None:
                inicio = t
            ultima = t

        while not fila_tag.empty():
            tags.append(fila_tag.get())

        # Descarta tags velhas demais para pertencer a esta passagem
        tags = [(t, e) for (t, e) in tags if agora - t < JANELA * 3]

        # Passagem encerrada: radar ficou em silêncio
        if inicio is not None and (agora - ultima) > FIM_PASS:
            candidatas = [(abs(t - inicio), e) for (t, e) in tags
                          if abs(t - inicio) <= JANELA]
            epc = min(candidatas)[1] if candidatas else None
            enviar(pico, epc, inicio)
            if epc:
                tags = [(t, e) for (t, e) in tags if e != epc]
            pico, inicio = 0.0, None

```

continua na próxima página — parte 4 de 5

```

# Tenta reenviar o que ficou preso a cada 60s
if agora - ultimo_reenvio > 60:
    reenviar_pendentes()
    ultimo_reenvio = agora

time.sleep(0.05)

# --- Inicio -----
if __name__ == "__main__":
    log("Checkpoint iniciando...")
    threading.Thread(target=ler_radar, daemon=True).start()
    if LEITOR:
        threading.Thread(target=ler_tags, daemon=True).start()
    else:
        log("AVISO: leitor UHF não configurado - só velocidade sera enviada")
    try:
        correlacionar()
    except KeyboardInterrupt:
        parar.set()
        log("Encerrado.")

```

Três detalhes que valem entender

Pico de velocidade: o radar dispara várias leituras por passagem. O script guarda a maior, que é a que interessa.

Funciona sem internet: se a conexão cair, os registros vão para o arquivo `pendentes.jsonl` e são reenviados sozinhos quando voltar. Nada se perde.

Tag opcional: se nenhuma etiqueta for lida, a passagem é registrada mesmo assim, com o veículo em branco — útil para detectar visitante ou etiqueta descolada.

6 Deixar rodando sozinho

Configurar como serviço faz o programa iniciar junto com o Pi e reiniciar sozinho se travar. Sem isso, uma queda de energia deixa o ponto morto até alguém subir no poste.

6.1 Criar o serviço

```
sudo nano /etc/systemd/system/checkpoint.service
```

```
[Unit]
Description=Checkpoint de velocidade - Sistema Apice
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/checkpoint
ExecStart=/home/pi/checkpoint/.venv/bin/python checkpoint.py
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Restart=always é a linha que garante o retorno automático após qualquer falha.

6.2 Ativar

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable checkpoint
sudo systemctl start checkpoint

sudo systemctl status checkpoint
```

6.3 Comandos do dia a dia

Para que serve	Comando
Ver o que esta acontecendo agora	<code>sudo journalctl -u checkpoint -f</code>
Ver as últimas 100 linhas	<code>sudo journalctl -u checkpoint -n 100</code>
Reiniciar após mudar configuração	<code>sudo systemctl restart checkpoint</code>
Parar para manutenção	<code>sudo systemctl stop checkpoint</code>
Conferir registros presos sem internet	<code>wc -l ~/checkpoint/pendentes.jsonl</code>

7 Validar antes de liberar

Não anuncie o checkpoint para a equipe antes de passar por estes quatro testes. Radar mal calibrado gera contestação e desgaste.

Teste 1 — O sistema recebe?

Sem hardware nenhum, do seu próprio computador, simule uma passagem. Se aparecer na tela, o caminho até o banco está certo.

```
curl -X POST \
  "https://dadosfrota.apicesystem.shop/rest/v1/rpc/registrar_passagem_checkpoint" \
  -H "apikey: <chave anon>" \
  -H "Authorization: Bearer <chave anon>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "p_device_token": "<seu token>",
    "p_tag_epc": "TESTE123",
    "p_velocidade_kmh": 62,
    "p_sentido": "entrada"
  }'
```

Resposta esperada: {"ok": true, "infração": true, "gravidade": "media", ...}

Teste 2 — Velocidade confere?

Peça para alguém passar de carro em velocidade constante conhecida (30, 40 e 50 km/h), conferindo pelo velocímetro. Compare com o que aparece na aba **Passagens**. Diferença de 1 a 2 km/h é normal; acima disso, revise o ângulo do radar — ele mede a velocidade na direção em que aponta, então quanto mais de lado, mais subestima.

Teste 3 — A tag é reconhecida?

Passe um veículo **com etiqueta cadastrada**. Na aba Passagens deve aparecer a placa, não *não identificado*. Se aparecer sem placa:

- Confira se o EPC foi cadastrado exatamente igual, sem espaços
- Aumente a janela de correlação para 3.0 no arquivo .env
- Verifique se antena e radar cobrem o mesmo trecho da via

Teste 4 — A infração nasce sozinha?

Passe deliberadamente acima do limite mais a tolerância. A infração deve aparecer na aba **Infrações** em segundos, com a gravidade calculada.

Quanto acima do limite	Gravidade atribuída
até 20%	Leve
de 20% a 50%	Média
de 50% a 80%	Grave
acima de 80%	Gravíssima

Rode uma semana em silêncio

Antes de comunicar a equipe, deixe o ponto coletando sem notificar ninguém. Isso mostra o comportamento real da via, revela falso positivo e dá base para você ajustar o limite e a tolerância com dado, não com achismo.

Quando algo não funciona

Sintomas mais comuns e o que checar primeiro, em ordem.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
/dev/ttyACM0 não existe	Cabo USB só de carga, ou radar sem energia	Troque por cabo de dados; confira o LED do radar
Permission denied na porta serial	Usuário fora do grupo dialout	sudo usermod -aG dialout \$USER e reinicie
Radar responde mas velocidade vem estranha	Unidade em mph, não km/h	Reenvie UK e depois A! para gravar
device_token invalido	Token errado, ou checkpoint desativado na tela	Recopie o token; confirme que o ponto esta ativo
Passagem registra sem placa	Tag não cadastrada, fora de alcance ou janela curta	Confira o EPC; aumente JANELA_S; realinhe a antena
Velocidade sempre menor que a real	Radar muito de lado em relação a via	Reduza o ângulo — quanto mais de frente, melhor
Mesma passagem registrada duas vezes	FIM_PASS curto para veículo longo	Aumente FIM_PASS de 1.2 para 2.0 no script
Nada chega ao sistema, sem erro no log	Sem internet no ponto	Veja pendentes.jsonl; teste com ping 8.8.8.8
Serviço morre e não volta	Erro de configuração no .env	sudo journalctl -u checkpoint -n 50

Instalação no poste

Recomendações para o ponto sobreviver a chuva, vento e falta de energia.

Energia

Um Raspberry Pi 4 com radar e leitor consome em torno de 15 a 25 W. Para ponto sem rede elétrica, dimensione com folga de dois dias sem sol — chuva prolongada é o que costuma derrubar instalação subdimensionada.

- Painel solar de 100 W com controlador de carga
- Bateria estacionária de 12 V, 100 Ah
- Conversor 12 V para 5 V de boa qualidade — fonte ruim causa reinício aleatório, o defeito mais difícil de diagnosticar

Proteção

- Caixa hermética IP65 ou IP67, com prensa-cabo em toda entrada
- Saco de sílica dentro da caixa contra condensação
- Radar e antena UHF **fora** da caixa metálica — metal bloqueia tanto o sinal do radar quanto o de RF do leitor
- Altura de 2,5 a 3 m: acima do alcance de vandalismo e fora do respingo de lama

Rede

- Modem 4G com plano de dados — o volume é baixo, poucos MB por mês
- Se houver Wi-Fi da obra no alcance, use como principal e deixe o 4G reserva
- O script guarda tudo em disco quando cai, então rede instável não perde registro

Antes de fechar a caixa

Confirme que você consegue acessar o Pi por SSH de fora e que `systemctl status checkpoint` mostra `active (running)`. Descobrir problema com a caixa lacrada a 3 metros do chão custa caro.

Referência: a chamada ao sistema

Contrato da função que o Pi chama. Útil para integrar outro equipamento no futuro.

Endpoint

```
POST https://dadosfrota.apicesystem.shop
/rest/v1/rpc/registrar_passagem_checkpoint
```

Cabeçalhos:

```
apikey: <chave anon>
Authorization: Bearer <chave anon>
Content-Type: application/json
```

Parâmetros

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
p_device_token	texto	sim	Token do checkpoint, copiado da tela
p_tag_epc	texto	sim	EPC lido. Vazio se não identificou
p_velocidade_kmh	número	sim	Velocidade medida em km/h
p_sentido	texto	não	entrada, saída ou indefinido
p_foto_url	texto	não	URL da foto de evidência
p_detectado_em	data/hora	não	Momento da passagem. Padrão: agora

Resposta

```
{
  "ok": true,
  "passagem_id": "a3f1...",
  "veiculo_conhecido": true,
  "limite_kmh": 40,
  "infração": true,
  "gravidade": "media"
}
```

O que o servidor faz com isso

Autentica o token, procura o veículo pela tag, aplica o limite vigente do ponto e grava a passagem. Um gatilho no banco avalia se passou do limite mais a tolerância e, se passou, cria a infração com a gravidade calculada. O dispositivo não precisa saber de nenhuma dessas regras.

Do lado do sistema

Com o ponto rodando, a equipe de SMS trabalha assim:

- **Aba Checkpoints** mostra online ou offline por ponto — se ficar mais de 15 minutos sem contato, aparece offline
- **Aba Passagens** lista tudo, dentro e fora do limite

- **Aba Infrações** traz só quem excedeu, com botão **Gerar desvio SMS** para escalar ao processo formal de tratativa
- Enquanto o hardware não chega, **Registro manual** permite operar com radar portátil pelas mesmas regras