16. Collegamenti filettati, flange e guarnizioni

16.1 Chiusura dei coperchi

Nel contesto dei recipienti in pressione i collegamenti filettati sono impiegati per collegare il coperchio al corpo dei recipienti, o per collegare due tratti di tubazione ecc. Comunque il discorso fatto vale anche per altri casi.

Sulle due estremità del tubo da collegare sono saldate due flange tra le quali si interpone una guarnizione di materiale più cedevole che serve ad assicurare la tenuta (vedi fig. 16.1).

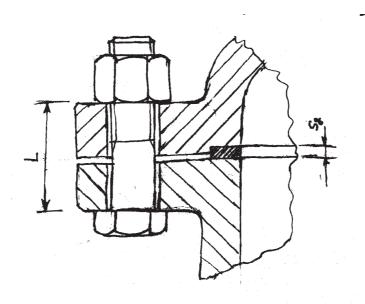


Figura 16.1: Collegamento con flangia tra mantello e coperchio

In un primo momento i bulloni¹ vengono serrati per assicurare la tenuta; poi il recipiente viene pressurizzato. Per effetto della pressione le viti si tendono ulteriormente, mentre la guarnizione si scarica. Comunque un certo carico deve rimanere su di essa per evitare perdite.

Nella fase di pretensionamento i bulloni sono tesi da una forza complessiva W_1 e corrispondentemente la guarnizione è compressa da una forza $-W_1$.

Nella fase di pressurizzazione la pressione interna p provoca l'insorgere della forza $W_2 = \pi G^2 p/4$ in cui G è il diametro medio della guarnizione²; questa provoca uno spostamento δ_2 verso l'alto del coperchio rispetto al mantello. Corrispondentemente le viti si allungano di δ_2 e la gurnizione aumenta il suo spessore di δ_2 .

Siano K_b la forza che provoca un allungamento unitario delle viti (rigidezza delle viti) e

¹dicesi bullone l'insieme di una vite e del relativo dado

 $^{^2}G$ è il diametro medio della superficie di contatto della guarnizione, purchè la larghezza di quest'ultima sia minore o uguale a 6.25 mm.

 $-K_g$ la forza che provoca una diminuzione unitaria di spessore della guarnizione (rigidezza della guarnizione).

Allora l'allungamento δ_2 corrisponde ad una forza aggiuntiva di $K_b\delta_2$ nelle viti e di $K_g\delta_2$ nella guarnizione. Siccome la loro somma deve fare W_2 , risulta che alle viti va un'aliquota

$$W_{2b} = W_2 \frac{K_b}{K_a + K_b}$$

mentre alla guarnizione va un'aliquota

$$W_{2g} = W_2 \frac{K_g}{K_q + K_b}$$

Entrambe le aliquote sono positive per cui le viti si caricano ulteriormente mentre la guarnizione si decomprime³.

Si deve quindi imporre la condizione che il carico totale sulla guarnizione sia negativo; la normativa impone che esso sia proporzionale alla pressione del fluido e ad un coefficiente m dipendente dal tipo di guarnizione, ossia

$$-W_1 + W_2 \frac{K_g}{K_g + K_b} = -2\pi b G m p, \tag{1}$$

in cui e b la larghezza convenzionale della guarnizione; da dove venga il fattore 2, proprio non lo so. In base a questa formula si può determinare W_1 .

Nasce tuttavia una difficoltà: il carico W_1 non può essere troppo maggiore di quello che provoca lo snervamento della guarnizione, che in buona approssimazione si raggiunge con la pressione y 'di assestamento' data dalla normativa, 4 ossia

$$W_1 = \pi G b y \tag{2}$$

Il fatto di avere una stessa quantità (W_1) determinata da due equazioni , la (1) e la (2), permette di porre un vincolo sulla dimensione della guarnizione o sulla pressione raggiungibile nel recipiente. Poniamoci infatti nelle condizioni peggiori supponendo che sia $W_{2g} \approx W_2$ (cosa che avviene se K_b è trascurabile rispetto a K_g). Allora

$$W_1 = W_2 + 2\pi Gbmp \tag{3}$$

Facendo sistema tra (2) e (3) si trova

$$W_2 = \frac{\pi G^2 p}{4} = \pi G b y - 2\pi G b m p$$

da cui

$$b = \frac{Gp}{4(y - 2mp)}$$

da cui risulta che b non può essere troppo piccolo rispetto a G, a meno che non ci si limiti a bassi valori di p. Si trova innanzitutto 2mp < y, quindi, posto $m \approx 4$,

$$p < \frac{y}{2m} \approx \frac{y}{8}$$

³abbiamo ottenuto un caso particolare della regola molto generale per cui la forza si ripartisce tra elementi in parallelo in misura proporzionale alle rispettive rigidezze.; una regola che l'ingegnere è chiamato ad applicare non solo in senso 'passivo', per prevedere la distribuzione delle forze, ma anche in senso 'attivo', modificando le rigidezze in modo da avere una predeterminata distribuzione di forze.

⁴La lettera y etimologicamente è l'iniziale di 'yield'.

e che, se y/lly, $b/G \approx p/(4y)$, per cui se $p \approx y/25$, ossia se la pressione è dell'ordine di grandezza di 10 bar, si ha $G/b \approx 100$.

Le costanti m e y per varie guarnizioni sono date in tab. 16.1. Questa tabella, contempla il caso di guarnizioni con amianto, oggi fuorilegge perché cancerogeno. Come succedaneo si usa la grafite, oppure fibre ceramiche; purtroppo anche queste sono sospette di cancerogenicità. La successiva tabella 16.2 riguarda i particolari costruttivi delle sedi per guarnizioni.

					Carico unitario	o and the same	Riferim, Tab.	1.U.3.
Tipo e mater	iale 'guarniz	done		Coeffi- ciente m	di assetto y	Dettaglio gnarnizione	superfici di contatto da usare	da usa
Ad autotenuta Metalliche o in elastomera	es. O rin	s)		0			-	
Elastomeri non telati com- percentuale di fibra di an Durezza shore < 75 Durezza shore ≥ 75	bassa tianto			0.50 1.0a		2		
Amianto con legante,		Spess.	3_2	2.00 2.75	11.02 25.5	23		
	1 1 1	(mm)	0.8	3.50	44.8		1	
Elastomeri con inserzione	di tessuto i	n cotone	,	1.25	2,8	دے	1a.1b.1c,1d	• • •
Elastomeri con inserzione	di tessuto		3 strati		152	6		
in amianto con o senza r		750	2 strati	2.50	20			
	¥45		1 strato	2.75	25.5			
Fibra vegetale		1		1.73		2		
A spirale; spire alternate	in acc. al carb.			2.50	64,9			11
amiasto e metallo		nunel o	acc. inox	3.00	43			
Amianto rivestito in metallo ondulato	alluminio rame rice ferro o a monel e acciai inc	tte o ot cciaio d acc. al 4	tone olce	2.50 2.75 3.00 3.25 3.50	20 29.5 31 37.9	1000 1000	la, lb	
Metallo onduleto	alfuminio rame rice ferro o a monel o acciai inc	tto o ot cciaio d acc. al 4	tone olce	2.73 3.00 3.25 3.50 3.75	25.5 31 37.9 44.8 52.4	an	la,lb,lc,ld	
Amianto rivestito in metallo piano	alluminio rame rico ferro o a monel acciaio a acciai inc	itto o ol esialo d 1 4-6%	olce Cr	8.25 3.50 3.75 3.50 3.78 8.75	57.5 44.6 52.4 55.1 62		1a, 1b, 1c* 1d,* 2*	
Metallo pieno scanalato	alluminio rame ricc ferro o a monel ó acciai im	ricotte itto o el cciaio d	iteme olca	3.25 3.50 3.73 3.73 4.25	97.9 44,8 52,4 62 69,6	Carry	1s,1b,1c,1d 2,3	
Piasa in metallo pieno	alluminio rame rico ferro o a monel o acciai in	itto o ot ociaio d acc. al (olce	4.00 4.75 5.59 6.00 6.59	60,6 89,6 124 130 179	<i>\\\</i>	1a,1b,1c,1d 2,3,4,5	
In metallo ad anello (Ring Joint) Lenticolare in metallo	ferro o monel o acciai in	acc. al 4		5,30 6.00 6.50	150 177 (177)	OB	6,7	1

La superficie della guarnizione sulla quale il rivestimento metanico si interrompe o si sovrappone non deve essere posta in contatto col risalto («nubbin»).

Tabella 16.1: Guarnizioni: Materiali e tipi (tab. 1.U.3.2 della raccolta VSG dell'ANCC). La corrisponente tab. 1.U.3.3 è riportata in tab. 16.2.

	Dettaglio superfic	i di assista	Valore convenzional assetto della	le della larghessa di guarnizione be
	sacregio superio	e de Contrato	colonna I	colonna II
14	William III		N	N
16**			8	
le		N/2 < W ≤ N/2	<u>W + T</u>	<u>W + T</u>
1d**	A STATE OF THE STA	$\frac{N}{2} < W \leq N$	$\left(\frac{W+N}{4}\right)$	$\left(\frac{\mathbf{W}+\mathbf{N}}{\mathbf{A}}\right)$
2	RISALTO	$W < \frac{N}{2}$	<u>W + N</u>	W + 3 N
3	RISALTO "NUBBIN"	$W < \frac{N}{2}$	N 4	3 N
4**			3 N	7 N 16
5**			N 4	3 N 8
6			**************************************	
7			₩ 	
		Larghezza utile di assetto b = bo quando bo b = 25 \[\sqrt{b} \] quando		
ATO	:	v - w V vs dame	0 0 > 0,23 1838	

Tabella 16.2: Guarnizioni: Larghezza di assetto (tab. 1.U.3.3 della raccolta VSG dell'ANCC).

16.2 Formule per le rigidezze

Rigidezza dei bulloni

$$K_b = N \frac{A_n E_b}{L}$$

dove

N numero bulloni

L lunghezza libera della vite uguale allo spessore delle due flange più la parte libera della guarnizione.

 E_b modulo elastico delle viti

 A_n area di nocciolo di una vite.

Rigidezza della guarnizione

$$K_g = \frac{A_g E_g}{s_g}$$

dove

 E_g modulo elastico della guarnizione

 A_g area della guarnizione,

$$A_a = 2\pi D_a b_a$$

 s_q spessore della guarnizione.

Se la guarnizione è molto rigida conviene impiegare al posto della rigidezza della sola guarnizione K_g la rigidezza equivalente delle flange più la guarnizione K_{fg} , calcolata con la formula delle rigidezze in serie

$$\frac{1}{K_{fg}} = \frac{1}{K_{f1}} + \frac{1}{K_g} + \frac{1}{K_{f2}}$$

dove la rigidezza di una flangia è calcolata tenendo conto che la parte reagente è un tronco di cono avente per base minore la superficie di appoggio del dado o della testa della vite e angolo di semiapertura 45 gradi. Per semplicità si sostituisce ad esso un cilindro equivalente di area A_f . Quindi

$$K_f = N \frac{A_f E_f}{s_f}$$

dove

N numero bulloni

 s_f spessore di una flangia

 E_f modulo elastico della flangia

 A_f area equivalente della parte reagente della flangia

$$A_f = \frac{\pi}{4} \left[\left(D_m + s_f \right)^2 - d^2 \right]$$

 D_m diametro medio del dado (media tra larghezza in chiave e diametro nominale) d diametro del foro.

16.3 Collegamento a flangia per attrito

Sia da trasmettere un momento torcente M_t e il contatto tra le due flange sia limitato ad una corona circolare compresa tra i reggi R_i ed R_e ; questa limitazione rende più realistica l'ipotesi che verrà fatta cioè che la pressione p tra le due flange sia uniformemente distribuita.

Un'area elementare posta a distanza r dall'asse trasmette un momento elementare

$$dM_t = fprdA$$

in cui f è il coefficiente di attrito tra le facce (per sicurezza conviene prendere il coefficiente di attrito dinamico che è più piccolo di quello statico).

Per facilitare l'integrazione si può supporre che l'elementino di area sia una corona circolare di larghezza dr, la cui lunghezza è ovviamente $2\pi r$. Quindi

$$dM_t = fp2\pi r^2 dr$$

е

$$M_t = 2\pi f p \int_{R_i}^{R_e} r^2 dr = 2\pi f p \frac{R_e^3 - R_i^3}{3}.$$

Da questa formula si ricava la pressione p, per cui la forza di chiusura totale, data dalla pressione per l'area di contatto, è

$$W_1 = \pi p(R_e^2 - R_i^2);$$

questa quantità è anche lo sforzo totale di trazione su tutte le viti. Si è usato il pedice 1, di fatto qui inutile, per analogia con quanto svolto nei paragrafi precedenti nel caso delle flange per coperchi.

16.4 Momento di serraggio

Per creare sulle viti il carico assiale W_1 calcolato nelle sezioni precedenti (cioè un carico di W_1/N su ciascuna vite) occorre stringere i dadi con il dovuto momento di serraggio (popolarmente detto coppia di serraggio).

Per calcolarlo osserviamo che la coppia vite-madrevite è dinamicamente equivalente ad un piano inclinato

Per camprendere questo fatto si faccia riferimento alla figura 16.2; qui si immagina che la vite sia costituita sostanzialmente di una molla (che schematizza l'elasticità del gambo) che tira verso il basso un elementino trapezoidale (che schematizza una porzione del filetto della vite), a sua volta appoggiato su un cuneo, che rappresenta una porzione del filetto del dado.

Lo scopo dell'avvitamento è insinuare il cuneo (filetto del dado) sotto l'elementino trapezoidale (filetto della vite) vincendo la forza della molla e quindi esercitando una forza T.

Evidentemente tra i due elementi a contatto c'è una forza di chiusura Q e una forza di attrito μQ in cui μ è il coefficiente di attrito tra i due filetti.

Si considerino ora le forze agenti sul filetto del dado (figura 16.3, in basso): sono la T (orizzontale), la Q (inclinata di α rispetto alla verticale verso il basso) e la μQ (inclinata di α rispetto all'orizzontale e diretta verso destra). Vi è anche un'altra forza verticale diretta dal basso verso l'alto, e che rappresenta la reazione della superficie su cui il dado è appoggiato, ma essa non influisce sul nostro ragionamento, che sarà basato su un equilibrio alla traslazione orizzontale.

Eseguendo dunque tale equilibrio alla traslazione orizzontale si ha

$$T - Q\sin\alpha - \mu Q\cos\alpha$$

da cui

$$T = Q(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) \tag{1}$$

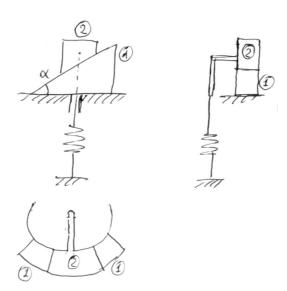


Figura 16.2: Meccanismo ideale equivalente ad una coppia vite-dado.

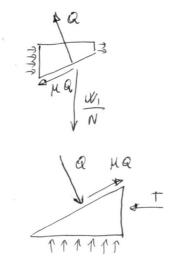


Figura 16.3: Forze agenti sul filetto della vite (in altro) e su quello del dado (in basso); le forze indicate come distribuite sono ininfluenti rispetto al ragionamento che qui interessa.

Le forze agenti sul filetto della vite (figura 16.3, in alto) sono: la W_1/N , diretta dall'alto verso il basso, la Q, e la μQ , dirette nel verso opposto al caso precedente in quanto forze di reazione. Qui non prendiamo in considerazione le forze orizzontali, in quanto procederemo ad un equilibrio in direzione verticale; basterà accennare al fatto che l'equilibrio orizzontale è assicurato dalla rigidezza torsionale del gambo.

Eseguendo dunque tale equilibrio alla traslazione verticale si ha

$$\frac{W_1}{N} - Q\cos\alpha + \mu Q\sin\alpha$$

da cui

$$T = \frac{W_1}{N} Q(\cos \alpha - \mu \sin \alpha) \tag{2}$$

Ricavando Q dalla (1) e sostituendo nella (2) si ha

$$T = \frac{W_1}{N} \frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha}$$

e, introducendo l'angolo di attrito ϕ , definito in modo che sia $\mu = \tan \phi$,

$$\frac{W_1}{N} = \frac{\sin \alpha + \tan \phi \cos \alpha}{\cos \alpha - \tan \phi \sin \alpha}$$

Ricordando la formula di addizione della tangente, si ha

$$T = \frac{W_1}{N} \tan(\alpha + \phi)$$

in cui α angolo d'elica del filetto ($\alpha = \arctan p/(\pi d_m)$) per una vite di passo $p \in \phi$ angolo di attrito.

Da essa

$$M_t = \frac{d_m}{2} \frac{W_1}{N} \tan(\alpha + \phi)$$

in cui d_m è il diametro medio tra quello esterno D (nominale) della vite e quello interno D_1 della madrevite (vedi figura nella tab. 16.4). Questo è il momento torcente indotto sulla vite e che potrebbe chiamarsi $momento\ di\ serraggio\ netto.$

Occorre considerare anche l'attrito tra dado e superficie di appoggio, che dà un momento

$$M_d = \frac{D_m}{2} \frac{W_1}{N} \tan \phi'$$

in cui ϕ' angolo di attrito tra dado e superficie di appoggio e D_m è il diametro medio del dado (media tra larghezza in chiave e diametro nominale)

Il momento di serraggio totale (o lordo, se si vuole) è dato dalla somma di questi due momenti parziali di cui il secondo è completamente perduto, mentre il primo rimane immagazzinato nella vite come momento torcente.

16.5 Verifica della vite

La vite è soggetta ad uno sforzo normale

$$Q = \frac{W_1}{N} + \frac{W_2}{N} \frac{K_b}{K_q + K_b}$$

e ad un momento torcente

$$M_t = \frac{d_m}{2} \frac{W_1}{N} \tan(\alpha + \phi).$$

Infatti il momento M_d rimane confinato al dado e non interessa la vite. La verifica si fa come in un normale solido del de Saint Venant.

Lo sforzo di trazione dà luogo, sulla sezione perpendicolare all'asse, ad una distribuzione uniforme di tensioni normali

 $\sigma = \frac{4Q}{\pi d_n^2}.$

Il momento torcente dà luogo, sulla sezione perpendicolare all'asse, ad una distribuzione di tensioni tangenziali 'a farfalla'

 $\tau(r) = \frac{32M_t}{\pi d_n^4} r$

Per la verifica si osserva che i cubetti più sollecitati sono sul contorno, per essi

$$\tau = \tau_{max} = \frac{16M_t}{\pi d_n^3}$$

Per la determinazione delle tensioni principali, da introdurre in un criterio di resistenza, si sfrutterà la costruzione di Mohr. Consideriamo il cubetto definito nella figura 16.4. Le facce 1 sono sezioni normali della vite, le facce 2 sono sezioni radiali, le facce 3 sono parallele alla superficie laterale.

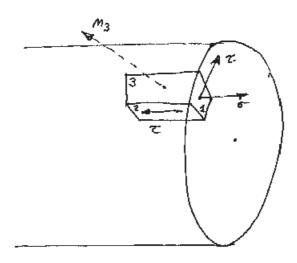


Figura 16.4: Cubetto in stato piano di tensione estratto dal solido di de Saint Venant

Risultando scarica la superficie laterale (è una delle condizioni poste al problema di de Saint Venant), le facce 3 sono scariche; per conseguenza la normale n_3 ad esse è una direzione principale (autovettore del tensore degli sforzi) e la relativa tensione principale (autovalore) è nulla.

Per la determinazione degli altri due autovalori, seguiamo il teorema di Mohr, che dice che al ruotare del cubetto intorno alla normale n_3 i punti le cui coordinate sono la σ e la τ percorrono sul piano di Mohr una circonferenza, mantenendosi su di essa diametralmente opposti.

Disegnando la situazione sul piano di Mohr (fig. 16.5) si vede che il punto 1 ha coordinale $(\sigma, -\tau)$ e il punto 2 ha coordinate $(0, \tau)$ coerentemente con la regola dei segni di Mohr che prende positive le rotazioni orarie. Siccome i due punti sono diametralmente opposti il cerchio ha centro

C di coordinate $(\sigma/2,0)$ e raggio

$$\overline{C2} = \overline{C1} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

quindi le tensioni principali sono:

$$\sigma_1 = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{\sigma}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

mentre $\sigma_2 = 0$ (come detto gli indici delle tensioni principali si scelgono in modo che sia $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$).

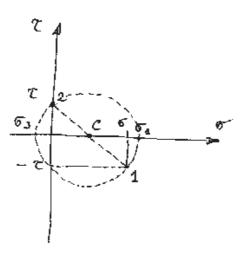


Figura 16.5: Verifica sul piano di Mohr

Una formula di progetto è

$$\frac{A_s}{\text{mm}^2} = \left(\frac{152 \frac{W}{\text{N}}}{\frac{\sigma_s}{\text{MPa}}}\right)^{2/3}$$

in cui A_s è l'area resistente, W la forza assiale agente e σ_s la tensione di snervamento del materiale di cui la vite è fatta.

16.6 Distanze tra i bulloni

La pressione è uniformemente distribuita sulla guarnizione se i bulloni distano meno di 10 volte il loro diametro.

La distanza minima tra i bulloni è data dalla necessità di agire con la chiave.

16.7 Tabelle dell'unificazione


Tabella 16.3: Filettature metriche ISO a profilo triangolare: Coordinamento diametro-passo (UNI 4535)

6 7 1 0,75 8 7 1 0,75 1,5 2 3 4 4 6 1,5 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 <		Diame	tri		Fi	lettature			Γ	Diametr	ri			Filetta	ture	,	
1		olonne		Passo		D				Colonne		Passo			ann £.		
1,8 0,35 0,2 0,4 0,25 0,45 0,25 0,45 0,35 0,35 0,5 0,66 0,35 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75			3	grosso		Passo Ju	ne		1	2	3	grosso			4550 Ju	ie	
2 1,8 0,35 0,2 0,4 0,25 0,45 0,25 0,45 0,25 0,45 0,25 0,45 0,35 0,5 0,35 0,5 0,35 3 3,5 0,6 0,335 0,7 0,5 4 4,5 0,75 0,6 0,35 0,7 0,5 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 10 1 0,75 0,75 0,75 0,75 10 1,5 0,75 0,75 0,75 11 1,5 0,75 0,75 12 1,5 0,75 0,75 11 1,5 0,75 12 1,5 0,75 11 1,5 0,75 12 1,5 0,75 11 1,5 0,75 12 1,5 0,75 14 2 1 1,25 1,5 0,75 12 1,5 0,75 12 1,5 1 1,25 1,5 1 1,5 2 1 1,5 2 3 4 2 1 1,5 2	1.6			0.35	0.2			T		52		5	1,5	2	3	4	
2	1,0	1.8	Į.				ļ				55	_				4	1
2,5	2	-,-					ĺ		56			5,5	1,5	2	3	4	
2,5	_	2.2	}					1	1	'	58		1,5	2		4	ì
4 3,5 0,6 0,35 0,7 0,5 0,6 0,75 0,6 0,0 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,75 0,6 0,75 0,	2,5	,	l					1	1 :	60		5,5	1,5			4	
4 4,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,75 <td< td=""><td>3</td><td>1</td><td></td><td>0,5</td><td>0,35</td><td></td><td></td><td>]</td><td></td><td></td><td>62</td><td>]</td><td>1,5</td><td>2</td><td></td><td>4</td><td>i</td></td<>	3	1		0,5	0,35]			62]	1,5	2		4	i
5 4,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 0,0 0,15 0,15 0,15 0,2 0,3 0,4 1,5 2,3 3,4 4 4,6 0,7 1,5 0,2 3,4 4 6 1,5 2,3 3,4 6 1,5 2,3 3,4 6 1,5 2,3 3,4 6 1,5 2,3 3,4 6 6 1,5 2,2 3,3 4,6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 6 1,5 2,2 3,4 6 1,5 2,2 3,4 6 1,5 2,2 3,4		3,5		0,6	0,35		ļ	l	64			6					1
5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75	4				0,5				i		65						Ì
6 1 0,75 7 1 0,75 7 1 0,75 1,5 2 3 4 8 9 1,25 0,75 80 85 2 3 4 6 10 1,5 0,75 90 95 2 3 4 6 12 14 2 1 1,25 1,5 100 2 3 4 6 16 15 1 1,5 1 1,5 100 105 2 3 4 6 16 17 1 1,5 1 1,5 100 105 2 3 4 6 20 2 1 1,5 2 125 120 2 3 4 6 20 22 2,5 1 1,5 2 125 130 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 140 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 3 160 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 3 <td></td> <td>4,5</td> <td>1</td> <td>0,75</td> <td>0,6</td> <td></td> <td> </td> <td>1</td> <td>}</td> <td>68</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td>		4,5	1	0,75	0,6			1	}	68		6					1
6 7 1 0,75 8 7 1 0,75 1,25 0,75 1,5 2 3 4 6 2 3 4	5	ļ		0,8	0,5		ĺ				70	1					6
8 7 1 0,75 80 85 1,5 2 3 4 6 10 1,5 0,75 90 95 2 3 4 6 11 1,5 0,75 90 95 2 3 4 6 12 11 1,5 0,75 1 1,25 1,5 100 2 3 4 6 12 14 15 1 1,25 1,5 100 2 3 4 6 16 15 1 1,5 1 1,5 110 105 2 3 4 6 20 17 1 1,5 2 125 120 2 3 4 6 24 2,5 1 1,5 2 130 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 140 135 2 3 4 6 30 32 1,5 2 3 160 155 <td></td> <td>Ì</td> <td>]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>l</td> <td>72</td> <td>ŀ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td>		Ì]					l	72	ŀ							6
8 1,25 0,75 80 85 2 3 4 6 10 11 1,5 0,75 90 95 2 3 4 6 11 1,5 0,75 1 1,25 1,5 100 2 3 4 6 12 14 2 1 1,25 1,5 100 2 3 4 6 16 15 1 1,5 110 105 2 3 4 6 16 17 1 1,5 110 105 2 3 4 6 20 18 2,5 1 1,5 2 125 2 3 4 6 20 2,5 1 1,5 2 130 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 130 2 3 4 6 27 1 1,5 2 140 150 2 3 4 6	6	(ļ						1	1	75					1 .	6
10		ļ	7	1 -			1	1		76							6
10	- 8	{					1		80							_	
12		ĺ	9					l	1 2	85	l	l	2				ļ
12 14 1,75 1 1,25 1,5 100 105 2 3 4 6 16 15 1 1,5 1 1,5 110 105 2 3 4 6 16 17 1 1,5 1 1,5 2 125 120 2 3 4 6 20 22 2,5 1 1,5 2 125 130 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 140 135 2 3 4 6 27 1 1,5 2 140 155 2 3 4 6 28 1 1,5 2 150 155 3 4 6 30 35 1 1,5 2 3 160 155 3 4 6 30 35 1,5 2 3 160 155 3 4 6 33 4 1,5	10]	l						90								
16 15 2 1 1,25 1,5 110 105 2 3 4 6 16 17 1 1,5 11,5 110 115 2 3 4 6 17 1 1,5 1 1,5 2 125 120 2 3 4 6 20 22,5 1 1,5 2 125 130 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 140 135 2 3 4 6 27 1 1,5 2 140 150 2 3 4 6 28 1 1,5 2 3 160 155 3 4 6 30 3,5 1 1,5 2 3 160 3 4 6 32 1,5 2 3 160 3 4 6 33 3,5 1,5 2 3 170 3 4 6 34 4 1,5 2 3 180 3 4 6 34 4 1,5 2 3 <td></td> <td>ļ</td> <td>111</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>95</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td>		ļ	111					1		95		1				1	
16	12	1	ĺ						100	1							1
16 17 2 1 1,5 1 1,5 2 125 120 2 3 4 6 6 20 22 2,5 1 1,5 2 125 130 2 3 4 6 24 25 3 1 1,5 2 140 135 2 3 4 6 27 1 1,5 2 140 145 2 3 4 6 30 3 1 1,5 2 150 2 3 4 6 30 35 1 1,5 2 3 160 155 3 4 6 33 3,5 1,5 2 3 160 165 3 4 6 33 3,5 1,5 2 3 170 3 4 6 34 4 1,5 2 3 180 175 3 4 6 36 4 1,5 2 3 180 185 3 4 6 42 45 4,5 1,5 2 3 4 200 3 4 6		14		2			1,5	1	110	102	1				1 1		1
20	16		13	1 2				l	110	116		l			ı	ı	1
20	10	}	17	4			ĺ		1						1 1		ĺ
20		10	1'	2.5			,	1	125	120	1	1					1 .
24	20	10							123	130							
24 27 25 3 1 1,5 2 140 145 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6	20	22	1		_			1	1	150	135	Ì			1 .		
27	24		25						140	Į	133	l			1 '		1
30	~~	27	-						1-10		145				4		
30				3	_			-	1	150		}			4		1
30		[28								155			4	6		1
36	30	}		3.5	1			3	160	Ì		1		4	6		
33 3,5 1,5 2 3 180 170 175 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6		l	32		1,5		_	-		ļ	165	1	3	4	6	ļ	1
36		33		3,5		2	3	l		170			3	4	6		
42		,	35		1,5		}	}	1	1	175	1	3	4	6		1
42	36	1	i	4	1,5	2	3		√ 180				3	4	6	İ	-
42 45 4,5 1,5 2 3 4 200 195 3 4 6 48 45 5 1,5 2 3 4 200 205 3 4 6		39		4				1		1	185			1 '	1		
48 45 4,5 1,5 2 3 4 200 205 3 4 6 6		1	40					1	(190	1			1 -		1	1
48 5 1,5 2 3 4 205 3 4 6	42										195			1 '	1		
		45						1 '	200	1		}			1 -	1	
	48			5				4	1	1	205						1
		ì	50	1	1,5	2	3			210]		3	4	6		

Esempio di designazione di una filettatura metrica ISO a profilo triangolare a passo fine avente d=10 mm e p=0,75:

 $M10\times0,75$


Tabella 16.4: Dimensioni delle filettature metriche ISO a profilo triangolare a passo grosso

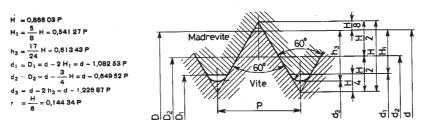

di j	iro non filettatu e etro est d = D	ra erno	Passo	Diametro medio	Diametro di novciolo della vite	Diametro della vite all'inizio del raccordo	Diametro di nocciolo della madrevite	Profondità dei filetti della vite	Ricoprimento	Raggio arroton- damento fondo filetto della vite	Sezione resistente	Sezione di nocciolo
			_	i			_	. !		_ 1		
1	2	3	P	d2=D2	d,	d,	D,	h ₃	н,	r	mm²	mm²
1,6* 2 2,5* 3	1,8* 2,2*		0,35* 0,35* 0,4 0,45* 0,45* 0,5 0,6	1,373 1,573 1,740 1,908 2,208 2,675 3,110	1,171 1,371 1,509 1,648 1,948 2,387 2,764	1,221 1,421 1,567 1,713 2,013 2,459 2,850	1,221 1,421 1,567 1,713 2,013 2,459 2,850	0,215 0,215 0,245 0,276 0,276 0,307 0,368	0,189 0,189 0,217 0,244 0,244 0,271 0,325	0,051 0,051 0,058 0,065 0,065 0,072 0,087	1,27 1,70 2,07 2,48 3,39 5,03 6,78	1,08 1,48 1,79 2,13 2,98 4,47 6,00
4	, ,,,		0,7	3,545	3,141	3,242	3,242	0,429	0,379	0,101	8,78	7,75
•	4,5		0.75	4,013	3,580	3,688	3,688	0,460	0,406	0,108	11,3	10,1
5			0,8	4,480	4,019	4,134	4,134	0,491	0,433	0,115	14,2	12,7
6			1	5,350	4,773	4,917	4,917	0,613	0,541	0,144	20,1	17,9
		7	1	6,350	5,773	5,917	5,917	0,613	0,541	0,144	28,9	26,2
8		_	1,25	7,188	6,466	6,647	6,647	0,767	0,677	0,180	36,6	32,8
40		9	1,25	8,188	7,466	7,647	7,647	0,767	0,677	0,180	48,1 58,0	43,8 52,3
10		11	1,5	9,026	8,160	8,376 9,376	8,376 9,376	0,920	0,812 0,812	0,217	72.3	65,9
12		''	1,5 1,75	10,026 10,863	9,160 9,853	10,106	10,106	1,074	0,947	0,253	84,3	76,2
12	14		2	12,701	11,546	11,835	11,835	1,227	1,083	0,289	115	105
16	1.7		2	14,701	13,546	13,835	13,835	1 227	1,083	0,289	157	144
	18		2.5	16,376	14,933	15,294	15,294	1,534	1,353	0,361	192	175
20	1		2,5	18,376	16,933	17,294	17,294	1,534	1,353	0,361	245	225
	22	1	2,5	20,376	18,933	19,294	19,294	1,534	1,353	0,361	303	282
24			3	22,051	20,319	20,752	20,752	1,840	1,624	0,433	353	324
	27		3	25,051	23,319	23,752	23,752	1,840	1,624	0,433	459	427
30			3,5	27,727	25,706	26,211	26,211	2,147	1,894	0,505	561	519
	33		3,5	30,727	28,706	29,211	29,211	2,147	1,894	0,505	694 817	647 759
36	39	ļ	1 1	33,402	31,093	31,670	31,670	2,454 2,454	2,165 2,165	0,577	976	913
42	37		4,5	36,402 39,077	34,093 36,479	34,670 37,129	34,670 37,129	2,760	2,103	0,650	1120	1050
74	45		4,5	42,077	39,479	40.129	40.129	2,760	2,436	0.650	1310	1220
48	73		5	44.752	41,866	42,587	42,587	3,067	2,706	0,722	1470	1380
-10	52	l	5	48,752	45,866	46,587	46,587	3,067	2,706	0,722	1760	1650
56		l	5,5	52,428	49,252	50,046	50,046	3,374	2,977	0,794	2030	1910
	60		5,5	56,428	53,252	54,046	54,046	3,374	2,977	0,794	2360	2230
64	ŀ	l	6	60,103	56,639	57,505	57,505	3,681	3,248	0,866	2680	2520
	68	l	6	64,103	60,639	61,505	61,505	3,681	3,248	0,866	3060	2890

^{*} Queste filettature sono da adottare con particolare cautela, date le possibili confusioni con le filettature 1,7 MA, 2,3 MA e 2,6 MA, precedentemente in vigore, con cui non sono intercambiabili pur essendo difficilmente distinguibili.

Tabella 16.5: Dimensioni dei dadi esagonali con filettatura metrica ISO e delle rosette piane.

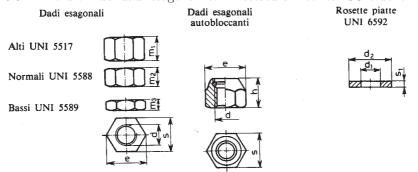


Esempio di designazione di un dado esagonale normale a passo grosso D = M 20, categoria A acciaio classe 6 S: Dado M 20 UNI 5588 6S Esempio di designazione di un dado esagonale autobloccante a passo grosso D = M 20, categoria A, acciaio classe 6 S: Dado autobloccante M 20 A 6S Esempio di designazione di una rosetta avente $d_1=21\,$ mm e $d_2=37\,$ mm di acciaio classe R 80: Rosetta $22\times37\,$ UNI 6592 R 80

Filet- tatura 6H	e min.	m ₁ h 14	m ₂ h 14	m ₃ h 13	h	S	d ₁	bullo- neria esa- gonale	viti con testa cilin- drica ad intaglio	s ₁
M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 45 M 46 M 66 M 66 M 66 M 66 M 66	6,08 7,74 8,87 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,63 51,28 55,80 61,31 66,96 72,61 78,26 83,91 89,56 95,07 100,72 106,37 112,02	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 66 64 68	2,4 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 31 34 36 38 42 45 48 51 54		3,6 4,8 6 6,6 8,8 11 13,2 	5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	3,1 4,1 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 43 46 50 54 58 66 70	7 9 10 12,5 14 21 24 28 30 34 37 39 44 50 66 66 72 78 85 92 98 105 110 115 120	6 8 9,5 11 17 18 20	0,5 0,8 1 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9

Tabella 16.6: Spazio necessario per la manovra con chiavi a forchetta (dimensioni in millimetri).

			To the second	5	<u> </u>		
Apertura chiave S	a	ь	С	e	f	g	R
		Chiavi a f	orchetta UN	II 6733-673	6-6741		
3,2 4,5 5,5 6,7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80	3,5 5 5 5,5 6 7 8 9 9 10,5 11 12,5 15 16 18 21 23 24 26,5 30 40 45 50 65 63	4 5 5,5 6 6 7 7 8,5 9,5 10,5 12,5 14 16,5 19,5 22,5 23,5 26,5 31,5 32,5 33,5 34,5 446 47	15,5 17,5 17,5 20 22 22,5 28 30 32,5 34 43,5 52,5 64 69 76,5 84 99 1122 134 142 150 164 188 209	9 10,5 10,5 12 13 15,5 16,5 18,5 20 21 21,5 23 25 31 32 36,5 43 48 51 54 67 74 77 82 88 94 108 108	7 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5 113 14,5 5 16,5 121,5 235 247 445 47 49 51,5 64 69 78	10,5 11 11 12 13,5 15,5 16,5 18,5 20 22,5 24,5 26,5 28,5 30 35,5 40 45 48 55 80 96,5 102,5 90 96,5 102	10,5 11 11 12 13,5 14,5 15,5 17 18,5 20,5 22,5 24 25,5 27 32 35,5 40,5 43 48,5 53 55,5 63,5 71 77,5 83 88,5 94,5 104 115 124
Apertura			Γ				
chiave S	a	ь	c	e	t	g	R
		Chiavi a	forchetta U	NI 6733-67	36-6741	<u> </u>	
85 90 95 100 105 110 115 120 135 145 155 165 170 175 180 185 190 200 210 220 230	68 74 76 80 83 90 93 93 93 105 110 120 123 127 135 140 143 146 148 152 160 178 182	50 58 57 64 62 65 72 70 77 80 86 90 92 98 103 104 106 108 112 117 124 128 132	220 240 244 268 270 280 300 300 328 340 368 382 392 410 425 432 440 488 470 500 512 556	125 138 138 155 155 155 168 168 184 188 212 216 230 244 248 264 264 276 280 308 310	82 90 90 100 100 104 114 114 123 132 142 150 160 160 164 175 175 182 190 200 210	162 176 180 195 197 206 221 225 244 269 284 305 318 323 348 350 368 388 405 410	130 144 146 158 160 168 180 197 205 218 230 232 246 260 262 267 280 282 296 312 328 335

Tabella 16.7: Spazio necessario per la manovra con chiavi a tubo (dimensioni in millimetri).

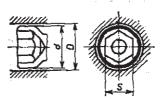

Apertura	Serie p	esante	Serie le	ggera
chiave S	d max.	D min.	el max.	D min.
6	10	11,5	10.5	12
7	11,5	13	11,5	13
8	13	14,5	13	14,5
10	16	18	16	18
11	17	19	17	19
12	18,5	20,5	19	21
13	20	22	20,5	22,5
14	21	23	21,5	23,5
17	25,5	27,5	26	28
19	28	30	28,5	30,5
22	31,5	33,5	32	34
24	34	36	34,5	36,5
27	38	41	38,5	41,5
30	41,5	44.5	42	45
32	44,5	47,5	45	48
36	50	53	_) –
41	57	60	_	· -

16.8 Guarnizioni

Si distinguono in guarnizioni tra superfici fisse, come quelle usate per assicurare la tenuta tra coperchio e recipiente, e guarnizioni tra superfici mobili, per esempio i premistoppa, le tenute a labbro e le tenute meccaniche.

16.8.1 Guarnizioni tra superfici fisse

Sono costituite da rondelle di materiali deformabili, che vengono schiacciate tra le due flange durante la fase di tensionamento dei bulloni e che quindi come spiegato sopra assicurano la tenuta. Caratteristiche delle più comuni guarnizioni sono date in tab. 16.8.

16.8.2 Guarnizioni tra superfici mobili

Sono utilizzate quando le due superfici sono in moto relativo, esempio classico è il caso degli alberi. Per esigenze lievi di tenuta, per esempio se si tratta solo di impedire l'entrata di polvere o la fuoriuscita di grasso da un cuscinetto a rotolamento, si usano le tenute a labbro (fig. 16.6) costituite da un dispositivoin gomma con o senza una molla interna per migliorare la tenuta. Ben nota è anche la variante per alberi in cui la guarnizione presenta un'armatura metallica in modo da formare un pezzo unico per il montaggio.

Nel caso di alberi in moto alternativo, p. e. per steli di pistoni, la tenuta usata è l'*O-ring*, piccolo toro in gomma, originariamente a sezione circolare, la cui tenuta è assicurata da una leggera deformazione.

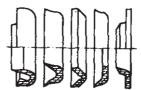


Figura 16.6: Tenute a labbro

Nel caso di alberi in moto lento o saltuario la tenuta clasica è quella a baderna, costituita da una serie di anelli di materiale molto deformabile, quali canapa impregnata o teflon, sistemate in un alloggiamento e premute da un dispositivo detto pressatrecce. Il numero di anelli in genere varia da quattro a dieci. Per evitare che l'eccessivo schiacciamento degli anelli ostacoli il moto dell'albero, e per assicurare una tenuta supplementare, talvolta si interpone un anello metallico forato che alimenta dell'olio lubrificante a bassa pressione. (fig. 16.7). Questa soluzione è comunemente adottata per gli alberidi pompe centrifughe, al fine di evitare ingressi d'aria nella zona di aspirazione, e per gli alberi degli agitatori di reattori e autoclavi per evitare fuoriuscite di vapori o di gas.

Nei casi più gravosi si usano le *tenute meccaniche*, che realizzano la tenuta attraverso il contato strisciante tra un anello fisso solidale con il mozzo e un anello rotante solidale con l'albero e premuto contro il primo dalla pressione di una molla elicoidale. Esse, sebbene più costose delle tenute a baderna, offrono prestazioni nettamente superiori.

Nel caso di alberi molto veloci, quali quelli dei turbocompressori, difficoltà di lubrificazione e raffredamento sconsigliano l'uso della tenuta a contatto, come quelle dei tipi precedenti, e si realizza quindi una tenuta senza contatto o tenuta a labirinto, costituita da una serie di allargamenti e contrazioni di sezione che impongono al gas che vuole sfuggire forti perdite di carico. Ovviamente la tenuta non è perfetta, nel senso che un'aliquota di gas comunque sfugge, per cui, se ci sono esigenze di evitare perdite occorre iniettare nella sezione centrale del labirinto un gas inerte che assicuri la tenuta.

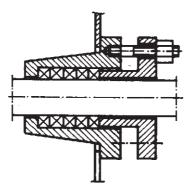


Figura 16.7: Guarnizioni a baderna

Tabella 16.8: Caratteristiche delle guarnizioni

Tipo	Schema	M	ateriale	m	σ_t (kg/mm ²)		
	25 Mar. 18	Gomma non rinforza	ita	0,50	0		
		Amianto grafitato {	2,00 2,75	1,10 2,50			
0	· ELU	Gomma telata		1,25	0,30		
Anello piatto		Gomma rinforzata cometallica	on fibre di amianto o rete	2,50	2,00		
An	545-5574 mmmc	Fibra vegetale		1,75	0,75		
:		Alluminio tenero Rame tenero od otto Ferro dolce Monel Acciaio inox	4,00 4,75 5,50 6,00 6,50	6,00 8,80 12,20 14,80 17,70			
		Acciaio spiralato con	Acciaio spiralato con interposizione di amianto				
Metallo corrugato		Con interposizione di amianto	Alluminio tenero Rame tenero od ottone Acciaio dolce Monel Acciaio inox	2,50 2,75 3,00 3,25 3,50	1,95 2,50 3,00 3,75 4,40		
Metall	^	Solo metallo	Alluminio tenero Rame tenero od ottone Acciaio dolce Monel Acciaio inox	2,75 3,00 3,25 3,50 3,75	2,50 3,00 3,75 4,40 5,20		
o riempito	CESSO TO	Con riempimento di amianto	Alluminio tenero Rame tenero od ottone Acciaio dolce Monel Acciaio inox	3,25 3,50 3,75 3,50 3,75	3,75 4,40 5,20 5,40 6,10		
Metallo cavo		Con riempimento di metallo corruga-gato o rigato	Alluminio tenero Rame tenero od ottone Acciaio dolce Monel Acciaio inox	3,25 3,50 3,75 4,00 4,25	3,75 4,40 5,20 6,00 6,80		
Ring Joint		Ferro o acciaio dolce Monel Acciaio inox	;	5,50 6,00 6,50	12,20 14,80 17,60		

16.9 Flange

Costituiscono delle espansioni a corona circolare all'estremità di un recipiente o di un tratto di tubo, in modo ad assicurare la connessione con un elemento contiguo per mezzo di bulloni.

Si dividono in flange con superficie di contatto parziale, se la guarnizione non si estende oltr la circonferenza dei bulloni, oppure con superficie di contatto integrale, se la guarnizione supera la circonferenza dei bulloni. Le prime si dividono a loro volta in flange integrali, quelle che formano un tutto unico col mantello, e quindi sono soggette alla pressione del fluido, e flange libere, che non sono soggette alla pressione del fluido.

Un'ulteriore classificazione è quella della figura 16.8.

per il dimensionamento delle flange si fa solo l'esempio delle flange integrali, rimandando per le altre alla normativa. Esse vengono proporzionate con le formule seguenti:

$$\sigma_a = f' \frac{MX}{s_2^2}$$

$$\sigma_r = \frac{MX}{t^2} \left[1 + 1.33F \frac{t/s_1}{\sqrt{2r_1/s_1}} \right]$$

$$\sigma_t = \frac{MY}{t^2} - Z\sigma_r$$

i cui parametri sono dati nella tab. 16.9 e nella figura 16.10.

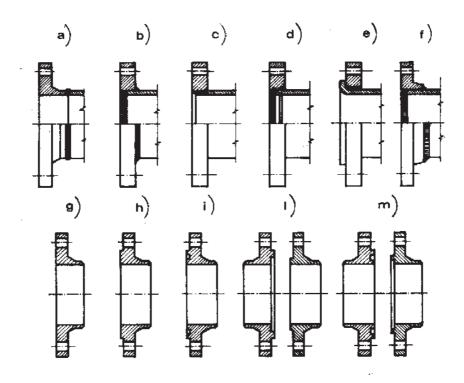


Figura 16.8: Tipi di flange: a, saldata di testa; b, saldata a sovrapposizione; c, filettata; d, mandrinata; e, libera; f, slip-on. Finiture della faccia: g, piana; h, con risalto; i, con risalto per guarnizione tipo "ring-joint"; l, a incameratura semplice; m, a incameratura doppia.

Figura 16.9: Formule per flange integrali

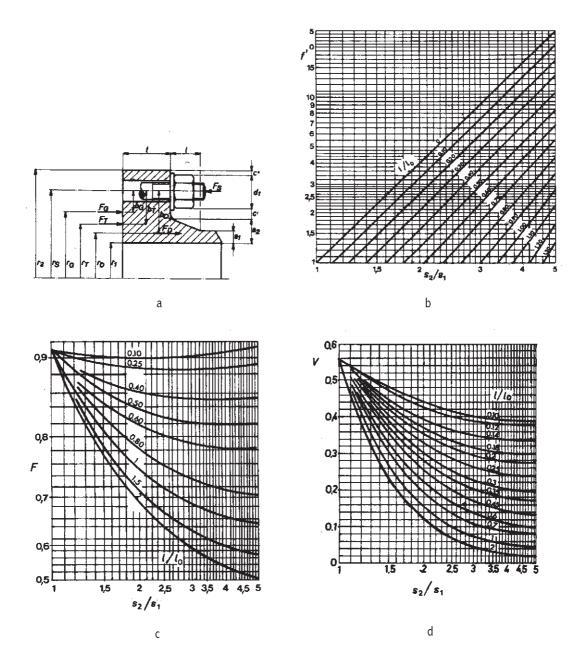


Figura 16.10: Figure per flange integrali