
原理图和 PCB 多通道设计方法介绍


Pk.kong 080827 qq: 123175518

设计原理图和 PCB 的过程中,你是否遇到过多幅一模一样的电路,但是不得不重复设计?原理图显得繁复,可读性差。而特别是在设计 PCB,不得不重复布局,重复布线,不仅枯燥乏味而且也容易出错、或者电路不美观等等。下面介绍一种专门针对这类电路的设计方法,大大提高工作效率,以上问题都可以得到很好的解决。这里有点类似我们写程序的时候,把一段经常用的代码,封装为一个函数,减少重复劳动增加可读性。


首选给大家介绍,何谓多通道设计。简单的说,多通道设计就是把重复电路的原理图当成一个原件,在另一张原理图里面重复使用。下面介绍一个例子,在范例里面理解这个概念。一个有 16 路 mos 管输出电路。如下图是一路 mos 管电路:

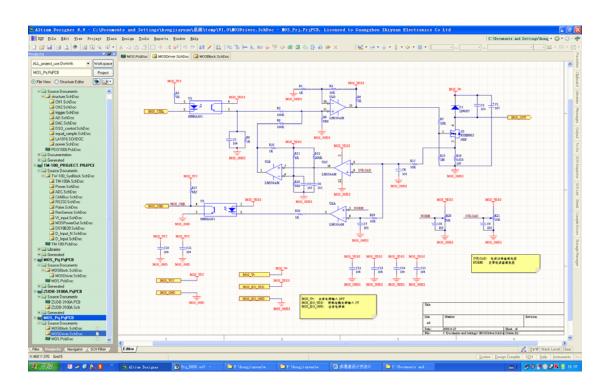

如果按照常规设计,在原理图里这个相同的电路不得不 copy 16 次,这样电路图必然巨大无比,而且十分难读。下面用多通道设计试试。把单路《mos 管》电路设计好以后,咱们保存,然后在同一个工程下面新建一个空原理图。打开新原理图,在里面做文章。首先选择 place-》 sheet syombl。激活该命令以后,在新原理图下拖动,将出现以绿色块。如下图

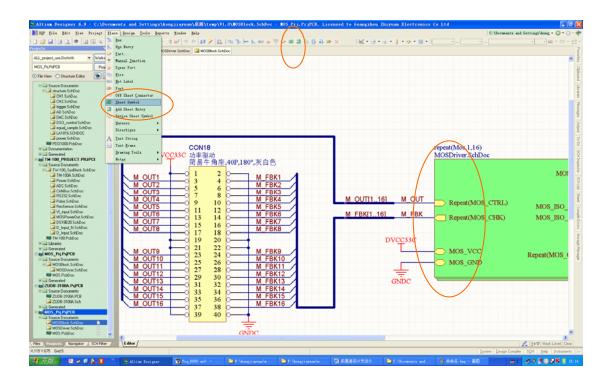


这个绿色块就是《mos 管》电路的替代品了(也可以把他当中一个原件,或者一个函数入口)。这个元件究竟是代表那张原理图呢?咱们先双击设置一下,双击出现如下界面:

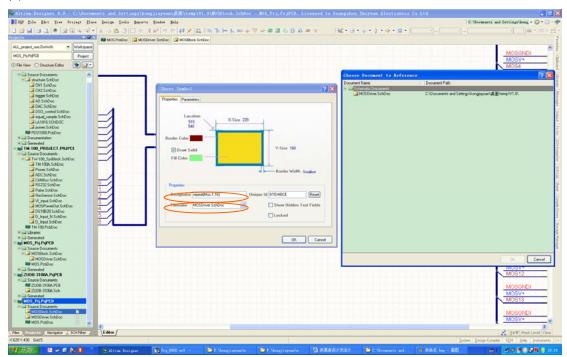


选择左下角 filename 的...。马上弹出 choose document to reference 界面,在多个电路图(这里只有一个,但很多情况有多个)里面选择你需要那个电路图,点 ok。**顺便介绍**下 filename 上面那个栏的 designator: repeat(Mos,1,16)。这个是干嘛的?聪明的你也许能猜到了。Repeat 就是重复 mos 这个原理图。重复几次?就是从 1-16,就是 16 次啦。记住这里一点只能从 1 开始,不能从 0 开始。在我们经常画总线的时候习惯性把总线设置为: 0-7 或者 0-15。这里就不允许这样,只能是 1-8 或者 1-16。

设置好这绿色块代表那个原理图,那么这个"原件"得有"引脚"啊?有函数得有参数啊?好我们马上添加"引脚":place-》sheet enter。激活该命令,在绿色块内部就可以添加"引脚"了,点击拖动将出现黄色菱形图形。**注意了**,这里要补补课,设计《mos 管》电路图的时候也要在需要连接到外面的信号,加上 place-》port。这个也不难理解,既然你把《mos 管》当中一个原件,那么他自然有引脚,引脚就是那些跟外界联系的如电源、地、输入、输出等。(其实后来发现原来电源和地这些是默认全局的,也就是说不用输出电源和地也可以。(091030补充))

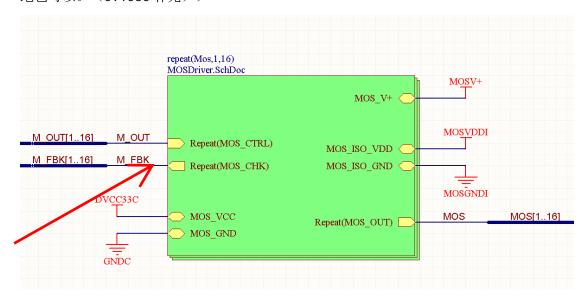


好闲话少说,双击这黄色的菱形图形,设置 name:如果是电源和地这些不用重复的信号直接输入 VCC、GND 即可。如果是要重复信号则输入:repeat(信号名)。注意该

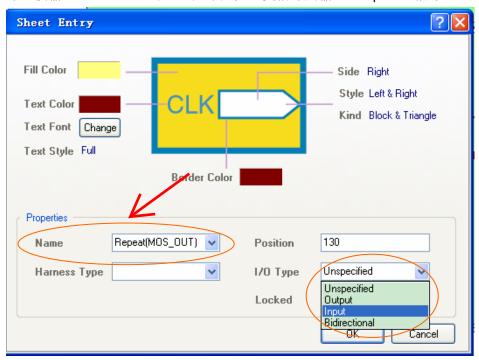


按照上面设计方法,即可以把这个"原件"设置完成。新原理图已经有了这个"原件",如果把他用起来呢?请看下图范例。主要针对重复信号,如下图 M_OUT 信号,要把这个信号连接到 16 个子图,而且命名是 1-16。这个命名跟总线命名一样,但要注意只能从 1 开始命名。如总线的 0-7 只能改成 1-8。


到此为止,已经简单介绍了原理图的设计方法。光从文字描述也许不容易明白,如果有涉及该方面设计可以跟 PCB 设计人员联系,或者要求他们按要求修改原理图即可。下面重点介绍 PCB 的设计方法。

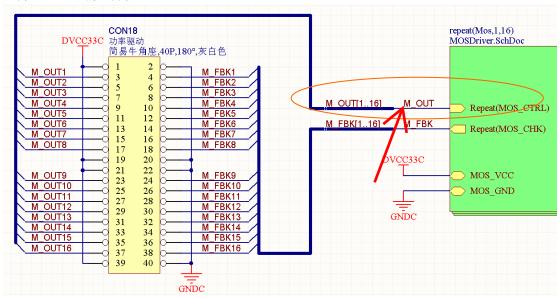


把原理图的原件封装都添加完毕,就可以 update 到 PCB。可以看到,刚才的一张《mos 管》原理图现在在 PCB 里面生成了 16 路,每路带一个 room。这 room 不能删掉,在这里起关键作用。认真的你是否看到特别的原件命名方式,如:《mos 管》中的 C1,在 room1 里面:名字变成 C1_Mos1,以此类推。这个名字的编号方式可以改变的,我喜欢 C1A,C1B 这种方式。改变方法在: project-》project options-》multi-channel 里面最下面的 designator format(091030 补充)。

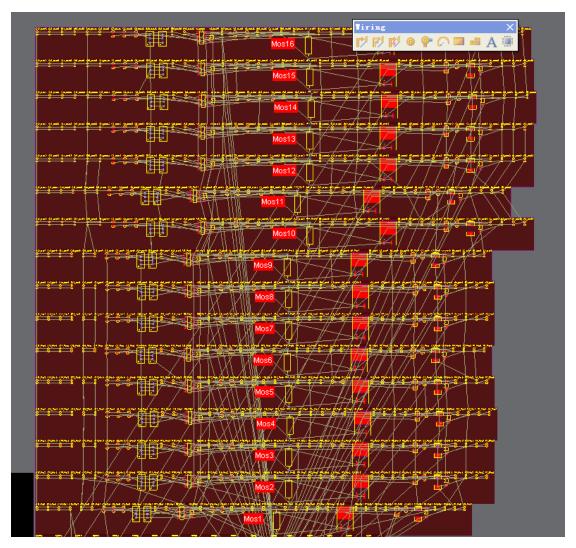

16 路,是不是每路摆放原件?每路画线?显然这里就是要解决这个问题的,咱们先设计好第一路,只有一路很快就搞定。然后使用绝招了,design-》room-》copy room formats。

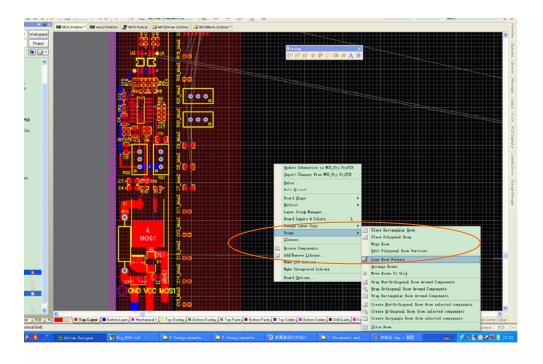

激活该命令,将出现一个十字,点击已经设计好的第一路电路,接着点击到还没有设计好的第二路再点击一下,弹出框后按 ok。看看,神奇吧?另外一路马上根据第一路完成布局和布线。如此重复 15 次,你降完成这个 PCB 的大部分工作了。激动吧?也许你为前面设计原理图的繁琐而冒火,那么现在也许会好点吧?

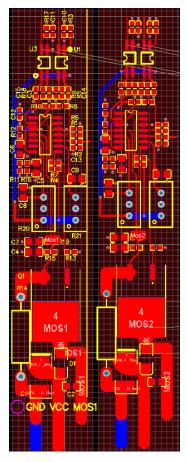

好了,就是这样,一张本来要布局 16 次,画线 16 次的 PCB 只需要一次就完成了。如

果要修改,只要修改一次即可。喜欢用这个方法吗?也许你认为用的机会不多,但是你看看这篇文章然后完成你的设计,也许比你画 16 路的时间还要快。不信,试试吧。Good luck。

