

## WIN8 下安装新驱动并切换到 MBIM


1. 插入模块并上电,查看设备管理器,如果在通用串行总线控制器里有黄色的叹号出现,请跳到第2步,否则跳到第4步

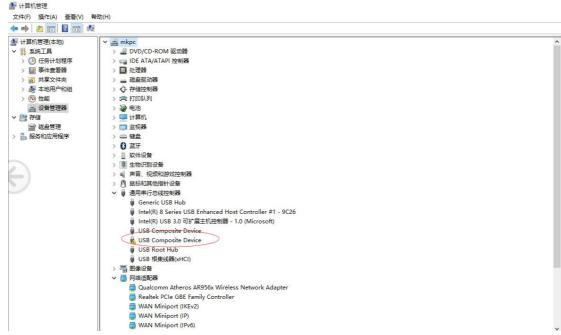


2. 右键出现叹号的设备,选择卸载

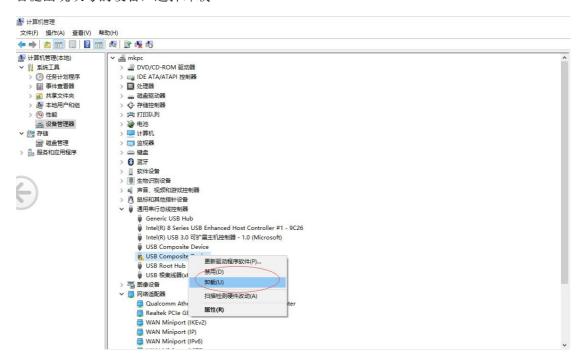


3. 卸载完成后,点击扫描检测硬件改动

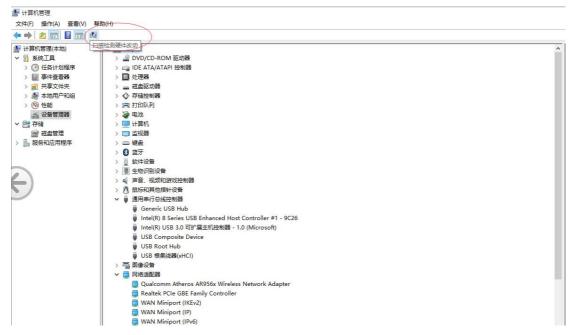


4. 设备列表会出现新的设备,右键点击更新驱动程序软件

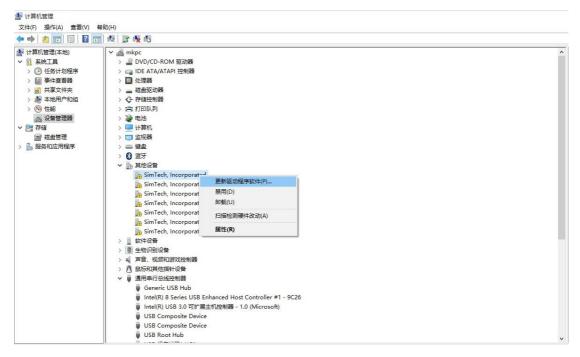


5. 选择浏览计算机以查找驱动程序软件

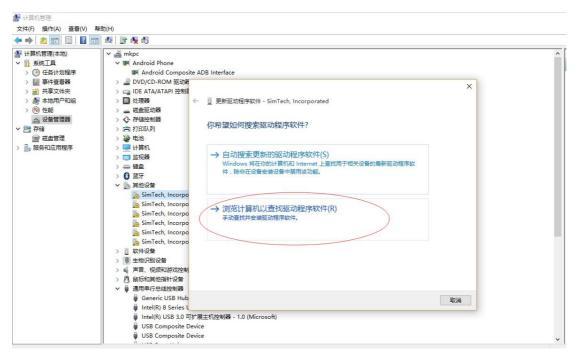

6. 选择驱动程序路径,选择下一步

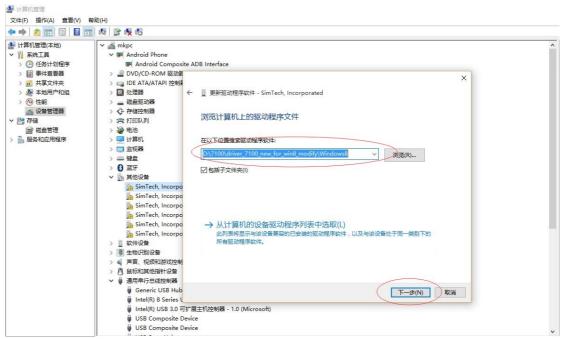


7. 依次安装好所有的设备

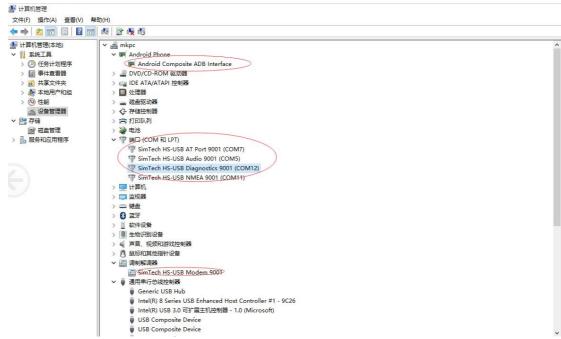

8. 打开串口,发送 AT 命令切换到 9003



9. 在网络适配器会出现 MBIM 的设备

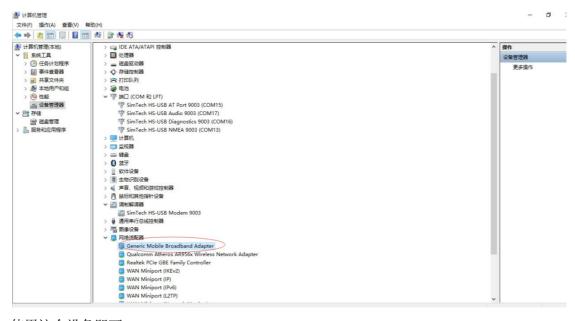

10. 使用这个设备即可