

SPIFlash 生产说明

程序调试过程使用的 APP.COD 并不是最后 SPIFlash 中的内容。请不要将 APP.COD 直接烧写入 SPIFlash 中。COD 文件是开发的原始文件,BIN 文件是经过加密后 Flash 的最终文件。 生产时需要注意:


- 1、首先确定 USER_ID,即对应的客户码,将 COD 文件烧写入 SPIFlash。
- 2、使用调试工具,可以将 SPIFlash 加密的内容读出,保存为 BIN 文件。
- 3、使用 BIN 文件来进行生产。并注意,一定要使用最后烧好 OTP 程序的芯片进行首片校验!










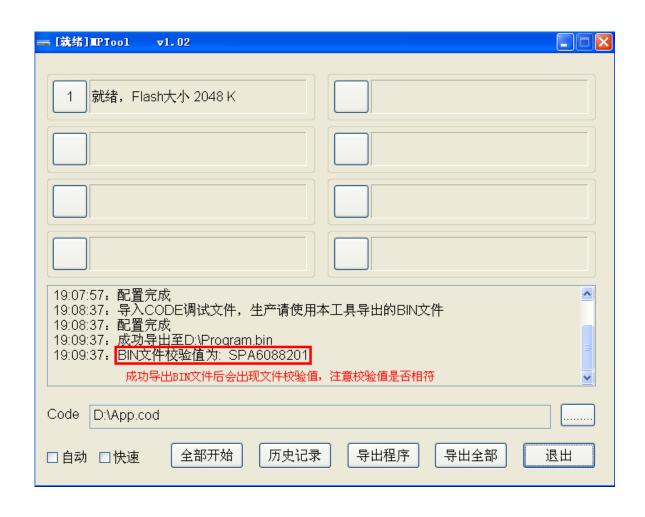











⇒ IPTool v1.02	1×
19:17:43. 成功导出至D:\Program.bin 19:17:43. BIN文件校验值为: SPA6088201 19:18:06. <mark>导入BIN文件,文件校验值为: SPA6088201</mark> 19:18:06. 配置完成	^
19:18:28: [1] 量产成功 导入BIN文件后检查校验值是否相符	~
Code D:\Program.bin	
☑ 自动 □ 快速 全部开始 历史记录 导出程序 导出全部 退出	