

ロットトレースオプション

MRP

概要

- ・ 品目を入庫する際に「ロット No（ロットナンバー）」と呼ばれる管理番号を付けます。
- ・ 出庫（消費または出荷）する際は、出庫品目のロット No を指定します。
- ・ これにより、品目構成にもとづいた「資材の仕入先～製造履歴～製品の出荷先」のトレーサビリティが可能となります。

※「ロット別在庫管理オプション」とセットで導入する場合

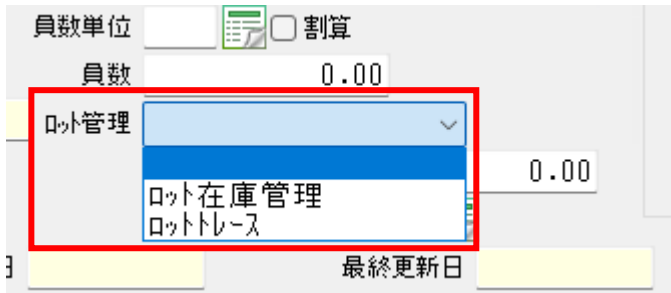
⇒ 主にマニュアル「ロット別在庫管理オプション」をご参照いただき、
加えて本マニュアル「●ロットトレース照会」の章をご確認ください。

関連機能一覧

※ 本マニュアルでは、ロットトレースを行うための追加説明を行います。

⇒ 各メニューの標準説明および操作手順は、個別のオペレーションマニュアルをご参照ください。

● 初期設定

メニュー名	説明
品目マスター 保守	・ 本オプションを導入すると、【ロット管理】項目が表示されます。  ・ 製造過程のトレーサビリティを行う品目の場合は、選択肢から「ロットトレース」を指定します。 ※ オプション『ロット別在庫管理』とセットで導入した場合 【ロット管理】＝「ロット在庫管理」…トレース&在庫管理を行う品目 【ロット管理】＝「ロットトレース」…トレースのみ行う品目 （数量管理なし）

ロットトレース照会

■機能概要

- ・ 製品から消費資材をたどる「正展開」は、特定の製品ロットに使われた資材のロットをトレースし、その仕入先まで追跡します。
- ・ 資材から製造過程をたどる「逆展開」は、特定の資材ロットがどの半製品や製品に使われたか、また製品が出荷済みの場合は、出荷先まで追跡します。
- ・ 「正展開」「逆展開」を合わせることで、不良原因の資材（または半製品）のロット No、および影響範囲の照会が可能です。

〔ロットトレース照会〕 - 〔共通画面〕

The screenshot displays the 'Lot Trace Inquiry' screen. At the top, there are input fields for 'Product Division' (製品区分), 'Product' (製品), 'Lot No.' (ロットNo), and 'Warehouse' (場所). The 'Product' field is set to '製品 B' and 'Lot No.' is 'LOT1-01'. Below these are buttons for 'Outgoing Search' (出荷検索) and 'Incoming Search' (受入検索). On the right, there are checkboxes for 'Display Item Name' (品目名), 'Warehouse' (場所), 'Quantity' (数量), and 'Valid Period' (有効期限). There are also radio buttons for 'Forward Expansion' (正展開) and 'Reverse Expansion' (逆展開), with 'Forward Expansion' selected. Buttons for 'Start' (開始), 'End' (終了), and 'Search' (検索) are present. Below the input fields is a tree view showing the lot history. The tree starts with 'LOT1-01' and branches into 'LOT2-1', 'LOT2-2', 'LOT3-1', 'LOT3-2', 'LOT4-1', and 'LOT5-1'. Each lot is associated with a date (2025/08/27) and a warehouse (部品倉庫). At the bottom, there is a table with columns: 'Inventory Date' (在庫受払日), 'Type' (種別), 'Division' (区分), 'Inventory Quantity' (入庫数), 'Outgoing Quantity' (出庫数), 'Unit' (単位), 'Inventory Location' (入庫場所), 'Outgoing Location' (出庫場所), 'Transfer Priority' (取引先), and 'Lot No.' (ロットNo).

	在庫受払日	種別	区分	入庫数	出庫数	単位	入庫場所	出庫場所	取引先	ロットNo
1	2025/08/27	受入	入庫	30.00	0.00	個	製品倉庫A		製造1課	K-000
2	2025/08/27	出荷	出庫	0.00	5.00	個		製品倉庫A	㈱ソラノファーム	00000

※ 以降は、得意先『ソラノファーム』から「注文番号"E-123"」の納品物に不良を発見した」と指摘された状況を仮定し、操作手順を説明します。

- ① 出荷製品の製造で使用した資材の追跡
- ② 原因ロットの影響範囲の調査

ロットトレース照会 - 基本操作

① 出荷製品に使われた資材の追跡（正展開）

（1）品目とロット No を検索

- ・ 出荷先で不良が発見された場合は、[共通画面] 上部の【出荷検索】ボタンをクリックします。

（2）出荷ロットを特定

- ・ 【得意先】【製番】【相手管理 No】などの情報から、出荷ロットを検索します。

[ロットトレース照会] - [出荷検索]

→ 納品物は、製品 B（ロット No. LOT1-01）であることがわかります。

- ・ 該当するロットをダブルクリックします。
または明細行を選択した状態で【OK(f・10)】のボタンをクリックし、[共通画面]へ戻ります。

※ 未出荷のロットは、[共通画面] の【ロット No】検索ボタンから選択します。

例) 社内検品で不良を発見した場合など

（3）使用した資材をトレース

- 画面上部の【正展開】を選択し、【検索(f・5)】ボタンをクリックします。
→ 製品 B（ロット No.LOT1-01）の製造過程を表示します。

クリックしたロットの受払情報を表示します。⇒ 次項ご参照ください。

	在庫受払日	種別	区分	入庫数	出庫数	単位	入庫場所	出庫場所	取引先	
1	2025/08/27	受入	入庫	40.00	0.00	個	部品倉庫		梯テクトパーツ	K-000
2	2025/08/27	受入	出庫	0.00	40.00	個		部品倉庫	製造2課	K-000
3	2025/08/27	受入	出庫	0.00	10.00	個		部品倉庫	製造2課	K-000

- 親品目から子品目をたどって展開し、ロットの詳細情報を表示します。
トレース対象外の品目は、グレーの文字で表示されます。例）資材 E

■詳細情報 表示項目

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- | | |
|----------------|---------------|
| ① 【品目区分-品目コード】 | ⑤ 出庫日または入庫日 |
| ② 品目名 1 * | ⑥ 在庫場所コード * |
| ③ 品目名 2 * | ⑦ 在庫場所名 |
| ④ 【ロット No】 | ⑧ 出庫数または入庫数 * |

※ *印の項目は、表示／非表示を指定可能です。

画面上部の【表示オプション】欄で選択します。

※『ロット別在庫管理オプション』を導入している場合は末尾に⑨有効期限の表示が可能です。

（4）受払情報を参照

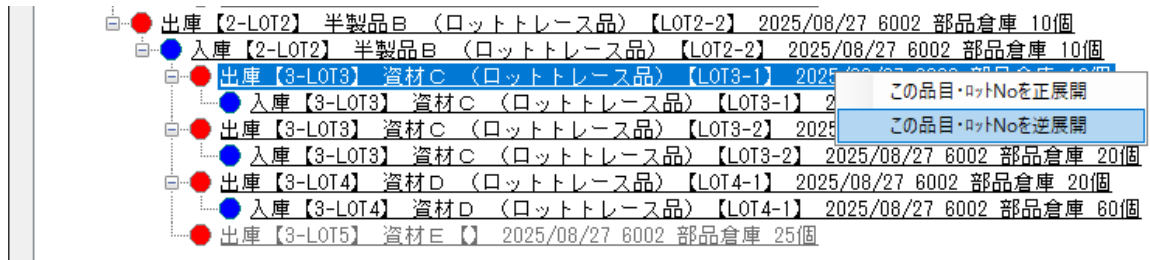
- 製造過程のロットをクリックすると、画面下部に受払情報（どこから入庫し、どこへ出庫したか）を表示します。

②原因ロットの影響範囲の調査（逆展開）

※ 以降、『資材 C（ロット No.LOT3-1）が不良原因』と仮定します。

（１）該当するロットを右クリック

（２）【この品目・ロット No を逆展開】を選択



（３）製造過程をトレース

- 表示された半製品／製品は、不良（資材 C（ロット No.LOT3-1））の影響を受けた可能性があります。

品目区分 3 材料 資材 C
品目コード LOT3 (ロットトレース品)
ロットNo LOT3-1
場所コード 8002 部品倉庫

表示オプション
☒ 品目名
☐ 場所コード
☒ 数量
☐ 有効期限
☐ 正展開
☒ 逆展開

追加 (f・2) 終了 (f・1)
検索 (f・5)
☐ 重複している情報を表示しない

【3-LOT3】 資材 C (ロットトレース品) 【LOT3-1】 部品倉庫
 ● 出庫【3-LOT3】 資材 C (ロットトレース品) 【LOT3-1】 2025/08/27 部品倉庫 40個
 ● 入庫【2-LOT2】 半製品 B (ロットトレース品) 【LOT2-1】 2025/08/27 部品倉庫 20個
 ● 出庫【2-LOT2】 半製品 B (ロットトレース品) 【LOT2-1】 2025/08/27 部品倉庫 20個
 ● 入庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-01】 2025/08/27 製品倉庫 A 30個
 ● 出庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-01】 2025/08/27 製品倉庫 A 10個
 ● 出庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-01】 2025/08/27 製品倉庫 A 5個
 ● 出庫【3-LOT3】 資材 C (ロットトレース品) 【LOT3-1】 2025/08/27 部品倉庫 10個
 ● 入庫【2-LOT2】 半製品 B (ロットトレース品) 【LOT2-2】 2025/08/27 部品倉庫 10個
 ● 入庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-01】 2025/08/27 製品倉庫 A 30個
 ● 出庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-01】 2025/08/27 製品倉庫 A 10個
 ● 出庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-01】 2025/08/27 製品倉庫 A 5個
 ● 出庫【2-LOT2】 半製品 B (ロットトレース品) 【LOT2-2】 2025/09/04 部品倉庫 30個
 ● 入庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-02】 2025/09/04 製品倉庫 A 30個
 ● 出庫【1-LOT1】 製品 B (ロットトレース品) 【LOT1-02】 2025/08/27 製品倉庫 A 20個

← LOT1-01
← LOT1-02

	在庫受払日	種別	区分	入庫数	出庫数	単位	入庫場所	出庫場所	取引先	
1	2025/08/27	受入	入庫	30.00	0.00	個	製品倉庫 A		製造1課	K-000
2	2025/08/27	出荷	出庫	0.00	10.00	個		製品倉庫 A	朝クローバー出版	00000
3	2025/08/27	出荷	出庫	0.00	5.00	個		製品倉庫 A	朝ソラノファーム	00000

→ このトレース結果から、次の（４）（５）を読み取ることが可能です。

（４）どの製品（または半製品）へ使われたか

- 『ソラノファーム』から指摘のあった「製品 B（ロット No.LOT1-01）」のほか、
「製品 B（ロット No.LOT1-02）」にも使われたことがわかります。

（５）出荷先（または入庫先）

- ・ 最下層が【●出庫】の場合は、受払情報を確認します。
→ 『ソラノファーム』へ納品した製品 B（LOT1-01）は、『クローバー出版』にも出荷済みです。
→ 【入庫数】30 個のうち、【出庫数】は『ソラノファーム』5 個、『クローバー出版』10 個。
残り 15 個は自社の『製品倉庫 A』にあることがわかります。

- ・ 同じく、「製品 B（ロット No.LOT1-02）」も受払情報を確認します。

※ 最下層が【●入庫】の場合は全数が社内の在庫場所に留まっていることを示します。

■【重複している情報を表示しない】チェック

- ・ 下図の「製品 B（ロット No.LOT1-01）」は、同一品目および同一ロットです。
※ 2 種の半製品ロットを消費しており、どちらにも資材 C の不良ロットが使われています。

画面キャプチャ（チェック OFF の状態）

右側のチェックボックス「重複している情報を表示しない」は OFF になっています。

画面には、同じ品目・ロット（製品 B LOT1-01）の情報が重複して表示されています。オレンジ色の矢印が重複している箇所を指しています。

- ・ チェック OFF = すべての製造過程を、省略せず表示します。
チェック ON = 重複した製造過程は省略します。

画面キャプチャ（チェック ON の状態）

右側のチェックボックス「重複している情報を表示しない」は ON になっています。

画面には、重複した製造過程が省略され、黄色い注釈「このロットのロット情報は重複しているため、以後の情報の表示を省略します。」が表示されています。

● 日常業務（トレース品の入庫）

- ・ 本オプションを導入すると、各メニューの『品目』情報の周辺に【ロット No】項目が表示されます。
- ・ 入庫する品目がトレース品の場合は、【ロット No】は入力必須となります。

メニュー名	説明
受入入力	・ 受入品目のロット No の入力が可能です。 ・ ロット No の指定方法は3種類あります。 ① 任意の No を手入力します。 ② 【ロット No】の検索ボタンから、既存のロットを選択します。→ 既存ロットへの追加入庫となります。 ③ 【製番→ロット No】ボタンをクリックします。 → 発注時の製番が【ロット No】に自動表示されます。 ※ 工程の受入 ・ 子品目にトレース品を含む場合は、[引落情報] タブで子品目の消費ロットを指定します。⇒ 画面サンプルとともに後述します。
一括受入入力	・ 受入品目がトレース品の場合はロット No の入力が可能です。 ・ 明細ごとにロット No を指定します。 ロット No の指定方法は3種類あります。⇒ [受入入力] をご参照ください。 ※ ③【製番→ロット No】のみ、全明細への一括入力が可能です。 ※ MRP 版（内作／外作）の注意点 ・ 子品目にトレース品を含む場合は、<u>一括受入は不可となります。</u> 消費した子品目のロット No を指定するため、[受入入力] を使います。 ・ 親品目のみがトレース品（子品目のトレースなし）の場合は、一括受入が可能です。 本画面において、入庫する親品目のロット No を指定します。

※ 工程の受入

[受入入力] > [引落情報] タブ

受入入力 DFW_H030_200E H030_200EF R4.0.3 株式会社エクス（検証・開発用） DFW_USERR40ra2 Oracle version (AnyCPU)

変更 常備品 製番ドキュメント参照 前ページ 次ページ

KEY 受入SEQ 17 0 発注SEQ 2 0 OK(f+6)

基本情報 引落情報 製番→ロットNo 子ロットNo→親ロットNo ロットNo自動セット ロットNo自動セット2

品目コード	品目名1	品目名2	出庫数	単位	場所コード	出庫場所名	ロットNo	有効期限	現在在庫数
1 3	LOT3	資材C (ロットトレース品)	10.00	個	80100	部品倉庫	LOT3-3		40.00
2 3	LOT3	資材C (ロットトレース品)	30.00	個	80100	部品倉庫	LOT3-4		40.00
3 3	LOT4	資材D (ロットトレース品)	20.00	個	80100	部品倉庫	LOT4-2		20.00
4 3	LOT5	資材E	20.00	個	80100	部品倉庫			0.00

子品目がトレース品の場合は、【ロット No】が指定可能となります。
 例) 資材 E = ロットトレースなし（入力不可）
 資材 C / D = ロットトレース品

行挿入 行追加 行削除 行複写 再セット

キャンセル(f+2) OK継続(f+8) OK(f+10)

・ ロット No の指定方法（子品目）

- ① 既存のロット No を手入力、または【検索】ボタンから選択します。
 - ・ 新しいロット No は入力不可です。（存在しないロットからは出庫できません。）
 - ・ 複数ロットを合算した場合は、画面下部の【行複写】ボタンをクリックします。
 例) 資材 C = 2 種のロットを消費したため、2 行に分けて【ロット No】【出庫数】を指定します。

② 自動セットボタンをクリックします。

【ロット No 自動セット】

- ・ 出庫場所に対象品目が複数ロットある場合は、ロット選択画面を表示します。（ロット検索ボタンをクリックしたときと同じ動作です。）
在庫のあるロットが 1 種の場合、自動でロット No を取得します。

【ロット No 自動セット 2】

- ・ 在庫のあるロットのうち、最も古いロット No から順に自動取得します。
新旧の判定は、在庫日（ロット No の作成日）で行います。

・ **ロット No の指定方法（子品目と親品目を揃える場合）**

受入SEQ 221 0 発注SEQ 192 0 OK (F+B) 画面

基本情報 引落情報 **製番→ロットNo** 子ロットNo→親ロットNo ロットNo自動セット ロットNo自動セット2

日付	品目コード	品目名1	出庫数	単位	場所コード	出庫場所名	ロットNo
1 3	LOT3	資材 C	10.00	個	6002	部品倉庫	LOT3-3
2 3	LOT3	資材 C	30.00	個	6002	部品倉庫	LOT3-4
3 3	LOT4	資材 D	40.00	個	6002	部品倉庫	LOT4-2
4 3	LOT5	資材 E	50.00	個	6002	部品倉庫	

【製番→ロット No】 ボタン

- ・ 発注時の製番が【ロット No】に自動表示されます。

対象：親品目／子品目の全明細

【子ロット No→親ロット No】 ボタン

- ・ カーソルで選択している子品目のロット No を、親品目の【ロット No】へコピーします。

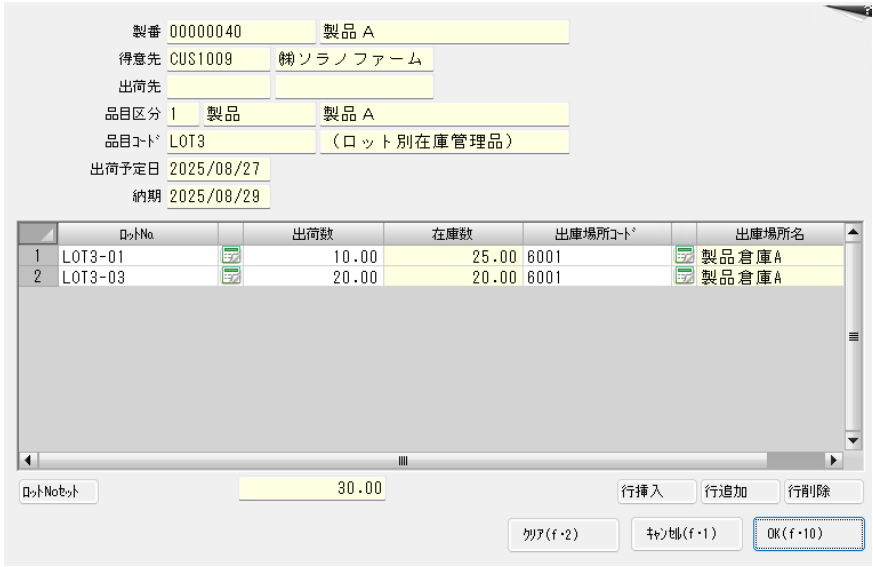
※ **クリックする際の注意**

- ・ 親品目または子品目の【ロット No】を任意で指定した後でも、上記の2ボタンをクリックすると上書きされるため注意が必要です。

● 日常業務（ロットトレース品の出庫）


- ・ 本オプションを導入すると、各メニューの『品目』または『数量』情報の周辺に【ロット No】項目が表示されます。
- ・ 出庫（出荷）したロットを、既存の No から選択します。
※ ロット No の新規入力是不可です。（存在しないロットからは出庫できません。）

メニュー名	説明
出庫実績入力	・ 【出庫指図入力】で登録した指図（出庫予定）に対して、実際に出庫した部材のロット No を指定します。 ・ 指図が無い場合でも、品目／ロット No を選択することで出庫（または入庫）実績を直接登録可能です。 ※ 入庫登録の場合も、ロット No の新規入力はできないためご注意ください。（既存ロット No への追加入庫のみ可能です。）
出荷実績入力	・ 画面左下に、出荷ロットと数量を入力する欄が表示されます。 ・ 【行追加】などのボタンにより、複数ロットを指定可能です。 
出荷明細入力	・ 出荷情報の詳細を入力する【明細画面】をひらくと、画面右上に、出荷ロットと数量を入力する欄が表示されます。 ロット入力欄のイメージは、前述の【出荷実績入力】と同じです。
一括出荷入力	・ 出荷品目がトレース品の場合は、ロット No を手入力または検索画面から選択します。

	複数ロットを合算して出荷する場合 明細行の【ロット入力】ボタンをクリックすると、[ロット別出荷数入力] 画面がひらきます。 本画面で、複数のロット No と数量を入力します。 
支給実績入力	支給予定をもとに、実際に支給した品目の数量およびロット No を登録します。 (予定無しの支給実績を、直接登録することも可能です。)

※ 品目を出庫する画面の共通機能

ロット No 自動セットボタン



【ロット No 自動セット】

- ボタン名が【ロット No セット】の場合もあります。(機能は同じ)
- 出庫場所に対象品目のロットが複数ある場合は、ロット選択画面を表示します。

(ロット検索ボタンをクリックしたときと同じ動作です。)

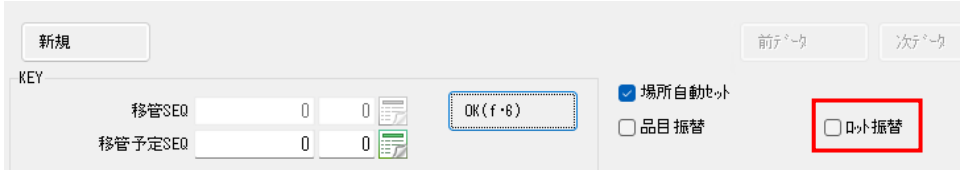
在庫のあるロットが1種の場合、自動でロット No を取得します。

【ロット No 自動セット2】

- 在庫のあるロットのうち、最も古いロット No から順に自動取得します。

※ 新旧の判定は、入庫日（ロット No の作成日）で行います。

● その他

項目	説明
在庫移管入力	・ 画面上部のチェックにより、「在庫移管」「品目振替」「ロット振替」の機能を切り替えます。  ※【ロット振替】チェックボックスは、本オプションを導入すると表示されます。 ■ 在庫移管（在庫場所の移動） … 【品目振替／ロット振替】チェック OFF 在庫場所を移す品目と数量、およびロット No を指定します。 元のロット No を移管先でも引き継ぎます。（ロット No の新設定は不可です。） ■ 品目振替（品目コードの変更、コード統廃合など） … 【品目振替】チェック ON 振り替え元と振り替え先の品目と数量、及びロット No を指定します。 ロット在庫管理をする品目／しない品目の間で振り替えも可能です。 ■ ロット振替（同一品目内のロット No 変更、統廃合など） … 【ロット振替】チェック ON 品目と数量、および振り替え元と先のロット No を指定します。 ※ 品目振替／ロット振替 共通 ・ 振り替え元＝出庫扱いとなるため、存在しないロットは指定不可です。 ・ 振り替え先＝新しいロット No の入力が可能です。 (既存ロットを指定した場合は、追加入庫となります。)
在庫調整入力	・ トレース品の場合は、調整対象のロット No を指定します。 ・ 既存ロットの在庫数を調整するほか、新しいロット No を登録することも可能です。

在庫状況照会	- 個別の照会画面で品目行をダブルクリックすると、場所>品目>ロット No 別の在庫内訳を一覧で確認が可能です。 はい→ [ロット別在庫照会] / いいえ→ [在庫受払照会] ※ 個別の照会画面… [場所別] / [品目別] / [取引先別] / [一段階] / [多段階] [在庫状況照会] の使い方は、EX CAMPUS「在庫状況照会」をご参照ください。
--------	--

- このほか、トレース品の入出庫（実績）に関わる伝票／帳票類には、品目／数量／ロット No が記載されます。
（「現品票」／「在庫管理表」／「出荷一覧表」／「支給実績一覧表」など）

<補足>

■ロット No

- ・使用できる文字は、半角英数字と半角記号のみです。
 - ※ アルファベットの大文字／小文字は区別します。
 - ※ 次の記号にご注意ください。
 - 「,」（カンマ）…使用禁止
 - 「! & % _ '」…非推奨（検索やデータ取込に影響するため）
- ・最大 40 字まで指定可能ですが、標準の画面や伝票帳票の項目幅を考慮し、17 字以内での運用を推奨しています。

■出庫時の数量管理

- ・ロットトレースオプションは、ロットごとの在庫管理を行いません。
- ・そのため、出庫（出荷）時に指定ロットが数量不足でも「警告」は表示されない点にご注意ください。（参考値として、ロット No ごとの現在在庫数は画面上に表示します。）
- ・「在庫管理表」や月次の「棚卸調査表」では、品目の総数のみ印字します。棚卸実績を登録する際も品目ごとの総数を入力します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/12/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2024/12/31 (第3版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	【ロット No】に使用可能な字種と、最大字数について追記。 改訂対象：補足欄
2026/03/31 (第4版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。