Lycée César Baggio | Term STI2D SIN | **Travail en autonomie**

La pompe qui s'affole — lisser une mesure bruitée par moyenne glissante

Dès qu'il y a du vent, la pompe de la cuve démarre et s'arrête dix fois par minute. Le capteur n'est pas en panne. Alors quoi ?



Durée : 2 h 30 min

Compétences : CO7.3-SIN1 · CO5.8-SIN2 · CO6.5-SIN1 · 2.4.2b · 2.4.2c · 2.4.3b · 2.4.3c

- Travail individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre.
- Wokwi s'utilise sans compte, dans le navigateur. Aux étapes marquées 📷, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse.
- Écris toujours la formule, puis le calcul, puis le résultat avec son unité.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Mon plan de travail

☐ Étape 1 — Découvrir le problème	10 min
☐ Étape 2 — Prévoir par le calcul	20 min
☐ Étape 3 — Construire la simulation	15 min
☐ Étape 4 — Convertir le code en hauteur d'eau	20 min
☐ Étape 5 — Lisser par moyenne glissante	25 min
☐ Étape 6 — Le prix à payer : le temps de réaction	20 min
☐ Étape 7 — Commander la pompe, puis éviter qu'elle s'affole	25 min
☐ Étape 8 — Conclure, puis déposer	15 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, tes tableaux de mesures, tes lignes de code et les 4 captures d'écran 📷.
- Dépôt dans le devoir « TP cuve » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire.

Besoin d'aide ?

- Pendant les 3 h, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suite et préviens-moi.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_Cuve_Lissage.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`, puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi `diagram.json` (le circuit) et `niveau_cuve.py` (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi (étape 3).
3. Aux étapes marquées 📸, fais une **capture d'écran** (touches **Windows + Maj + S**) et colle-la (**Ctrl + V**) dans ton document réponse, sous la question.

Attention : sans compte, Wokwi **n'enregistre pas** ton travail. Copie tes lignes de code dans ton document réponse au fur et à mesure, et ne ferme pas l'onglet Wokwi avant la fin.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Découvrir le problème (10 min)

La pompe qui s'affole

Le lycée récupère l'eau de pluie du toit du gymnase dans une cuve de 100 cm de haut, pour arroser le jardin pédagogique. Quand l'eau dépasse **80 cm**, une pompe la transfère vers une deuxième cuve, pour éviter le débordement.

Problème signalé par l'agent d'entretien : **les jours de vent**, quand le niveau est proche de 80 cm, la pompe démarre et s'arrête plusieurs fois par minute. Un moteur qui redémarre sans arrêt chauffe et s'use vite. Le capteur de niveau a été vérifié : il n'est pas en panne. C'est la **surface de l'eau qui bouge** (le clapotis), et le capteur mesure fidèlement ces petites vagues.

Problématique

Comment obtenir une mesure de niveau assez stable pour commander la pompe, sans la rendre trop lente à réagir ?

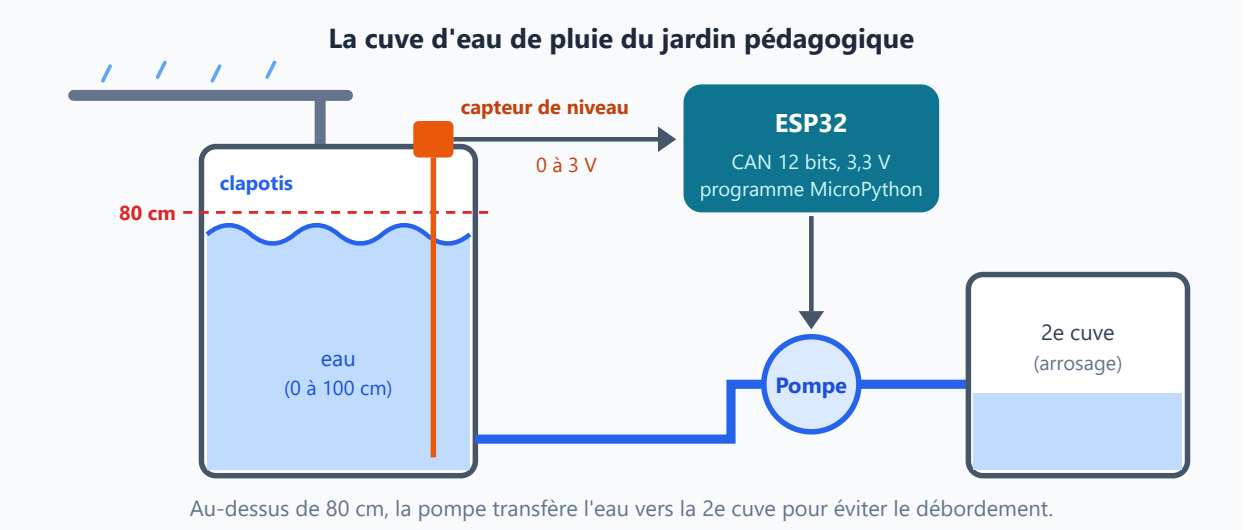


Figure 1 : *La cuve, son capteur de niveau et la pompe de transfert*

DR1 — Caractéristiques de la chaîne (capteur simplifié)

Constituant	Caractéristique
Capteur de niveau	Sortie analogique **linéaire** : **0 V pour 0 cm**, **3,0 V pour 100 cm**
CAN de l'ESP32	**12 bits**, pleine échelle **3,3 V**. `capteur.read()` renvoie le code N, de 0 à 4 095
Mesures	Une mesure toutes les **0,1 s**
Pompe	LED bleue « Pompe » sur la broche 2 : en marche si le niveau dépasse **80 cm**

Étape 2 — Prévoir par le calcul (20 min)

À retenir

- **Sensibilité** d'un capteur : $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta h}$ (de combien de volts la tension augmente quand le niveau monte de 1 cm). Ici, comme $V = 0$ pour $h = 0$: $V = s \times h$.
- **Quantum** d'un CAN de n bits : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$.
- **Code** : N = partie entière de $\dfrac{V}{q}$.
- **Résolution** de la chaîne (plus petite variation de niveau détectable) : $\dfrac{q}{s}$.

Question 1

Recopie et complète :

a) Sensibilité du capteur : $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta h}$ = … / … = … V/cm, soit … mV/cm.

b) Tension au seuil de 80 cm : $V = s \times h$ = … V.

Question 2

a) Calcule le quantum q du CAN de l'ESP32 (DR1), en mV.

b) Calcule le code N au seuil de 80 cm.

c) Calcule la résolution de la chaîne $\dfrac{q}{s}$, en cm.

Question 3

Le clapotis fait varier le code mesuré de **±250 codes** autour de la vraie valeur.

a) À quelle variation de tension cela correspond-il ($250 \times q$) ? Puis à quelle variation de niveau, en cm ?

b) Compare avec la résolution de la question 2c. Qu'est-ce qui limite vraiment la précision de la mesure : le CAN ou le clapotis ?

Étape 3 — Construire la simulation (15 min)

1. Ouvre **https://wokwi.com/projects/new/micropython-esp32** : un projet ESP32 vide s'ouvre, sans compte.
2. Clique sur l'onglet **`diagram.json`**, sélectionne tout (Ctrl + A) et remplace-le par le contenu du fichier **`diagram.json`** (ouvert avec le Bloc-notes). Le potentiomètre (qui remplace le capteur de niveau) et la LED bleue « Pompe » apparaissent.
3. Clique sur l'onglet **`main.py`** et remplace tout par le contenu de **`niveau_cuve.py`**.
4. Lis le programme sans le modifier : repère la fonction `clapotis()`, la liste `fenetre` et les trois zones `TODO`.
5. Clique sur le bouton vert ▶ : la simulation démarre en quelques secondes. Pour l'instant, le moniteur série affiche 0 cm, c'est normal.

Pourquoi une fonction clapotis() ?

Dans Wokwi, le potentiomètre donne une tension parfaitement stable : une simulation n'a pas de vagues. Pour reproduire le vrai problème, le programme **ajoute à chaque mesure un bruit aléatoire** de −250 à +250 codes. C'est un **modèle** du clapotis.

Étape 4 — Convertir le code en hauteur d'eau (20 min)

Question 4

Arrête la simulation (■). Sous `TODO Q4`, remplace `h = 0` par le calcul de la hauteur `h` (en cm) à partir du code `n`. Il faut faire le chemin inverse de l'étape 2 : $V = N \times \dfrac{\text{PE}}{\text{nombre de codes}}$, puis $h = \dfrac{V}{s}$. Utilise les constantes `PLEINE_ECHELLE`, `NB_CODES` et `SENSIBILITE`.

Relance, puis tourne le potentiomètre jusqu'à environ **80 cm**. Toutes les 20 mesures (2 s), une ligne `=== 20 mesures` affiche l'**écart** entre la plus grande et la plus petite mesure.

Relève l'écart brut sur 3 bilans successifs. Est-ce cohérent avec ta réponse à la question 3a ?

📸 **Capture 1** : ta ligne de calcul et le moniteur série autour de 80 cm, avec une ligne `=== 20 mesures`.

Étape 5 — Lisser par moyenne glissante (25 min)

La moyenne glissante

Au lieu d'utiliser la dernière mesure seule, on fait la **moyenne des K dernières mesures**. À chaque nouvelle mesure, on l'ajoute à la liste et on retire la plus ancienne : la « fenêtre » de K mesures **glisse** dans le temps. Les vagues font monter et descendre la mesure au hasard : en moyenne, elles se compensent.

Exemple avec K = 4 : les 4 dernières mesures sont 78, 85, 74 et 81 cm. Moyenne : $\frac{78 + 85 + 74 + 81}{4} = \frac{318}{4} = 79{,}5$ cm.

Dans le programme, la liste `fenetre` contient déjà les K dernières hauteurs (le code qui la remplit est écrit). En Python, `sum(fenetre)` donne la somme des valeurs de la liste et `len(fenetre)` le nombre de valeurs.

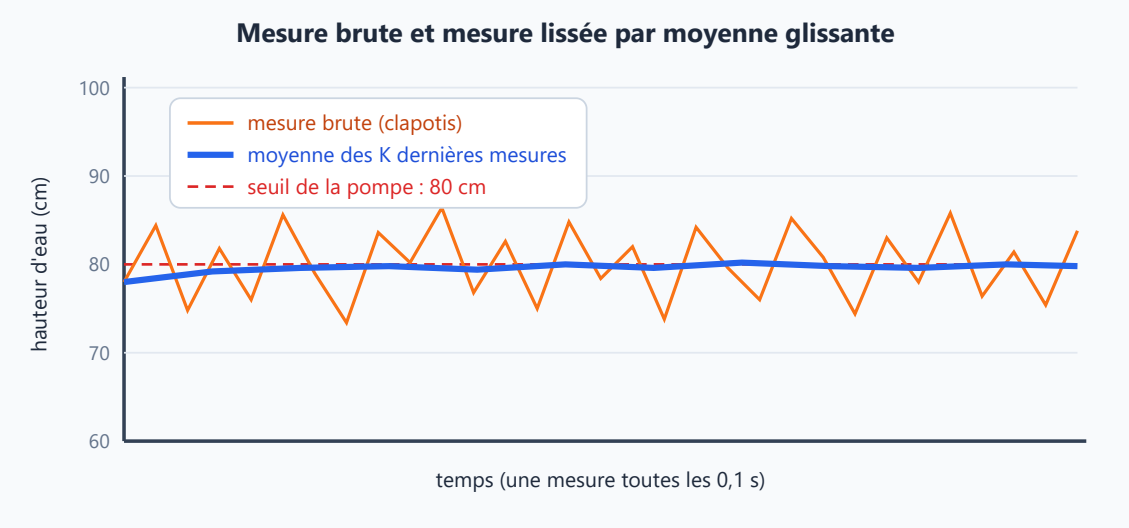


Figure 2 : *La mesure brute saute ; la moyenne glissante reste stable*

Question 5

Sous `TODO Q5`, remplace `h_filtree = h` par la moyenne des valeurs de la liste `fenetre`. Puis, en haut du programme, mets `K = 5`. Relance et place le niveau vers 80 cm.

📸 **Capture 2** : ta ligne de calcul et le moniteur série, où l'on voit que la valeur filtrée bouge moins que la valeur brute. **Copie aussi ta ligne** dans ta réponse.

Question 6

Pour chaque valeur de K, niveau vers 80 cm, relève l'**écart filtré** affiché par les lignes `=== 20 mesures` (prends une valeur typique sur 3 bilans).

K (nombre de mesures moyennées)	1	5	20
Écart brut (cm)			
Écart filtré (cm)			

Que constates-tu quand K augmente ?

Étape 6 — Le prix à payer : le temps de réaction (20 min)

Question 7

Une vraie montée d'eau doit être vue rapidement. Pour chaque valeur de K : potentiomètre tout en bas (0 cm), tourne-le **d'un coup** vers environ 90 cm, puis compte **combien de lignes** il faut pour que la valeur filtrée rattrape la valeur brute. Chaque ligne correspond à 0,1 s.

K	1	5	20
Nombre de lignes pour rattraper			
Temps de réaction (s)			

Conclus : quel est le **compromis** quand on choisit K ?

Étape 7 — Commander la pompe, puis éviter qu'elle s'affole (25 min)

Une condition en Python

```
if condition:
    instruction si la condition est vraie
else:
    instruction sinon
```

Pour mettre la pompe en marche : `pompe.value(1)`. Pour l'arrêter : `pompe.value(0)`. Le programme compte déjà les **démarrages** de la pompe et les affiche dans les lignes `=== 20 mesures`.

Question 8

Sous `TODO Q8`, écris la condition qui met la pompe en marche si `h_filtree` dépasse `SEUIL`, et l'arrête sinon. Place le niveau juste autour de 80 cm, puis relève le nombre de **démarrages en 2 s** avec $K = 1$, puis avec $K = 20$.

📸 **Capture 3** : ton code de commande de la pompe et une ligne `=== 20 mesures` avec $K = 20$. **Copie aussi ton code** dans ta réponse.

Question 9

Même filtrée, la mesure tremble encore un peu autour de 80 cm, et la pompe peut redémarrer. La solution classique est l'**hystérésis** : deux seuils différents.

- la pompe **démarre** si le niveau dépasse **80 cm** ;
- elle ne **s'arrête** que si le niveau redescend **sous 75 cm** ;
- entre les deux, elle **garde son état** : on ne change rien.

Remplace ta condition de la question 8 par celle-ci, puis teste autour de 80 cm et relève le nombre de démarrages :

```
    if h_filtree > SEUIL:
        pompe.value(1)
    elif h_filtree < SEUIL - 5:
        pompe.value(0)
```

Explique avec tes mots pourquoi la pompe ne s'affole plus.

📸 **Capture 4** : le code avec hystérésis et une ligne `=== 20 mesures` avec 0 ou 1 démarrage.

Étape 8 — Conclure, puis déposer (15 min)

Question 10

Le niveau d'une cuve d'eau de pluie monte lentement : il faut plusieurs minutes pour gagner quelques centimètres. Quelle valeur de K conseilles-tu à l'agent d'entretien ? Justifie en t'appuyant sur tes mesures des questions 6, 7 et 9.

À retenir

- Quand la grandeur mesurée est perturbée (vagues, vibrations, parasites), c'est souvent le ..... qui limite la précision, pas le CAN.
- La ..... fait la moyenne des K dernières mesures : c'est un filtrage ....., réalisé par le programme.
- Plus K est grand, plus la mesure est ....., mais plus elle met de temps à ..... : il faut trouver un compromis.
- L'..... (deux seuils, un pour la mise en marche, un pour l'arrêt) évite qu'un actionneur bascule sans arrêt autour d'un seuil.

Pour finir : vérifie que les **4 captures**, tes **tableaux** et tes **lignes de code** sont dans ton document réponse, **enregistre-le** et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « TP cuve ». Ajoute en une phrase, à la fin du document, ce qui t'a paru difficile.