# Tema 1. Introducción **Arquitectura de los Computadores**

## Tema1. Introducción

Arquitectura

Diseño

- **1.** Arquitectura de computadores
- 2. El diseño de computadores

## Tema1. Introducción

Arquitectura

Diseño

#### 1. Arquitectura de computadores

- 1.1 Niveles de descripción de un computador
- 1.2 Definición de arquitectura
- 1.3 Clasificación de arquitecturas

#### 2. El diseño de computadores

- 2.1 El proceso de diseño
  - a)Establecer requerimientos funcionales
  - b)Decisiones de implementación
  - c)Consideración de las nuevas tendencias
- 2.2 Principios de diseño
  - a) Acelerar el caso común
  - b) Ley de rendimientos decrecientes
  - c) Localidad de referencia

Arquitectura

Diseño

#### El concepto de arquitectura

• Acuñado por IBM en 1964. Parte del repertorio de instrucciones visible por el programador:

[Amdahl, 64]. Presentación del IBM S/360: La arquitectura de un computador es la estructura del computador que un programador en lenguaje máquina debe conocer para escribir un programa correcto

- Unificar las diferentes divisiones de IBM en una arquitectura común
- Referencia exclusivamente al diseño del repertorio de instrucciones
- Errores de diseño por falta de consideración de aspectos de implementación

Arquitectura

Diseño

#### El concepto de arquitectura

 Disciplina que trata el diseño de máquinas para ejecutar programas con criterios de optimización de rendimiento y coste

- Aspectos relacionados
  - Diseño del repertorio de instrucciones
  - Diseño de la organización funcional
  - Diseño lógico
  - Implementación

Arquitectura

Diseño

## Niveles estructurales de Bell y Newell [Bell, 71]:

- Descripción del computador mediante una aproximación por capas
- Cada capa utiliza los servicios que proporciona la del nivel inferior

#### Propone 5 niveles:

- De componente
- Electrónico
- Digital
- Transferencia entre registros (RT)
- Procesador-Memoria-Interconexión (PMS)

Arquitectura

Diseño

#### Niveles de Interpretación de Levy [Bell 78, De Miguel 01]:

- Contemplan al computador desde un punto de vista funcional
- Constituido por una serie de máquinas virtuales superpuestas
- Cada máquina interpreta las instrucciones de su nivel, proporcionando servicios a la máquina de nivel superior y aprovechando los de la máquina de nivel inferior

#### Se distinguen 5 niveles:

- Aplicaciones
- Lenguajes de alto nivel
- Sistema Operativo
- Instrucciones máquina
- Microinstrucciones

• Estos niveles son similares a los niveles funcionales de [Tanenbaum 86, 99, 00].

Arquitectura

Diseño

## Niveles de abstracción para un computador:

Integra la orientación estructural de los niveles de Bell y Newell y el punto de vista funcional de los niveles de Levy y Tanenbaum.

SW Niv. Soft. Superiores Llamadas al Sistema, Comandos,... **ARQUITECTURA Sistema Operativo** Sistemas de cómputo, Ensamblador,... Sist. Computador Procesadores, Interfaces E/S, Datapath **Nivel RT** ALUs, registros, memorias, MUX,... TECNOLOGÍA **Digital** Puertas lógicas, inversores, biestables Electrónica Uniones P N, Metal, Polisilicio Componente

#### Arquitectura

#### Diseño

#### Niveles de abstracción para un computador:

**BW** 

**ARQUITECTURA** 

**FECNOLOGÍA** 

#### Circuito electrónico

- Puertas lógicas, biestables, etc. Utilizan componentes del nivel anterior.
- Las leyes que lo rigen son las de la electricidad, de naturaleza continua.
- El comportamiento del circuito se describe en términos de corrientes, tensiones y frecuencias.

#### **Componentes físicos:**

- Semiconductores de tipo n y p, metales, polisilicio, etc...
- A partir de estos se construyen bloques: transistores, resistencias, etc.
- Las leyes que lo rigen son las de la electrónica física.




#### Arquitectura

#### Diseño

#### Niveles de abstracción para un computador:

#### Lógica digital

- Las leyes que lo rigen son las del Álgebra de Boole
- Se divide en 2 partes: circuitos combinacionales y secuenciales
- Nivel combinacional: se utilizan como componentes las puertas NAND, NOR, NOT, etc, para generar bloques como, multiplexores, decodificadores, conversores de códigos y circuitos aritméticos.
- Nivel secuencial: se utilizan como componentes elementos de memoria (biestables) y bloques del nivel anterior para obtener circuitos secuenciales, como registros, contadores, memorias, etc.

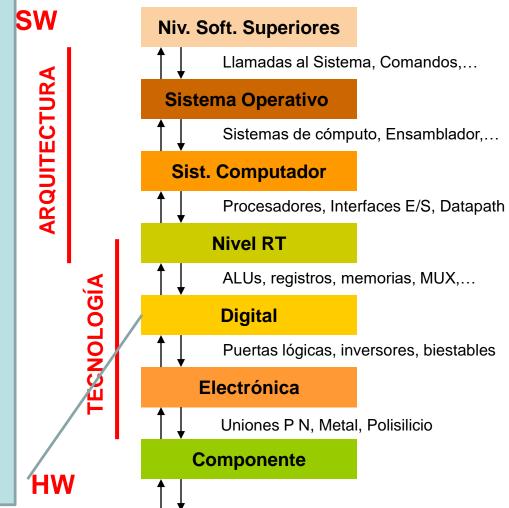

Arquitectura

Diseño

#### Niveles de abstracción para un computador:

SW

**ARQUITECTURA** 

# **Transferencia entre** registros (RT)

- Estudio del comportamiento de las unidades de un computador en términos de transferencia de información entre registros.
- Utiliza los componentes del nivel anterior, registros, circuitos aritméticos, memorias, etc, para crear componentes del procesador o de otros elementos del computador (interfaces).
- En este nivel se incluye como un posible subnivel la microprogramación.



Arquitectura

Diseño

## Niveles de abstracción para un computador:

SW

**ARQUITECTURA** 

#### Sistema computador

- Especificación de componentes (memorias, procesador, buses, redes de interconexión, periféricos, etc). interconexión entre ellos y operación del sistema completo.
- Programación a bajo nivel (lenguaje máquina y ensamblador).

Niv. Soft. Superiores Llamadas al Sistema, Comandos,... Sistema Operativo Sistemas de cómputo, Ensamblador,... Sist. Computador Procesadores, Interfaces E/S, Datapath **Nivel RT** ALUs, registros, memorias, MUX,... TECNOLÒGI **Digital** Puertas lógicas, inversores, biestables Electrónica Uniones P N, Metal, Polisilicio Componente

#### Arquitectura

#### Diseño

#### Niveles de abstracción para un computador:

**BW** 

ARQUITECTURA

#### **Niveles superiores**

- Niveles software: compiladores, programas escritos en lenguajes de alto nivel, etc.
- Realización de programas y compiladores eficientes requieren el conocimiento de la arquitectura del computador 
  incremento de prestaciones.

#### Sistema operativo

- Interfaz entre hardware y software.
- Encargado de facilitar el uso eficiente de los recursos hardware por parte de los usuarios y de los programas de aplicación.


## Niv. Soft. Superiores Llamadas al Sistema, Comandos,... **Sistema Operativo** Sistemas de cómputo, Ensamblador,... Sist. Computador Procesadores, Interfaces E/S, Datapath **Nivel RT** ALUs, registros, memorias, MUX,... TECNOLOGY **Digital** Puertas lógicas, inversores, biestables Electrónica

Uniones P N, Metal, Polisilicio

Componente

Arquitectura


Diseño

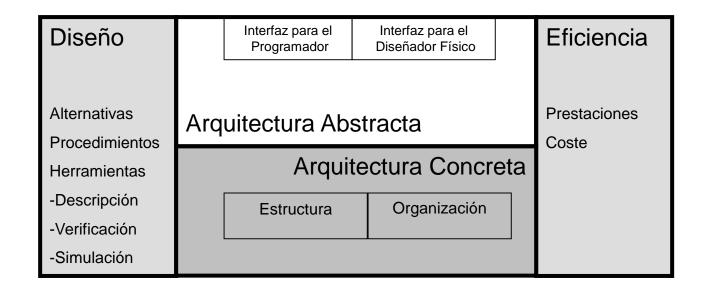

Arquitectura

Diseño

#### Niveles que abarca la Arquitectura

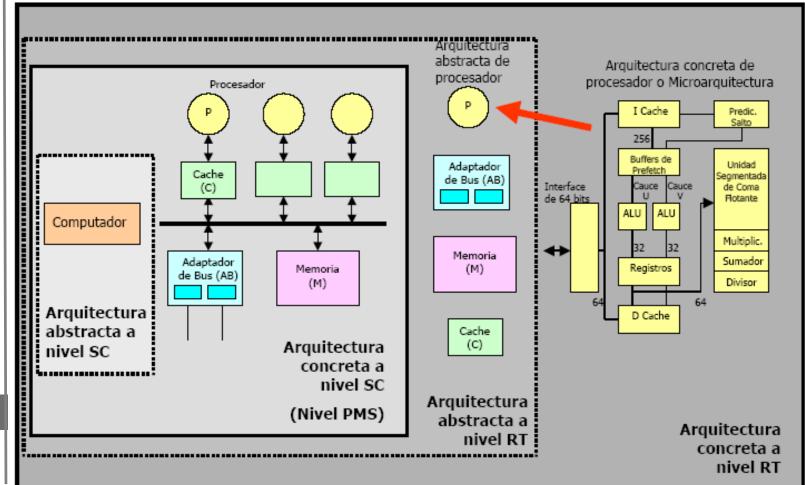

Arquitectura

Diseño

• **Definición de arquitectura** "Conjunto de instrucciones, recursos y características del procesador que son visibles al software que se ejecuta en el mismo. Por tanto, la arquitectura determina el software que el procesador puede ejecutar directamente, y esencialmente define las especificaciones a las que debe ajustarse la microarquitectura" [Ortega, 2005]

Arquitectura

Diseño

• Definición de microarquitectura: "Conjunto de recursos y métodos utilizados para satisfacer las especificaciones que establece la arquitectura. El término incluye tanto la forma en que se organizan los recursos como las técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos de costes y prestaciones planteados. La microarquitectura define las especificaciones para la implementación lógica" [Ortega, 2005]

Arquitectura

Diseño

ción

Implementa

Ámbito de la arquitectura

Arquitectura a nivel lenguaje máquina

## Organización

alto nivel del diseño de un computador

#### **Hardware**

componentes específicos de una máquina

Repertorio de instrucciones

Sistema de memoria, estructura del Bus, diseño interno de la CPU...

Diseño lógico detallado, la tecnología de encapsulamiento...

Arquitectura

Diseño


 Como toda clasificación, una clasificación (o taxonomía) de arquitecturas persigue dividir el conjunto de los computadores en una serie de clases de forma que, si se sabe la clase a la que pertenece un computador, automáticamente se conocen una serie de características interesantes del mismo

- La clasificación más extendida "Taxonomía de Flynn":
  - SISD
  - SIMD
  - MISD
  - MIMD

Arquitectura

Diseño

**Computadores SISD:** un único flujo de instrucciones procesa operandos y genera resultados, definiendo un único flujo de datos.

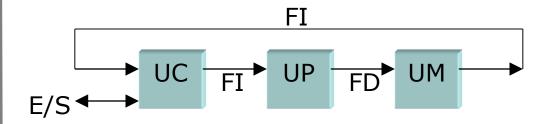

```
for i=1 to 4 do

Begin

C[i] = A[i]+B[i];

F[i] = D[i]-E[i];

G[i] = K[i]*H[i];

End;
```

Arquitectura

Diseño

**Computadores SIMD:** un único flujo de instrucciones procesa operandos y genera resultados, definiendo varios flujos de datos, dado que cada instrucción codifica realmente varias operaciones iguales, cada una actuando sobre operadores distintos.

for all Epi(i=1 to 4) do

**Begin** 

C[i] = A[i] + B[i];

F[i] = D[i]-E[i];

G[i] = K[i]\*H[i];


End;

**Procesadores matriciales** 

ADDV C,A,B

SUBV F,D,E

**MULV G,K,H** 

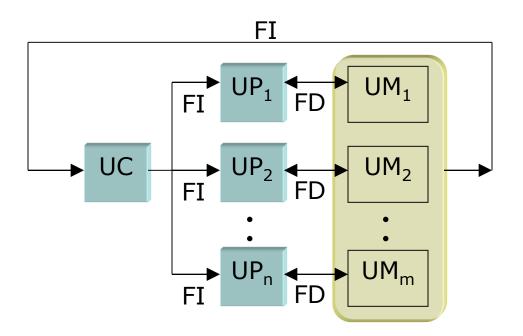


Arquitectura

Diseño

**Computadores MISD:** se ejecutan varios flujos distintos de instrucciones (MI) aunque todos actúan sobre el mismo flujo de datos.

Actualmente no existen computadores que funcionen bajo este


esquema

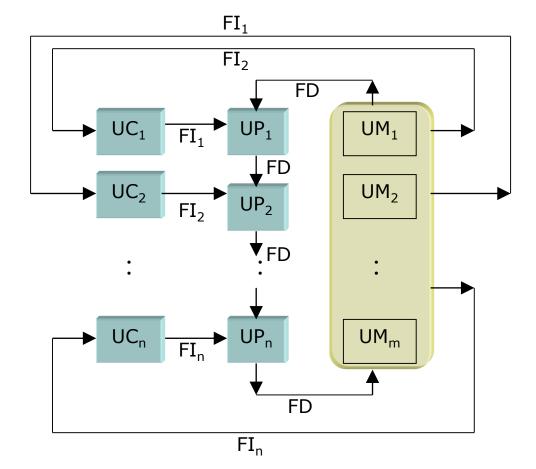

Arquitectura

Diseño

**Computadores MIMD:** el computador ejecuta varias secuencias o flujos distintos de instrucciones, y cada uno de ellos procesa operandos y genera resultados definiendo un único flujo de instrucciones, de forma que existen también varios flujos de datos uno por cada flujo de instrucciones.

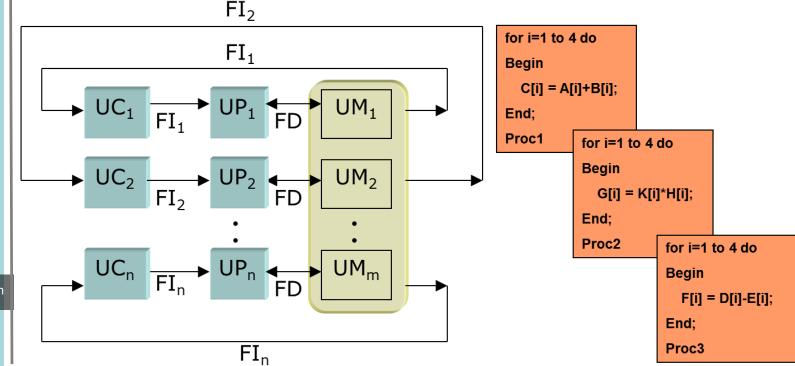

Arquitectura

Diseño

Paralelismo de datos: La misma función, instrucción, etc. se ejecuta en paralelo pero en cada una de esas ejecuciones se aplica sobre un conjunto de datos distinto

Arquitectura

Diseño

Paralelismo funcional: Varias funciones, tareas, instrucciones, etc. (iguales o distintas) se ejecutan en paralelo. Se distinguen los siguientes niveles (según el tipo de entidades funcionales que se ejecutan en paralelo):

- **Nivel de instrucción (ILP)** se ejecutan en paralelo las instrucciones de un programa. Granularidad fina.
- Nivel de bucle o hebra (Thread) se ejecutan en paralelo distintas iteraciones de un bucle o secuencias de instrucciones de un programa. Granularidad fina/media.
- Nivel de procedimiento (Proceso) los distintos procedimientos que constituyen un programa se ejecutan simultáneamente. Granularidad media.
- **Nivel de programa** la plataforma ejecuta en paralelo programas diferentes que pueden corresponder, o no, a una misma aplicación. Granularidad gruesa.

Arquitectura

Diseño

#### **Tipos de computadores**

- Dispositivos móviles personales
  - Teléfonos móviles, tablets, ... Coste y eficiencia energética
- Ordenadores sobremesa
  - Precio-rendimiento
- Servidores
  - Disponibilidad, escalabilidad, rendimiento
- Clusters
  - LANs de sobremesas y servidores actuando como un gran computador. SaaS: búsquedas, redes sociales, video compartido, juegos multiusuario

#### Embebidos

 Presentes en máquinas: microondas, lavadoras, impresoras, switches, coches ... Amplio espectro coste rendimiento

# 2. Diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

- Tarea de diseño
- Propuesta conjunta ACM-IEEE
  - Informática basada en tres paradigmas: teoría, abstracción y diseño (no prima ninguno sobre el otro)
  - Teoría: Fuerte base matemática. Ciencias formales
    - Definición
    - Teorema
    - Demostración
    - Interpretación

# 2. Diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

- Tarea de diseño
- Propuesta conjunta ACM-IEEE
  - Informática basada en tres paradigmas: teoría, abstracción y diseño (no prima ninguno sobre el otro)
  - Abstracción: Ciencias experimentales. (Física, química)
    - Hipótesis
    - Construcción de un modelo y realización de predicciones
    - Diseño de experimentos y recogida de resultados
    - Análisis de resultados

# 2. Diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

- Tarea de diseño
- Propuesta conjunta ACM-IEEE
  - Informática basada en tres paradigmas: teoría, abstracción y diseño (no prima ninguno sobre el otro)
  - Diseño: Ingenierías. Ciencias aplicadas
    - Establecer requerimientos
    - Especificar
    - Realización del sistema
    - Prueba del sistema

Arquitectura

Diseño

- Establecer requerimientos funcionales
- Especificar el sistema
- Realización del sistema
- Prueba del sistema

Arquitectura

Diseño

a. Establecer requerimientos funcionales y especificar

- Funcionalidades inspiradas por el mercado y el software de aplicación que determinan características específicas del sistema
- Especificación en base a criterios de coste, rendimiento, consumo y disponibilidad para el mercado pensado

	a. Establecer requerimientos funcionales y especificar	
Arquitectura	Requerimientos funcionales	Características típicas requeridas o soportadas
Diseño	<ul> <li>Área de aplicación</li> <li>Móviles</li> <li>PCs</li> <li>Servidores</li> <li>Clusters/Warehouse-Scale Computers</li> <li>Computación embebida</li> </ul>	<ul> <li>Objetivo del computador</li> <li>Rendimiento en tiempo real para muchas tareas, incluyendo gráficos, video y audio; eficiencia energética.</li> <li>Rendimiento equilibrado para muchas tareas, incluyendo gráficos, video, y audio.</li> <li>Soporte para BB.DD. y transacciones; alta fiabilidad y disponibilidad; escalabilidad</li> <li>Alta productividad para tareas independientes; corrección de errores en memoria; proporcionalidad energética</li> <li>A menudo requiere soporte especial para video y audio (y otras extensiones específicas de aplicaciones); limitaciones en consumo y se puede requerir control de potencia; limitaciones de tiempo real.</li> </ul>
	Nivel de compatibilidad software En lenguaje de programación Código binario compatible	Determina la cantidad de software existente para la máquina  Más flexible para el diseñador, necesita nuevo compilador  La arquitectura está completamente definida (poca flexibilidad), pero no necesita invertir en software ni en portar programas
	Requerimientos del S.O.  Tamaño del espacio de direcciones Gestión de memoria Cambio de contexto Interrupciones Protección	Características necesarias para soportar el S.O. requerido Muy importante, puede limitar aplicaciones Para S.O. modernos; puede ser plana, paginada, segmentada. Requerido para interrumpir y recomenzar un programa Tipos de soporte impactan en el diseño hardware y S.O. Diferentes S.O. y necesidades de aplicación: protección de páginas frente a protección de segmentos.
Introducción	Estándares Punto flotante Bus E/S Sistema operativo Redes Lenguajes de programación	Ciertos estándares pueden ser requeridos por el mercado Formato y aritmética: IEEE 754, aritmética especial para gráficos o procesamiento de señal Dispositivos E/S: Serial ATA, Serial Attach SCSI, PCI Express UNIX, Windows, Linux Distintas redes: Ethernet, Lenguajes (ANSI C, C++, Java, Fortran) afectan al repertorio de instrucciones.

Arquitectura

Diseño

b. Decisiones de implementación

¿Como se implementa mejor una funcionalidad requerida?

La decisión de implementación software o hardware

- Ventajas implementación software
  - El bajo coste errores
  - Facilidad de diseño
  - Actualización simple
- Ventajas implementación hardware
  - Rendimiento

Arquitectura

Diseño

c. Consideración de las nuevas tendencias

#### Diseñador consciente de tendencias:

- Utilización del computador
- Tecnología de computadores
- Una arquitectura a nivel lenguaje máquina con éxito puede durar decenas de años (núcleo de la IBM 360 desde 1964, 50 años)

#### Arquitectura

Diseño


#### c. Consideración de las nuevas tendencias

#### Tendencias en tecnologías hardware [Agarwall, 00]

Tecnología	Tendencias de rendimiento y densidad
Tecnología de CI	El número de transistores en un chip aumenta aproximadamente el 35% por año, x4 en 4 años.  La velocidad de los dispositivos aumenta casi a esa rapidez.  [Agarwall, 00] disminución tasa crecimiento a 12% anual (consecuencia de procesos de 0,035 micras previstos para 2014)
DRAM semiconductora	La densidad aumenta en un 60% por año, cuadruplicándose en tres años. 2011 25-40% x2 cada 2-3 años [Kim, 2005] La duración del ciclo ha mejorado muy lentamente, decreciendo aproximadamente una tercera parte en diez años.
Tecnología de almacenamiento secundario	La densidad del disco magnético aumenta desde 2004 40% año x2 cada 3 años. El tiempo de acceso ha mejorado un tercio en diez años. Crecimiento de los discos SSD (NAND SLC, MLC y TLC)

#### Ley de Moore

 Las velocidades de cómputo y las densidades de almacenamiento se duplican cada 18 meses

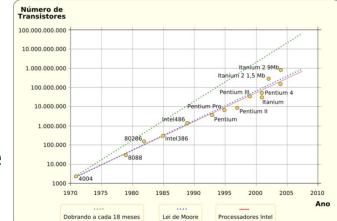


#### Arquitectura

Diseño

#### Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016)

Our World in Data

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.

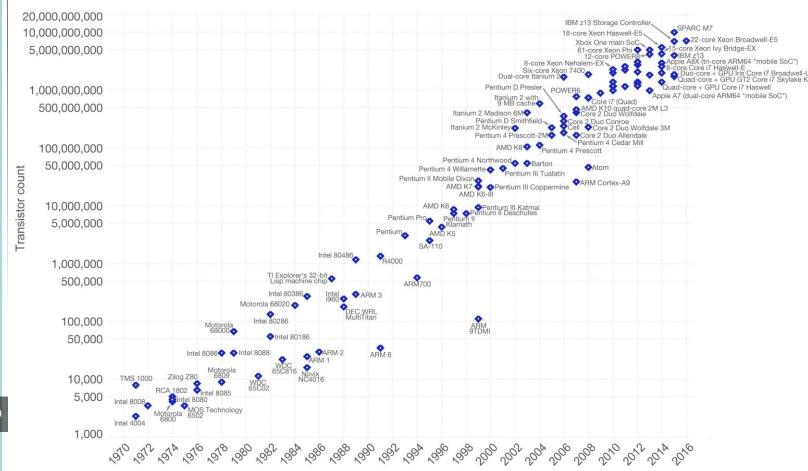

Introducción

Year of introduction

Arquitectura

Diseño

#### c. Consideración de las nuevas tendencias

#### Tendencias software

- Creciente cantidad de memoria utilizada por los programas y sus datos
- Sustitución del lenguaje ensamblador por los lenguajes de alto nivel.
- Reorientación de las arquitecturas hacia el soporte de los compiladores

# 2.2 Principios de diseño de computadores

Arquitectura

Diseño

#### a. Acelerar el caso común

- Favorecer el caso frecuente
  - **Ejemplo**: El desbordamiento de la suma es poco frecuentemente.
  - El principio indicaría la optimización del caso sin desbordamiento
  - La cuantificación de este principio se conoce como la ley de Amdahl

#### Ley de Amdahl

- Define la ganancia de rendimiento o aceleración que puede obtenerse al mejorar alguna característica de un computador
- La mejora obtenida en el rendimiento al utilizar algún modo de ejecución más rápido está limitada por la fracción de tiempo en que se puede utilizar ese modo más rápido

$$Aceleración \text{ Re} n \text{ dim } iento = \frac{\text{Re} n \text{ dim } iento \text{ con mejora}}{\text{Re} n \text{ dim } iento \text{ sin mejora}} = \frac{Tiempo \text{ ejecución sin mejora}}{Tiempo \text{ ejecución con mejora}}$$

# 2.2 Principios de diseño de computadores

Arquitectura


Diseño

#### b. Ley de rendimientos decrecientes

 La mejora incremental en la aceleración conseguida por una mejora adicional en el rendimiento de una parte del cálculo disminuye tal y como se van añadiendo mejoras.

#### c. Localidad de referencia

- Tendencia de los programas a reutilizar los datos e instrucciones usados recientemente. Los programas suelen emplear el 90% de su tiempo de ejecución en el 10% del código.
  - Menos del 4% de las instrucciones del programa Spice (instrucciones estáticas) representan el 80% de las instrucciones dinámicas.

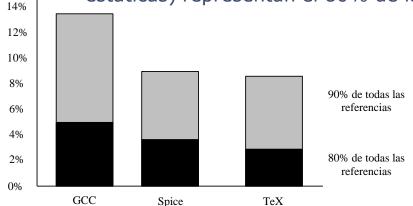

**Localidad temporal:** Los elementos accedidos recientemente probablemente serán accedidos en un futuro próximo.

**Localidad espacial:** Los elementos cuyas direcciones son próximas tienden a ser referenciados juntos en el tiempo.