

OpenStitch Studio

Numérisation open source pour broderie machine

Documentation utilisateur et technique

Version du logiciel : 0.1.0 · Version de la documentation : 1.0

Générée le 2026-08-02

Licence : Apache-2.0

Nom temporaire du projet (remplaçable, ADR-001)

Informations éditoriales

Élément	Valeur
Statut du document	Version initiale, générée automatiquement à partir des sources
Version de la documentation	1.0
Version du logiciel documentée	0.1.0 (constante <code>kAppVersion</code> , <code>libs/core/include/openstitch/core/app_info.hpp</code>)
Date de génération	2026-08-02
Licence du logiciel	Apache-2.0 (LICENSE)
Licence de la documentation	Apache-2.0 (même dépôt)
Dépôt	Dépôt Git local ; aucun remote public déclaré à ce jour

Historique des révisions

Version	Date	Changements
1.0	2026-08-02	Première édition complète : audit du dépôt, guides utilisateur et technique, référence des modules, format DST, format projet.

Signaler une erreur

La documentation est générée depuis les fichiers Markdown de `docs/source/`. Pour corriger une erreur, modifiez le fichier source concerné puis régénérez le PDF (voir *Système de génération de la documentation* dans `docs/README.md`). Les affirmations techniques sont tracées vers le code réel dans chaque section « Implémentation associée ».

Table des matières

Les titres sont cliquables et les numéros de page indiqués. Les lecteurs PDF affichent aussi les signets (panneau latéral) pour une navigation détaillée par section.

4	À propos de ce document
6	Introduction et présentation générale
8	Guide de prise en main
10	Installation et premier démarrage
12	Guide utilisateur détaillé
18	Traitement d'image
20	Segmentation
22	Vectorisation
23	Objets de broderie
25	Génération de points — point droit et fondations
28	Colonne satin
38	Remplissage tatami
42	Retouche des points et de la géométrie
45	Palettes et fils
46	Simulation de couture
47	Analyse et validation
48	Format DST (Tajima)
	Format de projet <code>.osp`</code>
53	Architecture logicielle
55	Référence des modules
57	Modèle de données
59	Algorithmes
61	Compilation et développement
63	Guide du développeur
64	Tests
73	Guide de contribution
74	Dépannage
76	Limitations et état des fonctionnalités
79	Roadmap
81	Glossaire
82	Licences
84	Annexe — Audit du dépôt

Partie I

Présentation et manuel utilisateur

À propos de ce document

Cette documentation décrit **OpenStitch Studio**, une application de bureau libre de numérisation pour broderie machine. Elle couvre l'usage du logiciel, les concepts de broderie qu'il met en œuvre, son architecture logicielle, ses formats de fichiers et sa compilation.

Le document s'adresse à quatre publics : l'**utilisateur débutant**, l'**utilisateur avancé en broderie**, le **développeur contributeur** et le **mainteneur**. Chaque chapitre indique clairement à qui il s'adresse en priorité.

Principe de véracité

Les descriptions de fonctionnalités ont été **rapprochées du code et des tests** présents dans le dépôt (lire le code confirme qu'une fonction existe et ce qu'elle fait, mais ne garantit pas que son résultat est de qualité — d'où la distinction des niveaux de validation, voir *Limitations*). Lorsqu'une capacité était prévue mais n'est pas encore disponible, elle est marquée explicitement :

- **Implémenté** : disponible et testé ;
- **Partiellement implémenté** : présent mais incomplet ;
- **Expérimental** : présent, non stabilisé ;
- **Prévu** : conçu dans l'architecture, non implémenté ;
- **Non implémenté** : absent.

L'annexe *Audit du dépôt* recense l'inventaire factuel qui sert de base à ce document. Chaque chapitre technique se termine par une section **Implémentation associée** listant les fichiers, classes, fonctions et tests réels.

Comment lire ce document

- Vous voulez **utiliser** le logiciel : lisez *Introduction*, *Installation*, *Guide de prise en main*, puis *Guide utilisateur détaillé*.

- Vous voulez **comprendre la broderie** telle qu'implémentée : lisez *Concepts* (points, satin, tatami) et *Pipeline image vers broderie*.
- Vous voulez **contribuer** : lisez *Architecture*, *Référence des modules*, *Modèle de données*, *Algorithmes*, *Compilation et développement*, *Tests*.
- Vous voulez **maintenir** : ajoutez *Limitations et roadmap*, *Licences* et le *Guide de contribution*.

Note : Ce document est généré automatiquement à partir des fichiers Markdown de `docs/source/`. Ne le modifiez pas directement dans le PDF.

Introduction et présentation générale

Vision du projet

OpenStitch Studio vise à offrir, **gratuitement et en logiciel libre**, la chaîne de travail qui va d'une **image matricielle** jusqu'à un **fichier de broderie machine** au format DST (Tajima). Le projet est écrit principalement en C++ moderne, fonctionne localement (sans compte, sans cloud, sans télémétrie) et sépare strictement son cœur métier de son interface graphique.

Le nom « OpenStitch Studio » est temporaire et remplaçable (décision ADR-001) : il n'apparaît en dur qu'à un seul endroit du code (`kAppName`).

Cas d'usage

- Transformer un logo ou une illustration simple en motif brodable.
- Segmenter une image en zones de couleur et les convertir en objets de broderie éditables (contours, remplissages, colonnes satin).
- Générer, prévisualiser et analyser les points avant de produire un fichier DST.
- Relire un fichier DST existant et l'inspecter.

La chaîne de travail en un coup d'œil

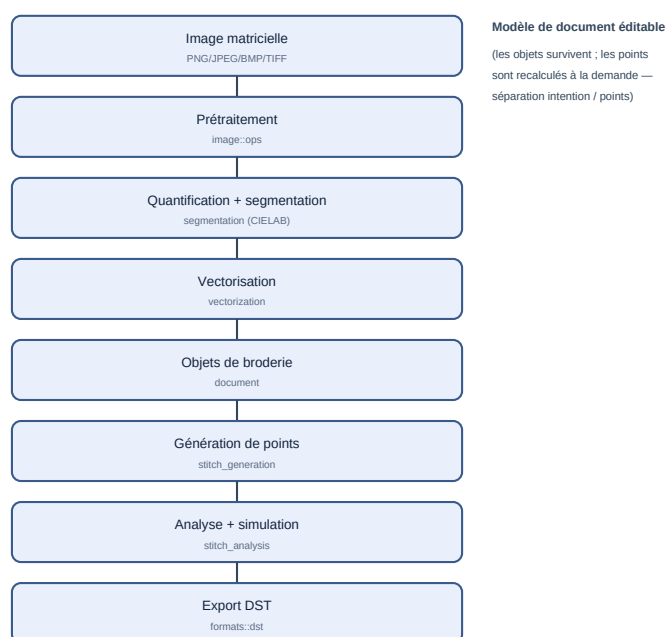


Figure 1 — Le pipeline image → broderie et les modules responsables.

L'idée centrale est la **séparation entre l'intention et le résultat** : la géométrie éditables (objets vectoriels et de broderie) est conservée dans un modèle de document ; les **points** sont recalculés à la demande à partir de cette géométrie. Modifier un paramètre régénère les points sans détruire l'objet source.

Quatre représentations distinctes

Il est essentiel de distinguer quatre choses que le logiciel manipule :

Représentation	Ce que c'est	Type/Module
Image	points RGBA	image::Image
Région	zone de couleur connue issue de la segmentation	segmentation::Region
Objet vectoriel	contours (ordinaire + trou), latérales	document::VectorObject
Objet de broderie	intention de couture (type de point + paramètres)	document::EmbroideryObject
Séquence de points	commandes machine (stitchJump, ...)	stitch::StitchSequence

Un DST, lui, ne contient **que** la séquence de points : il ne conserve **pas** les objets éditables (voir le chapitre *Format DST*).

Formats

- **Entrée image** : PNG, JPEG, BMP, TIFF.
- **Broderie** : DST en import et export.
- **Diagnostic** : SVG en export.
- **Projet** : `.osp` (archive contenant tout le document éditable).

Limites générales

Le logiciel constitue un **prototype fonctionnel** couvrant l'ensemble du pipeline principal. Ses composants sont **testés logiciellement**, mais la **qualité de broderie produite n'a pas encore été validée sur une machine à broder réelle**. Les heuristiques physiques (compensation de tirage, densité) sont paramétrables mais approximatives, le satin est **expérimental** et le tatami **partiel** (voir *Limitations et roadmap*). Certaines conventions DST varient aussi selon les machines.

Limitation : Certaines fonctionnalités décrites dans l'étude de cadrage initiale (palette de fils réelle, remplissages courbes, profils machine avancés, édition manuelle des points) sont **prévues mais non implémentées**. Elles sont signalées comme telles tout au long du document.

Philosophie open source

Le projet est sous licence **Apache-2.0** (permissive avec clause de brevets). Pour conserver cette distribution, aucun code sous licence copyleft incompatible (par exemple la GPL d'Ink/Stitch) ne doit être intégré directement — cela imposerait vraisemblablement une redistribution sous licence copyleft. Les idées algorithmiques restent réimplémentables indépendamment à partir de sources publiques. Voir *Licences* pour la formulation complète et les précautions.

Implémentation associée

- `libs/core/include/openstitch/core/app_info.hpp` — nom et version.
- `docs/phase0/` — étude de cadrage et 14 décisions d'architecture (ADR).
- `README.md` — résumé du projet (établi à un jalon antérieur).

Guide de prise en main

Public : utilisateur débutant. Ce tutoriel suit un flux réaliste, **adapté à ce qui est réellement implémenté**. Les étapes non disponibles dans l'interface sont signalées.

Vue d'ensemble

Le flux typique est : importer une image → la préparer → la segmenter en régions → vectoriser → créer des objets de broderie (ou laisser l'auto-numérisation le faire) → régler les points → organiser l'ordre → analyser → exporter en DST.

1. Ouvrir une image

Fichier → **Ouvrir une image...** (Ctrl+O). Choisissez un PNG, JPEG, BMP ou TIFF. Un logo simple à quelques couleurs franches donne les meilleurs résultats.

2. Choisir les dimensions physiques

Un dialogue d'import demande la **taille physique** en millimètres (largeur et hauteur), avec l'option « conserver les proportions ». La valeur par défaut suppose 96 dpi. C'est ici que se fixe la résolution de travail (mm par pixel) — elle ne changera plus ensuite.

Conseil : visez une taille qui tient dans le cadre affiché (100 × 100 mm par défaut) ; sinon le motif dépassera du tambour.

3. Préparer l'image

Menu **Image** : niveaux de gris, luminosité/contraste (avec aperçu), débruitage, symétries, rotations 90°, recadrage (par sélection au rectangle) et quantification des couleurs. Toutes ces opérations sont **non destructives** : l'original est conservé, chaque opération s'annule (Ctrl+Z).

4. Réduire les couleurs et segmenter

Segmentation → **Segmenter l'image...** : choisissez le nombre maximal de couleurs et la taille minimale de région. Le logiciel quantifie en espace perceptuel CIELAB puis extrait les **régions connexes**. Activez **Afficher la carte des régions** pour les visualiser.

5. Nettoyer les régions

Cliquez une région pour la sélectionner (ses infos s'affichent dans la barre d'état). Vous pouvez la **supprimer** (elle redevient du fond), la **recolorer**, ou en **fusionner** deux (« Fusionner avec... » puis clic sur la cible).

6. Vectoriser

Avec une région sélectionnée : **Segmentation** → **Convertir la région en objet vectoriel**. Le contour (et ses trous) devient un objet éditable ; ses **nœuds** apparaissent et se déplacent à la souris.

7. Créer des objets de broderie

Sur un objet vectoriel sélectionné, menu **Broderie** :

- **Créer un objet de point de contour...** (point simple, double ou triple) ;
- **Créer un remplissage tatami...** (densité, longueur, angle) ;
- **Créer une colonne satin...** (densité, compensation, sous-couche) — avec un avertissement si la colonne est trop large.

Alternative rapide : **Broderie** → **Numérisation automatique** crée des objets pour toutes les régions : **satin topologique** pour les bandes fines compatibles, **tatami** si le moteur satin refuse la forme, **contour** cousu

pour les petites. Le satin automatique naïf qui débordait reste désactivé. On change ensuite le type d'une forme par **clic droit ■ Type de points**, et on règle l'orientation d'un tatami à la souris (poignée de rotation).

Pour une colonne satin sélectionnée, **Broderie ■ Éditer les guides satin...** (G) affiche les barreaux d'orientation. Glissez une extrémité le long de son rail pour infléchir localement les points ; plusieurs barreaux pilotent des orientations successives. Cliquez sur un barreau pour le sélectionner, utilisez **Ajouter un guide satin** (Maj+G) pour partager le plus grand intervalle ou **Supprimer le guide satin sélectionné** pour l'enlever. Le logiciel conserve toujours au moins deux guides et chaque geste est annulable avec `ctrl+z`.

8. Régler les points et les couleurs

Les points se régénèrent automatiquement à chaque changement. La couleur d'un objet reprend celle de sa région.

Limitation : il n'existe pas encore de **palette de fils** réelle ni de sélection de fil par référence fabricant (voir *Palettes et fils*).

9. Organiser l'ordre de couture

Le panneau **Ordre de couture** liste les objets ; vous pouvez les monter/descendre, les verrouiller, et appliquer une stratégie automatique (par couleur, par proximité) avec une estimation de coût.

10. Simuler et analyser

La **barre de simulation** rejoue la couture point par point (lecture/pause, curseur). **Analyse → Analyser le motif** (F5) liste les problèmes détectés (points trop courts/longs, sauts trop longs, hors cadre) ; un double-clic centre la vue sur le problème.

11. Exporter en DST

Fichier → Exporter en DST... Le logiciel rappelle qu'un DST **ne conserve pas** les objets éditables : gardez aussi votre projet `.osp`.

12. Vérifier le fichier

En ligne de commande : `openstitch-cli stats motif.dst` affiche points, sauts, dimensions et longueur de fil estimée ; `openstitch-cli dst2svg motif.dst apercu.svg` produit un aperçu vectoriel.

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp` — tous les menus et actions ci-dessus.
- `apps/desktop/import_dialog.cpp` — dialogue de taille physique.
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — numérisation automatique.
- `apps/cli/main.cpp` — `stats`, `dst2svg`.

Installation et premier démarrage

Public : utilisateur débutant, développeur.

À ce jour, **aucun binaire pré-compilé n'est distribué** : l'installation se fait par **compilation depuis les sources**. Cette section décrit la mise en place minimale ; la compilation détaillée est traitée dans *Compilation et développement*.

Systèmes supportés

Système	Statut
Windows 10 / 11 (x64)	Cible principale (application complète)
Linux	Cœur + CLI uniquement (garde-fou de portabilité, vérifié en CI) — pas l'interface Qt à ce stade
macOS	Prévu, non vérifié

Prérequis (Windows)

Outil	Version	Rôle
Visual Studio 2022 ou plus récent (charge « Développement Desktop C++ »)	MSVC v143+	Compilateur
CMake	≥ 3.27	Configuration du build
Git	récent	Récupération du code et de vcpkg
vcpkg	bootstrappé	Dépendances (OpenCV, Clipper2, ...)
Qt	6.8 LTS, binaires msvc2022_64	Interface graphique
Espace disque	~10 Go	vcpkg compile OpenCV au premier configure

Mise en place

1. Installer vcpkg et définir VCPKG_ROOT :

```
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg.git C:\dev\vcpkg
C:\dev\vcpkg\bootstrap-vcpkg.bat -disableMetrics
setx VCPKG_ROOT C:\dev\vcpkg
```

2. Installer Qt 6.8 (sans compte, via aqtinstall) et définir QT_ROOT :

```
python -m pip install --user aqtinstall
python -m aqt install-qt windows desktop 6.8.3 win64_msvc2022_64 -O C:\Qt -m qtimageformats
setx QT_ROOT C:\Qt\6.8.3\msvc2022_64
```

3. Configurer, compiler, tester (nouveau terminal pour prendre les variables) :

```
cmake --preset msvc
cmake --build --preset msvc-debug
ctest --preset msvc-debug
```

Les exécutables produits :

- `build\msvc\apps\desktop\Debug\openstitch.exe` — application graphique ;
- `build\msvc\apps\cli\Debug\openstitch-cli.exe` — outil en ligne de commande.

Démarrage

Lancez `openstitch.exe`. La fenêtre principale s'ouvre sur un **canevas** vide, avec des règles graduées en millimètres et un **cadre** de broderie de 100 × 100 mm par défaut. Utilisez **Fichier** → **Ouvrir une image...** pour commencer.

Emplacement des données, configuration, désinstallation

- **Données** : le logiciel ne stocke rien en dehors des fichiers projet `.osp` et des fichiers exportés que vous choisissez. *Information non déterminée dans le dépôt* : aucun répertoire de configuration utilisateur n'est créé (pas de persistance de préférences repérée dans le code).
- **Configuration** : les variables d'environnement `VCPKG_ROOT` et `QT_ROOT` concernent la **compilation**, pas l'exécution.
- **Désinstallation** : supprimez le dossier de build et, le cas échéant, `vcpkg` et `Qt`. Aucune entrée de registre n'est écrite par l'application.

Vérification de l'installation

- `ctest --preset msvc-debug` doit rapporter **100 % des tests réussis**.
- `openstitch-cli.exe --version` affiche la version.
- `openstitch-cli.exe info une-image.png` affiche les métadonnées d'une image.

Avertissement : au **premier** `cmake --preset msvc`, `vcpkg` compile OpenCV et d'autres dépendances, ce qui peut prendre 10 à 30 minutes. Les compilations suivantes réutilisent le cache binaire de `vcpkg`.

Implémentation associée

- `docs/build-windows.md` — guide de compilation d'origine.
- `CMakePresets.json` — presets `msvc` et `linux-core`.
- `vcpkg.json` — dépendances verrouillées par baseline.
- `apps/cli/main.cpp` — sous-commande `info`, drapeau `--version`.

Guide utilisateur détaillé

Public : utilisateur débutant et avancé. Ce chapitre documente chaque menu, outil et raccourci **réellement présents** dans `apps/desktop/`.

Disposition générale

L'interface place le **canevas au centre** et l'entoure de zones fonctionnelles :

```
Menus
Barre d'outils principale
Barre contextuelle (suit la sélection)
[Palette d'outils] [ CANEVAS ] [ Inspecteur ]
[Document / Ordre] [ Workflow ]
Barre de simulation (zone réservée)
Barre d'état
```

Tous les panneaux sont des **docks** redimensionnables, déplaçables et masquables (**Ctrl+Shift+P** = mode canevas). Leur disposition, la géométrie de la fenêtre, le **thème** et la **densité** sont mémorisés d'une session à l'autre (préférences d'interface, distinctes du projet `.osp`).

État d'accueil

Tant qu'aucun document n'est ouvert, le centre du canevas propose **Ouvrir une image**, **Ouvrir un projet** et **Importer un DST**, avec une courte explication.

Le canevas

La zone centrale est un canevas dont l'unité est le **millimètre** (origine au centre, Y vers le haut). Des **règles** graduées en mm bordent le haut et la gauche ; une **grille** adaptative et le **cadre** de broderie (rectangle rouge, défini par l'utilisateur, cf. *Taille du cadre*) sont dessinés. La position du curseur en mm apparaît dans la barre d'état.

Le **mode d'interaction** vient de la palette d'outils (à gauche) :

- **Sélection** (V) : sélectionner une région/un objet ; le glisser déplace la vue.
- **Déplacer la vue** (H) : déplacement pur (le clic ne sélectionne pas).
- **Rectangle / Recadrage** (M) : sélection rectangulaire pour recadrer l'image.
- **Zoom** : molette (ancrée sous le curseur) ou barre d'outils / menu Affichage.
- **Échap** : revient à la Sélection et annule le mode fusion en cours.

La sélection d'un objet est tracée en **double contraste** (halo clair + trait d'accent), lisible sur tout fond. Le rendu est organisé en deux couches (image/vecteurs/régions d'une part, points d'autre part) pour rester fluide sur de gros motifs.

Menu Fichier

Action	Raccourci	Effet
Ouvrir une image...	Ctrl+O	Charge PNG/JPEG/BMP/TIFF puis demande la taille physique
Enregistrer le projet...	Ctrl+S	Écrit un fichier <code>.osp</code> (tout le document)
Ouvrir un projet...	—	Recharge un <code>.osp</code>
Exporter en DST...	—	Écrit un fichier <code>.dst</code> (points uniquement)
Importer un DST...	—	Relit un <code>.dst</code> comme séquence de points
Quitter	Ctrl+Q	Ferme l'application

Import : le dialogue affiche un aperçu, les dimensions en pixels, la résolution **mm/pixel** en direct, la taille du cadre, et **alerte si l'image dépasse le cadre**. **Export DST** : un **résumé** (dimensions, points, sauts, coupes, changements de couleur, fil estimé, cadre, dépassement éventuel) est présenté avant écriture, avec un rappel que le DST ne conserve pas les objets.

Le titre de la fenêtre affiche un indicateur **modifié (*)** ; quitter avec des modifications non enregistrées propose **Enregistrer / Ignorer / Annuler**.

Menu Édition

Action	Raccourci	Effet
Annuler	Ctrl+Z	Défait la dernière opération (le libellé nomme l'action)
Rétablir	Ctrl+Y	Refait l'opération annulée

L'annulation couvre les opérations d'image, la segmentation (segmenter, fusionner, supprimer, recolorer), la création et le déplacement de nœuds vectoriels, la création d'objets de broderie, le **changement de type**, l'**orientation** d'un remplissage, la conversion satin→tatami et le réordonnancement.

Menu Image

Toutes ces opérations sont non destructives (pile de transformations sur l'original) :

- Niveaux de gris ;
- Luminosité/contraste... (aperçu en direct) ;
- Débruitage léger / moyen (médian) ;
- Quantifier les couleurs... (k-means, nombre de couleurs 2–64) ;
- Symétrie horizontale / verticale ;
- Rotation 90° horaire / antihoraire ;
- Recadrer (sélection) — dessinez un rectangle sur le canevas.

Menu Segmentation

- Segmenter l'image... (nombre de couleurs, taille min de région) ;
- Afficher la carte des régions (basculer) ;
- Fusionner avec... (puis clic sur la région cible) ;
- Supprimer la région sélectionnée (Suppr) — la région redevient du fond ;
- Recolorer la région sélectionnée... ;
- Convertir la région en objet vectoriel.

Sélection : cliquez une région ; ses statistiques (pixels, mm², RGB) s'affichent.

Menu Broderie

- Numérisation automatique — crée des objets pour toutes les régions. Les zones remplissables deviennent des **tatami** (le satin automatique naïf, qui débordait, est désactivé par défaut) ;
- Créer un objet de point de contour... (longueur, type simple/double/triple) ;
- Créer un remplissage tatami... (espacement, longueur, angle) ;
- Créer une colonne satin... (densité, compensation, sous-couche centrale) ;
- **Orientation du remplissage...** — change l'angle des fils du tatami sélectionné (aussi réglable à la souris, voir *poignée de rotation* plus bas) ;
- **Convertir les satins auto en tatami** — répare un projet dont les satins automatiques débordent ;

- Statistiques... (points, sauts, coupes, changements de couleur, dimensions, longueur de fil).

Avertissement : si une colonne satin dépasse la largeur recommandée, un dialogue propose de continuer ou de préférer un remplissage tatami.

Menu Affichage

Le sous-menu **Calques** regroupe des interrupteurs indépendants :

Calque	Effet
Image	Affiche/masque l'image de travail
Carte des régions	Affiche/masque la segmentation
Vecteurs	Affiche/masque les objets vectoriels
Broderie (points)	Affiche/masque les points générés

Action	Raccourci	Effet
Zoom avant	Ctrl++	Agrandit
Zoom arrière	Ctrl+-	Réduit
Ajuster au canevas	Ctrl+0 ou F	Cadre la vue sur le canevas
Taille du cadre...	—	Définit la zone physique de broderie (voir ci-dessous)
Thème	—	Clair / Sombre
Densité	—	Confortable / Compact
Masquer les panneaux	Ctrl+Shift+P	Mode canevas (masque puis restaure les docks)

Taille du cadre : largeur/hauteur en mm (10–500). Le cadre est une donnée du projet (persistée dans le .osp, annulable) ; l'analyse « hors cadre » et le rectangle rouge s'y réfèrent. Accessible aussi via le bouton « **Cadre : W×H mm...** » de la barre contextuelle quand rien n'est sélectionné.

Les points cousus sont tracés **dans la couleur de fil de chaque objet** (un fil très clair est légèrement assombri pour rester visible) ; les **sauts** en pointillés orange ; des pastilles marquent les pénétrations (masquées au-delà de 4000 points pour la fluidité, et pendant la simulation).

Menu contextuel (clic droit)

Un **clic droit** sur une forme ouvre un menu :

- **Type de points** ■ Contour cousu / Remplissage tatami / Colonne satin (le type courant est coché) — bascule instantanée et annulable ;
- **Orientation du remplissage...** (si la forme est un tatami) ;
- **Calques** — les mêmes interrupteurs que le menu Affichage.

Poignée de rotation (orientation à la souris)

Quand un remplissage tatami est sélectionné, un **axe bleu avec une poignée** apparaît en son centre. Faites glisser la poignée pour tourner l'orientation des fils ; l'angle est appliqué au relâchement (annulable). C'est l'équivalent visuel de *Orientation du remplissage*....

Panneau Filtres d'affichage

Dock (à droite, dès qu'il existe des objets) pour **isoler** ce qu'on regarde :

- **Types de points** : cases Contour / Tatami / Satin ;
- **Taille min. des zones** : masque les zones dont l'aire source est sous le seuil (mm²) — utile pour cacher les micro-régions ;
- **Couleurs de fil** : une case par couleur distincte, pour n'afficher que certains fils.

Ces filtres n'affectent que l'**affichage** (pas l'export ni les points générés).

Barre d'outils principale

Actions fréquentes, icônes monochromes avec infobulle : ouvrir image/projet, enregistrer, annuler/rétablir, zoom –/ajuster/+, analyser, aperçu des points, exporter DST. Les actions indisponibles dans le contexte courant sont désactivées.

Barre d'outils contextuelle

Sous la barre principale, son contenu **suit la sélection** :

- **objet de broderie** : bascule rapide du type (Contour/Tatami/Satin) + *Orientation...* si tatami ;
- **objet vectoriel** : boutons de création rapide (Contour/Tatami/Satin) ;
- **région** : aire + *Fusionner / Supprimer / Vectoriser* ;
- **aucune sélection** : résumé du motif + bouton *Cadre*....

Inspecteur de propriétés

Dock (droite) affichant l'élément sélectionné. Pour un **objet de broderie**, il expose ses **paramètres de couture éditables après création** (contour : longueur/min/passages ; tatami : espacement/longueur/angle/retrait/décalage ; satin : densité/compensation/sous-couche). Chaque changement passe par une commande **annulable** et régénère les points. Une région ou un objet vectoriel y affiche ses informations en lecture seule.

Panneau Document

Dock (gauche) à deux onglets, **Objets** et **Régions**, tabifié avec l'**Ordre de couture**. Sélectionner une ligne met l'élément en évidence au canevas et dans l'inspecteur ; une sélection au canevas surligne la ligne correspondante (synchronisation bidirectionnelle).

Indicateur de workflow

Bandeau (sous Document) listant les étapes **Image** → **Régions** → **Vecteurs** → **Broderie** → **Vérification** → **Export**. L'état de chaque étape (à faire / disponible / en cours / terminé / attention) est déduit du document et rendu par pastille + libellé + mot d'état. Un clic rappelle en barre d'état l'action à faire.

Menu Analyse et panneau

Analyser le motif (F5) remplit le panneau *Analyse* (dock) avec les problèmes détectés, triés par gravité. Un double-clic sur un problème centre la vue sur sa localisation.

Panneau Ordre de couture

Onglet du panneau Document listant les objets de broderie dans l'ordre. Vous pouvez monter/descendre un objet, le verrouiller (il ne bougera plus lors de l'optimisation), et appliquer une stratégie (ordre du document, par couleur, par proximité, couleur puis proximité). Un libellé affiche le coût estimé.

Barre de simulation

Boutons de lecture/pause et un curseur qui révèle la couture jusqu'à un index de point, avec un repère d'aiguille. La barre occupe une **zone réservée** (toujours visible, contrôles grisés tant qu'aucune séquence n'existe) pour ne pas faire sauter la mise en page.

Erreurs et messages

Les opérations impossibles (recadrage hors image, satin non constructible, export d'une séquence vide...) affichent un message clair et **n'appliquent rien**. Les erreurs connues et les entrées invalides **couvertes par les tests** renvoient une erreur structurée au lieu de provoquer un arrêt du programme. Aucun plantage n'a été observé dans le corpus de tests actuel — ce qui ne constitue pas une garantie absolue en version 0.1.0.

Menu Aide

- **Raccourcis clavier...** : la liste ci-dessous.
- **À propos** : nom, version, licence.

Raccourcis

Raccourci	Action
Ctrl+O / Ctrl+S	Ouvrir une image / Enregistrer le projet
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / Rétablir
Suppr	Supprimer la région sélectionnée
Ctrl++ / Ctrl+- / Ctrl+0	Zoom avant / arrière / ajuster
F	Ajuster au canevas
F5	Analyser le motif
V / H / M	Outils : Sélection / Déplacer la vue / Rectangle
Échap	Revenir à la Sélection (annule la fusion)
Ctrl+Shift+P	Masquer / afficher les panneaux
Ctrl+Q	Quitter

Les raccourcis standard proviennent des séquences Qt ; Ctrl+0, F5, F, V/H/M, Ctrl+Shift+P sont définis explicitement, sans conflit avec la navigation clavier (Tab reste réservé au parcours des contrôles).

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp/.hpp` — menus, barres, docks, sélection, cadre.
- `apps/desktop/app_theme.*`, `design_tokens.*` — thème et tokens.
- `apps/desktop/properties_panel.*`, `document_panel.*`, `workflow_panel.*`, `empty_state_widget.*` — panneaux.

- `apps/desktop/tools.hpp`, `ui_icons.*` — modes d'interaction et icônes.
- `apps/desktop/canvas_view.cpp` — zoom, déplacement, grille, cadre, rendu points.
- `apps/desktop/ruler.cpp` — règles en mm.
- `apps/desktop/import_dialog.cpp`, `brightness_dialog.cpp` — dialogues.

Traitement d'image

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (non destructif).

Principe

L'image importée est convertie en une **image de travail RGBA 8 bits** (`image::Image`). L'original n'est **jamais** modifié : le document conserve l'original et une **pile d'opérations** (`std::vector<ImageOp>`) rejouée à la demande par `apply_pipeline`. C'est ce qui rend toutes les retouches annulables.

Chargement

`load_image` lit le fichier via OpenCV (`cv::imdecode` sur les octets, ce qui gère les chemins Windows non-ASCII), gère 8 et 16 bits, niveaux de gris + alpha, et normalise tout en RGBA. `read_image_info` renvoie largeur, hauteur, canaux, présence d'alpha et format.

Opérations disponibles

Chaque opération est une alternative du variant `image::ImageOp` :

Opération	Type	Paramètres	Effet
Recadrage	<code>CropOp</code>	x, y, largeur, hauteur (px)	Découpe (borné à l'image)
Symétrie	<code>FlipOp</code>	horizontal/vertical	Miroir
Rotation 90°	<code>Rotate90Op</code>	quarts de tour 1–3	Rotation
Niveaux de gris	<code>GrayscaleOp</code>	—	Gris (alpha conservé)
Luminosité/contraste	<code>BrightnessContrastOp</code>	–100..100	Ajuste (alpha conservé)
Débruitage	<code>MedianDenoiseOp</code>	force 1–2 (noyau 3/5)	Médian
Quantification	<code>QuantizeOp</code>	2–64 couleurs	k-means déterministe (RGB)

Note : Le **rééchantillonnage** (redimensionnement de la résolution de travail) est volontairement absent de cette pile : il changerait le rapport mm/pixel. La taille physique se fixe à l'import (voir *Modèle physique*).

Déterminisme

La quantification fixe la graine du générateur aléatoire d'OpenCV (`cv::setRNGSeed`), donc deux exécutions donnent le même résultat — prérequis des tests et de la reproductibilité.

Aperçu et annulation

La luminosité/contraste offre un **aperçu en direct** (le dialogue émet un signal, la fenêtre recalcule l'affichage sans modifier le document tant que l'utilisateur n'a pas validé). Toute opération validée passe par une commande d'annulation (`AppendImageOpCommand`).

Erreurs possibles

- Recadrage hors de l'image → message, aucune modification.
- Nombre de couleurs hors bornes → refus.
- Fichier illisible/corrompu → erreur `InvalidFile`, pas de crash.

Implémentation associée

- `libs/image/include/openstitch/image/ops.hpp` — le variant `ImageOp`.
- `libs/image/src/ops.cpp` — `apply_op`, `apply_pipeline` (OpenCV encapsulé).
- `libs/image/src/load.cpp` — `load_image`, `read_image_info`, `encode_png`, `decode_image`.
- `libs/commands/include/openstitch/commands/project_commands.hpp` — `AppendImageOpCommand`.
- Tests : `tests/unit/image/test_ops.cpp`, `test_image_load.cpp`.

Segmentation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté**.

But

Réduire l'image de travail en **régions de couleur connexes**, sélectionnables et éditables, qui serviront de base à la vectorisation puis aux objets de broderie.

Algorithme

1. Les pixels d'alpha < 128 sont traités comme **fond**.
2. Les pixels opaques sont convertis en **CIELAB** (espace perceptuel) ;
3. un **k-means** déterministe (graine fixe) sur un échantillon de pixels calcule jusqu'à N couleurs représentatives ;
4. chaque pixel est affecté au centre Lab le plus proche ;
5. par couleur, les **composantes connexes** (4-connexité, `cv::connectedComponents`) deviennent des **régions**. Deux régions de même couleur mais disjointes restent distinctes ;
6. les régions plus petites que la taille minimale sont **absorbées** par leur voisine majoritaire (nettoyage).

Identifiants stables

Chaque région a un `RegionId` = index de slot + 1. Les slots ne sont **jamais** réutilisés : un identifiant reste valide pour toute la vie de la segmentation (important pour l'undo/redo). La carte est stockée comme `labels[y*w+x]` (0 = fond) et `region_slots[]` (la région ou `nullopt` si supprimée/fusionnée).

Éditions

Action	Fonction	Effet
Sélection	<code>region_at(x, y)</code>	Renvoie la région sous un pixel
Fusion	<code>merge_regions(keep, absorb)</code>	Réétiquette absorb en keep
Suppression	<code>remove_region(id)</code>	Renvoie les pixels au fond (pas de fusion)
Recoloration	<code>recolor_region(id, rgb)</code>	Change la couleur représentative
Carte	<code>render_map(highlight)</code>	Image RGBA (fond transparent, sélection éclaircie)

Note : « Supprimer » fait **disparaître** la région (retour au fond) et ne la fusionne pas avec une voisine — corrigé après un retour utilisateur (voir *Limitations*). Pour transférer des pixels à une autre région, utilisez la **fusion** explicite.

Undo/redo

Les commandes `SetSegmentationCommand`, `MergeRegionsCommand`, `RemoveRegionCommand` et `RecolorRegionCommand` mémorisent les **indices de pixels** réétiquetés (pas une copie de la carte entière), ce qui rend l'annulation exacte et peu coûteuse.

Erreurs

- Image entièrement transparente → erreur `UserInput`.

- Nombre de couleurs hors bornes → refus.

Implémentation associée

- `libs/segmentation/include/openstitch/segmentation/segmentation.hpp`
- `libs/segmentation/src/segmentation.cpp` — `segment`, `merge_regions`, `remove_region`, `recolor_region`, `render_map`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — commandes de segmentation.
- Tests : `tests/unit/segmentation/test_segmentation.cpp`, `tests/unit/commands/test_undo_stack.cpp`.

Vectorisation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (édition de nœuds limitée au déplacement).

But

Transformer une région (masque de pixels) en **contours vectoriels propres** : contour extérieur et trous, en coordonnées physiques (μm), simplifiés et nettoyés.

Algorithme

1. Construction du **masque binaire** de la région.
2. Extraction des contours et trous par `cv::findContours` (mode `RETR_CCOMP`, approximation `CHAIN_APPROX_SIMPLE`) — algorithme de Suzuki-Abe.
3. Conversion des points en **coordonnées physiques** (μm , origine au centre de l'image, Y vers le haut).
4. **Simplification** Douglas-Peucker par contour, avec une tolérance **adaptative** bornée à `périmètre / 16` : les petits trous (mât, cordage traversant une voile) ne sont pas aplatis au point de disparaître.
5. **Nettoyage** par union Clipper2 (`clean_to_path_sets`) qui reconstruit la hiérarchie extérieur/trous (règle pair-impair) et corrige les auto-intersections. Une région en plusieurs morceaux produit plusieurs `PathSet`.

Résultat

Un `document::VectorObject` contient un ou plusieurs `geometry::PathSet` (`outer + holes`), garde la couleur de la région et un lien vers la `RegionId` d'origine.

Édition de nœuds

Les nœuds de l'objet sélectionné s'affichent (poignées de taille constante) et se **déplacent** à la souris ; chaque déplacement passe par `MoveNodeCommand` (annulable).

Limitation : l'**ajout/suppression de nœuds**, la **conversion anguleux/lisse** et l'édition de tangentes de Bézier ne sont **pas** exposés dans l'interface (le modèle les prévoit : `PathNode` porte `tan_in/tan_out` et un `NodeType`).

Robustesse

La correction de la tolérance de simplification (adaptative) évite un défaut observé : des trous trop simplifiés faisaient déborder les remplissages (voir *Tatami* et *Limitations*).

Implémentation associée

- `libs/vectorization/src/vectorize.cpp` — `vectorize_region`.
- `libs/geometry/src/simplify.cpp` — Douglas-Peucker, aire signée.
- `libs/geometry/src/clean.cpp` — `clean_to_path_sets` (Clipper2 encapsulé).
- `libs/document/include/openstitch/document/vector_object.hpp` — `VectorObject`, `NodeRef`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `AddVectorObjectCommand`, `MoveNodeCommand`.
- Tests : `tests/unit/vectorization/test_vectorize.cpp`, `tests/unit/geometry/test_simplify.cpp`, `test_clean.cpp`.

Objets de broderie

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (trois types).

Définition

Un document : `EmbroideryObject` porte l'**intention de couture** : un type de point et ses paramètres, une couleur de fil, un lien vers l'objet vectoriel source, un état de visibilité et de verrouillage. Ses **points ne sont pas stockés** dans l'objet : ils sont régénérés à la demande (séparation intention/points).

Le variant `stitchParams`

Le type de point est un `std::variant` à trois alternatives :

Objet	Params	Géométrie suivie	Sous-couche
Point de contour	<code>RunningStitchParams</code>	contours de l'objet vectoriel	non
Remplissage tatami	<code>TatamiParams</code>	régions pleines (avec trous)	prévue, non générée
Colonne satin	<code>SatinParams</code>	deux rails portés par l'objet	centrale (point droit)

Le satin est particulier : il **porte sa propre géométrie** (deux rails éditables), car une colonne ne se déduit pas d'un simple contour.

Tableau récapitulatif

Objet	Générateur	Paramètres clés	Statut recommandé
Running (simple/double/triple)	<code>run_stitch + apply_repeats</code>	<code>stitch_length</code> , <code>min_length</code> , <code>repeats</code>	Implémenté
Tatami	<code>fill_tatami</code>	<code>row_spacing</code> , <code>stitch_length</code> , <code>angle</code> , <code>inset</code> , <code>stagger</code>	Partiel
Satin	<code>fill_satin</code>	<code>density</code> , <code>pull_compensation</code> , <code>center_underlay</code>	Expérimental

Le tableau reflète la **qualité métier**, pas seulement la présence de code : le running stitch est solide ; le tatami est fonctionnel mais sans sous-couche ni underpath caché ; le satin est une génération simple à deux rails (voir les chapitres dédiés). Aucun n'est validé sur machine réelle.

Création

Depuis l'interface (menu Broderie) sur un objet vectoriel sélectionné, ou en lot par la **classification automatique expérimentale des régions** (voir *Limitations*) qui choisit le type selon la forme :

- bande fine compatible → une ou plusieurs sections de **satin topologique** ;
- autre zone **remplissable** → **tatami** ;
- petite forme → **contour** cousu (point triple) ;

- satin **automatique** naïf : désactivé par défaut car il débordait sur les formes concaves/branchues (`AutoOptions::use_naive_satin` pour le réactiver).

Le **type se change ensuite** à tout moment (clic droit sur la forme ■ *Type de points* ■ contour / tatami / satin) via `SetStitchTypeCommand` (annulable) ; l'action **Convertir les satins auto en tatami** répare en lot un projet importé.

Limitation : cette classification est une heuristique simple (largeur moyenne = $2 \cdot \text{aire} / \text{périmètre total}$) autour d'un moteur géométrique ; ce n'est pas encore un moteur d'auto-numérisation robuste comparable à un logiciel commercial. Elle produit des objets **éditables** qu'il faut vérifier et retoucher.

Régénération

`generate_sequence(project)` parcourt les objets **visibles** dans l'ordre, insère un changement de couleur entre deux objets de couleurs différentes, et appelle le générateur adapté à chaque type via `std::visit`. Le résultat est une `StitchSequence`. Chaque commande porte l'`objectId` de sa source : l'interface s'en sert pour afficher la broderie **dans la couleur de chaque fil** et pour **filtrer** l'affichage (par type, couleur ou taille de zone).

Implémentation associée

- `libs/document/include/openstitch/document/embroidery_object.hpp` — `EmbroideryObject`, `StitchParams`, `RunningStitchParams`, `TatamiParams`, `SatinParams`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_sequence`, `dispatch`.
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — choix automatique du type.
- Tests : `tests/unit/stitch/test_generate.cpp`.

Génération de points — point droit et fondations

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui · Tests visuels : oui (SVG golden) · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : implémenté** — reconstruit sur des fondations de longueur d'arc, c'est le générateur le plus solide du projet.

Séquence — génération des points

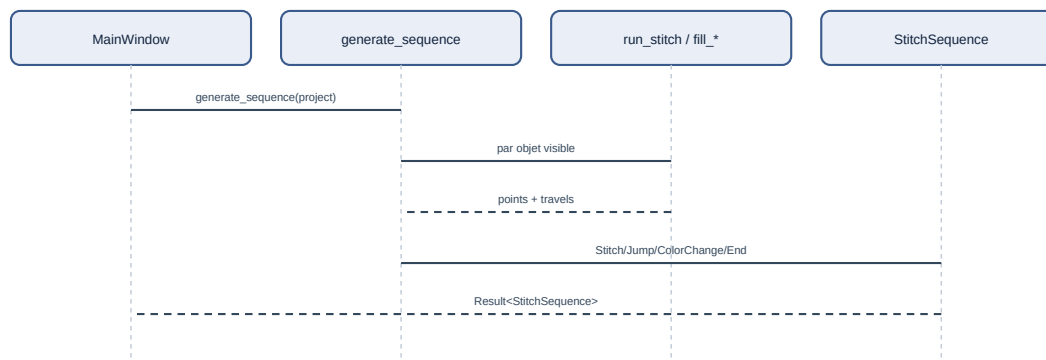


Figure — Génération de la séquence de points à partir du document.

Fondations géométriques

Avant tout type de point, deux primitives (dans `geometry`) :

- **Aplatissement de Bézier adaptatif** (`flatten`) : les segments à tangentes sont subdivisés récursivement (De Casteljaou) jusqu'à ce que l'écart à la corde passe sous une tolérance. On n'échantillonne **jamais** une Bézier par pas uniforme du paramètre `t`.
- **Paramétrisation par longueur d'arc** (`cumulative_lengths`, `point_at_length`) et **ré-échantillonnage équilibré** (`resample_run`) : un tronçon de longueur `L` est divisé en $n = \text{ceil}(L / \text{cible})$ parts **égales**, donc chaque point est $\leq$ la longueur cible et il n'y a pas de segment résiduel minuscule.

Sémantique du paramètre : avec `ceil`, `stitch_length` est traité comme une **longueur maximale** (les points ne la dépassent jamais, mais peuvent être plus courts). Si on voulait une longueur *souhaitée* dont l'espacement colle au plus près de la consigne, `round(L / cible)` serait plus adapté. Le nom `stitch_length` est donc ici à comprendre comme un **maximum**, pas une cible exacte — un point d'ambiguïté à clarifier dans une future version (distinguer `target_length` de `maximum_length`).

Point droit (running stitch)

`run_stitch(path, config)` :

1. aplatit le chemin (courbes comprises) ;
2. détecte les **coins vifs** (angle de rotation > seuil, $\sim 35^\circ$ par défaut) ;
3. découpe le chemin en tronçons entre coins ;
4. ré-échantillonne **chaque tronçon par longueur d'arc**.

Résultat : les coins sont des pénétrations **exactes** ; les portions lisses ont un espacement **régulier**. Un cercle finement facetté ne produit donc plus un point par facette, mais des points espacés de la longueur cible.

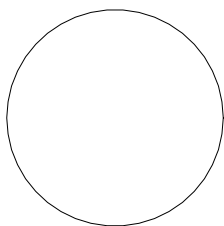


Figure — Trajectoire réelle produite par le moteur (SVG de diagnostic) : cercle de rayon 20 mm, longueur cible 3 mm. Trait = couture, orange pointillé = sauts.

Le résultat est structuré : `RunningResult { points, warnings, stats }`. Il ne plante jamais et renvoie un avertissement (chemin vide, trop court, point trop long...).

Chemins fermés, sens, phase, départ

`RunningConfig` expose : `reverse` (sens), `phase` (décalage curviligne des boucles lisses) et `start` (point de départ projeté sur une boucle fermée). Une boucle fermée revient à son point de départ sans doublon minuscule.

Répétitions

`apply_repeat_mode` implémente des modes **explicites** :

Mode	Effet
SinglePass	un passage
BackAndForth	aller complet puis retour (termine au départ)
BeanStitch	chaque intervalle cousu n fois (impair) — point triple
Backstitch	progression avec recouvrement

Les mouvements nuls sont supprimés ; le nombre exact de traversées est testé.

Traitement des points courts

Le running stitch **ne supprime pas** aveuglément les points sous une longueur minimale (cela déplacerait un sommet ou détruirait un détail). À la place, les **vrais coins** (angle de rotation > seuil) sont préservés comme pénétrations exactes, et chaque tronçon lisse est ré-échantillonné indépendamment par longueur d'arc — ce qui évite les rafales de micro-points sur les courbes finement facettées. Un point plus court que `min_length` peut subsister à un **coin serré** (deux coins proches) ; il est alors **signalé** par un avertissement, pas supprimé.

Limitation : ce traitement fin s'applique au running stitch. Aux **fin de rangée** du tatami et surtout aux **extrémités pointues** d'un satin, des pénétrations peuvent se rapprocher voire s'empiler ; la gestion dédiée (retrait, redistribution, terminaisons) n'est **pas** implémentée. C'est une des raisons du statut *expérimental* du satin.

Outil de diagnostic

`openstitch-cli stitchdebug --shape circle|line|corner|bezier|star|ring --length 3 --output-svg out.svg` génère les points sur une forme de référence, affiche les statistiques (points, longueur, segment min/max) et un SVG. Utilisé pour valider le moteur (voir *Tests*).

Implémentation associée

- `libs/geometry/src/polyline.cpp` — `flatten`, longueur d'arc, `resample_run`.

- `libs/stitch_generation/src/running_stitch.cpp` — `run_stitch`, `apply_repeat_mode`, `apply_repeats`, `sample_path`.
- `apps/cli/main.cpp` — sous-commande `stitchdebug`.
- Docs de conception : `docs/stitch-engine-audit.md`, `docs/stitch-engine-research.md`.
- Tests : `tests/unit/geometry/test_polyline.cpp`,
`tests/unit/stitch/test_running_stitch.cpp`.

Colonne satin

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui · Tests visuels : partiels · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : expérimental** — génération satin simple à deux rails. Plusieurs propriétés d'un générateur satin correct manquent (voir *Limitations* ci-dessous). Vérifiez impérativement le résultat avant tout passage sur machine.

Définition

Une colonne satin est un zigzag serré entre **deux rails** (bords gauche et droit) qui remplit une bande. Elle donne un effet lisse et brillant, adapté aux lettrages et aux bordures étroites.

Modèle

SatinParams porte rail_a et rail_b (deux geometry::Path), la densité (density), la compensation de tirage (pull_compensation), et l'activation d'une sous-couche centrale (center_underlay).

Génération

fill_satin(rail_a, rail_b, config) :

1. calcule une **correspondance locale monotone** entre les deux rails (ladder_correspondence, voir *Correction de l'appariement* ci-dessous) — les rails peuvent avoir des longueurs, courbures et échantillonnages différents ;
2. ré-échantillonne cette correspondance par pas fixe le long de sa **ligne médiane** ($\approx$ perpendiculaire aux fils), et produit un **zigzag alterné** d'un bord à l'autre (L0, R0, L1, R1, ...) ;
3. la **densité** fixe ce pas d'avancement, mesuré sur la ligne médiane (donc proche de la perpendiculaire aux fils, y compris en section inclinée ou courbe) ;
4. la **compensation de tirage** écarte les deux rails le long de leur médiatrice, pour compenser le resserrement du fil ;
5. la **sous-couche centrale** (optionnelle) est un point droit grossier sur l'axe, cousu avant le zigzag, dérivée de la même correspondance.

Le résultat (SatinResult) fournit les points de sous-couche, du satin, et la **largeur maximale** rencontrée (pour l'avertissement).

Paramètres

Valeurs par défaut lues dans SatinParams.

Paramètre	Unité	Défaut	Effet
density	mm	0,4	pas d'avancement le long de la colonne (plus petit = plus dense)
pull_compensation	mm	0	élargit la colonne (compense la traction du fil)
center_underlay	bool	vrai	ajoute une sous-couche centrale (point droit sur l'axe)
max_width	mm	9	seuil d'avertissement de largeur excessive

Validation physique : non effectuée. La densité satin devrait idéalement se mesurer perpendiculairement au fil (voir l'avertissement ci-dessus).

Correction de l'appariement rail gauche / rail droit (audit rails, 2026-08-01)

État : Présent · Testé numériquement (fixtures géométriques dédiées) · non validé simulateur/physique.

Défaut trouvé. L'ancien appariement (`fill_satin` sans barreaux, et l'interpolation à l'intérieur d'un intervalle entre deux barreaux dans `fill_satin_columns`) associait les deux rails par la **même fraction d'abscisse curviligne** appliquée indépendamment à chacun (ou, avec barreaux, la même fraction u sur tout l'intervalle). Dès que les deux rails divergent en longueur ou en courbure — virage, coude, largeur variable — cette hypothèse de proportionnalité est fautive : les fils cessent d'être localement perpendiculaires au ruban. Symptôme observé : orientation des points en retard sur la direction locale des rails, éventails, quasi-croisements et densité visuelle irrégulière dans un ruban courbe ou anguleux.

Correction. Remplacé par une correspondance locale **"ladder"** (triangulation de bande par la diagonale la plus courte entre deux chaînes — technique classique de géométrie algorithmique, indépendante de tout logiciel de broderie) :

1. chaque rail est sous-échantillonné entre deux ancrages exactes (barreaux, ou les deux extrémités de colonne si aucun barreau) à une résolution bornée (`maxStep`, fonction de la densité) — donne assez de détail même si les sommets d'origine sont éparés (rail dessiné à la main, contour simplifié) ;
2. à chaque pas, la correspondance avance sur le rail dont le **prochain sommet forme la diagonale la plus courte** avec le point courant de l'autre rail (`ladder_correspondence`) — un garde-fou rejette une avance qui croiserait la diagonale précédente et force l'autre côté ;
3. cette correspondance dense est ré-échantillonnée par pas fixe le long de sa **ligne médiane** (`resample_by_medial_spacing`) : l'interpolation de (s_a , s_b) se fait dans le pas LOCAL du ladder qui encadre chaque cible, jamais sur tout l'intervalle — l'erreur reste bornée par la résolution du ladder, pas par la longueur de l'intervalle.

Invariants garantis (vérifiés par fixtures, voir ci-dessous) :

- **Monotonie** : les indices/abscisses avancent sur chaque rail dans le même sens que le parcours, jamais en arrière.
- **Absence de croisement** : deux fils consécutifs (et, mesuré sur les fixtures, deux fils quelconques) ne se croisent jamais.
- **Stabilité à l'échantillonnage** : la correspondance ne dépend pas du nombre de sommets d'origine de chaque rail (rails de résolutions très différentes acceptés).
- **Déterminisme** : aucune donnée non déterministe, résultat identique à entrée identique.
- **Complexité** : $O(n_A + n_B)$ par intervalle entre deux barreaux (linéaire) — la ladder ne revisite jamais un sommet, comme la triangulation de bande classique dont elle s'inspire.

Limite assumée : à un coude **C0 franc** (angle vif sans congé), la notion de « normale locale » est elle-même discontinue ; un seul fil au sommet du coude absorbe nécessairement une déviation angulaire importante. Aucun appariement ne peut faire autrement sans mitre/congé explicite (relève de `ShortStitchMode`, hors périmètre de l'appariement de base). Ce que la correction garantit dans ce cas : la déviation reste localisée à ce fil unique (pas d'éventail étendu sur plusieurs fils) et aucun croisement n'apparaît.

Fixtures et métriques (`tests/unit/stitch/test_satin_pairing_metrics.cpp`, 13 tests, indépendants des tests de non-régression `test_satin.cpp`) : ruban droit (cas trivial), ruban en S, coude à 90° franc, largeur variable, cas combiné courbe+coude+largeur (inspiré d'un ruban capturé par l'utilisateur), plus la même correspondance via `fill_satin_columns` (barreaux), et 7 fixtures adverses (revue corrective ci-dessous). Chaque test mesure croisements (adjacents et toute paire), monotonie sur les deux rails, angle fil/normale locale (moyenne + pire cas), continuité angulaire entre fils consécutifs, régularité de la densité médiane, longueurs min/max, et déterminisme. Une réplique isolée de l'ancien algorithme (jamais utilisée en production) sert de référence comparative dans les mêmes tests. Résultats mesurés : ruban en S, angle

max fil/normale 2,7° (nouveau) contre 58,4° (ancien), angle moyen 1,2° contre 33,5° ; coude à 90°, 0 croisement (nouveau) contre 3 (ancien) ; cas combiné, angle max 4,9° contre 44,3°, 0 croisement dans les deux cas sur cette fixture précise mais éventail moyen réduit d'un facteur 12 (2,0° contre 24,0°).

Revue corrective (audit adverse, 2026-08-01)

État : Présent · Testé numériquement (fixtures adverses dédiées) · non validé simulateur/physique.

Audit ciblé de `ladder_correspondence` avec des fixtures délibérément défavorables (rails tête-bêche, échantillonnage très asymétrique avec doublons/segments nuls, longueurs très différentes + largeur quasi nulle, épingle à cheveux ~170°, barreaux désordonnés/dupliqués). Deux défauts réels trouvés et corrigés, un comportement clarifié :

- **Rails fournis tête-bêche** (bout 0 de A proche du bout N de B) : le commentaire de `fill_satin` exigeait déjà des rails « orientés dans le même sens », mais rien ne le vérifiait — un appel avec des rails inversés produisait un nœud papillon (chaque fil tend vers la diagonale opposée, croisements en $O(n^2)$) au lieu d'un ruban. Aucun chemin de production actuel ne peut produire ce cas (`rails_from_contour` et `auto_satin::build_satin_columns` garantissent déjà le même sens), mais c'est une précondition silencieuse d'une fonction de bibliothèque publique — risquée pour un futur appelant (import, script, saisie manuelle). Corrigé par une détection bon marché (`opposite_orientation` : compare la somme des distances bout-à-bout dans les deux sens possibles) et une ré-orientation interne automatique, dans `fill_satin` et `fill_satin_columns`.
- **Barreaux non triés** : `fill_satin_columns` ne gardait un barreau que si sa projection avançait sur les deux rails par rapport au **dernier barreau GARDÉ dans l'ORDRE DU VECTEUR D'ENTRÉE** — un barreau placé en tête du vecteur mais loin le long de la colonne verrouillait cette référence et faisait rejeter silencieusement tous les barreaux suivants, repliant sur `fill_satin` sans barreaux (alors que la doc promet des barreaux toujours traversés exactement). Un barreau est une station transversale, pas un élément de séquence : il n'y a aucune raison que son ordre dans le vecteur soit significatif. Corrigé par un tri par position projetée avant le filtre anti-croisement — le résultat ne dépend plus de l'ordre d'entrée des barreaux (vérifié : résultat bit-à-bit identique entre un vecteur trié et le même mélangé).
- **Barreaux dupliqués/quasi-dupliqués** : deux barreaux dont la projection n'avance que d'une quantité minuscule (mais non nulle) sur les deux rails créaient un intervalle dégénéré. Comme le garde-fou anti-croisement de `ladder_correspondence` n'agit qu'à L'INTÉRIEUR d'un intervalle (jamais entre deux intervalles voisins), les deux fils-ancres qui encadraient cet intervalle dégénéré n'étaient jamais comparés l'un à l'autre — s'il tombait près d'un virage serré, ils pouvaient se croiser (reproduit et corrigé, fixture "barreau dupliqué/quasi-dupliqué"). Corrigé en fusionnant (après tri) tout barreau dont la projection avance de moins de la moitié du pas de densité (`anchorMinGap = density / 2`) par rapport au dernier barreau gardé — élimine la cause (l'intervalle dégénéré) plutôt que de tenter de détecter le croisement a posteriori.
- **Échantillonnage très asymétrique / segments nuls / longueurs très différentes / largeur quasi nulle / épingle à cheveux serrée (~170°)** : déjà robustes sans modification — aucun croisement, monotonie et déterminisme préservés, aucune coordonnée dégénérée (vérifié par bornes larges plutôt que `isfinite` sur les micromètres entiers, qui ne peuvent pas représenter NaN).

Complexité vérifiée : le tri des barreaux ajouté est $O(m \log m)$ avec m = nombre de barreaux (petit, jamais lié à la résolution des rails) — ne change pas la complexité globale. Mesure empirique (release, ruban sinusoïdal 8 périodes, densité fixe) : temps de `fill_satin` stable (~6 ms) et nombre de fils constant pour un nombre de sommets d'entrée par rail variant de 500 à 8000 — confirme l'absence de comportement quadratique cachée dans le nombre de sommets d'origine.

Fixtures ajoutées (mêmes métriques que ci-dessus) : rails tête-bêche, longueurs très différentes + largeur quasi nulle, épingle à cheveux (mesure `crossings_total`, pas seulement `crossings_adjacent`, pour couvrir un croisement non adjacent), barreaux désordonnés (comparaison bit-à-bit avec la version triée), barreau dupliqué/quasi-dupliqué. S'ajoutent à la fixture d'échantillonnage asymétrique avec doublons/segments nuls déjà présente.

Colonne trop large

À la création, si la largeur dépasse le seuil recommandé, l'interface **prévient** et propose de préférer un remplissage tatami — la limite physique n'est jamais masquée.

Rails automatiques

`rails_from_contour(contour)` découpe un contour fermé en deux rails, coupé aux **deux sommets les plus éloignés** (les « bouts » de la colonne).

Débordement — désactivé par défaut. Cette heuristique ne connaît pas l'axe de la forme : sur un contour **concave ou branchu**, les deux rails traversent l'intérieur et les barreaux (rungs) enjambent les creux, ce qui fait **sortir les points de la région**. Mesuré sur un projet réel, jusqu'à **57 % des barreaux d'une colonne hors de sa région**. En conséquence :

- l'auto-numérisation **n'utilise plus** le satin naïf par défaut. Elle essaie d'abord `auto_satin::build_satin_columns` (`use_auto_satin`, défaut `true`) ; une forme refusée retombe sur le **tatami**. L'option `AutoOptions::use_naive_satin` (défaut `false`) ne subsiste que comme repli explicite pour essais/tests ;
- l'action **Broderie ■ Convertir les satins auto en tatami** répare un projet qui contient déjà des satins débordants ;
- le satin reste créable **manuellement** (menu Broderie, ou clic droit ■ *Type de points* ■ *Colonne satin*) — à vérifier visuellement, c'est la même heuristique de rails.

Limitation : `rails_from_contour` reste une heuristique (utilisée seulement pour la création **manuelle** de satin). La bonne méthode est le moteur géométrique ci-dessous.

Colonnes automatiques par squelette (`build_satin_columns`)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG) · non validé simulateur/physique.

`auto_satin::build_satin_columns(region, params)` construit une ou plusieurs **colonnes éditables** (`SatinColumnGeometry` : deux rails + **barreaux**) depuis une région, via le pipeline : rasterisation → transformée de distance → squelette (Zhang-Suen) → graphe élagué → satinabilité → **sections transversales** → rails → barreaux → validation.

Pour chaque branche du squelette : l'axe est lissé (Chaikin) et ré-échantillonné par longueur d'arc ; à chaque station on calcule la tangente puis la **normale**, on l'intersecte avec le contour et on retient l'**intervalle intérieur encadrant l'axe** (jamais la bounding box, jamais une association par index). Les deux extrémités donnent les rails ; la stabilité gauche/droite vient du signe de la normale (le rail A est toujours à gauche du sens de parcours). Les barreaux sont posés aux extrémités, aux virages, aux changements de largeur et à intervalle maximal. Un nettoyage anti-croisement retire les stations qui replieraient la colonne.

Extension des bouts ouverts jusqu'au bord réel

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Activé par défaut (`SatinColumnsParameters::extend_open_ends`), rétrocompatible.

Défaut trouvé par revue (mission « auto-satin béton », audit du squelette existant confronté à la littérature — voir *Sources* ci-dessous) : un bout **ouvert** du squelette (sans jonction) s'arrête, par construction de l'amincissement (Zhang-Suen érode la forme progressivement depuis le bord), sensiblement **avant** le bord réel de la région. Démontré visuellement sur capsule (rectangle de 40 mm + deux demi-cercles de rayon 2,5 mm, longueur bout-à-bout réelle 45 mm) : avant correction, la colonne s'arrêtait à ~38,8 mm — les deux embouts arrondis (~ 11 % de la longueur totale) restaient **entièrement hors couture**, un rectangle purement rendu vide au bout de chaque colonne. Le même retrait (proportionnel à la demi-largeur locale) affecte aussi un bout **carré** : sur rectangle (bouts plats, 40 mm), le retrait mesuré est de ~2,55 mm par bout — un défaut générique de l'amincissement, pas spécifique aux formes arrondies.

Correction (`extend_tip` dans `satin_column.cpp`) : pour chaque bout **sans jonction** (un bout de jonction reste inchangé — il doit rester exactement au nœud du squelette pour la reconciliation multi-sections), on

marche depuis la dernière station le long de la tangente sortante par pas de `station_spacing`, en ré-évaluant une section transversale réelle (intersection avec le contour, pas une approximation) à chaque pas tant qu'elle continue de **rétrécir** (tolérance 5 % contre une marche qui déborderait dans une autre partie de la forme). La fermeture finale est localisée par **bissection** sur un test point-dans-région pur (robuste même quand la section transversale devient numériquement dégénérée tout près du bord), avec une marge de sûreté de quelques μm avant l'arrondi final en micromètres entiers — sans cette marge, la bissection converge si près du bord analytique que l'arrondi peut faire retomber le point de l'autre côté du polygone discrétisé (trouvé par un test en échec, corrigé avant commit). Le point de fermeture reçoit une **largeur plancher non nulle** (`tip_min_width`, 0,05 mm par défaut) plutôt qu'un barreau littéralement nul, pour rester exploitable tel quel par `fill_satin_columns`. Marche et bissection sont toutes deux **bornées** (200 pas / 24 bisections) : jamais de boucle infinie, même sur une géométrie pathologique. Les rails **se terminent désormais sur le contour réel** → plus de débordement structurel ET plus de zone non couverte.

Vérifié : la longueur bout-à-bout d'une colonne capsule passe de ~38,8 mm à 45,0 mm (± 1 mm) — la valeur géométrique exacte ; un bout carré (`rectangle`) est également corrigé (40,0 mm au lieu de ~34,9 mm) ; les bouts de jonction d'un réseau Y restent géométriquement identiques désactivé/activé (seuls les bouts ouverts s'allongent) ; aucun barreau dégénéré après extension ; extension déterministe ; le bascule `extend_open_ends=false` restaure l'ancien comportement (SVG avant/après dans `tests/golden/auto-satin/columns-*.svg`).

Sources. Ce mécanisme reprend, en le réimplémentant intégralement à partir des principes documentés (aucun code tiers consulté ni copié — projet Apache-2.0, jamais de dépendance à du code GPL) : le brevet Pulse Microsystems US6804573B2 « *Automatically generating embroidery designs from a scanned image* » (Google Patents), qui décrit l'extension du nœud terminal du squelette « dans la direction de la branche squelettique entrante », proportionnellement à l'épaisseur locale, pour que le tracé final couvre l'embout entier d'un objet fin. Le même brevet motive deux pistes non retenues dans ce lot (portée limitée à la couverture des bouts) : la classification fin/épais par statistiques de transformée de distance (max/moyenne/écart-type le long du squelette, plus riche que nos seuils actuels largeur min/max) et l'ancrage des jonctions sur les concavités réelles du contour plutôt que sur la seule topologie du squelette. Voir aussi Bai, Latecki & Liu, « *Skeleton Pruning by Contour Partitioning with Discrete Curve Evolution* », IEEE TPAMI 2007 (PDF) pour un élagage de squelette plus fidèle à la forme que notre seuil longueur/rayon actuel (`graph_cleanup.cpp`) — piste de travail future, non implémentée ici.

Décision : `Suitable` → une colonne (axe principal) ; `RequiresDecomposition (Y/T)` → une colonne par branche menant à une extrémité. Un anneau fin à un trou est ouvert sur une couture déterministe puis décomposé en quatre sections cycliques ; ses barreaux sont contrôlés sur plusieurs échantillons et contre les croisements locaux/globaux. Ambiguous (quasi circulaire sans trou) et les formes trop larges/étroites ou non appariées → **refus explicite**. Déterministe. Vérifié visuellement via `openstitch-cli`
`auto-satin-debug --shape <forme> --output-svg` (SVG dans `tests/golden/auto-satin/`).

Intégration : la numérisation automatique et **Broderie ■ Convertir automatiquement en satin...** créent une `EmbroideryObject` par section. Toutes les sections d'un réseau gardent la même source/couleur ; le routage Lot 6 les traite donc comme un groupe multi-rail. Chaque objet reste un `SatinParams` historique à deux rails : aucune rupture du format. Les **barreaux sont stockés** dans `SatinParams.runs` et sérialisés (`.osp` schéma v2, rétrocompatible).

Chaque section générée porte désormais une topologie explicite et déterministe : `section_index/section_count`, plus `start_junction` et `end_junction` quand l'extrémité touche une jonction du squelette. Les anneaux forment un cycle de quatre jonctions ; les réseaux Y/T réutilisent le même identifiant au point partagé. Ces métadonnées deviennent le bloc `SatinParams.topology` optionnel dans le document et le `.osp`. Un ancien satin sans ce bloc reste une colonne isolée. Ce lot fournit une identité de jonction fiable ; il ne modifie pas encore le routage ni l'édition coordonnée des guides.

Régressions couvertes : bande simple, réseau en T (au moins trois sections), anneau rasterisé (quatre sections, trou préservé) et pipeline complet sur `tests/fixtures/tentabrode.png`, en Debug et Release. Cette validation reste logicielle ; la qualité textile et les cas très concaves demandent encore un contrôle visuel puis machine.

Génération par barreaux (`fill_satin_columns`, Lot 2)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG) · non validé simulateur/physique.

Quand un satin porte des **barreaux** (`SatinParams.rungs` ≥ 2), la génération utilise `fill_satin_columns` au lieu de `fill_satin` :

- **Correspondance par sections** : chaque paire de barreaux consécutifs découpe les rails en intervalles correspondants, appariés par correspondance locale **ladder** (voir *Correction de l'appariement* plus haut — rails de longueurs, nombres de nœuds et courbures différents autorisés, sans éventail). Les barreaux sont **traversés exactement**.
- **Espacement perpendiculaire** : le pas n'est plus mesuré le long d'un rail mais sur la **ligne médiane** ($\approx$ perpendiculaire aux fils) — on ré-échantillonne la médiane de chaque intervalle par la densité demandée.
- **Séquence** L0, R0, L1, R1, ... déterministe (chaque point cousu traverse la colonne). Un satin **sans barreaux** (manuel/legacy) retombe sur `fill_satin`.

Vérifié : espacement médian régulier, barreaux exacts, rails de longueurs différentes, déterminisme (`tests/unit/stitch/test_satin.cpp`) ; zigzag superposé dans les SVG `tests/golden/auto-satin/`.

Édition interactive de plusieurs guides

Sélectionner une colonne satin puis activer **Broderie ■ Éditer les guides satin...** (raccourci G) affiche chaque barreau et deux poignées. Une extrémité peut être glissée indépendamment : elle est projetée exactement sur son rail et la colonne est régénérée. Plusieurs guides successifs imposent donc plusieurs orientations locales ; `fill_satin_columns` interpole la correspondance de façon monotone entre chaque paire de guides.

Un geste est refusé s'il ferait franchir deux guides sur un seul rail ou les rapprocherait de moins d'un demi-pas de densité. Cette validation partage l'invariant du générateur, ce qui évite qu'un guide visible soit ensuite ignoré silencieusement. Chaque glisser produit une seule commande annulable **Déplacer un guide satin**. Les guides restent les `SatinParams.rungs` historiques : la persistance `.osp` demeure rétrocompatible.

Un clic sur le segment d'un guide le sélectionne et le met en évidence. La commande **Ajouter un guide satin** (Maj+G) partage automatiquement le plus grand intervalle disponible sur les deux rails ; elle est refusée si le nouveau guide serait trop proche de ses voisins. **Supprimer le guide satin sélectionné** conserve toujours au moins deux guides, seuil nécessaire à une colonne paramétrique. Ajout, suppression et déplacement utilisent trois commandes distinctes et sont entièrement annulables/rétablissables. L'insertion préserve aussi l'ordre de progression croissant ou décroissant des guides, afin que les extrémités employées par le routage textile restent exactes.

Le guide terminal qui porte une **jonction de réseau** est structurel : il reste sélectionnable et explicitement marqué comme verrouillé, mais ses poignées et l'action de suppression sont désactivées. Le générateur ne couvre que l'intervalle compris entre ses guides extrêmes ; déplacer ou supprimer ce guide pourrait donc raccourcir une section et créer un vide ou un repli à la jonction. Quand ce guide verrouillé est sélectionné, **Ajouter un guide satin** crée un guide interne dans l'intervalle directement adjacent de chacune des sections incidentes — jamais dans un grand vide éloigné de la jonction. L'opération est globale : si le réseau est incomplet, une section dupliquée ou un intervalle inadmissible, aucun guide n'est ajouté. Une seule commande undo/redo couvre toutes les sections. Chaque guide interne reste ensuite déplaçable section par section ; ce mécanisme amorce l'orientation de toutes les branches sans déplacer la jonction structurelle. Celle-ci est reconnue par l'ordre géométrique des stations projetées sur les deux rails, et non par son index de stockage, y compris après un import aux barreaux inversés ou désordonnés.

Chaque groupe de guides internes créés ensemble par un ajout coordonné à une jonction porte un `link_id` (`SatinRung.link_id`, optionnel) — un identifiant local au réseau (`source_vector`), alloué de façon déterministe et monotone par `next_satin_guide_link_id` (échoue explicitement si les identifiants uint32 du réseau sont épuisés plutôt que d'en réémettre un déjà utilisé). Un guide ajouté indépendamment n'a pas de `link_id` ; les projets historiques n'en ont jamais. Persisté dans le `.osp` (`rungs[]` `linkId`, validation stricte : entier uint32 exact, aucune troncature silencieuse d'une valeur négative/flottante/hors

bornes).

Invariant central : un groupe lié est identifié par la paire (`source_vector`, `link_id`) — jamais par le seul `link_id`, qui n'est pas globalement unique entre réseaux distincts. `satin_linked_guides` énumère les membres d'un groupe (un guide par section touchée par la jonction d'origine, jamais plus), rejette la totalité si une section porte deux guides du même `link_id` (donnée corrompue), si une section déclarée manque, si les membres ne touchent pas la même jonction ou si leur progression n'est pas strictement monotone sur les deux rails, et trie le résultat par (`section_index`, `embroidery_id`, `guide_index`) — mutation et énumération restent donc déterministes indépendamment de l'ordre des objets dans le document, et un même identifiant numérique réutilisé dans un autre réseau (`source_vector` différent) n'est jamais confondu avec le groupe.

Suppression de groupe atomique. Supprimer un guide lié (Broderie ■ Supprimer le guide satin sélectionné) supprime désormais l'identité logique entière : tous les guides du groupe, dans toutes leurs sections, en une seule commande **Supprimer des guides satin coordonnés** (`RemoveSatinGuidesCommand`) annulable/rétablissable comme un tout. Refusée en bloc — aucune section n'est touchée — si une section tomberait à moins de deux guides restants.

Déplacement de groupe atomique — geste explicite. Un glisser ordinaire d'une extrémité de guide (sans modificateur) reste **local** : il ne modifie que l'angle de cette section, comme avant (édition d'angle intrinsèquement locale — deux sections d'un même réseau peuvent légitimement avoir des largeurs et orientations différentes). Pour déplacer tout le groupe de façon cohérente, l'utilisateur maintient **Maj** en glissant une extrémité d'un guide lié : `move_satin_guide_group` calcule, pour la section glissée, sa position normalisée `t` dans l'intervalle [`station de la jonction`, `station du voisin suivant`] (sur chaque rail), en déduit un delta normalisé unique à partir du point relâché, puis applique **ce même delta** à `t` dans **chaque** section du groupe — recalculée entièrement à partir de la géométrie propre de cette section (ses propres rails, sa propre densité). Aucune coordonnée ni angle brut n'est jamais recopié d'une section à l'autre ; seul le delta normalisé traverse la frontière. Le résultat est appliqué par une seule commande

Déplacer des guides satin coordonnés (réutilise `MoveSatinGuidesCommand`), tout ou rien : si une seule section sortirait de son intervalle admissible (moins d'un demi-pas de densité de sa marge, ou guide plus adjacent à sa jonction — topologie modifiée entretemps), aucune section n'est mutée et un message explique le refus. Un Maj+clic sans déplacement est un no-op exact et ne crée pas d'entrée dans l'historique. L'infobulle du guide et le message de statut du mode documentent ce geste.

Limite actuelle : le déplacement de groupe ne s'applique qu'aux guides internes directement adjacents à leur jonction (ceux créés par l'ajout coordonné) — un guide qui aurait perdu cette adjacence (un autre guide inséré entre lui et la jonction) redevient local et refuse le geste de groupe plutôt que de deviner un intervalle arbitraire. Le guide structurel de jonction lui-même reste volontairement verrouillé (ni déplaçable ni supprimable) ; le déverrouiller exigerait un calcul garantissant simultanément la couverture, la monotonie et l'absence de repli dans toutes les sections incidentes.

Finitions : points courts, split, terminaisons (Lot 3)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Toutes ces options sont **désactivées par défaut** (comportement inchangé) et éditables dans l'inspecteur (section satin) ; elles sont persistées dans le `.osp`.

- **Points courts** (`ShortStitchMode`) : dans un virage serré (le rail intérieur avance beaucoup moins que l'extérieur), les pénétrations intérieures sont *rentrées* vers l'axe (`SingleInset`, `MultiLevelInset` = motif triangulaire de profondeurs) pour ne pas s'entasser sur le bord, ou allégées (`RemoveAndRedistribute` : un fil serré sur deux, jamais un barreau, jamais deux d'affilée).
- **Split** (`SplitStitchMode`) : une traversée plus longue que `max_stitch_length` reçoit des pénétrations intermédiaires. `Simple` (colinéaire régulier), `Staggered` (décalage cyclique) et `DeterministicJitter` (variation **reproductible**, graine = identifiant de l'objet) évitent une **ligne centrale** visible. Jamais d'aléa non déterministe.
- **Terminaisons** (`SatinCapType`) : `Flat` (barreau final), `Rounded` (réduction arrondie de largeur), `Tapered` (effilé vers une pointe **sans** empiler sur une coordonnée unique — largeur minimale ~18 %),

Automatic.

Vérifié : inset modifie le rail intérieur en virage, RemoveAndRedistribute réduit les pénétrations, split ajoute des points décalés (staggered ≠ ligne centrale ; jitter déterministe), taper réduit la largeur au bout sans l'annuler (SVG tests/golden/auto-satin/lot3-*.svg : effilé 5,00 → 0,91 mm).

Sous-couches et compensation (Lot 4)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Toutes désactivées par défaut, éditables (inspecteur) et persistées (.osp).

Modèle de passes (§4) : chaque commande de la séquence porte une StitchPass (Underlay, TopStitch, Travel, Lock, Manual) — non sérialisée (la séquence est régénérée), qui permet d'**identifier, filtrer et analyser** les passes séparément. Les sous-couches sont émises **avant** la couche supérieure.

- **Center walk** : point droit sur la médiane (retrait aux extrémités).
- **Edge walk** : deux chemins internes rentrés des rails (underlay_edge_inset).
- **Zigzag underlay** : satin léger (largeur réduite, pas plus grand).
- Ordre : **center** → **edge** → **zigzag** → **satin** (recommandé).

Compensation (§11), appliquée à la géométrie des paires avant génération :

- **Pull latérale asymétrique** : décalage par côté = base symétrique (pull_compensation) + fixe gauche/droite (pull_left/pull_right) + proportionnel à la largeur, borné (pull_max).
- **Push longitudinale** : push_start/push_end étendent (ou rétractent) la colonne aux extrémités le long de l'axe.

Vérifié : center/edge/zigzag = 4 passes distinctes ordonnées, pull élargit **un seul côté** (asymétrique), push étend le bout, déterminisme, aller-retour .osp (SVG tests/golden/auto-satin/lot4-*.svg : sous-couches en vert).

Reste (lots suivants) : tatami avancé (Lot 7). Voir docs/stitch-feature-gap-audit.md.

Entrée/sortie et points de fixation (Lot 5)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Éditables (inspecteur) et persistés (.osp).

Points d'entrée/sortie (§12) : entry_point et exit_point (optionnels) orientent la couture. Le satin est **retourné** si son extrémité de départ est plus proche du point de sortie que du point d'entrée (coût = somme des distances extrémités↔points) — jamais de réordonnancement partiel, seulement le sens. Sans point, l'orientation issue du générateur est conservée.

Points de fixation (SatinLock, émis en passe Lock uniquement) : ancrent le fil au **début** et à la **fin** de l'objet, jamais par sous-passe (un lock au départ, un à l'arrivée). Chaque bout se règle indépendamment (lock_start/lock_end), avec longueur (lock_length) et nombre de passages (lock_passes) communs.

- **None** : aucun point de fixation.
- **BackAndForth** : aller-retour court le long du premier/dernier point.
- **Triangle** : petit triangle d'ancrage.
- **MicroZigzag** : micro-zigzag progressant dans l'axe de couture.

Toutes les formes sont **bornées** (lock_length, défaut 0,8 mm) et ancrées à l'extrémité exacte du satin (continuité : pas de saut parasite grâce à l'enchaînement de passes à position identique).

Vérifié : None → vide ; les autres progressent dans l'axe de couture et restent bornés ; le point d'entrée fait démarrer la couture à la bonne extrémité ; locks en passe Lock, exactement deux groupes (début/fin) ; aller-retour .osp des champs Lot 5 (SVG tests/golden/auto-satin/lot5-lock-*.svg : fixations en rouge).

Routage multi-colonnes (Lot 6)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Automatique à la génération ; aucun réglage persisté.

Une forme décomposée (Y, T, croix...) devient **plusieurs colonnes satin** de même couleur et même source. Sans routage, elles seraient cousues dans l'ordre du document, avec de longs sauts. §13 les ordonne et les oriente ensemble (`route_columns`) :

- **Ordre** : une jonction explicite commune et géométriquement admissible prime sur une proximité fortuite ; à égalité, glouton plus proche voisin depuis la position courante de l'aiguille, puis amélioration **2-opt**. Déterministe.
- **Orientation** : pour un ordre donné, le sens de chaque colonne est résolu **exactement** par programmation dynamique sur ses deux extrémités : maximum de liaisons par jonction, puis distance minimale (l'orientation choisie est imposée à `generate_satin` via entrée/sortie).
- **Liaisons** : une transition courte ($\leq \text{underpath_max}$, défaut 8 mm) est cousue en **trajet caché** (passe `Travel`, `running stitch` — pas de coupe) ; au-delà, elle reste un **saut**. Minimise les coupes et les déplacements à découvert.

Une jonction déclarée mais séparée de plus de `underpath_max` est traitée comme incohérente et n'influence ni l'ordre ni le type de liaison. Cette garde évite qu'un `.osp` altéré force un trajet caché arbitraire. Limite actuelle : le trajet entre deux sections reste un segment échantillonné ; il ne suit pas encore le centre d'une branche déjà cousue lors d'un retour vers une jonction.

Le groupe routé est **contigu** et limité aux colonnes auto (porteuses de barreaux) de couleur et source identiques : l'ordre inter-groupes et le reste du document sont préservés. Un satin manuel isolé n'est pas réordonné.

Vérifié : liste vide → plan vide ; une colonne → liaison de départ, aucun saut ; réordonnancement minimisant le déplacement ; orientation par l'extrémité proche ; liaison longue → saut, liaison courte → trajet caché ; à la génération, un groupe adjacent n'émet qu'un saut initial (le reste cousu), un groupe éloigné conserve ses sauts (SVG tests/golden/auto-satin/lot6-route-*.svg : trajets cachés en bleu, sauts en rouge pointillé).

Limite : le trajet caché est un segment **direct** (échantillonné en points cousus) ; il n'est garanti *sous* la broderie que pour des colonnes adjacentes (le seuil `underpath_max` bascule les liaisons douteuses en sauts). Un routage suivant réellement la matière viendra avec le tatami avancé (Lot 7).

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — `SatinParams`, `SatinRung`.
- `libs/stitch_generation/src/satin.cpp` — `fill_satin`, `fill_satin_columns` (par barreaux), `rails_from_contour`, `ladder_correspondence` + `resample_by_medial_spacing` (correspondance locale rail A/rail B, audit rails 2026-08-01).
- `libs/stitch_generation/src/satin_guides.cpp` — projection sur rail et validation monotone partagées par l'éditeur de guides.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_satin` (route vers `fill_satin_columns` si barreaux présents, oriente par entrée/sortie, émet les locks).
- `libs/stitch_generation/src/lock.cpp` — `lock_stitches`, `LockType` (Lot 5).
- `libs/stitch_generation/src/routing.cpp` — `route_columns`, `RoutePlan` (ordre/orientation/liaisons, Lot 6) ; `generate_satin_group` dans `generate.cpp` (émission des groupes routés).
- `libs/auto_satin/.../satin_column.hpp` + `src/satin_column.cpp` — `build_satin_columns`, `SatinColumnGeometry`, `SatinRung` (moteur géométrique).
- `libs/auto_satin/src/debug_export.cpp` — `columns_to_svg`.

- Tests : `tests/unit/stitch/test_satin.cpp`,
`tests/unit/stitch/test_satin_pairing_metrics.cpp` (fixtures et métriques de l'appariement, audit rails 2026-08-01), `tests/unit/auto_satin/test_columns.cpp`.

Remplissage tatami

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui (invariants de routage) · Tests visuels : partiels (SVG de diagnostic) · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : partiel** (scanline + routage validé géométriquement ; **sous-couches, underpath caché et entrée** ajoutés au Lot 7 ; motifs de phase avancés non implémentés).

Définition

Le tatami remplit une zone pleine par des **rangées parallèles** de points, avec un décalage régulier des pénétrations d'une rangée à l'autre pour éviter un sillon visible. C'est le remplissage de référence pour les surfaces larges.

Génération par balayage (scanline)

`fill_tatami(region, params)` :

1. la géométrie (extérieur + trous) est virtuellement **tournée** de `-angle` pour travailler avec des rangées horizontales ;
2. pour chaque rangée `y`, on calcule les **intersections** avec tous les contours et on forme les **segments intérieurs** par paires (règle pair-impair) — une rangée peut donc comporter **plusieurs segments** (formes concaves, trous) ;
3. sur chaque segment, les pénétrations sont posées sur une **grille** de pas `stitch_length`, décalée d'une rangée à l'autre selon `stagger` ;
4. la géométrie est retournée dans le repère d'origine.

Routage qui contourne les trous

C'est le point délicat. Les segments de rangée sont les **nœuds d'un graphe** : deux segments de rangées voisines qui **se chevauchent en x** sont considérés comme **candidats** à une liaison. Un **parcours glouton** suit ces candidats et ne saute (aiguille levée) que vers un segment non relié.

Le chevauchement n'est **qu'une heuristique d'adjacence** : il ne prouve pas qu'une liaison entre les extrémités des deux segments reste dans la région. Une corde entre deux points posés sur les bords peut longer l'extérieur (encoche, poche concave d'une forme en U, pont au-dessus d'un trou). **Chaque trajet cousu est donc validé géométriquement** contre la région et ses trous (`connector_invalid`) : le connecteur `[a, b]` est **découpé** à chaque intersection paramétrique avec une arête (extérieur ou trou) — y compris un contact **dégénéré par un sommet** (le connecteur touche exactement un coin sans « croiser » franchement une arête) — puis le **milieu de chaque sous-segment** ainsi obtenu doit rester dans la région :

- une arête **colinéaire** au connecteur (suivi de bord/frontière) ne produit aucune découpe → le suivi de bord reste cousu, quelle que soit son orientation ;
- toute autre intersection (croisement franc, **ou simple contact par un sommet**) découpe le connecteur ; si un sous-segment tombe hors de la région → saut. Ce test est **indépendant de l'écart en x** du connecteur : un connecteur **parfaitement vertical** qui traverse un trou de part en part en touchant exactement ses deux sommets (haut et bas) est donc détecté, alors qu'une version antérieure de `connector_invalid` — qui excluait les contacts sommet/extrémité du test de croisement **et** ne sondait l'intérieur que si l'écart en x dépassait `2 × row_spacing` — le laissait passer à tort (corrigé courant Lot 7, cf. `segment_stays_in_region` pour la validation exposée).

En l'absence de trajet intérieur valide, le moteur utilise un **saut**. Chaque point est un `FillStitch { pos, jump }` (`jump = true` = aiguille levée). Ainsi aucune couture ne traverse un trou ni ne sort de la région.

Note : Ce comportement corrige plusieurs défauts successifs signalés en revue (les remplissages débordaient sur les régions à trou ; puis la justification « chevauchement ⇒ liaison intérieure » était trop

optimiste ; puis les contacts par sommet échappaient à la validation géométrique). Vérification via `openstitch-cli stitchdebug --shape ring` : sur un anneau, 0 couture traverse le trou et le contournement ne coûte que ~2 sauts. Des tests couvrent aussi une forme concave en **U** (aucune couture ne traverse l'encoche), une forme en **L** — où l'on échantillonne chaque segment cousu à **cinq angles** (0/20/45/90/135°) pour vérifier qu'**aucun ne sort de la région** (le test tolère les coutures qui *longent* le bord) et où l'on vérifie spécifiquement qu'un contact au **coin rentrant** ne laisse pas passer une couture vers l'encoche —, et des trous en **losange** (sommets alignés verticalement, pluralité de trous) qui exercent précisément le cas des contacts sommet. C'est ce filet qui garantit que router les zones vers le tatami — plutôt que vers le satin naïf — supprime le débordement (voir *Colonne satin*).

Point subtil de `in_region` : le test pair-impair est ambigu **exactement sur une frontière**. Pour un point sur le bord de l'**extérieur**, il se résout correctement en « intérieur » ; pour un point sur le bord d'un **trou**, une implémentation naïve le classerait à tort « dans le trou » (parité déclenchée par l'arête opposée du trou), ce qui rejeterait un suivi de bord pourtant légitime. `in_region` traite donc explicitement tout point **sur** une frontière (distance quasi nulle à une arête, tolérance ~0,01 µm — une marge numérique, pas géométrique) comme faisant partie de la région, avant le test pair-impair.

Choix de l'auto-numérisation : comme le satin naïf déborde, **toute zone remplissable est désormais numérisée en tatami** par défaut (fines bandes comprises). Le tatami est le remplissage sûr tant que le vrai moteur satin (squelette) n'est pas branché.

Tatami avancé (Lot 7)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Tout est **désactivé par défaut**, éditable (inspecteur) et persisté (`.osp`, rétrocompatible). Chaque commande porte une `StitchPass` (§4) : sous-couches `Underlay`, couche supérieure `TopStitch`, trajet caché `Travel`.

Sous-couches (`tatami_underlay`), cousues **avant** la couche supérieure :

- **Contour rentré** (`underlay_edge`) : running le long du bord **extérieur**, retrait `underlay_inset`. Les **bords de trous ne sont pas** longés (l'inset d'un trou le rétrécit vers son centre ; en longer le bord ferait passer la sous-couche au-dessus du trou — sûreté). **Politique sûre explicite** si le retrait échoue ou fait disparaître la forme (pièce trop petite pour `underlay_inset`) : **aucune** sous-couche de contour n'est émise pour cette forme — jamais de repli silencieux sur le bord **brut** (coudre exactement sur l'arête finale n'offre aucune marge de stabilisation et peut déborder une fois la compensation de bord de la couche supérieure appliquée par-dessus). Un retrait **explicitement nul** (`underlay_inset = 0`) est une intention distincte, pas un échec : le bord brut est alors bien celui voulu.
- **Rangées parallèles espacées** (`underlay_parallel`) : balayage tatami **perpendiculaire** aux rangées supérieures, pas `underlay_spacing`. Réutilise le routage (contourne les trous). Évite l'affaissement de la surface.

Underpath caché (`hidden_underpath`) : au lieu de sauter, une liaison est **cousue et cachée** quand un trajet valide existe — soit **direct** (s'il reste intérieur et court), soit **le long du contour extérieur rentré** (« autoroute » qui **contourne les trous**). Les pénétrations intermédiaires sont taguées `Travel`. Au-delà d'un plafond de longueur (`max(6 · pas, 8 mm)`), on **saute** (un déplacement à découvert long serait pire qu'une coupe). Toujours borné par la validation géométrique : **jamais** de trajet caché à travers un trou.

Entrée (`entry_point`, optionnel) : le remplissage démarre par le segment le plus proche du point d'entrée, puis chaque nouvelle composante est atteinte par le segment non visité le plus proche.

Vérifié : sous-couche de contour rentrée dans la forme ; sous-couche parallèle espacée ; underpath convertit au moins un saut en trajet cousu **sans jamais** traverser le trou (invariant préservé) ; déterminisme ; l'entrée oriente le démarrage ; aller-retour `.osp` ; retrait de contour impossible (pièce trop petite) → aucune sous-couche émise (pas de repli sur le bord brut) ; retrait explicitement nul → bord brut (intention voulue).
 SVG : `openstitch-cli stitchdebug --shape ring --underlay 3 --underpath` (contour et parallèle en vert, couche supérieure en gris, underpath en bleu, sauts en rouge).

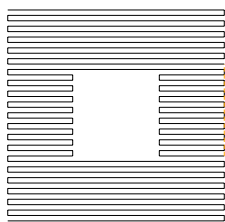


Figure — Trajectoire réelle (SVG de diagnostic) : anneau à trou central rempli en tatami. Le remplissage contourne le trou ; aucune couture ne le traverse (seulement ~2 sauts).

Paramètres

Valeurs par défaut lues dans `TatamiParams` (`libs/document/.../embroidery_object.hpp`).

Paramètre	Unité	Défaut	Effet quand on augmente	Effet quand on diminue
<code>row_spacing</code> (densité)	mm	0,4	remplissage plus léger, risque de jours	remplissage plus dense, plus rigide
<code>stitch_length</code>	mm	3,0	points plus longs le long des rangées	points plus courts, plus de pénétrations
<code>angle</code>	° (rad interne)	0	oriente les rangées	—
<code>inset</code> (retrait de bord)	mm	0,2	remplissage plus rentré	remplissage plus au bord (risque de débord)
<code>stagger</code>	rangées	2	pénétrations décalées sur plus de rangées	sillon plus visible
<code>underlay_edge</code>	bool	off	sous-couche de contour (Lot 7)	—
<code>underlay_inset</code>	mm	0,6	contour de sous-couche plus rentré (échec/disparition → aucune sous-couche émise, jamais le bord brut ; 0 = bord brut voulu)	contour plus proche du bord final
<code>underlay_parallel</code>	bool	off	sous-couche perpendiculaire espacée (Lot 7)	—
<code>underlay_spacing</code>	mm	2,0	rangées de sous-couche plus espacées	plus denses
<code>hidden_underpath</code>	bool	off	coud et cache les liaisons courtes (Lot 7)	plus de sauts
<code>entry_point</code>	µm	—	démarre le remplissage près de ce point (Lot 7)	—

Le paramètre principal de **densité** est `row_spacing` (entre rangées) — à ne pas confondre avec `stitch_length` (le long d'une rangée). Le retrait de bord est appliqué **en amont** (offset intérieur du polygone) par `generate_tatami`. Tous ces paramètres, y compris `underlay_inset` et `underlay_spacing`, sont éditables dans l'inspecteur (`PropertiesPanel`), avec undo/redo générique (`SetStitchParamsCommand`).

Orientation éditable (angle des fils)

L'angle se règle à la création, puis se **modifie après coup** : soit numériquement (menu *Broderie ■ Orientation du remplissage...*, ou clic droit sur la forme), soit **directement dans la scène** en faisant glisser une **poignée de rotation** (un axe bleu au centre du remplissage). Le nouvel angle est appliqué au relâchement via une commande annulable (`SetFillAngleCommand`) ; les points sont régénérés (ADR-014). L'angle est modulo 180° (orientation d'une droite).

Validation physique : non effectuée. Ces valeurs sont des points de départ logiciels, pas des réglages éprouvés sur machine.

Limitation réelle (au-delà du Lot 7, cf. ci-dessus qui **est** implémenté) : les **motifs de phase avancés** (staggering non uniforme, densité variable) restent **prévus, non implémentés**.

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — `TatamiParams`.
- `libs/stitch_generation/include/openstitch/stitch_generation/tatami.hpp` — `FillStitch`, `fill_tatami`, `tatami_underlay`, `segment_stays_in_region` (validation géométrique exposée pour test).
- `libs/stitch_generation/src/tatami.cpp` — `scanline`, graphe de routage, `connector_invalid` (validation géométrique des trajets cousus, découpe paramétrique robuste aux contacts sommet), `in_region` (frontière traitée comme intérieure, tolérance numérique).
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_tatami`, `emit_fill`.
- `libs/geometry/src/offset.cpp` — `inset_path_set` (retrait de bord).
- `apps/desktop/properties_panel.cpp` — inspecteur : tous les champs `TatamiParams`, y compris `underlay_inset/underlay_spacing`.
- Tests : `tests/unit/stitch/test_tatami.cpp` (invariants : aucune couture dans le trou ; aucune couture hors région sur une forme en L à tous les angles ; contacts sommet — trou en losange, multi-trous, coin rentrant d'un L ; politique sûre de `tatami_underlay` sur retrait impossible/nul), `tests/unit/geometry/test_offset.cpp`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `SetFillAngleCommand` (orientation), `ConvertFillsToTatamiCommand`, `SetStitchTypeCommand`.

Retouche des points et de la géométrie

Public : utilisateur avancé, développeur.

Ce qui est éditable aujourd'hui

Niveau	Retouche disponible	État
Image	pile d'opérations non destructive	Implémenté
Segmentation	fusion, suppression, recoloration	Implémenté
Vecteurs	déplacement de nœuds	Implémenté
Objets de broderie	paramètres (longueur, densité, angle, type)	Implémenté
Objets de broderie	changer le type (contour/tatami/satin), clic droit	Implémenté
Objets de broderie	orientation des fils (poignée dans la scène)	Implémenté
Ordre de couture	monter/descendre, verrouiller	Implémenté
Points générés	déplacement d'un point (mode d'édition dédié), indicateurs Clean/ManuallyEdited/Dirty, abandon des retouches	Partiel (Lot 8.2 — déplacement seul ; Stitch↔Jump et coupe de fil restent cœur seul, sans UI, cf. Lot 8.3)

Régénération vs édition manuelle

Les points sont **régénérés** à chaque modification du document (fonction pure), puis patchés par les retouches manuelles éventuelles de l'objet (`stitch_generation::effective_sequence`, ADR-014). Le **cœur** (Lot 8.0/8.1) implémente le modèle complet : déplacer un point, convertir Stitch↔Jump, ajouter/retirer une coupe de fil, abandonner les retouches d'un objet — quatre commandes annulables (`MoveStitchPointCommand`, `SetStitchPointTypeCommand`, `SetStitchTrimCommand`, `DiscardOverridesCommand`) et une persistance `.osp` (schéma v3). Le **Lot 8.2** expose le **déplacement** dans le canevas (mode d'édition dédié, poignées, indicateurs Clean/Dirty/ManuallyEdited, abandon des retouches) ; `SetStitchPointTypeCommand`/`SetStitchTrimCommand` restent, pour l'instant, uniquement accessibles par usage programmatique (CLI, tests) — prévu au sous-lot 8.3 (voir `docs/lot8-manual-editing-design.md`).

Cas particulier : une séquence **importée d'un DST** est traitée comme la vérité (le DST n'a pas d'objets), elle n'est donc pas régénérée tant qu'aucune image n'est chargée.

Édition de nœuds vectoriels

Sélectionnez un objet vectoriel : ses nœuds s'affichent en poignées. Un déplacement passe par `MoveNodeCommand` (annulable) et **régénère** les points de tout objet de broderie qui suit cet objet.

Limitation : l'ajout/suppression de nœuds, la conversion anguleux/lisse et l'édition de tangentes ne sont pas exposés (voir *Vectorisation*).

Changer le type de points (clic droit)

Un **clic droit** sur une forme ouvre un menu contextuel *Type de points* : Contour cousu / Remplissage tatami / Colonne satin (le type courant est coché). Le changement passe par `SetStitchTypeCommand` (annulable) ; pour le satin, les rails sont reconstruits depuis le contour source (`rails_from_contour`). Le menu donne aussi accès à l'orientation (si tatami) et aux calques.

Orientation des fils dans la scène

Quand un remplissage tatami est sélectionné, une **poignée de rotation** (axe bleu) s'affiche à son centre. La faire glisser réoriente les fils ; l'angle est validé au relâchement (`SetFillAngleCommand`, annulable). Détail d'ergonomie important : la commande est **différée** d'un tour de boucle d'événements, car `refreshImage()` reconstruit la scène et détruirait la poignée pendant son propre événement souris (le même soin s'applique aux poignées de nœuds).

Mode d'édition des points (Lot 8.2)

Un objet de broderie sélectionné et non `Dirty` peut entrer en mode « Éditer les points » (menu Broderie, raccourci **E**, ou barre contextuelle) : mode **exclusif**, lié à l'unique objet actif à l'activation (changer de sélection, charger un autre projet, ou faire passer l'objet à `Dirty` en fait sortir proprement, sans confirmation). Chaque point de couture réel (passe `TopStitch`, type `Stitch` — ni saut, ni sous-couche) affiche une poignée dédiée (couleur distincte des poignées de nœuds vectoriels) ; la glisser construit une `MoveStitchPointCommand` unique au relâchement (différée d'un tour de boucle d'événements, comme la poignée de rotation ci-dessus — même raison). Aucune commande n'est créée si le point n'a pas bougé.

Au-delà d'un seuil de points déplaçables (2000, coût mémoire/événements d'un `QGraphicsItem` par poignée), l'activation est refusée avec un message explicite en barre de statut plutôt que de laisser le mode actif sans aucune poignée visible ; réduire la densité ou la longueur de point de l'objet permet de repasser sous le seuil.

Un objet retouché (`ManuallyEdited`) affiche un indicateur (↖) dans le panneau Document, la barre contextuelle et l'inspecteur, avec un bouton « Abandonner les retouches » (confirmation, `DiscardOverridesCommand` annulable). Un objet `Dirty` (géométrie source changée depuis les dernières retouches, cf. docs/lot8-manual-editing-design.md §1) affiche un avertissement (■) à la place : ses retouches ne sont plus appliquées et le mode d'édition lui reste fermé tant qu'elles n'ont pas été abandonnées.

Implémentation associée

- `apps/desktop/node_handle.hpp` — poignée de nœud (réutilisée pour la rotation et pour les points de couture, Lot 8.2).
- `apps/desktop/main_window.cpp` — sélection, poignées, menu contextuel, poignée de rotation, mode d'édition des points (`onStitchEditModeToggled`, `discardOverrides`, gating dans `updateActions`).
- `apps/desktop/canvas_view.cpp` — signal `canvasContextMenu` (clic droit).
- `apps/desktop/document_panel.cpp`, `apps/desktop/properties_panel.cpp` — indicateurs `Clean/ManuallyEdited/Dirty` (Lot 8.2).
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `MoveNodeCommand`, `SetFillAngleCommand`, `SetStitchTypeCommand`, `ConvertFillsToTatamiCommand`, et (Lot 8.1, exposées dans l'UI pour le déplacement seul depuis le Lot 8.2) `MoveStitchPointCommand`, `SetStitchPointTypeCommand`, `SetStitchTrimCommand`, `DiscardOverridesCommand`.
- `libs/stitch_generation/include/.../overrides.hpp` — `effective_sequence`, `apply_manual_overrides`, `raw_slice`, `fingerprint`, `classify_edit_state`, et (Lot 8.2) `is_movable_point`, `edit_view`, `classify_all_edit_states`, `refresh_context` (un seul `generate_sequence` interne pour la séquence effective, les états par objet et la vue d'édition d'une cible, réutilisé par `MainWindow::refreshImage` à chaque rafraîchissement).

- `libs/document/include/.../embroidery_object.hpp` — `StitchOverride`, `StitchPointType`, champs `overrides/edited_fingerprint/edited_point_count`.

Palettes et fils

Public : utilisateur avancé, mainteneur. État : **Prévu / partiel**.

Ce qui existe

- Chaque objet de broderie porte une **couleur RGB** (`std::array<uint8_t, 3>`), reprise de la région d'origine.
- Un **changement de couleur** est inséré automatiquement entre deux objets consécutifs de couleurs différentes lors de la génération.
- La recoloration d'une région est disponible (choix d'une couleur libre).

Ce qui n'existe pas encore

Limitation : il n'y a **pas** de véritable **palette de fils** :

- pas de base de fils par fabricant/gamme/référence ;
- pas de recherche du fil le plus proche par distance perceptuelle ;
- pas d'association objet ↔ bobine/aiguille ;
- pas d'import/export de palette.

La bibliothèque `thread_palette` évoquée dans l'étude de cadrage **n'est pas présente** dans `libs/`. La couleur reste un simple RGB attaché à l'objet.

Conséquence pour le DST

Le format DST ne stocke de toute façon **pas** les couleurs réelles, seulement des arrêts « changement de fil ». L'ordre des couleurs est porté par le document `.osp`, pas par le DST (voir *Format DST*).

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — champ `rgb`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — insertion des `ColorChange`.
- `libs/segmentation/src/segmentation.cpp` — `recolor_region`.
- *Information non déterminée* : aucune source `thread_palette` dans le dépôt.

Simulation de couture

Public : utilisateur. État : **Implémenté** (base).

But

Rejouer visuellement la couture pour repérer les sauts, l'ordre et la trajectoire de l'aiguille avant l'export.

Fonctionnement

La barre de simulation apparaît dès qu'une séquence de points existe. Elle offre :

- un bouton **Lecture / Pause** ;
- un **curseur** qui révèle la couture jusqu'à un index de point ;
- un **compteur** « point courant / total » ;
- un **repère d'aiguille** (cercle rouge) à la position courante.

Pendant la lecture, un minuteur (~60 pas/seconde) avance l'index proportionnellement à la taille du motif. Seule la **couche des points** est reconstruite à chaque image (l'image de fond et les vecteurs ne sont pas recalculés), pour rester fluide.

Limitation : la simulation est **point par point** via le curseur. Le réglage de vitesse explicite, l'avance objet-par-objet ou couleur-par-couleur, et l'affichage de l'objet actif ne sont **pas** exposés (le modèle en garde l'information : chaque `StitchCommand` porte son `ObjectId` source).

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp` — `buildSimulationToolbar`, `toggleSimulation`, `onSimTick`, `onSimSliderMoved`, `renderStitches`.
- `libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp` — `StitchSequence`, `StitchCommand` (avec `source`).

Analyse et validation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (règles de base).

But

Détecter, avant l'export, les problèmes courants de broderie sans jamais appliquer de correction automatique silencieuse.

Règles détectées

`analyze(sequence, options)` renvoie une liste de Finding triés par gravité :

Catégorie	Condition (par défaut)	Gravité
vide	aucun point	Erreur
point-court	segment cousu < 0,5 mm	Avertissement
point-long	segment cousu > 7 mm	Avertissement
saut-long	déplacement > 30 mm	Avertissement
hors-cadre	point hors du cadre (si fourni)	Erreur
trop-de-points	> 100 000 points	Avertissement

Chaque problème porte une **gravité** (Info/Warning/Error), un **message**, une **localisation** et l'**objet** concerné. Un plafond par catégorie évite l'inondation ; le résultat est **déterministe**.

Dans l'interface

Analyse → **Analyser le motif** (F5) remplit le dock *Analyse* ; un double-clic sur un problème centre la vue sur sa localisation. Le cadre utilisé est le cadre courant (100 × 100 mm par défaut).

Limitation : l'analyse **spatiale de densité** (carte de chaleur, superposition de couches, satin trop large/étroit dédié, alignement excessif des pénétrations) et les **corrections automatiques proposées** sont **prévues**, non implémentées.

Implémentation associée

- `libs/stitch_analysis/include/openstitch/stitch_analysis/analyze.hpp` — Finding, Severity, AnalysisOptions.
- `libs/stitch_analysis/src/analyze.cpp` — analyze.
- `apps/desktop/main_window.cpp` — `buildAnalysisPanel`, `runAnalysis`.
- Tests : `tests/unit/stitch_analysis/test_analyze.cpp`.


Partie II

Formats, architecture et développement

Format DST (Tajima)

Public : utilisateur avancé, développeur, mainteneur. État : **Implémenté** (encodeur + décodeur maison, testés en aller-retour).

Enregistrement DST : 3 octets = déplacement (dx, dy) en unités de 0,1 mm

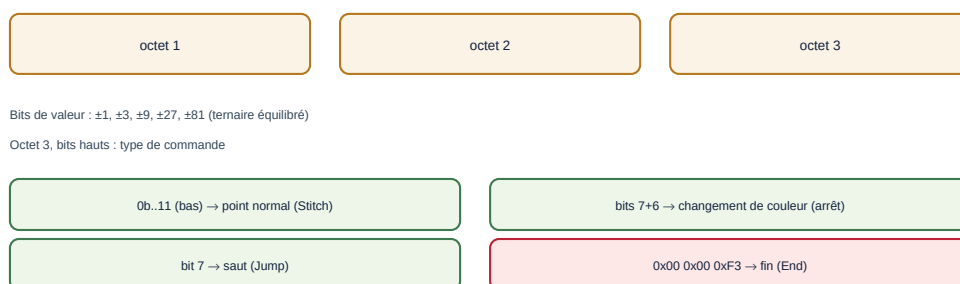

En-tête ASCII de 512 octets (LA, ST, CO, $\pm X$, $\pm Y$, AX, AY) calculé après le corps.

Figure — Structure d'un enregistrement DST de 3 octets et des commandes.

Rôle du format

Le DST (Tajima) est le format d'échange le plus répandu pour la broderie machine. C'est un fichier **binaire** contenant un en-tête ASCII puis une suite de **déplacements relatifs** de l'aiguille. Le module `formats` implémente son encodage et son décodage **sans dépendance externe** (le format est documenté publiquement ; la bibliothèque `libembroidery` n'a servi que de référence croisée).

Unités

Le pas du DST est **0,1 mm**. En interne, le logiciel travaille en **micromètres** ($1 \mu\text{m} = 1/1000 \text{ mm}$) ; la conversion vers le DST se fait par division par 100, et la quantification n'intervient **qu'à l'export**.

En-tête (512 octets ASCII)

Champs terminés par CR, complétés d'espaces jusqu'à 512 octets. Calculés **après** le corps (donc cohérents avec les octets réellement produits) :

Champ	Signification
LA:	nom du motif (16 caractères)
ST:	nombre d'enregistrements
CO:	nombre de changements de couleur
+X: -X: +Y: -Y:	étendue du motif (unités 0,1 mm)
AX: AY:	position finale relative au départ
MX: MY: PD:	multi-motif (valeurs par défaut)

Corps : enregistrements de 3 octets

Chaque enregistrement encode un déplacement (dx, dy) dans $[-121, +121]$ unités de 0,1 mm, par bits de valeurs $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27, \pm 81$ (ternaire équilibré) répartis sur les trois octets. Les bits hauts de l'octet 3 donnent le **type** :

Commande interne	Encodage DST
Stitch (point)	bits bas 11, point normal
Jump (saut)	bit 7 de l'octet 3
ColorChange / Stop	bits 7 + 6 de l'octet 3
Trim (coupe)	convention : N sauts de delta nul (défaut 3)
End (fin)	0x00 0x00 0xF3

Encodage (sans dérive)

encode_dst quantifie les **positions absolues** au pas de 0,1 mm puis en dérive les deltas : $\text{delta}_i = \text{round}(\text{pos}_i/100) - \text{round}(\text{pos}_{i-1}/100)$. Cela borne l'erreur à $\pm 50 \mu\text{m}$ **sans dérive cumulative**. Tout déplacement dépassant ± 121 est **subdivisé** en sauts intermédiaires. La sortie est **déterministe**.

Décodage (tolérant)

decode_dst lit l'en-tête de façon **laxiste** (la vérité est le corps), décode chaque enregistrement, et réinterprète une rafale de sauts nuls en Trim. La lecture **s'arrête au marqueur de fin 00 00 F3** et **ignore tout octet suivant** : certains logiciels (p. ex. **Hatch**) ajoutent un octet de fin DOS 0x1A — voire du padding — après le marqueur, ce qui ne doit pas faire échouer l'import. Les cas d'erreur **couverts par les tests** (fichier vide, tronqué, sans marqueur de fin, octets en trop après F3) renvoient une erreur structurée (ou décodent proprement) au lieu de provoquer un arrêt du programme.

Exemple interprété (motif minimal)

Un carré de 5 mm : après l'en-tête, une commande Jump amène au premier coin, puis quatre points Stitch de 5 mm parcourent les côtés, et l'enregistrement 0x00 0x00 0xF3 termine. Sur ce motif, +X: et +Y: valent 50 (5 mm en unités de 0,1 mm) et CO: vaut 0.

Limites et informations perdues

Avertissement : Un DST **ne conserve pas** les objets éditables de haut niveau (contours, remplissages, colonnes satin, paramètres). Il ne stocke pas non plus les **couleurs réelles** (seulement des arrêts). Après un export DST, seul le **projet .osp** permet de retrouver la géométrie et les paramètres.

Tests

- **Aller-retour** : séquence → encode → decode → séquence' (mêmes types, positions à $\pm 50 \mu\text{m}$) — dont un test sur **tous les deltas** de -121 à +121.
- **Subdivision** d'un déplacement > 12,1 mm.
- **Fichiers invalides** (vide, tronqué, sans fin) refusés proprement.
- **Déterminisme** octet à octet.

Implémentation associée

- `libs/formats/include/openstitch/formats/dst.hpp` — API.
- `libs/formats/src/dst.cpp` — `encode_dst`, `decode_dst`, `write_dst_file`, `read_dst_file`.
- `apps/cli/main.cpp` — `stats`, `dst2svg`.
- Tests : `tests/unit/formats/test_dst.cpp`.

Format de projet .osp

Public : développeur, mainteneur. État : **Implémenté**.

Nature

Un projet .osp est une **archive ZIP** (via minizip-ng) contenant :

Entrée	Contenu
project.json	tout le document, en JSON versionné
original.png	l'image source, encodée PNG (sans perte)
segmentation.u32	la carte des labels, en binaire little-endian (si présente)

Le JSON et le binaire sont séparés pour ne pas alourdir le JSON (la carte des labels peut faire plusieurs mégaoctets).

Contenu de project.json

- `schemaVersion` (entier) et un objet document ;
- `mmPerPx` (résolution de travail) et `objectIdLast` (compteur d'ids) ;
- `canvas` : taille du cadre de broderie (`width`, `height` en μm). **Optionnel et rétrocompatible** : un projet antérieur sans ce champ retombe sur 100×100 mm ;
- `ops` : la pile d'opérations d'image (chaque opération porte son type) ;
- `segmentation` : dimensions et régions (`id`, `rgb`, nombre de pixels ; les labels sont dans `segmentation.u32`) ;
- `vectorObjects` : `id`, nom, couleur, visibilité, région source, paths (chemins avec nœuds et tangentes optionnelles) ;
- `embroideryObjects` : `id`, nom, couleur, visibilité, vecteur source, et params (variant `running` | `tatami` | `satin`). Le satin porte ses deux rails et, depuis le schéma v2, ses **barreaux** (`rungs` : liste de segments `{ax, ay, bx, by}` en μm), ses réglages de finition (points courts, split, terminaisons), de sous-couche/compensation, et de **fixation/entrée-sortie** (`lockStart/lockEnd`, `lockLength`, `lockPasses`, `entryPoint/exitPoint`) — tous **optionnels** et rétrocompatibles (clés absentes → valeurs par défaut). Une section issue d'un réseau multi-rail peut aussi porter `topology` : `sectionIndex`, `sectionCount` et les identifiants optionnels `startJunction/endJunction`. Ces identifiants sont locaux au réseau défini par `sourceVector`; l'absence de `topology` désigne un satin isolé/historique. Le `tatami` porte de même ses réglages avancés (Lot 7) : `underlayEdge`, `underlayParallel`, `underlayInset`, `underlaySpacing`, `hiddenUnderpath` et `entryPoint` — optionnels et rétrocompatibles. Depuis le schéma v3, un objet peut aussi porter ses **retouches manuelles** (Lot 8.1, ADR-014) : `overrides` (**tableau JSON obligatoire** de `{index, pos?, type?, trimAfter}` — `index` désigne une position dans la vue brute de l'objet et doit être **unique** dans le tableau, `pos` un déplacement `{x, y}` en μm , `type` `"stitch"` ou `"jump"` ; chaque entrée doit porter au moins une modification effective — `pos`, `type`, ou `trimAfter: true`), `editedFingerprint` (empreinte FNV-1a 64 bits de la vue brute au moment de la dernière édition, entier **exact**, jamais passé par un double) et `editedPointCount` — **obligatoires et explicites** dès que `overrides` n'est pas vide (aucune valeur zéro implicite). Absents, ou `overrides` vide (métadonnées éventuellement présentes mais alors ignorées) → objet `Clean` (comportement actuel inchangé).

Versionnement et validation

schemaVersion vaut **3** (v1 → v2 : cadre canvas et barreaux satin runs ; v2 → v3 : retouches manuelles overrides/editedFingerprint/ editedPointCount par objet de broderie, Lot 8.1). La lecture est **rétrocompatible** : un fichier v1 ou v2 se charge (cadre 100×100 par défaut si absent, aucun barreau, aucune retouche → état Clean). Une version **supérieure** à celle du binaire est refusée proprement (UnsupportedFormat) ; un JSON invalide, une topologie satin incohérente (sectionCount == 0 ou sectionIndex >= sectionCount), une valeur hors bornes (index négatif, non entier, ou au-delà de numeric_limits<size_t>::max()), coordonnée au-delà d'un int32, compteur au-delà d'un uint32, type de point inconnu), un overrides qui n'est pas un tableau, un index en double, une entrée sans modification effective, des métadonnées editedFingerprint/editedPointCount manquantes pour un tableau non vide, ou une carte de labels incohérente renvoie une erreur utile (InvalidFile), jamais une troncature silencieuse.

Sauvegarde atomique

save_project écrit d'abord un fichier temporaire .osp.tmp puis le **renomme** : un plantage pendant l'écriture ne corrompt jamais le fichier existant.

Aller-retour

Le test d'intégration vérifie que save puis load restitue exactement l'image (PNG sans perte), les opérations, les labels de segmentation, les tangentes de nœuds et les paramètres des trois types de points.

Limitation : la **sauvegarde automatique**, la **récupération après crash** et les **migrations** entre versions de schéma sont **prévues**, non implémentées. Le cache des points générés n'est pas stocké (il est recalculé au chargement).

Implémentation associée

- libs/project_io/include/openstitch/project_io/project_io.hpp — save_project, load_project, kSchemaVersion.
- libs/project_io/src/json_serialize.cpp — sérialisation du document.
- libs/project_io/src/archive.cpp — lecture/écriture ZIP (minizip-ng encapsulé).
- libs/project_io/src/project_io.cpp — orchestration, écriture atomique.
- Tests : tests/unit/project_io/test_roundtrip.cpp, tests/unit/project_io/test_overrides_persistence.cpp (retouches v3, migration v1/v2, topologie satin optionnelle/rétrocompatible, validation stricte).

Architecture logicielle

Public : développeur, mainteneur.

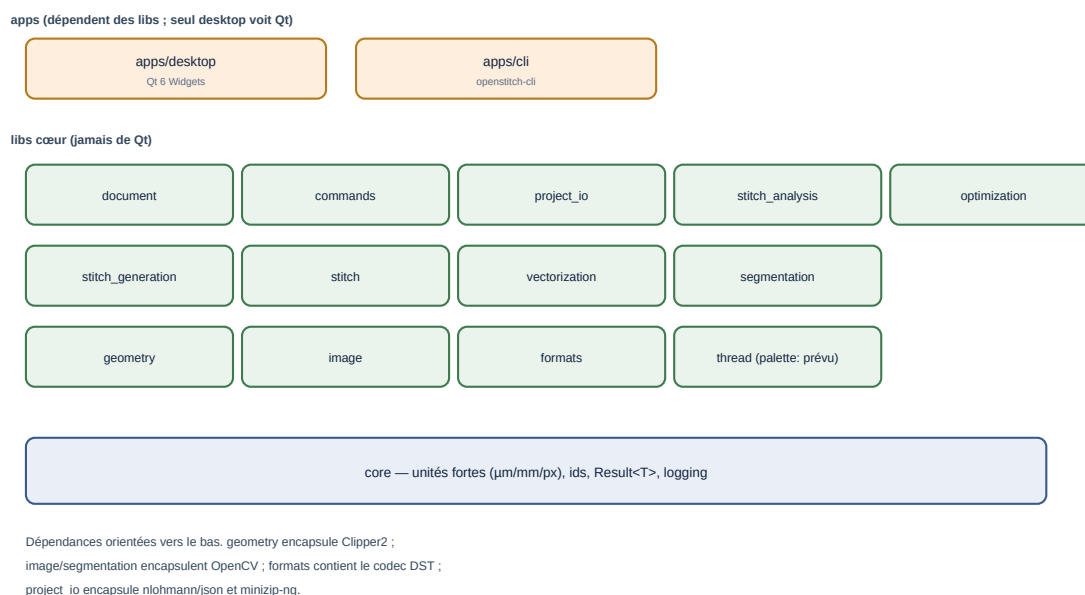


Figure — Les couches : applications, libs cœur, socle core.

Principes

1. **Le cœur ne dépend pas de Qt.** Seule apps/desktop voit Qt ; tout le reste se compile sans interface (vérifié par la CLI et par un build Linux du cœur).
2. **Dépendances orientées vers le bas :** apps → libs, et entre libs un graphe **acyclique**.
3. **Une lib = une cible CMake** openstitch::- 4. **Encapsulation des tiers :** Clipper2 dans geometry, OpenCV dans image/segmentation/vectorization, le codec DST dans formats, json et minizip dans project_io.

Couches

- **Applications :** apps/desktop (Qt), apps/cli.
- **Métier / génération :** document, commands, project_io, stitch_generation, stitch, stitch_analysis, optimization, autodigitize, auto_satin, formats.
- **Traitement :** image, segmentation, vectorization, geometry.
- **Socle :** core (unités, ids, Result, logging).

Séparation cœur / interface

L'application ne contient **aucune logique métier** : elle câble des actions, affiche, et recalcule l'aperçu. Le chargement d'image, le placement physique, les transformations, la génération de points, l'analyse, l'ordre et les formats vivent tous dans les libs. La règle est vérifiable : la CLI utilise les mêmes modules sans Qt.

Modèle de document et rendu

Le document : `Project` est la source de vérité (voir *Modèle de données*). Les **points** ne sont pas stockés : ils sont recalculés par `generate_sequence`, puis patchés par les **retouches manuelles** de l'objet le cas échéant (Lot 8.1, ADR-014). `stitch_generation::effective_sequence(project)` est le **point d'entrée unique** que tout consommateur de production (aperçu, export, analyse, simulation) doit utiliser — il enchaîne les deux passes ; `generate_sequence` reste appelable séparément (implémentation interne, tests, générateurs synthétiques). Une garde CTest structurelle (`tests/check_no_raw_sequence_bypass.cmake`) échoue si un nouveau site de production appelle `generate_sequence` directement sans annotation explicite. Le rendu (côté desktop) est organisé en **deux couches** persistantes — base (image/vecteurs/régions) et points — pour ne reconstruire que le nécessaire, notamment pendant la simulation.

Commandes et undo/redo

Toute mutation du document passe par une **commande** (`ICommand`) empilée dans un `UndoStack`. C'est le patron *Command* : chaque commande sait s'appliquer et se révoquer exactement.

Tâches asynchrones

Limitation : il n'y a **pas** d'infrastructure de tâches asynchrones (pool de threads, annulation, progression) implémentée. Les traitements lourds (segmentation, remplissage) s'exécutent de façon **synchrone** (avec un curseur d'attente). Les fonctions de génération sont **pures** sur des instantanés, donc compatibles avec une exécution en arrière-plan future.

Diagrammes de séquence

- Import d'une image : voir *Introduction* et la figure du chapitre.
- Génération des points : voir *Génération de points*.
- Export DST : voir *Format DST*.

Séquence — import d'une image

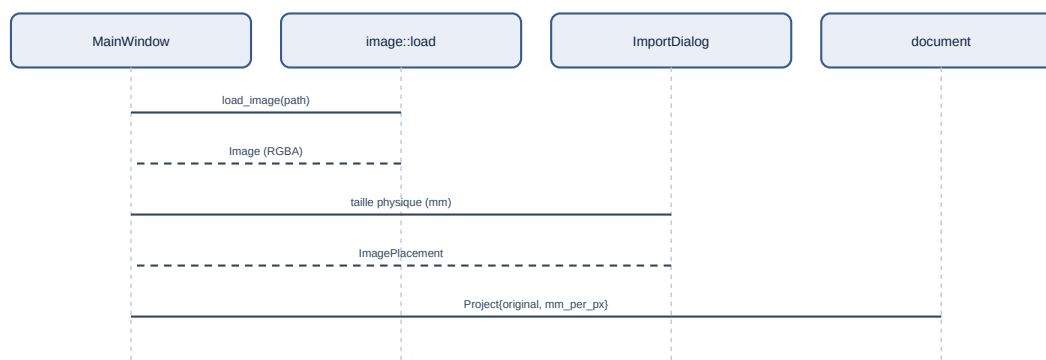


Figure — Import d'une image (du menu au document).

Implémentation associée

- `CMakeLists.txt` (racine), `libs/*/CMakeLists.txt` — cibles et dépendances.
- `apps/desktop/main_window.cpp` — câblage interface.
- `libs/commands/` — `ICommand`, `UndoStack`.
- `docs/phase0/02-architecture.md` — étude d'architecture d'origine.

Référence des modules

Public : développeur. Ce chapitre aide à trouver où modifier une fonctionnalité. Chaque module est une cible `openstitch::<nom>` sous `libs/`.

Tableau de synthèse

Module	Responsabilité	Dépendances	Tests
<code>core</code>	unités fortes, ids, <code>Result</code> , logging	—	<code>tests/unit/core</code>
<code>geometry</code>	chemins, simplification, booléens/offsets, longueur d'arc	<code>core</code> (+Clipper2)	<code>tests/unit/geometry</code>
<code>image</code>	chargement, prétraitement non destructif	<code>core</code> (+OpenCV)	<code>tests/unit/image</code>
<code>segmentation</code>	quantification CIELAB, régions connexes	<code>core</code> , <code>image</code> (+OpenCV)	<code>tests/unit/segmentation</code>
<code>vectorization</code>	régions → contours vectoriels	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>segmentation</code>	<code>tests/unit/vectorization</code>
<code>document</code>	modèle métier (projet, objets)	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>image</code> , <code>segmentation</code>	via <code>commands/project_io</code>
<code>stitch</code>	commandes machine, statistiques	<code>core</code>	<code>tests/unit/stitch</code>
<code>stitch_generation</code>	running / tatami / satin	<code>core</code> , <code>geometry</code> , <code>stitch</code> , <code>document</code>	<code>tests/unit/stitch</code>
<code>stitch_analysis</code>	règles de validation	<code>core</code> , <code>stitch</code>	<code>tests/unit/stitch_analysis</code>
<code>optimization</code>	ordre de couture	<code>core</code>	<code>tests/unit/optimization</code>
<code>autodigitize</code>	<code>image</code> → objets éditables	<code>vectorization</code> , <code>stitch_generation</code>	<code>tests/unit/autodigitize</code>
<code>auto_satin</code>	squelette → satinabilité → rails/barreaux multi-sections	<code>core</code> , <code>geometry</code> (+OpenCV)	<code>tests/unit/auto_satin</code>
<code>commands</code>	undo/redo	<code>document</code>	<code>tests/unit/commands</code>
<code>formats</code>	codec DST, SVG diagnostic	<code>core</code> , <code>stitch</code>	<code>tests/unit/formats</code>
<code>project_io</code>	format <code>.osp</code>	<code>core</code> , <code>document</code> , <code>image</code>	<code>tests/unit/project_io</code>

Points d'extension

- **Ajouter un type de point** : nouvelle alternative de `StitchParams` (`document`), un générateur dans `stitch_generation`, une branche `std::visit` dans `generate.cpp`, un dialogue et une action dans `apps/desktop`.

- **Ajouter un format d'export** : une fonction dans `formats` (encapsulée derrière une interface interne), une sous-commande CLI et une action Fichier.
- **Ajouter une règle d'analyse** : une catégorie dans `analyze.cpp`.
- **Ajouter une opération d'image** : une alternative de `ImageOp (image)`, un cas dans `apply_op`, une action menu.
- **Ajouter une commande annulable** : une classe `ICommand` dans `commands`.

Où trouver quoi (raccourci)


Je veux modifier...	Fichier
l'échantillonnage des points	<code>libs/stitch_generation/src/running_stitch.cpp</code> , <code>polyline.cpp</code>
le remplissage/routage tatami	<code>libs/stitch_generation/src/tatami.cpp</code>
la colonne satin	<code>libs/stitch_generation/src/satin.cpp</code>
le satin par squelette et ses sections	<code>libs/auto_satin/src/</code>
le choix de type auto (tatami/satin)	<code>libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp</code>
l'édition (type, orientation, filtres, calques)	<code>apps/desktop/main_window.cpp</code>
l'encodage DST	<code>libs/formats/src/dst.cpp</code>
le format projet	<code>libs/project_io/src/</code>
les menus	<code>apps/desktop/main_window.cpp</code>
les unités	<code>libs/core/include/openstitch/core/units.hpp</code>

Implémentation associée

Voir les chapitres thématiques pour le détail de chaque module.

Modèle de données

Public : développeur.

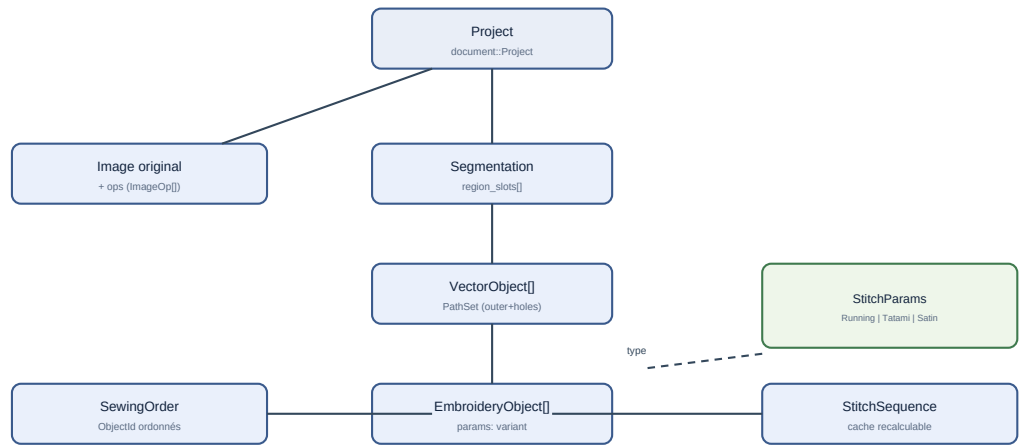

La géométrie éditable (VectorObject) et les points générés (StitchSequence) sont séparés : régénérer ne détruit pas la source.

Figure — Relations principales du document.

Unités et coordonnées

Type	Fichier	Rôle	Unité
Micrometers	core/units.hpp	coordonnée interne (int32)	µm
Millimeters	core/units.hpp	affichage / paramètres UI	mm (double)
Pixels	core/units.hpp	domaine image	px (double)
Angle	core/units.hpp	angles	radians
Vec2um	core/units.hpp	point 2D	µm

Invariant : **aucune coordonnée n'est un double nu** ; l'unité interne est le micromètre entier (déterminisme, pas de dérive), Y vers le haut. La conversion vers/depuis les pixels exige une résolution explicite (mm/px).

Identifiants

ObjectId, RegionId, ColorId, ThreadId sont des types **forts distincts** (Id<Tag>), générés par un IdGenerator<T> monotone (jamais réutilisés). Fichier : core/ids.hpp.

Document

document::Project (fichier document/project.hpp) contient :

Champ	Type	Rôle
original	Image::Image	image source étendue
mm_per_px	Millimeters	résolution de travail
canvas	Canvas	carte de broderie (origine/hauteur, largeur 100-100 mm)
ops	vector<ImageOp>	liste de traitements
segmentation	api::ImageSegmentation	carte de régions
vector_objects	vector<VectorObject>	géométrie éditables
embroidery_objects	vector<EmbroideryObject>	objets de broderie (ordre = ordre de couture)
object_id_gen	IdGenerator<ObjectId>	compteur partagé

Types géométriques

- `geometry::PathNode` : `pos` (Vec2um), `type` (Corner/Smooth), `tan_in/tan_out` optionnelles.
- `geometry::Path` : `nœuds` + `closed`.
- `geometry::PathSet` : `outer` + `holes`.
- `geometry::Polyline` : polyligne aplatie (travail par longueur d'arc).

Points et commandes

- `stitch::CommandType` : `Stitch`, `Jump`, `Trim`, `ColorChange`, `Stop`, `End`.
- `stitch::StitchCommand` : `pos` (Vec2um absolue), `type`, `source` (ObjectId).
- `stitch::StitchSequence` : `vector<StitchCommand>`.
- `stitch::StitchStats` : compteurs, longueur de fil, bornes.

Sérialisation

Voir *Format de projet* : tout ce qui précède se sérialise en JSON (+ PNG + binaire), sauf les points générés (recalculés).

Éléments non présents dans le modèle

Limitation : `profil machine`, `cadre paramétrable riche` (formes, marges), `fil/palette`, `avertissement persistant` et `commande undo sérialisée` ne sont pas (ou peu) présents. Le `Canvas` porte la **taille du cadre**, réglable et persistée, mais reste un simple rectangle.

Implémentation associée

- `libs/core/include/openstitch/core/{units,ids,error}.hpp`
- `libs/document/include/openstitch/document/{project,vector_object,embroidery_object,canvas}.hpp`
- `libs/geometry/include/openstitch/geometry/{path,polyline}.hpp`
- `libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp`

Algorithmes

Public : développeur. Ce chapitre décrit les algorithmes **réellement** utilisés, avec un pseudo-code reflétant l'implémentation (et non une copie du C++).

Quantification (segmentation)

- **Objectif** : réduire l'image à N couleurs perceptuellement cohérentes.
- **Principe** : conversion RGB→CIELAB, k-means déterministe sur un échantillon, affectation au centre le plus proche.
- **Complexité** : $\sim O(\text{pixels} \cdot N)$ pour l'affectation.
- **Cas limites** : image entièrement transparente (refus), N hors bornes.

```
segment(image, N):
    opaques = pixels d'alpha >= 128 en Lab
    centres = kmeans(échantillon(opaques), N, graine fixe)
    pour chaque pixel opaque: label = argmin_c ||Lab(pixel) - centres[c]||
    régions = composantes_connexes(label) # 4-connexité, par couleur
    absorber les régions < taille_min dans la voisine majoritaire
```

Extraction et simplification de contours

- **Contours** : Suzuki-Abe (cv::findContours, RETR_CCOMP).
- **Simplification** : Douglas-Peucker, tolérance **adaptive** ($\leq \text{périmètre}/16$) pour préserver les petits trous.
- **Nettoyage** : union Clipper2 (règle pair-impair) → hiérarchie extérieur/trous.

Aplatissement de Bézier + longueur d'arc

```
flatten(path, tol):
    pour chaque segment à tangentes: subdiviser (De Casteljau) tant que
        distance(contrôles, corde) > tol
    fusionner les points identiques

resample_run(points, cible):
    L = longueur(points)
    n = max(1, ceil(L / cible)) # parts égales, <= cible, sans résidu
    renvoyer points aux abscisses i*L/n, i=0..n
```

Running stitch

```
run_stitch(path, cfg):
    poly = flatten(path, cfg.tol)
    coins = sommets d'angle de rotation > seuil (+ extrémités si ouvert)
    pour chaque tronçon entre coins: concat(resample_run(tronçon, cible))
```

- **Complexité** : $O(\text{points})$.
- **Cas limites** : chemin vide/trop court → avertissement, pas de crash.

Tatami (scanline + routage)

```
fill_tatami(région, params):
    tourner la géométrie de -angle
    pour chaque rangée y: segments = intervalles intérieurs (pair-impair)
    graphe: segments de rangées voisines qui se chevauchent en x sont adjacents
    parcours glouton: suivre une arête (couture) ; sinon sauter (déplacement)
    retourner dans le repère d'origine
```

- **Garantie** : aucune couture ne traverse un trou (adjacence $\Rightarrow$ bande intérieure).
- **Complexité** : $\sim O(\text{segments}^2)$ au pire pour l'adjacence locale par rangée (voisins uniquement), acceptable aux tailles usuelles.

Satin

```
fill_satin(railA, railB, cfg):
    pour u de 0 à 1 par pas dérivé de la densité:
        L = point(railA, u*longueurA) ; R = point(railB, u*longueurB)
        appliquer compensation (écarter L et R le long de LR)
        émettre zigzag alterné L,R
    sous-couche centrale = point droit sur (L+R)/2
```

Encodage / décodage DST

```
encode(seq):
    pour chaque commande: delta = round(pos/100) - round(prev/100)
        subdiviser si |delta| > 121 (sauts)
        émettre 3 octets (ternaire équilibré + bits de type)
    en-tête calculé après le corps
```

- **Propriété** : déterministe, erreur $\leq 50 \mu\text{m}$, sans dérive.

Ordre de couture

```
optimize_order(items, stratégie):
    items libres (non verrouillés) réarrangés:
        ByColor: regrouper par couleur (ordre d'apparition)
        ByProximity: plus proche voisin
        ColorThenProximity: groupes de couleur puis proximité
    réinsérer dans les emplacements libres, verrous à leur place
    coût = distance de déplacement + 50000 * changements de couleur
```

Implémentation associée

Voir chaque chapitre thématique et docs/[stitch-engine-research.md](#) pour les références (Douglas-Peucker, scanline fill, k-means, ré-échantillonnage par longueur d'arc).

Compilation et développement

Public : développeur, mainteneur.

Chaîne de build

- **CMake** (≥ 3.27) avec `CMakePresets.json`.
- **MSVC** (Visual Studio 2022+) sous Windows ; générateur par défaut du preset.
- **vcpkg** en mode manifeste (`vcpkg.json`, baseline verrouillée).
- **Qt 6.8** hors `vcpkg` (variable `QT_ROOT`).

Presets

Preset	Cible
<code>msvc</code> (configure)	Windows, application complète
<code>msvc-debug</code> / <code>msvc-release</code> (build/test)	Debug / Release
<code>linux-core</code>	Cœur + CLI sans Qt (garde-fou de portabilité)

Commandes

```
$env:VCPKG_ROOT = "C:\dev\vcpkg"
$env:QT_ROOT    = "C:\Qt\6.8.3\msvc2022_64"

cmake --preset msvc          # configuration (premier run long : vcpkg)
cmake --build --preset msvc-debug # compilation Debug
ctest --preset msvc-debug      # tests
cmake --build --preset msvc-release # Release
```

Options CMake

- `OPENSTITCH_BUILD_DESKTOP` (ON) — construit l'application Qt.
- `OPENSTITCH_BUILD_TESTS` (ON) — construit les tests (Catch2).
- Cible d'interface `openstitch::warnings:/W4 /permissive- /utf-8` (MSVC), `-Wall -Wextra -Wconversion` (GCC/Clang), liée en PRIVATE par chaque cible.

Déploiement des DLL (Windows)

L'application lie dynamiquement Qt et OpenCV. `windeployqt` copie les DLL Qt à côté de l'exécutable (étape `POST_BUILD`) ; `vcpkg` copie ses propres DLL.

Linux (cœur uniquement)

Le preset `linux-core` compile les libs cœur et la CLI **sans Qt** — c'est un garde-fou pour éviter toute dépendance Windows/Qt involontaire dans le cœur. L'interface graphique n'est pas construite sous Linux à ce stade.

Erreurs fréquentes

- « Qt6 introuvable » → vérifier `QT_ROOT`.
- Erreur de toolchain `vcpkg` → vérifier `VCPKG_ROOT` et le bootstrap.
- Compilation OpenCV très longue → normal au premier configure (cache ensuite).

- Édition de lien de l'exé échouée (LNK1168) → l'application est en cours d'exécution ; la fermer.

Intégration continue

Un workflow GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) est présent : build MSVC Debug/Release + tests + artefacts, build Linux du cœur, et vérification du formatage. *Information non déterminée* : aucun dépôt distant n'étant déclaré, la CI n'a pas encore été exécutée.

Implémentation associée

- `CMakeLists.txt`, `CMakePresets.json`, `vcpkg.json`.
- `.github/workflows/ci.yml`, `.clang-format`.
- `docs/build-windows.md`.

Guide du développeur

Public : développeur contributeur.

Conventions

- **C++23**, RAI, `std::optional`/`std::variant`/`std::span`/`std::filesystem`, `std::expected` (via `Result<T>`).
- **Types forts** pour les unités : jamais de coordonnée en double nu.
- **Const-correctness**, warnings élevés (`/W4 /permissive-`).
- **Formatage** : `.clang-format` (base LLVM, 4 espaces, 100 colonnes).
- **En-tête de licence** : `// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0`.

Pièges connus (spécifiques à ce dépôt)

Avertissement : Quelques écueils rencontrés lors du développement :

- les **noms de tests Catch2** doivent être en **ASCII** (les accents ne survivent pas à l'encodage console Windows lors de la découverte des tests) ;
- l'en-tête `spdlog` est `stdout_color_sinks.h` ;
- un membre nommé `slots` est interdit (macro Qt) — utiliser un autre nom ;
- déclarer les classes Qt en **forward declaration au scope global** ;
- pas de `M_PI` sous MSVC → utiliser `std::numbers::pi` (`<numbers>`) ;
- cibles `vcpkg` exactes : `Clipper2::Clipper2`, `MINIZIP::minizip-ng`.

Ajouter une fonctionnalité (recettes)

- **Nouveau type de point** : voir *Référence des modules* → *Points d'extension*.
- **Nouvelle opération d'image** : une alternative de `ImageOp`, un cas dans `apply_op`, un test, une action menu.
- **Nouvelle commande annulable** : dériver `ICommand` (`apply/revert/name`), l'exécuter via `UndoStack::execute`. Toute mutation du document doit passer par une commande.

Undo/redo

`UndoStack` conserve deux piles (undo/redo). Une nouvelle commande vide la pile redo. Les commandes de segmentation mémorisent les **indices** de pixels modifiés pour une annulation exacte et légère.

Gestion des unités

Toujours convertir aux frontières : pixels→μm à l'import (résolution explicite), μm→mm pour l'affichage, μm→0,1 mm à l'export DST. Les algorithmes internes peuvent utiliser des `double`, mais les entrées/sorties des modules sont en types forts.

Multithreading

Il n'y a pas encore d'infrastructure asynchrone. Écrire les nouveaux traitements comme des **fonctions pures** sur des instantanés, pour rester compatible avec un futur passage en tâche de fond.

Implémentation associée

- `.clang-format`, `CMakeLists.txt` (cible `openstitch::warnings`).
- `libs/commands/` — `ICommand`, `UndoStack`, commandes du projet.
- `docs/phase0/` — décisions d'architecture (ADR).

Tests

Public : développeur, mainteneur.

Structure

- **Framework (cœur, cli)** : Catch2 v3 (via vcpkg), intégré à CTest.
- **Framework (UI desktop)** : Qt6::Test (QTest/QSignalSpy), intégré à CTest, toujours exécuté **headless** (QT_QPA_PLATFORM=offscreen) — voir Tests UI (Qt, desktop).
- **Tests unitaires** : tests/unit/<lib>/test_*.cpp (un exécutable par lib).
- **Test d'intégration** : tests/integration/test_pipeline.cpp (chaîne complète).
- **Golden (SVG de diagnostic)** : tests/golden/stitch-generation/.
- **Garde structurelle CI** : tests/check_no_raw_sequence_bypass.cmake (invquée via add_test, cf. Lot 8.1) — échoue si un site de production hors libs/stitch-generation/ appelle generate_sequence() directement sans annotation raw-sequence-ok:, contournant les retouches manuelles.
- Total au dernier passage vérifié : **364 tests CTest**, 100 % réussis.

Encadré de traçabilité (dernier passage vérifié)

Un simple « 364/364 » devient vite périmé ; voici le contexte exact du dernier passage vérifié manuellement. Régénérez ces valeurs avant toute publication.

Élément	Valeur
Commit (état du code testé)	25d28a4 — auto-satin : extension des bouts ouverts jusqu'au bord réel
Compilateur	MSVC toolset 14.50 (Visual Studio 2026)
CMake	4.4.0-rc3
Configurations	Debug et Release
Résultat CTest	364 / 364 réussis
Tests désactivés	0
Fichiers de tests d'intégration	1 (tests/integration/test_pipeline.cpp)
Suites Qt (UI desktop)	5 exécutables CTest (tests/unit/desktop/), 43 fonctions de test QTest
Tests sur machine réelle	0
Couverture de code	non mesurée

Note : chaque TEST_CASE Catch2 est enregistré séparément par catch_discover_tests. Côté Qt, chaque exécutable QTest est un seul test CTest (add_test) qui contient plusieurs fonctions. Le nombre d'**assertions** est supérieur au nombre de tests CTest (364, garde structurelle CI incluse).

Exécution

```
ctest --preset msvc-debug          # tous les tests
ctest --preset msvc-debug -R tatami # filtre par nom
build\msvc\tests\unit\stitch\Debug\test_stitch.exe "[nom]" # un exécutable
```

Correspondance modules ↔ tests

Module	Tests
core	tests/unit/core/test_units.cpp, test_ids.cpp
geometry	test_simplify.cpp, test_clean.cpp, test_offset.cpp, test_polyline.cpp
image	test_image_load.cpp, test_ops.cpp
segmentation	test_segmentation.cpp
vectorization	test_vectorize.cpp
stitch / stitch_generation	test_stats.cpp, test_running_stitch.cpp, test_generate.cpp, test_tatami.cpp, test_satin.cpp, test_satin_pairing_metrics.cpp, test_routing.cpp, test_overrides.cpp
autodigitize	test_autodigitize.cpp
auto_satin	tests/unit/auto_satin/test_pipeline.cpp, test_columns.cpp
stitch_analysis	test_analyze.cpp
optimization	test_order.cpp
commands	test_undo_stack.cpp
formats	test_dst.cpp, test_svg.cpp
project_io	test_roundtrip.cpp, test_overrides_persistence.cpp
desktop (UI, Qt)	tests/unit/desktop/test_canvas_view.cpp, test_node_handle.cpp, test_document_panel.cpp, test_properties_panel.cpp, test_main_window.cpp
intégration	tests/integration/test_pipeline.cpp

Tests UI (Qt, desktop)

Fondation ajoutée pour vérifier réellement l'interface (et pas seulement le cœur) : la sélection au canevas, le déplacement d'un nœud, la synchronisation canevas/liste/inspecteur, sans jamais comparer de pixels ni dépendre d'un écran.

Architecture de testabilité

apps/desktop/CMakeLists.txt sépare les sources en une bibliothèque statique `openstitch_desktop_widgets` (tout sauf `main.cpp`), liée à la fois par l'exécutable `openstitch` et par les tests. Pour rendre `MainWindow` elle-même instanciable en test (deuxième tranche, voir plus bas), trois seams minimaux s'y ajoutent, sans changer son comportement en production : `QSettings()` par défaut (au lieu d'une organisation/application codées en dur) lit l'organisation/application déjà posées sur `QCoreApplication` dans `main.cpp` — un test peut donc les rediriger vers un fichier `.ini` temporaire avant de construire `MainWindow`, sans jamais toucher au registre Windows réel ; `MainWindow::applyLoadedProject(Project)` (**privée**, appelée depuis `loadProject()` et réutilisée telle quelle) applique un projet déjà construit sans passer par `QFileDialog` — accessible aux tests via `friend class MainWindowTest` (déclaré dans `main_window.hpp`, `MainWindowTest` vit dans `openstitch::desktop`), pas via une méthode publique ajoutée uniquement pour les tests (revue corrective, voir plus bas) ; `QAction::setObjectName(...)` sur une poignée d'actions (`action_undo`, `action_redo`, `action_deleteRegion`, `action_createStitch`) pour les retrouver par `findChild` sans dépendre du texte traduit. Aucun membre n'est rendu public au-delà de l'API de production existante. Chaque suite est un exécutable `QTest` (`QTEST_MAIN`), exécuté par `CTest` avec `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` (propriété `ENVIRONMENT`) et le dossier bin de Qt ajouté au `PATH` (propriété `ENVIRONMENT_MODIFICATION` — Qt n'est pas déployé à côté de chaque exécutable de test comme il l'est pour `openstitch` via `windeployqt`). Les objets métier non enregistrés comme type Qt (`ObjectId`, `RegionId`, `StitchParams`) sont observés par connexion directe (lambda) plutôt que par `QSignalSpy`, pour ne pas avoir à leur ajouter `Q_DECLARE_METATYPE` (le cœur ne dépend jamais de Qt) ; `QSignalSpy` reste utilisé pour les signaux à types Qt natifs (`QPointF`, `QRectF`).

Matrice couverte

Composant	Scénario testé	Résultat métier vérifié
CanvasView	zoom avant/arrière, fitCanvas	échelle (pixelsPerMm) change dans le bon sens, <code>viewChanged</code> émis
CanvasView	clic hors mode recadrage	<code>canvasClickedMm</code> émis avec la position scène exacte
CanvasView	mode recadrage actif	clic simple n'émet plus <code>canvasClickedMm</code>
CanvasView	glisser-rectangle en mode recadrage	<code>cropSelectedMm</code> émis avec le rectangle réellement dessiné (régression, voir plus bas)
NodeHandleItem	glisser une poignée	callbacks <code>onMoved/onReleased</code> reçoivent la position scène exacte, l'item a bougé
NodeHandleItem	clic sans glisser	<code>onReleased</code> appelé une fois, position inchangée
DocumentPanel	<code>refresh(project)</code>	listes Objets/Régions peuplées, id stocké (<code>Qt::UserRole</code>) correct
DocumentPanel	sélectionner une ligne Objets	<code>embroiderySelected</code> émis avec le bon <code>ObjectId</code>
DocumentPanel	<code>syncSelection</code> (retour canevas -> panneau)	ne réémet aucun signal (évite la boucle de sélection)
PropertiesPanel	<code>showEmbroidery</code>	formulaire peuplé aux bonnes valeurs, aucun <code>paramsEdited</code> pendant la construction
PropertiesPanel	éditer un champ du formulaire	<code>paramsEdited</code> émis avec le champ modifié à jour, les autres champs préservés
PropertiesPanel	changer de sélection (<code>showInfo</code> après <code>showEmbroidery</code>)	l'ancien formulaire est bien détruit (pas de contrôles fantômes)
MainWindow	clic canevas sur un objet vectoriel	<code>DocumentPanel</code> (liste Objets) et <code>PropertiesPanel</code> (spin boxes) se synchronisent sur le point de contour rattaché ; <code>action_createStitch</code> s'active
MainWindow	sélection région (liste) puis sélection objet (canevas)	<code>action_deleteRegion/action_createStitch</code> s'activent et se désactivent en opposition, selon la priorité de <code>resolveSelectedEmbroidery/onCanvasClicked</code>
MainWindow	suppression d'une région (<code>action_deleteRegion</code> , sans dialogue) puis undo/redo (<code>action_undo/action_redo</code>)	la liste Régions de <code>DocumentPanel</code> reflète la suppression et sa restauration (pas seulement <code>undoStack/_le</code> modèle) ; les actions <code>annuler/rétablir</code> s'activent en conséquence
MainWindow	sélection d'une broderie dans un projet, puis chargement d'un second projet (<code>applyLoadedProject</code>) réutilisant le même <code>ObjectId</code> de broderie (régression, voir plus bas)	ni <code>DocumentPanel</code> (sélection liste Objets) ni <code>PropertiesPanel</code> (formulaire) ne montrent la broderie du projet précédent tant qu'aucune sélection explicite n'a été faite dans le nouveau

`MoveNodeCommand` (la commande undo/redo réellement appliquée quand une poignée est relâchée) est déjà couverte côté cœur, sans Qt, par `tests/unit/commands/test_undo_stack.cpp` (cas « `AddVectorObject` et `MoveNode` ») — non dupliqué ici.

Revue corrective de la deuxième tranche (2026-08-01)

Deux défauts trouvés indépendamment sur les commits `d49e660/37ffc27`, corrigés sans toucher au reste du périmètre de la deuxième tranche :

1. **Seam de test dans l'API publique de production.** `MainWindow::loadProjectForTests(Project)` avait été ajouté **public** uniquement pour les tests, ce qui contredit la règle du projet (aucune API de production élargie pour le seul bénéfice des tests). Corrigé : `applyLoadedProject` (déjà privée) reste privée ; `MainWindowTest` est forward-déclarée dans `main_window.hpp` et déclarée `friend` de `MainWindow`, et vit dans `openstitch::desktop` (comme `MainWindow` elle-même) pour que le `friend` s'applique. Aucune donnée interne supplémentaire n'est exposée ; `loadProjectForTests` a été supprimée.
2. **Fuite de sélection de broderie entre deux projets.** `applyLoadedProject` réinitialisait `selectedRegion_` et `selectedObject_` mais oubliait `selectedEmbroidery_` — défaut déjà présent avant la deuxième tranche (queue de l'ancien `loadProject()`, seulement déplacée telle quelle dans `applyLoadedProject`). Si le nouveau projet réutilise le même `ObjectId` qu'une broderie sélectionnée dans l'ancien (cas réaliste : les projets de test allouent des ID déterministes à partir d'un compteur remis à zéro), `resolveSelectedEmbroidery()` la retrouvait silencieusement dans le nouveau document — l'inspecteur, la sélection dans `DocumentPanel` et la barre contextuelle affichaient alors une broderie jamais choisie explicitement par l'utilisateur. Corrigé par un `selectedEmbroidery_.reset()` ajouté à côté des deux autres réinitialisations. Test de régression : `embroiderySelectionDoesNotLeakAcrossProjectLoadWithReusedId` — vérifié en retirant temporairement la ligne corrigée : le test échoue bien sans le correctif (`objectsList(*docPanel)->currentRow()` reste à 0 et le formulaire de l'inspecteur reste peuplé au lieu de revenir à « Aucune sélection »).

Audit ciblé du reste de l'état de session réinitialisé par `applyLoadedProject` : `undoStack_.clear()`, `sequence_.reset()` et `sequenceImported_ = false` étaient déjà corrects. Les filtres d'affichage temporaires (`hiddenColors_`, `showType_`, `minAreaMm2_`) et `contextSig_` persistent délibérément d'un chargement à l'autre (préférences d'affichage de session, pas des données de document) ; aucun défaut démontré à leur sujet, donc non modifiés.

Bug découvert et corrigé par ce lot

Le test du glisser-rectangle a révélé que `CanvasView` utilisait `fromScenePoint/toScenePoint` du signal `QGraphicsView::rubberBandChanged`, qui accusent un retard d'une étape sur `viewportRect` (constaté en forçant un glisser à seulement deux événements de déplacement espacés) : le rectangle final capturait la position du glisser **précédent**, pas la position réelle au relâchement. Invisible en usage réel (le pointeur génère des événements quasi continus, l'écart est sub-pixel), mais faux pour un glisser rapide à peu d'événements (trackpad, remote desktop). Correctif : reconvertir `viewportRect` lui-même (`mapToScene(viewportRect).boundingRect()`), toujours à jour. Test de régression : `cropModeRubberBandEmitsCropSelectedMm`.

Obstacles de testabilité identifiés

- **MainWindow reste un god-object** : constructeur de ~250 lignes construisant menus/docks/barres d'outils/panneaux en bloc, logique de sélection/filtre/simulation imbriquée dans des lambdas privées (`objectPassesFilter`, `embroideryCentroid...`). La deuxième tranche (voir ci-dessous) n'a **pas** décomposé la classe — elle a percé trois seams minimaux (`QSettings` injectable, `applyLoadedProject` accessible par `friend class MainWindowTest`, `objectName` sur quelques actions) qui suffisent à instancier `MainWindow` et à observer son état sans dialogue modal. Toute action qui ouvre une boîte de dialogue (`QFileDialog`, `QMessageBox`, `QInputDialog`, `QColorDialog`, `QMenu::exec` — `openImage`, `saveProject`, `segmentImage`, `onCanvasContextMenu...`) reste hors de portée d'un test `QTest` `offscreen` automatisé.
- **Sélection rectangulaire d'objets métier absente** : le `RubberBandDrag` actuel de `CanvasView` ne sert **que** le mode recadrage (`cropSelectedMm` → recadre l'image). Il n'existe aucun mécanisme qui sélectionne les objets vectoriels/de broderie contenus dans un rectangle glissé — fonctionnalité demandée par l'utilisateur mais pas encore codée (hors périmètre de la deuxième tranche, sur consigne explicite). Rien n'a donc pu être testé « avec succès » sur ce point ; c'est une fonctionnalité **manquante**, pas un test manquant.
- **Déplacement global d'un objet absent** : seul le déplacement d'un nœud individuel existe (`NodeHandleItem` → `MoveNodeCommand`, testé). Il n'y a pas de commande ni d'interaction pour translater un objet entier (tous ses nœuds à la fois) ; pas de `MoveObjectCommand` dans `libs/commands` (hors périmètre de la deuxième tranche, sur consigne explicite).

Deuxième tranche (MainWindow — actions/menus, synchronisation, undo/redo)

Les trois points de la roadmap ci-dessous marqués **fait** ont été couverts sans instancier `MainWindow` via un scénario nécessitant un dialogue modal : mutation via `action_deleteRegion` (`RemoveRegionCommand`, aucune boîte de dialogue) sur un document minimal construit directement en mémoire (`applyLoadedProject`, pas de fichier `.osp` ni d'image chargée depuis le disque).

Roadmap (scénarios non automatisables aujourd'hui)

But visé par l'utilisateur, dans l'ordre de valeur/risque :

1. **Sélection rectangulaire d'objets** (prérequis produit avant tout test, toujours non codé) : ajouter un mode canevas dédié (distinct du recadrage) qui émet les `ObjectId/RegionId` sous le rectangle ; puis test `QTest` reprenant le même schéma que `cropModeRubberBandEmitsCropSelectedMm`.
2. **Déplacement global d'un objet** (toujours non codé) : `MoveObjectCommand` (cœur, `Catch2`, translation de tous les nœuds + undo/redo — même schéma que `MoveNodeCommand`), puis interaction canevas (glisser l'intérieur d'un objet sélectionné) testée en `QTest` comme `NodeHandleItem`.
3. **fait — Synchronisation sélection canevas ↔ liste ↔ inspecteur** : clic canevas (`CanvasView::canvasClickedMm` appelé directement, sans simulation souris pixel-exacte — déjà couverte par `test_canvas_view.cpp`) → `MainWindow::onCanvasClicked` → `resolveSelectedEmbroidery` (logique de priorité broderie > vecteur, extraite de la triple duplication `updateContextToolbar/updateInspector/syncDocumentSelection`) → `DocumentPanel::syncSelection` + `PropertiesPanel::showEmbroidery`.
4. **fait — Undo/redo restaure modèle et UI** : le modèle était déjà couvert (`Catch2`, `test_undo_stack.cpp`) ; on vérifie maintenant que la liste `DocumentPanel` (pas seulement `project_undoStack`) se **rafraîchit** après un undo puis un redo déclenchés depuis `action_undo/action_redo`.
5. **fait — Menus/actions selon l'état** (`updateActions`) : `action_createStitch` (dépend de la sélection d'un objet vectoriel) et `action_deleteRegion/région` (dépend de la sélection d'une région **et** d'une segmentation présente) togglent correctement, y compris quand une sélection en chasse une autre (priorité canevas > liste, cf. `onCanvasClicked`).

Types de vérifications notables

- **DST aller-retour** sur tous les deltas de -121 à $+121$, déterminisme octet à octet.
- **Tatami** : invariant « aucune couture ne traverse le trou » d'un anneau, peu de déplacements ; et « aucune couture hors région » sur une forme concave en **L** échantillonnée à cinq angles (filet anti-débordement).
- **Auto-numérisation** : une bande fine devient un **tatami** par défaut (satin naïf désactivé), et un satin uniquement si `use_naive_satin` est activé.
- **Auto-satin géométrique** (`build_satin_columns`) : formes simples produisent une colonne, milieu des barreaux **intérieur à la région**, Y/T → plusieurs sections portant un identifiant de jonction commun, anneau fin → quatre sections formant un cycle, cercle plein/forme large refusés, déterminisme des rails et de la topologie ; SVG dans `tests/golden/auto-satin/`.
- **Extension des bouts ouverts** (`extend_tip`, mission « auto-satin béton ») : un bout arrondi (capsule) atteint le bord réel (longueur bout-à-bout $45\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$, contre $\sim 38,8\text{ mm}$ avant) ; un bout carré (rectangle) aussi (40 mm contre $\sim 34,9\text{ mm}$) ; les jonctions d'un réseau Y restent géométriquement identiques bascule activée/désactivée (seuls les bouts ouverts s'allongent) ; aucun barreau dégénéré après extension ; déterminisme ; le bascule `extend_open_ends=false` restaure l'ancien comportement.
- **Persistance des réseaux satin** : aller-retour exact de l'index/nombre de sections et des jonctions, ancien satin sans `topology` encore lisible, index hors réseau refusé proprement.
- **Appariement rail gauche/rail droit (audit rails, 2026-08-01)** : fixtures géométriques dédiées (ruban droit, S, coude 90° , largeur variable, cas combiné) mesurant croisements, monotonie sur les deux rails, angle fil/normale locale, continuité angulaire, régularité de densité, déterminisme — avec comparaison chiffrée à l'ancien algorithme (réplique isolée, test uniquement). Voir `docs/source/satin.md` § *Correction de l'appariement*.
- **Satin par barreaux** (`fill_satin_columns`) : espacement **médian régulier** (colonne droite), barreaux **traversés exactement**, rails de longueurs différentes, repli sur `fill_satin` si < 2 barreaux, déterminisme.
- **Édition des guides satin** : QTest headless sur le clic de sélection, l'ajout au plus grand intervalle, la suppression avec plancher de deux guides, le glisser d'une extrémité projetée sur son rail, le verrouillage visible d'un guide terminal de jonction et les parcours undo/redo ; tests cœur sur l'espacement minimal, les ordres de guides croissant/décroissant et la détection géométrique d'une jonction malgré des barreaux inversés. La collecte multi-section est testée sur l'isolation par objet source, l'ordre déterministe et le refus d'un réseau incomplet ; la commande coordonnée vérifie undo/redo et l'absence de mutation partielle avec cible obsolète ou dupliquée. Un parcours QTest clique réellement le guide structurel, ajoute un guide interne aux deux branches dans leur intervalle adjacent (fixture asymétrique $0/2/10\text{ mm}$), puis vérifie l'undo/redo unique sans temporisation ni comparaison de pixels. Deux tests cœur couvrent aussi l'ordre inverse, le guide non structurel et l'intervalle trop court.
- **Groupe de guides liés — édition atomique** (`satin_linked_guides`, `move_satin_guide_group`, `RemoveSatinGuidesCommand`) : tests cœur sur l'énumération triée et déterministe d'un groupe, l'isolation par réseau (même `link_id` numérique réutilisé dans un `source_vector` différent, aucune fuite), le refus d'un `link_id` dupliqué dans une même section (donnée corrompue), le rejet total hors de l'intervalle admissible (marge de densité), le rejet d'une section glissée hors du groupe, le rejet d'un guide qui a perdu l'adjacence à sa jonction (topologie modifiée entretemps), le rejet d'un réseau incomplet, de membres liés à des jonctions différentes et d'une progression croisée entre rails, ainsi que le calcul exact du delta normalisé partagé sur deux sections aux géométries de rail **différentes** (longueurs $10\text{ mm}/20\text{ mm}$) — vérifie que le résultat de chaque section vient bien de sa propre géométrie (2 mm vs 6 mm) et non d'une coordonnée recopiée. Côté commandes : suppression de groupe tout-ou-rien avec undo/redo exact, rejet d'une cible obsolète/dupliquée/vide, réinsertion correcte de plusieurs guides dans un même objet (ordre descendant à la suppression puis ascendant à la restauration), et un test de revue corrective vérifiant qu'un document modifié entre `apply()` et `revert()` (section ayant perdu sa géométrie satin) interdit une restauration partielle — la première section reste elle aussi non restaurée même si sa propre cible était encore valide. Côté UI : Maj+glisser une extrémité

d'un guide lié déplace les deux sections d'un coup (même résultat exact dans les deux, géométrie identique) en une seule commande annulable, supprimer un guide lié supprime le groupe entier en une seule commande, et un glisser SANS Maj sur le même guide reste local (seule la section glissée bouge) — non-régression du comportement d'édition d'angle pré-existant. Un Maj+clik sans mouvement ne crée aucune commande undo. Aucune temporisation, aucune comparaison de pixels.

- **Satin — finitions (Lot 3)** : points courts (inset modifie le rail intérieur, remove réduit les pénétrations), split (staggered ≠ ligne centrale, jitter déterministe), terminaisons (taper réduit la largeur au bout sans l'annuler) ; aller-retour `.osp` des modes.
- **Satin — sous-couches + compensation (Lot 4)** : center/edge/zigzag = 4 passes distinctes ordonnées ; pull élargit **un seul côté** (asymétrique) ; push étend le bout ; le générateur tague les sous-couches `Underlay` et le satin `TopStitch` ; aller-retour `.osp`.
- **Satin — entrée/sortie + lock (Lot 5)** : `lock_stitches` (None → vide, les autres progressent dans l'axe de couture et restent bornés) ; les locks sont émis en passe Lock en **exactement deux groupes** (début/fin) ; le point d'entrée fait démarrer la couture à la bonne extrémité ; aller-retour `.osp` des champs Lot 5 (lock, entrée/sortie).
- **Satin — routage multi-colonnes (Lot 6)** : `route_columns` (liste vide → plan vide, une colonne → départ sans saut, réordonnement minimisant le déplacement, orientation par l'extrémité proche, liaison courte → trajet caché / longue → saut) ; une jonction commune admissible prime sur une extrémité plus proche sans relation topologique, tandis qu'une jonction trop distante est ignorée ; le test de génération vérifie que `SatinParams.topology` atteint le plan. Un groupe adjacent n'émet qu'un saut initial (le reste cousu en passe Travel), un groupe éloigné conserve ses sauts.
- **Tatami avancé (Lot 7)** : sous-couche de contour rentrée dans la forme ; sous-couche parallèle espacée ; `underpath` caché convertit au moins un saut en trajet cousu **sans jamais** traverser le trou (invariant préservé) et ne l'augmente jamais ; déterminisme ; le point d'entrée oriente le démarrage ; le générateur tague la sous-couche `Underlay` et le remplissage `TopStitch` ; aller-retour `.osp` des champs Lot 7.
- **Retouches manuelles — cœur pur (Lot 8.0, corrigé)** : `fingerprint` (FNV-1a 64 bits) stable pour une vue brute identique, sensible à la position, au type de commande, à la passe et à l'ordre pris séparément ; `raw_slice` reconstruit correctement un objet sur une séquence contiguë et sur une séquence entrelacée (synthétique, et via un routage satin réel à trajet caché) ; `apply_manual_overrides` valide chaque champ d'un override indépendamment sur les entrées `TopStitch` : `moved_to` exige une cible `Stitch`, `forced_type` et `trim_after` acceptent une cible `Stitch` ou `Jump` (`Stitch↔Jump` bidirectionnel — correctif : `is_overridable_entry` n'acceptait auparavant qu'une cible `Stitch`, rendant `Jump→Stitch` impossible malgré le cadrage et le rapport initial de Lot 8.0 ; aucun test ne couvrait cette direction), un champ invalide pour sa cible est ignoré sans rejeter les autres champs du même override ; laisse un objet `Dirty` strictement inchangé (par empreinte **et**, indépendamment, par compteur de points), isole chaque objet retouché des autres, résout déterministement les doublons d'overrides (dernière entrée du vecteur, en bloc), les overrides vides et les index hors bornes ; déterminisme du résultat (séquence patchée et liste d'objets `Dirty` triée) vérifié sur deux exécutions indépendantes. Aucune commande undo/redo, aucune persistance `.osp`, aucune UI dans ce sous-lot (cf. docs/lot8-manual-editing-design.md).
- **Retouches manuelles — commandes, persistance, point d'entrée unique (Lot 8.1)** : les 4 commandes (`MoveStitchPointCommand`, `SetStitchPointTypeCommand`, `SetStitchTrimCommand`, `DiscardOverridesCommand`) valident `ObjectId/base_index/état` avant toute mutation, refusent un objet déjà `Dirty` sans y toucher, restaurent exactement l'entrée précédente au revert (y compris la transition `Clean → ManuallyEdited` et son annulation), et partagent une seule entrée d'overrides quand deux commandes ciblent le même `base_index` (chaque revert ne restaure que son propre champ). `SetStitchTrimCommand(false)` sur un index sans override existant est un no-op exact (aucune entrée vide créée, aucune transition `Clean → ManuallyEdited` fantôme) ; si elle efface le dernier champ effectif d'une entrée préexistante (`trim_after` était son seul champ posé), l'entrée est retirée plutôt que laissée vide, et revert la réinsère exactement (`end_stitch_edit` gère ce cas). Persistance `.osp v3` : `overrides/editedFingerprint/editedPointCount` survivent à un aller-retour

exact, y compris un `editedFingerprint` **au-delà de 2³¹** (aucune perte de bits via `double` — `nlohmann` conserve un entier positif en `number_unsigned`) ; un fichier `v1/v2` sans ces champs charge un objet `Clean` ; un index négatif/non entier ou au-delà de `numeric_limits<size_t>::max()`, une coordonnée au-delà d'un `int32`, un compteur au-delà d'un `uint32`, un type de point inconnu ou une entrée sans index renvoient une erreur `InvalidFile`, jamais une troncature silencieuse ou un plantage. **Revue corrective (2026-08-01)** : `overrides` doit être un tableau JSON (objet/scalaire refusé) ; un tableau non vide exige la présence **explicite** d'`editedFingerprint/editedPointCount` (plus de valeur zéro implicite sur un document malformé) ; un tableau vide accompagné de ces mêmes clés est normalisé en `Clean` sans erreur (métadonnées orphelines ignorées, non significatives quand `overrides` est vide) ; un index en double dans le tableau est refusé (`InvalidFile`) au lieu d'être fusionné champ à champ (le cadrage initial l'autorisait, décision revue — aucun producteur réel n'écrit jamais deux entrées pour le même index, cf. `docs/lot8-manual-editing-design.md §4`) ; une entrée sans aucune modification effective (ni `pos`, ni `type`, ni `trimAfter: true`) est également refusée. `effective_sequence` (enchaîne `generate_sequence` puis `apply_manual_overrides`) est vérifiée identique au brut pour un objet `Clean`, patchée pour un objet `ManuallyEdited`, déterministe sur deux appels indépendants, et propage sans plantage une erreur de génération (projet sans objet visible). Une garde CTest structurelle (`check_no_raw_sequence_bypass`) fait échouer la suite si un nouveau site de production appelle `generate_sequence()` sans passer par `effective_sequence()`. Toujours aucune UI dans ce sous-lot.

- **Retouches manuelles — mode d'édition des points, UI desktop (Lot 8.2)** : côté cœur, `is_movable_point` (prédicat d'éligibilité exporté, plus de duplication dans l'UI), `edit_view/classify_all_edit_states` (état dérivé
- vue brute/empreinte/compteur pour un objet) et `refresh_context` (un seul `generate_sequence` interne pour produire à la fois la séquence effective — contenu **identique** à `effective_sequence`, mêmes deux passes —, les états par objet et la vue d'édition d'une cible optionnelle) sont vérifiés cohérents entre eux et propagent sans plantage une erreur de génération. Côté UI (QTest, offscreen, événements souris réels sur poignées visibles à deux niveaux de zoom, `QSignalSpy`) : activation/désactivation du mode selon la sélection et l'état `Dirty` (aucun second signal `toggled` émis par une sortie forcée, garde-fou vérifié via `QSignalSpy`) ; glisser une poignée exécute **une seule** `MoveStitchPointCommand` (undo ramène `canUndo()` à faux) dont l'annulation/le rétablissement restaurent exactement la même entrée d'override ; un clic sans déplacement ne crée aucune commande ; un changement de document pendant la fenêtre où la commande différée (`QTimer::singleShot(0)`), nécessaire pour ne pas détruire sa propre poignée) est en file d'attente fait abandonner cette commande sans muter le nouveau projet (régression du compteur `documentGeneration`) ; abandonner les retouches d'un objet `Dirty` (confirmation auto-acceptée) est annulable et restaure exactement l'état antérieur ; un objet dont le nombre de points déplaçables dépasse le seuil d'affichage refuse proprement l'activation, avec message explicite en barre de statut, plutôt que de laisser le mode actif sans aucune poignée.
- **Tatami — correctif contacts sommet** : `segment_stays_in_region` détecte un connecteur **parfaitement vertical** traversant un trou en losange de part en part en touchant exactement ses deux sommets (défaut qu'une version antérieure laissait passer, faute de sonder l'intérieur pour un petit écart en x) ; même vérification avec **deux trous** (le couloir entre eux reste cousable) et sur le **coin rentrant** d'une forme en L (contact sommet vers l'encoche rejeté) ; non-régression : un suivi de bord colinéaire reste cousu ; `fill_tatami` sur un trou en losange ne produit aucun point cousu à l'intérieur.
- **Tatami — politique sûre de `tatami_underlay`** : un retrait de contour (`underlay_inset`) impossible (pièce trop petite) ne produit **aucune** sous-couche de contour (jamais de repli silencieux sur le bord brut) ; un retrait **explicitement nul** longe bien le bord brut (intention distincte).
- **Running** : espacement par longueur d'arc (cercle), coins préservés, courbes Bézier suivies, résultats déterministes.
- **Undo/redo** : « undo total = état initial », restauration exacte des labels ; aller-retour exact des commandes d'objet (`SetFillAngle`, `SetStitchType`, `SetStitchParams`, `ConvertFillsToTatami`, `SetCanvas`).
- **Projet** : aller-retour complet (image, ops, **cadre**, segmentation, tangentes, params).

Ajouter un test

Ajoutez un `TEST_CASE` (nom **ASCII**) dans le `test_*.cpp` du module, ou un nouveau fichier référencé dans le `CMakeLists.txt` du dossier de tests. Les golden SVG ne sont **jamais** réécrits par les tests : ils se régénèrent explicitement via `openstitch-cli stitchdebug`.

Pour l'UI desktop : ajoutez une fonction de test dans une suite existante de `tests/unit/desktop/`, ou un nouveau fichier + `openstitch_add_qt_test(...)` dans son `CMakeLists.txt`. Chaque test doit vérifier un résultat métier observable (modèle, sélection, `enabled/checked`, valeur d'un signal) — pas seulement l'absence de crash — et rester déterministe (pas de `sleep`, pas de comparaison de pixels, pas de dépendance à la résolution/au thème).

Implémentation associée

- `tests/` (arborescence complète), `tests/unit/*/CMakeLists.txt`.
- `tests/unit/desktop/` — tests Qt (QTest) de la couche UI.
- `apps/desktop/CMakeLists.txt` — bibliothèque `openstitch_desktop_widgets`.
- `CMakeLists.txt` (racine) — `enable_testing`, `Catch`.

Guide de contribution

Public : contributeur.

Flux

1. Cloner le dépôt et créer une **branche** dédiée (le développement se fait sur main en local ; ne pas committer directement sans branche pour une fonctionnalité).
2. Compiler et exécuter les tests (`ctest --preset msvc-debug`).
3. Ajouter/mettre à jour les **tests** couvrant la modification.
4. Formater (`clang-format`) et vérifier les warnings.
5. Rédiger un message de commit clair (voir ci-dessous).

Messages de commit

Le dépôt utilise des messages descriptifs en français, terminés par une ligne de co-auteur. Exemple observé :

```
Corrige le débordement des remplissages hors des regions
<description détaillée>
Co-Authored-By: ...
```

Style C++

- Respecter `clang-format` et les warnings élevés.
- Types forts pour les unités ; pas de logique métier dans les widgets Qt.
- Toute mutation du document via une **commande** (undo/redo).
- En-tête SPDX Apache-2.0 en tête de fichier.

Ajouter une dépendance

- La déclarer dans `vcpkg.json` (ou documenter l'installation si hors `vcpkg`).
- **Vérifier la licence** : compatible Apache-2.0, permissive de préférence. **Aucun code GPL** ne peut être copié dans ce dépôt (voir *Licences*).
- L'encapsuler derrière une interface interne (ne pas exposer ses types).
- La documenter dans `THIRD_PARTY_LICENSES.md`.

Signaler un bug / proposer une fonctionnalité

Information non déterminée dans le dépôt : aucun gestionnaire d'issues public n'est configuré (dépôt local). En interne, documentez le problème avec un cas minimal reproductible et, si possible, un test qui échoue.

Documentation

Toute fonctionnalité visible doit être reflétée dans `docs/source/` puis le PDF régénéré (voir `docs/README.md`). Les affirmations doivent rester **vérifiables** dans le code (section « Implémentation associée »).

Implémentation associée

- `clang-format`, `THIRD_PARTY_LICENSES.md`, `LICENSE`.
- `docs/README.md` — régénération de la documentation.

Dépannage

Public : utilisateur, développeur. Pour chaque problème : symptôme, cause probable, diagnostic, solution.

Compilation

Symptôme	Cause probable	Solution
« Qt6 introuvable »	QT_ROOT absent/incorrect	Pointer sur <code>... \msvc2022_64</code> , reconfigurer
Erreur toolchain vcpkg	VCPKG_ROOT absent, bootstrap manquant	Définir la variable, relancer <code>bootstrap-vcpkg.bat</code>
DLL manquante au lancement	déploiement Qt/OpenCV incomplet	Lancer depuis le dossier Debug/Release (windeployqt a copié les DLL)
LNK1168 à l'édition de lien	l'application tourne encore	Fermer <code>openstitch.exe</code> puis recompiler
OpenCV très longue à compiler	premier configure vcpkg	Normal ; les runs suivants utilisent le cache

Usage

Symptôme	Cause probable	Diagnostic	Solution
Image non chargée	format/fichier corrompu	<code>openstitch-cli info fichier</code>	Réexporter l'image en PNG
Segmentation « incorrecte »	trop/peu de couleurs, petites régions	carte des régions	Ajuster N et la taille min, fusionner/supprimer
Aucun point généré	objet sans géométrie, tous invisibles	barre d'état / Statistiques	Vérifier qu'un objet vectoriel source existe et est visible
Satin impossible	rails non constructibles / forme non allongée	message à la création	Préférer un tatami
Remplissage qui déborde	trou perdu à la vectorisation	zoom sur la zone	Corrigé : tolérance adaptative + routage ; re-numériser
Motif hors cadre	taille physique trop grande	règles / cadre rouge	Réduire la taille à l'import, ou déplacer
Points trop longs	longueur de point élevée	Analyse (F5)	Réduire <code>stitch_length</code>
Export DST refusé	séquence vide	message	Générer des points d'abord
Fichier DST « vide »	aucun objet visible	<code>openstitch-cli stats</code>	Vérifier les objets et l'ordre
Couleurs incorrectes	pas de palette de fils	—	Fonctionnalité prévue ; RGB par objet en attendant
Projet impossible à ouvrir	<code>.osp</code> corrompu / version inconnue	message d'erreur	Vérifier le fichier ; version de schéma supportée = 1
Performances faibles	très gros motif	—	Corrigé : rendu deux couches, pastilles limitées
Crash	entrée inattendue	—	Aucune entrée utilisateur ne devrait faire planter ; signaler avec un cas minimal

Logs

Le logger (spdlog) écrit sur la **sortie standard/erreur** de la console. Lancer la CLI ou l'application depuis un terminal pour voir les messages. *Information non déterminée* : aucun fichier de log persistant n'est écrit par défaut.

Implémentation associée

- `libs/core/src/log.cpp` — initialisation du logger.
- `libs/*/src/*` — les erreurs renvoyées via `Result<T>` avec un message montrable.

Limitations et état des fonctionnalités

Public : tous. Ce chapitre distingue explicitement l'état de chaque fonctionnalité, vérifié dans le code.

Tableau des fonctionnalités

Fonctionnalité	État	Interface	Module	Tests	Limitations
Import PNG/JPEG/BMP/TIFF	Implémenté	Fichier	image	oui	---
Prétraitement non destructif	Implémenté	Image	image	oui	pas de resize
Segmentation CIELAB + régions	Implémenté	Segmentation	segmentation	oui	4-connexité
Édition de régions	Implémenté	Segmentation	segmentation	oui	---
Vectorisation	Implémenté	Segmentation	vectorization	oui	---
Édition de nœuds	Partiel	canevas	document	---	déplacement seul
Édition d'objets lorsd'une	Implémenté	inspecteur/clic droit	commands	oui	changer le type et tous les paramètres après création : orientation à la poignée
Interface (thème, panneau, workflow)	Implémenté	desktop	desktop	(vue)	thème clair/sombre + densité, inspecteur, panneau Document, workflow, état d'accueil, persistance UI (QSettings)
Point d'origine/triple	Implémenté	Broderie	stitch_generation	oui	---
Tatami	Présent - testé - SVG	Broderie	stitch_generation	oui	scanline + roulage ; sous-couches (contour + passivité), underpath caché, entrée (Lot 7) ; orientation ediable
Satin (génération par barreaux)	Présent - testé - SVG	Broderie / inspecteur	stitch_generation	oui	Fill_satin_columns : sections, espacement perpendiculaire, guides sélectionnables/ajoutables/supprimables/déplacables avec undo/redo, points courts / split / terminaisons (Lot 2), sous-couches (centeredge/ziprag) + compensation pull/push (Lot 4, passes distinctes), lock + entrée/sortie (Lot 5), roulage multi-colonnes (Lot 6)
Modèle de passes	Présent - testé	(générateur)	stitch	oui	StitchPass par commande (Underlay/TopStitch/Travel/Lock/Manual) affichage/hoggle par passe dans l'UI à venir
Auto-satin géométrique (raile+barreaux)	Présent - testé - SVG	Auto + Broderie Convertir en satin	auto_satin	oui	formes simples, Y/T multi-sections et anneaux fin en 4 sections ; bords soyeux étendus jusqu'au bord réel (entrous arrondis/carrés, mission + auto-satin béton +) ; cercle plein/forme large refusés
Classification auto des régions	Experimental	Segmentation	autodigitize	oui	bandes fines -> moteur topologique par défaut (with_Auto_Satin) ; refus + tatami ; moteur null/désactivé
Filtres d'affichage / calques	Implémenté	Affichage	desktop	(vue)	affichage seulement (couleur, type, taille) ; image(régions/vecteurs/broderie)
Ordre de coudre	Implémenté	dock	optimization	oui	2-opt non implémenté
Analyse	Implémenté	Analyse	stitch_analysis	oui	pas de carte de densité
Simulation	Implémenté	barre	desktop	---	pas de réglage de vitesse
Export/Import DST	Implémenté	Fichiers/CLI	formats	oui	limites du format
Export SVG diagnostic	Implémenté	CLI	formats	oui	---
Format projet -sisp	Implémenté	Fichier	project_io	oui	suit + modifié + + garde à la fermeture ; pas d'autosave
Cadre de broderie	Implémenté	Affichage	document	oui	taille réglable et persistance ; rectangle simple (pas de profil/formes)
Palette de fils	Non implémenté	---	(thread_palette absent)	---	RCS par objet uniquement
Édition manuelle des points	Partiel (Lot 8.2)	canevas	desktop/commands/QTest		déplacement d'un point + Stitch/Jump/Tfm UI restent à faire
Remplissages courbes/actifs/prop	Non implémenté	---	---	---	prévus
Profil machine/cadres avancés	Non implémenté	---	---	---	cadre + rectangle simple (taille réglable)
Compensation directionnelle	Partiel	---	---	---	satin uniquement
Tâches asynchrones	Non implémenté	---	---	---	traitements asynchrones

Dettes techniques connues

- Le compte CTest courant est **364** en Debug et Release ; éviter de figer ce nombre dans les pages d'introduction sans le mettre à jour avec la CI.
- Le satin dispose désormais d'un moteur géométrique par **squelette** (`auto_satin::build_satin_columns`, Lot 1) et d'une **génération par barreaux** (`fill_satin_columns`, Lot 2), points courts / split / terminaisons (Lot 3) et **sous-couches (center/edge/zigzag) + compensation pull/push** (Lot 4, passes distinctes), **points d'entrée/sortie + points de fixation (lock)** (Lot 5) et **routage multi-colonnes** (Lot 6 : ordre/orientation + trajets cachés). Le **tatami** reçoit ses **sous-couches (contour + parallèle)**, **l'underpath caché** et **le point d'entrée** (Lot 7). Le satin **auto naïf** reste désactivé ; le vrai moteur topologique est désormais celui essayé par défaut dans `autodigitize`.
- Les sections d'un réseau satin portent maintenant des indices et identifiants de jonction explicites, déterministes et persistés. Le routage privilégie ces jonctions quand l'écart reste compatible avec un trajet caché. La collecte déterministe des extrémités, la transaction multi-section atomique et l'ajout UI d'un guide interne dans chaque branche incidente sont présents. Les guides ainsi liés (`link_id`, scopé par (`source_vector`, `link_id`)) se déplacent et se suppriment désormais en **groupe atomique** : Maj+glisser une extrémité déplace toute l'identité logique (delta normalisé partagé, jamais de coordonnée/angle recopié entre sections) et supprimer un guide lié supprime le groupe entier, chacun via une seule commande undo/redo tout-ou-rien (`move_satin_guide_group`, `RemoveSatinGuidesCommand`). Un glisser SANS Maj reste un geste local (édition d'angle propre à une section, toujours possible et volontairement non propagé). Un groupe incomplet, associé à des identifiants de jonction différents ou dont la progression se croise entre les deux rails est refusé en bloc. Un Maj+clic sans déplacement ne crée aucune commande d'historique. Les guides terminaux de jonction restent verrouillés (ni déplaçables ni supprimables). Un guide lié qui perdrait son adjacence à sa jonction (un autre guide inséré entre les deux) refuse le geste de groupe plutôt que de deviner un intervalle. De plus, un retour textile vers une jonction reste rectiligne au lieu de retracer le centre d'une branche.
- **Correctif Lot 7** : `connector_invalid` ignorait les contacts sommet/extrémité et ne sondait l'intérieur d'un connecteur que si l'écart en x dépassait $2 \times \text{row_spacing}$, laissant passer un connecteur quasi vertical traversant un trou de part en part en touchant exactement ses sommets. Corrigé par une découpe paramétrique du segment à chaque intersection (`segment_stays_in_region` exposé pour test). `tatami_underlay` retombait aussi silencieusement sur le bord **brut** si le retrait de contour échouait/disparaissait ; politique sûre désormais : aucune sous-couche de contour dans ce cas. `underlay_inset` et `underlay_spacing` sont exposés dans l'inspecteur (`PropertiesPanel`).
- **Correctif « auto-satin béton » — extension des bouts ouverts** : un bout de colonne sans jonction s'arrêtait, par artefact générique de l'aminçissement (Zhang-Suen), sensiblement avant le bord réel — un embout arrondi restait entièrement hors couture (~11 % de la longueur d'une capsule de test), un bout carré retractait aussi (~2,55 mm). Corrigé (`extend_tip`, activé par défaut) : marche le long de la tangente sortante en ré-évaluant des sections transversales réelles tant qu'elles rétrécissent, fermeture par bissection (largeur plancher non nulle). Voir `docs/source/satin.md § Extension des bouts ouverts`, sources (brevet Pulse Microsystems, littérature d'élagage de squelette) citées dans ce même paragraphe.
- **Correction de l'appariement rail gauche/rail droit (2026-08-01)** : l'ancien appariement (`fill_satin` sans barreaux, et l'interpolation intra-intervalle de `fill_satin_columns`) associait les deux rails par la même fraction d'abscisse curviligne appliquée indépendamment à chacun — faux dès que les rails divergent en longueur/courbure (virage, coude, largeur variable), causant éventails, quasi-croisements et densité irrégulière sur un ruban courbe ou anguleux. Remplacé par une correspondance locale monotone (« ladder », diagonale la plus courte, garde-fou anti-croisement, $O(n)$ par intervalle) — voir `docs/source/satin.md § Correction de l'appariement`. Limite assumée : au sommet d'un coude C0 franc (sans congé), un seul fil absorbe nécessairement une déviation angulaire importante (mitre/congé = `ShortStitchMode`, hors périmètre). Fixtures et métriques dédiées : `tests/unit/stitch/test_satin_pairing_metrics.cpp` (13 tests).
- **Revue corrective ladder correspondance, audit adverse (2026-08-01)** : fixtures délibérément défavorables (rails tête-bêche, échantillonnage très asymétrique/segments nuls, longueurs très

différentes + largeur quasi nulle, épingle à cheveux $\sim 170^\circ$, barreaux désordonnés/dupliqués). Deux défauts réels corrigés : rails fournis tête-bêche (précondition non vérifiée, nœud papillon en $O(n^2)$) → détection + ré-orientation interne automatique ; barreaux dépendants de l'ordre du vecteur d'entrée (un barreau en tête mais loin le long de la colonne faisait rejeter silencieusement tous les suivants, repli sans barreaux) → tri par position projetée avant filtrage, plus fusion des barreaux quasi-dupliqués (source d'un croisement isolé près d'un virage serré, faute de garde-fou entre deux intervalles voisins). Voir [docs/source/satin.md § Revue corrective \(audit adverse\)](#). Aucun chemin de production actuel n'atteint le cas tête-bêche (`rails_from_contour/build_satin_columns` garantissent déjà le même sens). L'UI édite désormais les barreaux, mais maintient leur progression monotone et leur écart minimal ; les imports désordonnés restent acceptés et triés à la génération. Ces gardes défensives restent nécessaires à la fonction de bibliothèque publique.

- Aucune validation sur machine à broder réelle.

Niveaux de validation

« Implémenté » signifie ici *présent et testé logiciellement* — pas *prêt pour la production*. Pour un logiciel de broderie, il faut distinguer :

Niveau	Signification	État du projet
Présent	le code existe	oui (pipeline complet)
Testé numériquement	les invariants logiciels passent	oui (217 tests)
Validé visuellement	les trajectoires paraissent cohérentes	partiel (SVG de diagnostic, aperçu)
Validé sur simulateur	vérifié dans un visualiseur tiers	non
Validé physiquement	broderies réelles examinées	non

Un générateur peut passer 217 tests sans produire une bonne broderie : les tests vérifient des **invariants** (pas de couture dans un trou, espacement par longueur d'arc, aller-retour DST exact...), pas la **qualité textile**.

Statut de validation

Le logiciel constitue un **prototype fonctionnel** couvrant l'ensemble du pipeline principal. Ses composants sont **testés logiciellement** et vérifiés **visuellement** (SVG de diagnostic), mais la **qualité de broderie produite n'est pas encore validée sur machine réelle**. Ne pas considérer les résultats comme prêts pour la production sans essais machine.

Implémentation associée

Voir chaque chapitre thématique et l'annexe *Audit du dépôt*.

Roadmap

Public : mainteneur, contributeur. Cette roadmap est construite à partir du code existant, des documents de conception (docs/phase0/, docs/stitch-engine-*.md) et des fonctionnalités manquantes identifiées.

Aucune date n'est annoncée.

Court terme (dette et robustesse)

Priorité immédiate après le Lot 8.2 — qualité satin et orientation guidée : le pipeline utilise maintenant le moteur topologique et représente les Y/T et anneaux comme un réseau de sections `SatinParams` rétrocompatibles. Les fixtures bande/T/anneau/tentabrode verrouillent cette base. Continuer à durcir les arcs très asymétriques (progression bilatérale et métriques de stagnation), puis ajouter plusieurs guides de direction éditables par zone satin : chaque guide relie les deux rails et impose une orientation locale, interpolée continûment entre guides. **Premier incrément livré** : affichage des guides, déplacement indépendant des deux extrémités avec projection/validation monotone, undo/redo et test Qt de glisser. **Deuxième incrément livré** : sélection explicite sur le canevas, ajout dans le plus grand intervalle admissible, suppression avec plancher de deux guides, ordre de routage préservé et parcours QTest complet. **Troisième incrément livré** : chaque section persiste son index, le nombre de sections et ses identifiants de jonction déterministes, avec lecture des anciens `.osp` inchangée. **Quatrième incrément livré** : le routage maximise les transitions par jonction admissible avant de minimiser la distance et ignore une jonction géométriquement incohérente. **Cinquième incrément livré** : les guides terminaux porteurs d'une jonction sont détectés par stations projetées et verrouillés dans le cœur et l'UI afin qu'une édition locale ne raccourcisse pas la section. **Sixième incrément livré** : découverte déterministe et stricte de toutes les extrémités partageant une jonction, plus commande multi-objet tout-ou-rien avec undo/redo unique. **Septième incrément livré** : sélectionner un guide structurel puis ajouter un guide crée, en une transaction, un guide interne dans l'intervalle directement adjacent de chaque section incidente ; si une seule section est invalide, rien n'est modifié. Restent la propagation géométrique coordonnée des angles et déplacements, puis les retours textiles suivant le réseau plutôt qu'un segment direct. Ne jamais accepter silencieusement une gerbe ou un croisement comme satin valide.

Refonte avancée du **satin** (§12 de l'étude) : correspondance par sections, barreaux de direction, densité perpendiculaire au fil, gestion des points courts dans les virages, split stitch pour les colonnes larges, terminaisons.

- Refonte avancée du **tatami** (§15) : underpath **caché** au lieu de sauts, points d'entrée/sortie imposés, sous-couches, motifs de phase.
- Séparer la **normalisation machine** de l'encodeur DST (préparer PES/JEF/EXP).

Moyen terme (fonctionnalités)

- **Palette de fils** (`thread_palette`) : base fabricants, distance perceptuelle, association objet↔bobine, import/export.
- **Édition manuelle des points** (déplacer, convertir en saut, ajouter une coupe) avec états `Clean/Dirty/ManuallyEdited`.
- **Sous-couches** paramétrables (contour, zigzag) pour satin et tatami.
- **Compensation** directionnelle et profils tissu/stabilisateur/fil.
- **Édition de nœuds** complète (ajout/suppression, tangentes, anguleux/lisse).

Long terme (avancé)

- **Auto-satin** : poursuivre au-delà du réseau de sections maintenant branché dans l'auto-numérisation (jonctions textiles avancées, réseaux à plusieurs trous, validation machine, guides d'orientation par section). Les formes refusées retombent sur le tatami ; le satin naïf reste désactivé.

- **Remplissages avancés** : concentrique, spirale, radial, guidé (champ de direction), motifs.
- **Autres formats** : PES, JEF, EXP, VP3.
- **Tâches asynchrones** (annulation, progression) et **carte de densité**.
- **Profils machine/cadres**, sauvegarde automatique, migrations de projet.
- Portage **macOS**, distribution de binaires, publication publique.

Sources

- docs/phase0/08-roadmap-adr.md — roadmap d'origine (13 phases).
- docs/stitch-engine-audit.md — défauts et priorités du moteur de points.

Implémentation associée

Les fonctionnalités « Non implémenté » du chapitre *Limitations* constituent la liste de travail. Chacune indique le module cible.

Glossaire

Terme français, terme anglais utilisé dans le code, définition, et type/classe associé lorsqu'il existe.

Français	Anglais (code)	Définition	Type / fichier
Point	stitch	Pénétration d'aiguille cousant le fil	<code>CommandType::Stitch</code>
Saut	jump	Déplacement de l'aiguille sans couture	<code>CommandType::Jump</code>
Coupe-fil	trim	Coupe du fil	<code>CommandType::Trim</code>
Changement de couleur	color change	Arrêt pour changer de fil	<code>CommandType::ColorChange</code>
Arrêt	stop	Arrêt machine	<code>CommandType::Stop</code>
Fin	end	Fin du motif	<code>CommandType::End</code>
Point droit / courant	running stitch	Points le long d'un chemin	<code>run_stitch</code>
Point triple	bean stitch	Chaque segment cousu 3x	<code>RepeatMode::BeanStitch</code>
Point arrière	backstitch	Progression avec recouvrement	<code>RepeatMode::Backstitch</code>
Remplissage	fill	Couture d'une surface	<code>fill_tatami</code>
Tatami	tatami	Remplissage par rangées parallèles	<code>TatamiParams</code>
Colonne satin	satin column	Zigzag entre deux rails	<code>SatinParams, fill_satin</code>
Rail	rail	Bord d'une colonne satin	<code>SatinParams::rail_a/b</code>
Sous-couche	underlay	Couche cousue avant la couche visible	<code>center_underlay</code>
Compensation de tirage	pull compensation	Élargissement pour compenser la traction	<code>pull_compensation</code>
Densité	density / row_spacing	Espacement des fils/rangées	<code>density, row_spacing</code>
Longueur de point	stitch length	Longueur d'un point	<code>stitch_length</code>
Angle	angle	Orientation du remplissage	<code>Angle</code>
Contour	contour / outer	Bord d'une région	<code>PathSet::outer</code>
Trou	hole	Contour intérieur	<code>PathSet::holes</code>
Chemin	path	Polyligne/courbe	<code>geometry::Path</code>
Région	region	Zone de couleur connexe	<code>segmentation::Region</code>
Objet vectoriel	vector object	Contours éditables	<code>document::VectorObject</code>
Objet de broderie	embroidery object	Intention de couture	<code>document::EmbroideryObject</code>
Séquence de points	stitch sequence	Commandes machine	<code>stitch::StitchSequence</code>
Cadre / tambour	hoop / canvas	Zone de broderie	<code>document::Canvas</code>
Palette	palette	Ensemble de couleurs/fils	<i>(prévu)</i>
Fil	thread	Fil de broderie	<i>(prévu)</i>
Ordre de couture	sewing order	Ordre des objets	<code>optimization, SewingOrder</code>
Micromètre	micrometer	Unité interne (1/1000 mm)	<code>Micrometers</code>
Déplacement (interne)	travel	Liaison non cousue d'un remplissage	<code>FillStitch::travel</code>

Licences

Public : mainteneur, contributeur.

Licence du logiciel

OpenStitch Studio est distribué sous **Apache-2.0** (permissive, avec clause de brevets). Fichier : `LICENSE`. Chaque fichier source porte `// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0`.

Conséquence importante, formulée avec prudence : intégrer directement du code sous licence **copyleft** (comme la GPL) dans ce projet imposerait vraisemblablement de distribuer l'ensemble dérivé sous une licence compatible avec cette licence copyleft, ce qui empêcherait probablement de conserver le tout **uniquement** sous Apache-2.0. La compatibilité exacte dépend de la version de la licence et de la manière dont le code est combiné.

En pratique, pour **conserver la distribution du projet sous Apache-2.0**, aucun code sous licence copyleft incompatible avec cet objectif ne doit être intégré directement. Les **idées algorithmiques** peuvent être réimplémentées indépendamment à partir de sources publiques, sans reprise de code ni de structure expressive protégée. **Toute réutilisation de code tiers doit faire l'objet d'une vérification de licence spécifique.** Voir `docs/stitch-engine-research.md`.

Dépendances externes

Bibliothèque	Version	Rôle	Licence	Intégration	URL
fmt	via vcpkg	formatage	MIT	vcpkg	github.com/fmtlib/fmt
spdlog	via vcpkg	journalisation	MIT	vcpkg	github.com/gabime/spdlog
CLI11	via vcpkg	args CLI	BSD-3-Clause	vcpkg	github.com/CLIUtils/CLI11
OpenCV (core/imgproc/imgcodecs)	via vcpkg	image	Apache-2.0	vcpkg	opencv.org
libpng / libjpeg-turbo / libtiff / zlib	transitives	codecs	zlib / IJG / libtiff / zlib	via OpenCV	—
Clipper2	via vcpkg	booléens/offsets	BSL-1.0	vcpkg (encapsulée)	github.com/AngusJohnson/Clipper2
nlohmann/json	via vcpkg	JSON projet	MIT	vcpkg (encapsulée)	github.com/nlohmann/json
minizip-ng	via vcpkg	ZIP projet	zlib	vcpkg (encapsulée)	github.com/zlib-ng/minizip-ng
Catch2 v3	via vcpkg	tests	BSL-1.0	vcpkg (dev)	github.com/catchorg/Catch2
Qt 6.8 LTS (Widgets/Gui/Core)	binaires officiels	interface	LGPL-3.0	liaison dynamique	qt.io

Les versions exactes sont verrouillées par la **baseline vcpkg** (`vcpkg.json`).

Qt et la LGPL-3.0

Qt est utilisé en **liaison dynamique** avec les DLL officielles non modifiées : elles sont remplaçables par l'utilisateur, aucune source Qt n'est modifiée, et seuls des modules LGPL sont utilisés (pas de module GPL-only ni commercial). Ce mode est compatible avec la distribution d'un logiciel Apache-2.0.

Licences de la chaîne documentaire

La documentation est générée avec `python-markdown` (BSD), `xhtml2pdf` (Apache-2.0) et `reportlab` (BSD), `svglib` (LGPL, utilisée comme outil externe, non liée au produit). Ces outils ne sont pas distribués avec le logiciel.

Implémentation associée

- `LICENSE, THIRD_PARTY_LICENSES.md`.
- `docs/phase0/03-bibliotheques-licences.md` (analyse d'origine, ADR-002).
- `docs/stitch-engine-research.md` (point juridique Ink/Stitch).

Dépendances externes

Depuis `vcpkg.json` et `apps/desktop/CMakeLists.txt` : `fmt`, `spdlog`, `cli11`, `clipper2`, `nlohmann-json`, `minizip-ng`, `opencv4` (features core, png, jpeg, tiff), `catch2` (tests) ; **Qt 6.8** hors `vcpkg` (binaires officiels, variable `QT_ROOT`). Voir le chapitre *Licences*.

Principaux espaces de noms et types

- Espace racine `openstitch` ; sous-espaces `geometry`, `image`, `segmentation`, `vectorization`, `document`, `stitch`, `stitch_generation`, `stitch_analysis`, `optimization`, `autodigitize`, `commands`, `formats`, `project_io`, `desktop`.
- Unités fortes : `Micrometers`, `Millimeters`, `Pixels`, `Angle`, `Vec2um` (`libs/core/include/openstitch/core/units.hpp`).
- Identifiants : `ObjectId`, `RegionId`, `ColorId`, `ThreadId`, `IdGenerator<T>` (`libs/core/include/openstitch/core/ids.hpp`).
- Erreurs : `Result<T> = std::expected<T, Error>` (`.../core/error.hpp`).
- Document : `Project`, `VectorObject`, `EmbroideryObject`, `StitchParams` (variant `RunningStitchParams` | `TatamiParams` | `SatinParams`), `Canvas` (`libs/document/include/openstitch/document/`).
- Points : `StitchCommand`, `CommandType`, `StitchSequence`, `StitchStats` (`libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp`).

Formats pris en charge

Format	Import	Export	Module
PNG, JPEG, BMP, TIFF	Oui	— (export projet uniquement)	<code>image</code> (OpenCV)
DST (Tajima)	Oui	Oui	<code>formats/src/dst.cpp</code>
SVG (diagnostic)	—	Oui	<code>formats/src/svg.cpp</code>
<code>.osp</code> (projet)	Oui	Oui	<code>project_io</code>

Interface graphique réellement implémentée

Menus construits dans `apps/desktop/main_window.cpp` (`buildMenus`, `buildAnalysisPanel`, `buildSimulationToolbar`, `buildOrderPanel`) : Fichier, Édition, Image, Segmentation, Broderie, Affichage, Analyse, plus un panneau d'ordre de couture (dock), un panneau d'analyse (dock) et une barre de simulation. Le détail est donné dans le *Guide utilisateur détaillé*.

Types d'objets de broderie

`RunningStitchParams` (point droit/double/triple), `TatamiParams` (remplissage), `SatinParams` (colonne satin), portés par le variant `StitchParams` (`libs/document/include/openstitch/document/embroidery_object.hpp`).

Algorithmes présents (vérifiés dans le code)

Conversion RGB↔CIELAB et k-means (segmentation), composantes connexes 4-conn (segmentation), extraction de contours Suzuki-Abe (vectorization), simplification Douglas-Peucker (geometry/simplify.cpp), union/offset via Clipper2 (geometry/clean.cpp, geometry/offset.cpp), aplatissement Bézier adaptatif + longueur d'arc (geometry/polyline.cpp), running stitch par longueur d'arc avec découpe aux coins (stitch_generation/running_stitch.cpp), tatami scanline + routage par graphe (stitch_generation/tatami.cpp), satin à deux rails (stitch_generation/satin.cpp), règles d'analyse (stitch_analysis/analyze.cpp), ordre de couture (optimization/order.cpp), codec DST (formats/dst.cpp).

Tests présents

25 fichiers test_*.cpp sous tests/unit/<lib>/ et un test d'intégration tests/integration/test_pipeline.cpp. Total : **161 tests** au dernier passage (ctest). Framework : Catch2 v3. Voir le chapitre Tests.

Exemples et ressources

- SVG de diagnostic de référence : tests/golden/stitch-generation/ (formes de running stitch et remplissage anneau).
- Aucun jeu d'images d'exemple versionné à la racine examples/ à ce jour (*Information non déterminée dans le dépôt* : dossier examples/ non peuplé).

Fonctionnalités expérimentales / partielles / prévues

- **Prévu (architecture mentionnée, non implémenté)** : palette de fils réelle (thread_palette), profils de machine/cadres avancés, remplissages courbes / radiaux / spirale / motifs, sous-couches tatami, édition manuelle des points.
- **Partiel** : classification auto des régions (heuristique de largeur) — essaie désormais le vrai moteur auto_satin par squelette puis retombe sur le **tatami** ; le satin **automatique** naïf reste désactivé par défaut (use_naive_satin). Rails, barreaux et décomposition multi-sections sont présents. Compensation (satin uniquement) ; routage tatami (graphe + validation géométrique, underpath caché non implémenté — les liaisons hors-région sont des sauts).
- **Expérimental** : openstitch-cli stitchdebug / auto-satin-debug (outils de diagnostic du moteur).

Marqueurs, incohérences

- Aucun FIXME critique repéré ; le README.md mentionne un compte de tests d'un jalon antérieur alors que le compte réel est **161** — incohérence mineure, à resynchroniser dans le README.
- Documents de conception : docs/phase0/ (étude de cadrage, 14 ADR), docs/stitch-engine-audit.md et docs/stitch-engine-research.md (refonte du moteur de points).

Éléments non déterminés dans le dépôt

- URL de dépôt public : aucune (dépôt local uniquement).
- Fichier de logo : aucun logo bitmap/vectoriel dédié trouvé ; la couverture du PDF n'en utilise donc pas.
- Couverture de code chiffrée : non configurée.