Reseau

Elanis-https://github.com/Elanis/LaTeX-cheatsheets

Architecture Internet	Données	Architecture OSI
Applications	Message	Applications
		Présentation
Transport	Segment	Session
		Transport
Réseaux	Datagramme	Réseaux
Liaison	Trame	Liaison
Physique	Chaine de bits	Physique

1 Introduction

 \ll Un réseau est un ensemble d'équi pement reliés entre eux et qui échangent des informations \gg

1.1 Echanges sur de longues distances

- Satellite
- Hertzien (TV)
- Cable aerien
- Antenne Parabolique
- Paire torsadée (ADSL, Telephone, etc)
- WiMax, Telephonique (2G, 3G, 4G), etc
- ...

1.2 Echanges sur de courtes/moyennes distances

- CPL (Courant porteur de ligne) : Passage du signal par le reseau éléctrique
- NFC (Sans contact): Telephones, Cartes bancaires, Badges, etc
- Radio: Bluetooth, WiFi, etc
- Femtocell : mini-relai telephonique
- Ethernet (de 10 Mbps à 10 Gbps)
- ...

1.3 Internet Mobile

```
2G GSM/GPRS/EDGE - 384Kbps \downarrow - 188.4Kbps \uparrow - 900-1800 Mhz 3G UMTS/3G+ (HSPA+) - 14.4Mbps \downarrow - 5.7Mbps \uparrow - 1900-2100 Mhz
```

 $4G\ 4G\ (LTE)\ -\ 100 {\rm Mbps}\ \downarrow\ -\ 50 {\rm Mbps}\ \uparrow\ -\ 800\ -\ 1800\ -\ 2600\ {\rm Mhz}$

1.4 Internet Fixe

ADSL 13.7Mbps \downarrow

ADSL 2 25Mbps ↓

VDSL 2 120Mbps \downarrow

Fibre optique 200Mbps ↓

Internet par satellite 20Mbps ↓ - *Note :* Utilisée principalement dans les zones non reliables par les solutions précédentes.

1.5 Le Cloud

Le but du cloud esst de "dématerialiser" les systèmes informatiques en les envoyant sur le Web. Il en résulte des problèmes sur le reseau avec tout ce nouveau traffic qui auparavant était local aux reseaux d'entreprise le plus souvent. Il exite néanmoins des solutions :


1.5.1 Le Edge Computing

L'edge computing est une méthode d'optimisation employée dans le cloud computing qui consiste à traiter les données à la périphérie du réseau, près de la source des données. Il est ainsi possible de minimiser les besoins en bande passante entre les capteurs et les centres de traitement des données en entreprenant les analyses au plus près des sources de données.

1.5.2 Le Fog Computing

Le fog computing consiste à exploiter des applications et des infrastructures de traitement et de stockage de proximité, servant d'intermédiaire entre des objets connectés et une architecture cloud classique.

1.6 Niveaux de service

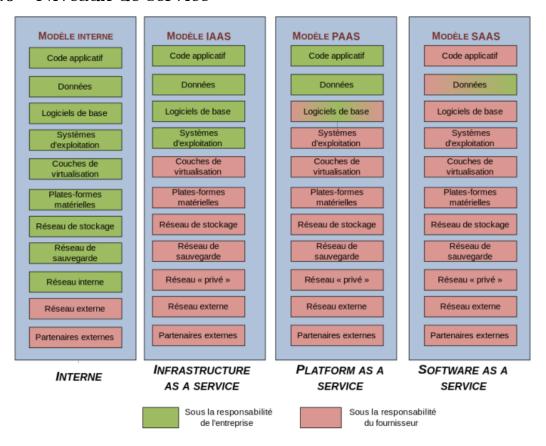

2 Physique

Bande passante : Taille de la bande de frequence utilisée pour transmettre des données

Attenuation: Diminution du signal sur la distance

2.1 Supports de transmissions

Particularit'es~diverses: Bande passante, attenuation, sensibilité, coût, facillité d'installation, etc

Paire torsadée: dans un même câble par 2, 4 ou 8 fils; une paire est un lien de communication. Chaque paire est enroulée pour limiter les interferences. Debit Max: 100 Gbps. Simple, economique, reutilisable, mais sensible aux pertubations électromagnetiques et grande atténuation.

Coaxial : il consiste en deux conducteurs ayant le même axe. *Debit Max :* 2 Gbps Tres bonne qualité, haut debit, bonne manipulation mais très cher

Fibre optique : Cylindre de fibre de sillicium extremement fin. *Debit Max : plusieurs terabits par seconde* Bande passante immense, debits très importants, insensibles aux interferences et corrosions chimiques, attenuation faible, leger mais fragile, unidirectionnel, transmission point à point, cout élevé des interfaces.

Ondes radio : Wifi (56Mbps), Bluetooth (2Mbps), Infrarouge, Hertzien, etc *Portée jusqu'a quelques centaines de mêtres*

Micro ondes: Transmission terrestre de 50 à 1000km et satellitaire a 36000km (geostationnaire) ou 800 km d'altitude

2.2 Transmission

2.2.1 Caracteristiques d'un signal

Chacun se decompose en une somme infinie de sinusoides (decompostion de Fourrier)

Note: Tout ce qui est hors de la bande passante est naturellement filtré. Rapport signal sur bruit(dB) = $10*log_{10}\frac{S}{B}$ où S est la puissance du signal et B celle du bruit.

2.2.2 Capacité d'un canal de transmission

Theoreme de Shannon : Soient W la bande passante d'un canal de transmission et S/B le rapport signal sur bruit. La capacité en bit/s du canal est :

$$C = W * log_2 \left(1 + \frac{S}{B}\right)$$

2.3 Numerisation, Quantification, Echantillonnage

Analogique: Signal continu

Numerique : Signal echantilloné (sur le temps), et quantifié (sur les valeurs) afin d'être stockées et transmises par un equipement electronique.

2.3.1 Echantillonnage

 $Theoreme\ de\ Shannon$: Prendre comme max 2 fois la frequence max relevée

2.3.2 Quantification

Utilisation d'echelles logarithmiques

2.3.3 Formules

Debit binaire (D_b) Nombre max d'elements binaires transmis par seconde

$$D_r = 1/T_b \ bit/s$$

Rapidité de modulation (R_s) Vitesse à la queles les symboles se succèdent

$$R_s = 1/T_s \ bauds$$

Valence (V) Cardinal de l'alphabet des symboles

$$D = R_s * r = R_s * log_2 * V$$

Debit binaire max Donne le debit binaire maximum en fonction de la bande passande du canal

$$D_{max} = 2 * W * log_2 * V$$

où W est la largeur de la bande passante et V la valence du signal

2.4 Transmission en bande de base

On transmet en bande de base, quand on transmet directement l'information codée sous forme d'un signal carré.

Tout ou rien 0 est 0 Volt, 1 est +x Volts

Bipolaire 0 est 0 Volts, 1 est alternativement +x ou -x Volts. Permet de mieux distinguer les suites de 1

NRZ (No return to zero) 0 est -x Volts, 1 est +x Volts. Permet de differencier le silence des 0

NRZI (NRZ Inverted space) 0 est un changement de niveau (entre +x et -x Volts), 1 correspond à une absence de changement.

- **RZ** (Return to zero) 0 est 0 Volts, 1 est un front montant (impulsion au milieu du temps bit)
- **Biphasé (ou Manchester)** 0 est un front montant, 1 est un front descendant. Il est plus facile a distinguer grace a un changement de signe à chaque bit
- Code manchester différentiel 0 est un front inversé au cycle précédent, 1 est le même front que le cycle précédent.
- Code Miller 0 est une absence de changement sur l'intervalle, 1 est un front montant/descendant sur l'intervalle

2.5 Transmission modulée

Le principal problème de la transmission en bande de base est que le signal se degrade sur la distance, il est donc utilisé uniquement sur des reseaux locaux. On utilise donc pour de plus grandes distances des signaux sinuisoidaux générés et recupérés par des modems (modulateur - demodulateur).

Afin d'y introduire de l'information, les modulations permettent de transformer :

- L'amplitude
- La fréquence
- La phase

2.5.1 Modulation d'amplitude

Il s'agit d'associer un symbole à chaque amplitude.

Avantages: Moins couteux et plus précis qu'un signal carré, la modulation d'amplitude est simple.

 $D\'{e}savantages$: Sensibles aux perturbations électromagnétiques (orage, ligne éléctrique, ...)

2.5.2 Modulation de fréquence

Il s'agit d'associer un symbole à chaque fréquence.

Avantages: Moins couteux et plus précis qu'un signal carré, résistant aux pertubations (d'amplitude).

Désavantages : Système de démodulation moins simple à concevoir

2.5.3 Modulation de phase

Il s'agit d'associer un symbole à des changements de phases.

Avantages: Les dispositifs de (dé)modulation de phase permettent de coder facilement deux états, résistant aux pertubations (d'amplitude).

Désavantages : Système de démodulation pas simple à concevoir

2.5.4 Combinaison de modulations

Les transmissions modulées peuvent combiner plusieurs formes de modulations simultanées. On représente ces modulations par un diagramme spatial :

Valence de 8 (3 bits par top)


2 niv. amp. x 4 niv. de pha.
Rapidité de modulation 1200, 2400 bauds

Débit binaire: 3600, 7200 bit/s



Valence de 16 (4 bits par top)

8 niv. Pha. + (4 niv. Pha. x 2 niv. Amp.) Rapidité de modulation 2400, 3200 bauds Débit binaire : 9600, 12800 bits/s



3 Liaison

Le but de la couche liaison est de transporter les trames d'un noeud à un autre de manère fiable.

DCE: Detection et correction d'erreur

La couche liaison offre 2 fonctions :

- Detection et correction d'erreurs
 - Bits de parités
 - Code Cyclique
- Protocoles d'accès au canal
 - Protocoles à partitionnement du canal
 - Protocoles aléatoires
 - Protocoles à partage de ressources

Les services de la couche liaison sont :

Encapsulation incorporer les données de la couche supérieur (réseau) dans une trame

Accès au médium protocole d'accès au canal de communication

Détection / **Correction d'erreurs** mécanismes de détection / correction d'erreurs de transmission

Transmission fiable service d'acquittement et de retransmission pour certains liens peu fiables (ex. sans fil)

Contrôle de flux éviter les surcharges si trop de trames arrivent trop vite sur un nœud

Cette couche est souvent impantée sur la carte réseau et est autonome.

3.1 Detection et correction d'erreur

3.1.1 Bits de parités

Ajouter aux données un bit DCE afin de fixer la parité de la trame (Fixer le nombre de 1 dans la trame : pair ou impair).

Limitations : Le nombre d'erreurs detectable est au maximum de 1, en effet, s'il y'a 2 erreurs, la parité s'annule.

3.1.2 Bits de parités bidimensionneles

Le principe est le même que le précédent, sauf que les bits de parités sont insérés en ligne et en colonne.

Limitations : Permet de detecter et corriger une erreur, de detecter 2 erreurs sans pouvoir forcement les corriger.

Note: Ce même principe est utilisé dans les lecteurs CD audio

3.1.3 Codes cycliques CRC

Principe:

- On désire envoyer une trame D de d bits, à laquelle on ajout un DCE R de r bits
- Les deux cotés se mettend d'accord sur une suite de r+1 buts qu'on appellera G pour générateur
- L'émetteur envoie le message qui contient (D, R) (d + r bits) de telle sorte que le message soit divisible par G.

Verification: Le récepteur recoit le message, le divise par G, et si il reste 0 il n'y a pas d'erreur.



Remarques:


- En ajoutant R à D, on crée un message divisible par G, c'est pour cela que R est le reste de la division.
- Les CRC sont normalisés selon la taille de leur générateur. Exemple : CRC-32 a un générateur de 32 bits
- Chaque CRC peut detecter des erreurs de largeur r bits ou moins.

3.2 Protocoles d'accès au canal

Il existe deux types de liens : point à point (deux noeuds se partagent un canal), ou diffusion (canal partagé par plusieurs noeuds). Sur un canal partagé, les noeuds qui transmettent des trames en même temps, ce qui peut engender des *collisions*. Ces collisions brouillent les trames les rendant illisibles.

3.2.1 Protocoles à partionnement du canal

Il s'agit de diviser la bande passante et/ou le temps de parole equitablement pour chaque noeud.

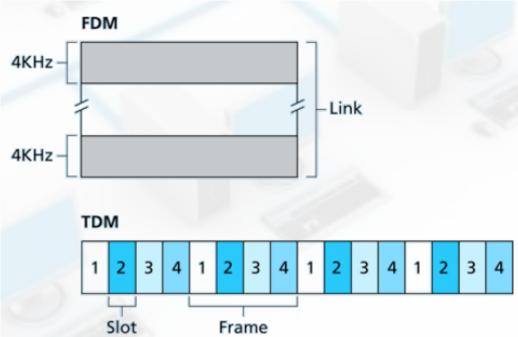

3.2.2 Protocoles à accès aléatoires


Tout les noeuds profitent de tout le débit et transmettent quand ils le desirent. S'il detectent une collision, il retransmettent après un temps aléatoire. Le processus est réitéré jusqu'a ce que la trame soit transmise.

3.2.3 Protocoles ALOHA à allocation temporelle

Le temps est divisé en intervalles egaux pour tous, où transmettre une trame. Les noeuds sont synchronisés temporellement.

Deroulement:

- Attendre le début du prochain intervalle pour transmettre une trame
- Si pas de collisions, on passe à la trame suivante (puis revenir au début)
- Si il y a eu collision
 - avec probabilité p on retransmet la trame (puis revenir au début)
 - avec probabilité (1-p) on laisse passer l'intervalle (puis revenir au début)

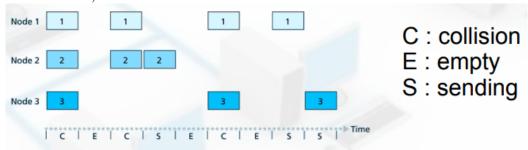

3.2.4 Protocoles ALOHA pur

Il n'y a plus de synchronisation du temps, le noeud transmet la trame dès qu'il la recoit des couches supérieures.

Deroulement:

- S'il n'y a pas de collision, on passe à la trame suivante
- Si il y a eu collision
 - avec probabilité p on retransmet la trame
 - avec probabilité (1-p) attendre un moment (le temps nécessaire pour transmettre une trame)
 - revenir à 1

3.2.5 Protocole CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Deroulement:

- On écoute le canal
 - si il n'y a pas de trame qui transite, on envoie la trame

— si il y a une trame, on attend un temps aléatoire avant d'écouter à nouveau

Si une fois qu'on a commencé à émettre, on détecte une collision, on arrête de transmettre et on attend un temps aléatoire.

3.2.6 Protocoles à partage de ressources

Deux propriétés désirables pour un protocole d'accès :

- si un seul nœud actif, lui donner tout le débit (R bits/s)
- si M nœuds actifs, leur assurer un débit moyen de R/M bits/s

ALOHA ET CSMA possèdent la première propriété mais pas la secondent. De plus, les latences de temps introduisent des intervalles ou rien ne transite, et donc une perte de débit.

3.2.7 Protocole à sondages

Un nœud maitre sont les autres nœuds à tour de rôle afin de leur indiquer qu'il peuvent transmettre. *Deroulement* :

- le maître sonde le i ème nœud et lui indique qu'il peut transmettre jusqu'à p trames
- Si le nœud a des trames à transmettre, il le fait, pendant que le nœud maître attende
- Une fois terminé, le maître passe au i+1 ème nœud

Avantages : Pas de collisions, pas de temps d'inactivité dans le reseau Désavantages : Un delai de sondage (s'il n'y a qu'un seul noeud actif, le noeud maitre les sondes quand même tous) et si le maitre tombe en panne, il n'y a plus de transmissions.

3.2.8 Protocole à passage de jetons

Un nœud attend d'avoir le jeton pour transmettre. Le jeton est un signal (chaîne de bits) particulier qui passe entre les noeuds.

Deroulement:

- Un nœud prend le jeton du canal
- s'il a des trames à transmettre
 - il peut en envoyer un nombre maximum
 - il remet le jeton sur le canal et le transmet au nœud voisin
 - s'il lui reste des trames, il attend le prochain passage du jeton
- sinon il envoie directement le jeton à son voisin

Avantages : Très efficace Désavantages : Si un nœud tombe en panne, le jeton ne transite plus. Si un nœud "oublie" de remettre le jeton sur le lien, la transmissions s'arrête. Un nouveau jeton doit être régénéré.