



1 Obere Klemmenabdeckung: Teil über der RJ45 abtrennen (Ansicht von vorn)

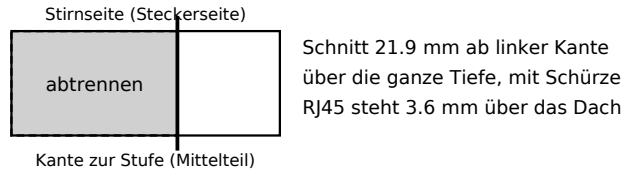

Schnitt 21.9 mm ab linker Kante
über die ganze Tiefe, mit Schürze
RJ45 steht 3.6 mm über das Dach


2 Bohrung RP-SMA in der oberen Stufe (Ansicht von oben, Gerät mit der Front zu dir gekippt)

Kante zum oberen Klemmenraum

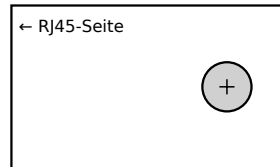

Ø 6.5 mm
Mitte 28.5 mm ab linker Kante
10.8 mm ab Kante zum Klemmenraum

Front (Hals)



Prüfmaßstab 50 mm — mit 100 % drucken, nachmessen ($\pm 0,5$ mm)

Maße aus Datenblättern gerechnet (Spec 2.1), vor dem Schneiden an der Anprobe prüfen.