

Антиадгезив «ТЕФКОТ 770»: синтез на стальном реакторе 50 л

Технологическая схема, спецификация оборудования, гребёнка безопасности, уставки давления и порядок проведения синтеза. Основание: справка по техпроцессу (Терехов В.Е., Давыдов Д.А., 2026), требования А. Бабкина и Д. (переписка), фото реактора Wiggins и бака Altmaler БК-40.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Главные решения | 10. Термостатирование |
| 2. Масштаб загрузки на 50 л | 11. Выгрузка, фильтрация, фасовка |
| 3. Технологическая схема | 12. Материалы: уплотнения и шланги |
| 4. Реактор R-1 и распределение штуцеров | 13. Уставки давления |
| 5. Генерация и сушка метиламина | 14. Спецификация (что купить) |
| 6. Конденсатор Е-1 | 15. Порядок проведения синтеза |
| 7. Гребёнка безопасности | 16. Безопасность |
| 8. Аргоновая и вакуумная линии | 17. Что замерить и уточнить до заказа |
| 9. Дозирование MeSiCl_3 и PDMS-ОН | |

1 Главные решения

- Загрузка ×3 от лабораторной** (15 л петролейного эфира вместо 5). При 5 л реакционная масса на 50-литровом реакторе едва покрывает мешалку и термопару. ×3 даёт ≈22 л массы, то есть заполнение ~45% с запасом под пену и отдувку.
- Азотная ловушка заменяется стеклянным змеевиковым конденсатором Е-1** из комплекта Wiggins на штуцере Р1 крышки. Он охлаждается **своим чиллером ТС-2**; рубашку реактора охлаждает отдельный чиллер ТС-1. **Жидкого азота и сухого льда в схеме нет.** Этого хватает: при давлении в реакторе ≈1,06 бар абс. чистый метиламин конденсируется уже ниже −5 °С, а Е-1 работает при −25 °С. На стадии выгонки ТС-2 переводится на +5...+10 °С, а рубашку ТС-1 можно греть до +30 °С: растворитель возвращается в реактор, метиламин уходит через гребёнку в вытяжку.
- Метиламин вводится газом в газовое пространство реактора** через штуцер Т2, без погружной трубки. Он поднимается в конденсатор Е-1 (−25 °С), конденсируется и жидким стекает в холодный растворитель (−20 °С). Часть поглощается растворителем прямо из газовой фазы. Выход Е-1 не глухой, как в колбе, а через гребёнку.
- Гребёнка по схеме Дани и замечаниям Бабкина:** всё управление атмосферой реактора в одном месте. Коллектор ½" (кламп 25) на тройниках, перед каждой веткой простой кран кламп. Ветки по эскизу Дани: шпунт-аппарат (рабочий регулятор); обратный клапан (аварийный сброс ≈0,2 бар) с краном SV-2, который закрывают только

на время вакуумирования; вакуум; ввод аргона ½"; сброс на атмосферу; вакуум. Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме, к верху Е-1 идёт гибким силиконовым рукавом на ёлочках К25. Выходы шпунта и аварийного сброса собраны в коллектор сбросов и выведены трубкой в вытяжку.

5. **Вакуумная защита — малый постоянный поток аргона** через ротаметр с вентилем PR-1 (0,1–0,2 л/мин на синтезе, давление держит шпунт). Реактор никогда не уходит в вакуум и не подсасывает воздух из вытяжки. Поэтому сбросник, срабатывающий и на вакуум, в гребёнке не нужен (замечание Дани учтено).
6. **Все давления ≤ 0,5 бар изб.** Это ниже 0,07 МПа, то есть вне области ФНП ОРПД (приказ Ростехнадзора №536). Реактор, генератор и колонны не становятся поднадзорными сосудами. Главное — не поднять уставки выше.
7. **Бак Altmaler БК-40 как генератор метиламина годен, но с доработкой:** латунь и цинк заменить нержавеющей (амины разъедают медные сплавы, щёлочь растворяет цинк с выделением H₂), штатный предохранительный клапан дополнить низким сбросом 0,3–0,5 бар. Бак ставится прямо на весы W-2, без ванны с водой: при десорбции метиламина бак сам сильно охлаждается (проверено в лаборатории).
8. **Везде, где касается продукт или растворитель:** трикламп + прокладки PTFE (требование Бабкина). EPDM — везде, где нет углеводородов: генератор G-1 (щёлочь, водный метиламин), колонны С-1/С-2 (сухой газообразный метиламин), рубашка (теплоноситель). Фторкаучук (FKM/Viton) не применять нигде: метиламин его разрушает.
9. **Два отклонения от лабораторной методики** (обоснование в разделе 15):
 - дегазация пустого реактора вместо растворителя при 25 мбар: при 20 °С давление паров петролейного эфира 40–70 около 400 мбар, и при откачке до 25 мбар он просто выкипит в насос;
 - MeSiCl₃ и PDMS-ОН подаются дозирующим насосом Р-3 прямо из тары (под аргоном, тара на весах W-4), а не шприцем через септу и не капельной воронкой (1,3 л шприцем нереально). Время дозирования задаёт температура в реакторе, а не час.



R-1 общий вид: рубашка, откидные болты крышки, стояк сзади слева



Крышка: 3 клампа, 2 обжимных штуцера 1/4", мановакуумметр



Нижний слив: шаровый кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба-кламп → отвод

90° с ёлочкой; слева патрубков
рубашки



Бак Altmaier БК-40 — будущий
генератор метиламина G-1

2 Масштаб загрузки на 50 л

Пересчёт методики $\times 3$. Если начальник решит иначе, все количества ниже (колонны, соль, осушитель) масштабируются линейно.

КОМПОНЕНТ	ЛАБ. (РЕАКТОР 15 л)	$\times 3$ (РЕАКТОР 50 л)	КОММЕНТАРИЙ
Растворитель — петролейный эфир 40–70 (углеводородная фракция, не диэтиловый растворитель)	5 л	15 л	+ промывки 2×3 л
NaOH твёрдый (в генератор)	2 790 г	8 370 г	+ NaOH в осушительную колонну C-2, ≈ 2 кг
Метиламин 38% водн.	3,48 кг (3,75 л)	10,44 кг (11,25 л)	содержит 3,97 кг CH_3NH_2
CH_3NH_2 сконденсировать, не менее	926 г	2 780 г	теоретически нужно 2 090 г (6 экв. на MeSiCl_3)
CH_3SiCl_3	558 г (438 мл)	1 674 г (1 314 мл)	11,2 моль
PDMS-ОН JZH-203A	706 г	2 118 г	
Na_2SO_4 б/в (слой на нутче)	2 кг	6 кг	$\approx 4,5$ л слоя
Соль $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ в осадке (расчёт)	$\approx 0,75$ кг	$\approx 2,3$ кг	нагрузка на нутч
Реакционная масса перед выгрузкой	≈ 7 л	≈ 22 л	заполнение 50-л реактора $\sim 45\%$

КОМПОНЕНТ	ЛАБ. (РЕАКТОР 15 Л)	×3 (РЕАКТОР 50 Л)	КОММЕНТАРИЙ
Готовый 1% раствор (оценка)	≈115 кг	≈350 кг	нужно ~340 кг растворителя и тара на разбавление


Тепловые нагрузки ×3 (для выбора чиллера и хладагентов)

- **Конденсация метиламина:** ≈2,8 кг за 3–4 ч → ≈0,7 моль/мин, это ~17 л/мин газа и ≈300 Вт тепла конденсации.
- **Дозирование MeSiCl₃** (аминолиз Si–Cl + образование соли): оценка ≈5 МДж. За 1 ч это 1,4 кВт, что на порядок выше того, что снимет рубашка при –20 °С. Поэтому дозируем по температуре (≤ –10 °С в массе), ожидаемо 3–5 ч. Кипящий метиламин переносит часть тепла на E-1 рефлюксом, E-1 и рубашка на разных чиллерах (ТС-2 и ТС-1), поэтому съём тепла складывается: ТС-1 для рубашки ≥ 0,8–1 кВт при –25 °С, ТС-2 для E-1 ≥ 0,3–0,5 кВт при –25 °С.
- **Генератор:** растворение 8,4 кг NaOH минус десорбция метиламина дают нетто ≈3 МДж за 3 ч (~300 Вт). На практике (проверено в лаборатории) испарение метиламина охлаждает бак сильнее, чем греет растворение щёлочи: бак G-1 становится ледяным, поэтому водяная ванна не нужна. Если выделение газа на холоде замедлится — это видно по W-2/PI-3, — подачу раствора P-1 не форсировать.

3 Технологическая схема

Схема принципиальная, без масштаба. Позиции (R-1, G-1, PCV-1...) используются во всех таблицах ниже. Широкую схему можно прокручивать по горизонтали.

— газ CH₃NH₂
 — водн. метиламин
 — аргон
 — отдувка / сброс
— жидкость, продукт
- - - теплоноситель
..... вакуум

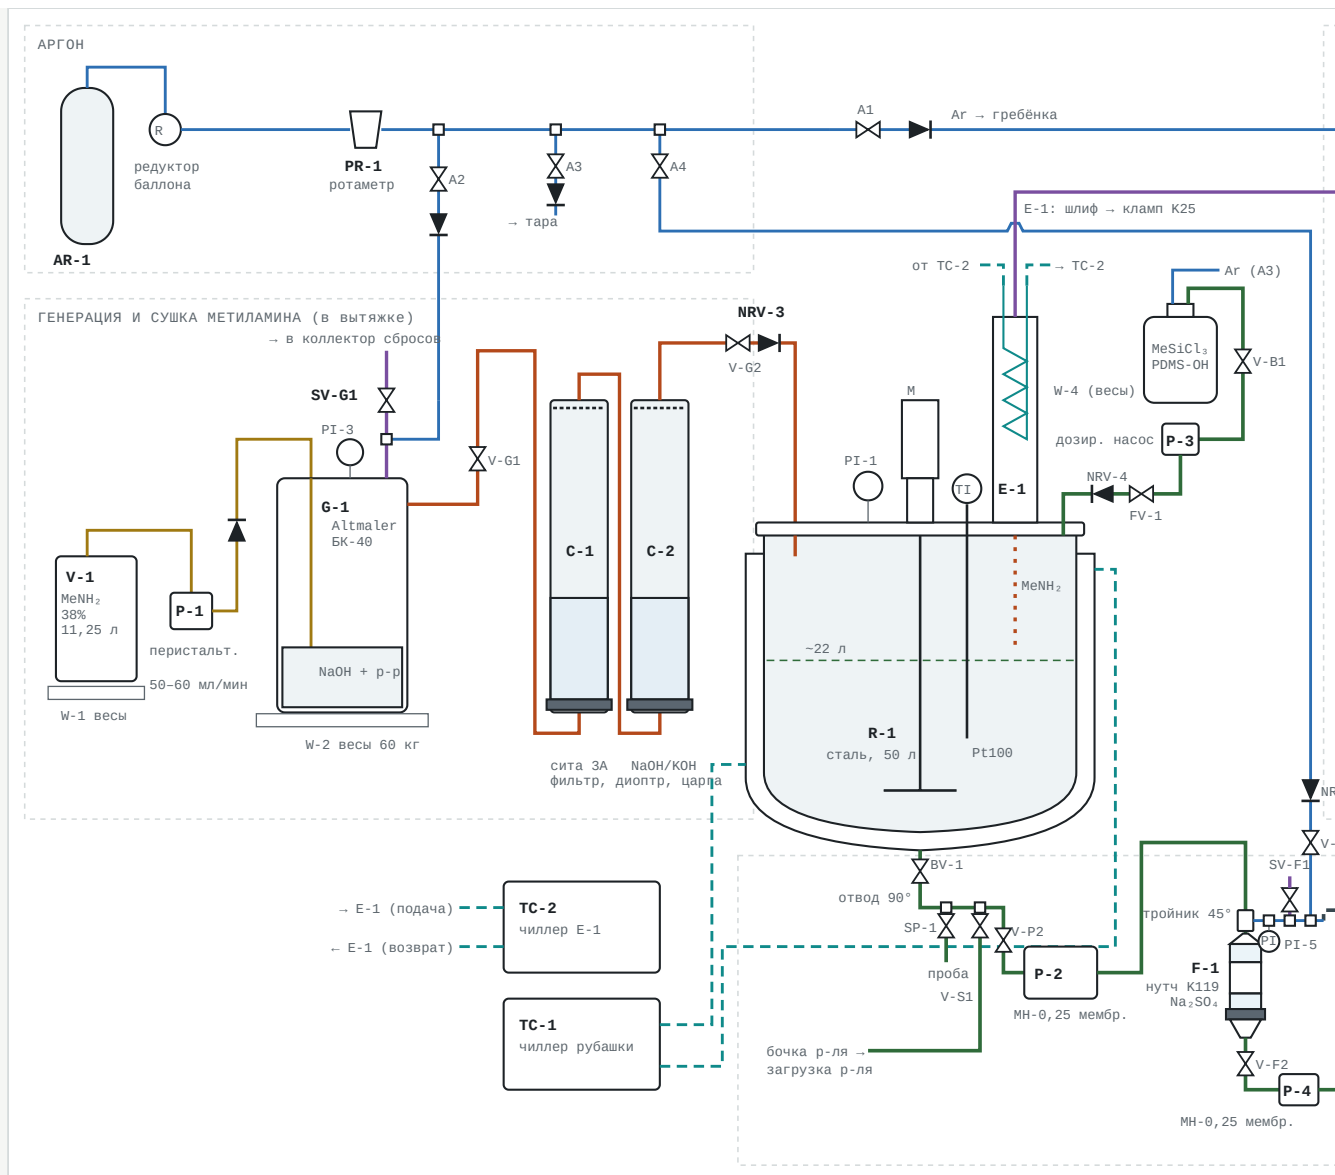

Кран **SV-2** под аварийным **NRV-1** всегда открыт (табличка), закрывается только на время вакуумирования. **SV-3** (сброс на атмосферу) открывать только при давлении ≥ 0 по манометру шпунта.

4 Реактор R-1 и распределение штуцеров

Что видно на фото: крышка на откидных болтах с латунными гайками; три кламповых штуцера (два под глухими заглушками, один открыт); Два обжимных штуцера 1/4" на изогнутых трубках: на одном мановакуумметр Wika $-0,1...+0,5$ МПа, на другом игольчатый вентиль. Сзади слева — **трёхсоставной шаровой кран на клампах**, сверху белый PTFE-переходник с синей заглушкой. Мешалка: мотор WB400, фонарь с белыми PTFE-кольцами, кронштейн на раме. Нижний слив: шаровой кран CF3M (литой 316L) на резьбе → переходник резьба-кламп → отвод 90° с ёлочкой.

Размеры клампов

По чертежу Wiggins штуцеры DN25/DN38 — ферула $\varnothing 50,5$. Все клампы в проекте обозначены по DN (ISO 2852 / мини-кламп для 1/2"). **Обозначение клампов — по диаметру ферулы, как**

у Бабкина: K25, K50,5, K91, K119. Наружный диаметр ферулы: ½" (мини-кламп, «K25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, 2" — 64 мм, 2½" — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм. Хомут и прокладка подбираются по диаметру ферулы, поэтому DN25 и DN38 (1½") используют один и тот же хомут и прокладку.

По чертежу Wiggins 8813650C (Nozzle list)

Все штуцеры PN 0,5 (бар): **M** DN133 мешалка (по чертежу мотор WB1800-C, на реакторе стоит WB400; вал Ø26); **L** DN38 нижний слив; **N1** DN25 резерв; **N2** 8 мм манометр; **N3** DN25 конденсатор; **N4** DN25 Pt100; **N5** DN25 pH-датчик M300; **N6** 8 мм игольчатый вентиль; **N7/N8** DN25 рубашка. Габариты: корпус Ø450, по откидным болтам Ø640, штуцеры крышки на окружностях Ø230 и Ø320 с шагом 30°, высота до верха мотора ≈1140 мм.

Присоединения: все штуцеры — трикламп, DN указаны по DIN 11851. Для DN25 и DN38 это ферула Ø50,5: P1–P4, слив и рубашка. Размеры штуцеров принимаем по таблице Wiggins. Сопоставление: P1 = N3, P2 = N4, P3 = N5 (pH-датчик нам не нужен, штуцер под дозирование P-3), P4 = N1, T1 = N2, T2 = N6 (по чертежу это игольчатый вентиль — проверить, есть ли под ним погружная трубка), BV-1 = L, рубашка = N7/N8.

ШТУЦЕР	ГДЕ (ПО ФОТО 2)	РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS)	НАЗНАЧЕНИЕ	ЧТО СТАВИМ
P1	кламп спереди, под глухой заглушкой	DN25 (N3)	конденсатор E-1 и отдувка на гребёнку	E-1 (раздел 6) напрямую на кламп, прокладка PTFE
P2	малый открытый кламп спереди справа	DN25 / DN25 (N4)	температура в массе	кламповая заглушка DN25 с приварной термогильзой Ø8, L≈500 мм (по 3D-модели: при 15 л уровень всего ≈90 мм над днищем цилиндра, гильза 300 мм не достанет до жидкости), внутри Pt100 → вход на чиллер (внешний датчик) или отдельный термометр
P3	кламп сзади справа, под глухой заглушкой	DN25 / DN25 (N5)	дозирование MeSiCl ₃ и PDMS-OH; резервная загрузка растворителя	переход 50,5 → ½", шаровой кран ½" V-P3, заглушка ½" с обжимом ¼" — ввод трубки от P-3
P4	сзади слева: трёхсоставной шаровой кран на клампах, сверху PTFE-переходник с синей заглушкой	замерить / DN25 (N1)	резерв (кран уже есть)	оставить как есть: резервный штуцер с краном. Если игольчатый вентиль T2 будет душить газ — ввод метиламина сюда
T1	обжим 1/4" на изогнутой трубке,	1/4"	давление в реакторе	оставить PI-1. Шкала -0,1...+0,5 МПа (-1...+5 бар):

ШТУЦЕР	ГДЕ (ПО ФОТО 2)	РАЗМЕР (ФОТО / WIGGENS)	НАЗНАЧЕНИЕ	ЧТО СТАВИМ
	мановакуумметр WIKA			для 50–80 мбар грубая, одно малое деление около 0,1 бар. Рабочий контроль — манометр шпунт- аппарата на гребёнке; при желании заменить на мановакуумметр –1...+0,6 бар или –100...+300 мбар (опция в спецификации)
T2	игольчатый вентиль 8 мм (N6)	8 мм / ¼"	ввод газа CH ₃ NH ₂ в газовое пространство (погружной трубки нет)	трубка PTFE 10×12 от колонн через обжимной переход- редуктор 12 → 8 мм на вентиль T2. Вентиль при подаче открыт полностью. Если он душит поток (на стенде перепад больше 20 мбар при 10 л/мин), ввод переносим на резервный штуцер P4 (DN25)
BV-1	нижний слив: шаровой кран Swagelok CF3M, встроен прямо в днище (патрубка нет)	резьба? / DN38 (L)	выгрузка суспензии, отбор проб, загрузка растворителя снизу	под краном уже стоит переходник резьба–кламп 50,5 (оставляем). Штатный гнутый отвод (кламп × гладкий конец трубы) снимаем, вместо него — отвод 90° кламп– кламп 50,5: от дна реактора до пола мало высоты, поэтому слив сразу уводим в горизонталь. Дальше по горизонтали тройник 45° с краном отбора SP-1 (½"), тройник с краном V-S1 (бочка) и рукав 1" на P-2
J-in/out	патрубки рубашки N7/N8	DN25 / DN25	теплоноситель	уже подключены к чиллеру TC-1 штатными клампами и рукавами (сущ.) — не покупаем

Проверить на самом реакторе до первого пуска

- **Шильдик:** допустимое давление и допустимость полного вакуума. Нам нужно –975 мбар (25 мбар абс.) ... +200 мбар.

- **Уплотнение крышки** (большое кольцо под откидными болтами): если силикон или EPDM, заменить на кольцо в оболочке FEP или PTFE-конверт. Пары растворителя и метиламина идут прямо на него.
- **Уплотнение вала мешалки**: тип и материал (манжета PTFE, торцевое, магнитная муфта?). Под вакуумом 25 мбар должен держать без подсоса.
- **Материал корпуса**: желательно AISI 316L. Хлорид метиламмония во влажной среде даёт питтинг, поэтому после каждой партии реактор промыть водой и высушить.

5 Генерация и сушка метиламина

5.1 Генератор G-1 (бак Altmaler БК-40)

На крышке бака сейчас: блок редуктора воздуха (латунь, манометр 0–10 бар, штатный предохранительный клапан, краны с зелёными ручками), пневмомешалка по центру, выход краски с сифонной трубкой до дна, быстросъём, загрузочный лючок.

УЗЕЛ БАКА	ЧТО ДЕЛАЕМ	ПОЧЕМУ
Внутренняя поверхность	По фото внутри съёмный нержавеющий вкладыш (ведро) — для NaOH годится. Проверить магнитом крышку снизу и мешалку: если алюминий или окрашенная сталь, их касаются пары метиламина и брызги щёлочи. Крыльчатка мешалки белая пластиковая — узнать материал (PP годится)	NaOH и водный метиламин разрушают алюминий и цинк с выделением H ₂
Блок редуктора воздуха (латунь)	Снять целиком. Порт регулятора — гнездо G½": вкрутить переходник «кламп K25 – наружная G½"» (316), через прокладку EPDM — кран сброса SV-G1 , за ним ёлочка K25 × 19,05 и рукав ¾" в коллектор сбросов	Метиламин с влагой разрушает латунь. Редуктор нам не нужен, давление задаёт сам процесс
Штатный предохранительный клапан	Оставить как последний рубеж (если нержавеющий). Отдельный предохранительный клапан не ставим: при росте давления остановить P-1 и вручную открыть SV-G1 — сброс в коллектор (вытяжка)	Бак рассчитан на 6 бар; угловые PSV у Гросснера — от K50,5 и ≈30 тыс. ₽, на нужную уставку не подобрать. Решение согласовано
Выход краски (сифон до дна)	Сейчас на нём латунный тройник с двумя кранами (красные ручки). Снять. Штуцер — наружная G¼" (замер: Ø ≈ 13,2 мм, шаг 1,337 мм). На него нержавеющий переходник «кламп K25 — резьба внутренняя G¼"», прокладка EPDM, дальше рукав от P-1. Это ввод водного метиламина	Раствор подаётся под слой щёлочи, газ выделяется равномерно, без брызг на крышку. Латунь в метиламине корродирует
Выход газа	Штуцер — наружная G¼" : такой же переходник «кламп K25 — резьба внутренняя G¼"» + кран V-G1	
Пневмомешалка	Первые запуски не включать. Уплотнение вала проверить мыльным раствором под 0,3 бар аргона. Если пропускает, снять и заглушить	Утечка метиламина через вал. Мешалка полезна в конце для «дожима» газа

УЗЕЛ БАКА	ЧТО ДЕЛАЕМ	ПОЧЕМУ
Прокладка крышки	Заменить на EPDM	Стойкость к щёлочи и аминам
Манометр	Добавить PI-3: мановакуумметр $-1...+0,6$ бар, нержавеющий	Штатный 0–7 бар не показывает наши 0,1–0,3 бар

Бак ставится прямо на весы W-2 (до 60 кг, дискретность 5–10 г); водяной ванны нет — при работе бак сам сильно охлаждается. **Убыль массы G-1 — это масса ушедшего метиламина** (плюс немного воды). Холодный бак покрывается конденсатом и инеем: они добавляют массу на W-2 и занижают убыль — перед отсчётом протереть бак, под бак — поддон, чтобы вода не стекала на весы. Так проверяется «не менее 2 780 г» без гадания. Канистра V-1 с раствором стоит на своих весах W-1 и показывает, сколько раствора подано.

Продувка G-1 от воздуха: бак, скорее всего, не рассчитан на вакуум, поэтому продуваем аргоном потоком. 5–6 объёмов ≈ 250 л при 10–15 л/мин, около 20 мин, выход через C-1 $\rightarrow$ C-2 $\rightarrow$ V-G2 $\rightarrow$ NRV-3 $\rightarrow$ реактор $\rightarrow$ E-1 $\rightarrow$ гребёнка $\rightarrow$ шпунт (отдельного байпаса нет). Колонны сушат газ, поэтому в реактор приходит сухой газ. Делать на стадии 1, **до загрузки растворителя**: NaOH загрузить заранее, иначе поток 250 л унесёт растворитель.

5.2 Дозирование водного метиламина

P-1 — **перистальтический насос** (замечание Бабкина) с регулятором оборотов. Он должен быть отдельным, не P-2: один насос на водный метиламин и на безводный продукт использовать нельзя, остатки воды гидролизуют продукт. Нужно подать 11,25 л за 3–4 ч, то есть 50–60 мл/мин; для перистальтики это середина диапазона при шланге 4,8–6,4 мм внутр. Подача ровная, без порций, задаётся оборотами, контроль по весам W-1. Остановленный насос пережимает шланг роликами, поэтому раствор назад не стекает; обратный клапан на нагнетании оставляем, он защищает от газа из бака. В головке насоса — **силиконовый шланг PF ¼" (ID 6,4)**, Гросснер: ID 6,4 = ёлочка штуцера K25 $\times$ 6,35 на выходе насоса; дальше — кран V-P1, NRV-6 и силиконовый шланг TSO ¾" на ёлочках K25 $\times$ 19,05 в G-1. По таблице Innovarure к аминам у неё «F», к гидроксиду аммония 30 % — «E» (силикон — «X»): трубку осматривать перед партией, промывать водой после, менять при потере упругости. Силикон и Viton (FKM) не брать: амины их разрушают. Шланг — расходник, держать запасной отрезок. Всасывание из канистры V-1 через крышку с двумя штуцерами: заборная трубка и «дыхание», причём дыхание через трубку в ту же вытяжку, так как метиламин из 38% раствора сильно летуч. Привод электрический и не взрывозащищённый, поэтому его ставят за пределами зоны паров метиламина, а в вытяжку заводят только шланг.

5.3 Осушка: колонны C-1 и C-2

ПОЗ.	КОНСТРУКЦИЯ	ЗАПОЛНЕНИЕ	ЗАМЕТКИ
С-1	К50,5 (1½"), снизу вверх: переход К25/К50,5 → межкламповый фильтр К50,5 → диоптр 1½" ≈200 → царга 1½" × 400 → прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм → переход К50,5/К25 (≈0,55 л)	молекулярные сита 3А , ≈0,4 кг (полностью), прокалка 300 °С сутки	Именно 3А: поры 4А и 5А сорбируют метиламин (кинетический диаметр ~3,7 Å), выход упадёт. Ёмкость по воде ≈80 г при уносе ~25 г воды за партию — регенерировать после 1–2 партий; следить через нижний диоптр
С-2	То же: К50,5 (1½"), диоптр снизу над фильтром, царга 400	NaOH гранулы (или КОН, он лучше сушит амины), ≈0,6 кг	Порядок как в методике: газ снизу вверх, сначала сита, потом щёлочь

Из чего собрана каждая колонна (всё — стандартные кламповые детали Гросснер, сварки нет)

- Корпус** (Бабкин): колонна на клампах **К50,5 (1½")**, труба 38,1×1,65. Снизу вверх: межкламповый фильтр К50,5 → **диоптр 1½"** ≈200 мм → царга 1½" × 400 (AISI 304 — стойкость к метиламину «А» по таблицам Graco/ISM; хлоридов здесь нет). Диоптр стоит **снизу**: газ входит снизу, и состояние набивки (потемнение сит, намокание щёлочи) видно там, где фронт влаги начинается. Всего ≈0,55 л.
- Низ и верх**: переход кламповый К50,5 → К25 (1½" × ½") → штуцер-ёлочка К25 × 6,35 → силиконовый шланг PF ¼" (этап 1; этап 2 — трубка PTFE 10×12 на обжиме). Снизу вход газа, сверху выход.
- Удержание засыпки**: снизу **межкламповый фильтр К50,5** (сетка 0,5 мм) — опора, отдельная деталь между двумя стыками; сверху — **прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм К50,5**, чтобы пыль сит и щёлочи не уносило в реактор. Фильтров в заказ — 2 + 1 запасной.
- Хомуты**: К50,5 — 4 шт. на колонну (фильтр/переход, диоптр/фильтр, диоптр/царга, царга/верхний переход), К25 — 2 шт. Прокладки EPDM. Крепление — 2 хомута трубных на ножке Ø38,1 на колонну; нутч — 2 хомута Ø101,6 на царги.
- Загрузка**: снять верхний хомут, засыпать сита (С-1, ≈0,4 кг, горячими под аргоном) или гранулы NaOH/КОН (С-2, ≈0,6 кг), закрыть.

По сути это две трубки 1½" по 60 см, заполненные доверху: одна ситами, вторая щёлочью. Если сита придётся менять слишком часто — удлинить царги (у Гросснера 1½" до 1000 мм) на тех же клампах. В лаборатории их роль играли две двухлитровые колбы с насадками Дрекслея. Чертёж — лист 5 монтажных чертежей.

Газ во всех колоннах идёт снизу вверх. Колонны крепятся вертикально на стойке к раме или лабораторному стенду. На выходе С-2 стоят кран V-G2 и обратный клапан **NRV-3 с малым давлением открытия (≤ 30 мбар)**, например Swagelok серии CH с пружиной 1/3 psi. Клапан на 0,1 бар здесь не подходит: генератору пришлось бы держать лишние 100 мбар. Затем линия в штуцер T2 — этап 1: силиконовый шланг PF ¼" на ёлочках К25 × 6,35 (у T2 переход обжим 8 → 6 мм + трубка Ø6 под шланг); этап 2: трубка PTFE 10×12 на обжиме (силикон проникаем для влаги и метиламина) — в газовое пространство реактора, откуда метиламин конденсируется на Е-1 и стекает в растворитель.

Защита от обратного заброса

При остановке подачи холодный растворитель продолжает поглощать метиламин, и давление в реакторе и газовой линии падает. Погружной трубки нет, поэтому растворитель в линию не засосёт. Но влажный газ из генератора не должен уйти в реактор, а воздух — в генератор. Держат три вещи: NRV-3, аргоновая подпитка G-1 через A2 (генератор не уходит в вакуум) и малый постоянный поток аргона в реактор через PR-1.

6 Конденсатор E-1 (стеклянный змеевиковый, комплект Wiggins)

Замена лабораторной азотной ловушки — штатный стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта реактора. Охлаждается отдельным чиллером TC-2 (рубашка — от TC-1). Криогенные жидкости не нужны.

Почему хватает $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

ТЕМПЕРАТУРА	ДАВЛ. ПАРОВ CH_3NH_2 , БАР	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
$-6\text{ }^{\circ}\text{C}$	1,0	точка кипения; ниже неё чистый газ при ~ 1 бар конденсируется полностью
$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,72	
$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,43	масса в реакторе по методике
$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,33	рабочая температура E-1 и рубашки
$-30\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,25	если чиллер позволяет — ещё лучше

Метиламин приходит в реактор практически чистым газом. Всё, что не поглотил растворитель, конденсируется на E-1 и холодных стенках. Теряется метиламин только вместе с инертным газом, который уходит через шпунт. На выходе E-1 при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ в нём $\approx 31\%$ метиламина ($0,33 / 1,06$). Инертного газа за стадию уходит ~ 65 л: аргон из газового пространства реактора (~ 28 л) и из бака-генератора после продувки (~ 35 л). Значит, потери ≈ 29 л газа ≈ 37 г, то есть $\sim 1,3\%$ от $2,8$ кг.

Условие: во время конденсации аргон не течёт постоянно

Во время подачи метиламина поток аргона через PR-1 держать минимальным, $0,1\text{--}0,2$ л/мин. Газ после E-1 при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ содержит около 40% метиламина, поэтому каждый литр аргона уносит через шпунт $\sim 0,7$ л метиламина. При $0,2$ л/мин за $3,5$ ч это ~ 40 г из $2,8$ кг, допустимо. При 1 л/мин было бы ~ 200 г. Продувка газового пространства и генератора большим потоком — только до начала и после конца подачи метиламина.

E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins

УЗЕЛ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ПРИМЕЧАНИЕ
Низ (кern шлифа)	в штуцер P1 (N3, кламп 50,5) через переходник кламп 50,5 → шлиф (муфта)	если такого переходника нет в комплекте реактора — заказать; размер шлифа NS замерить
Верх (муфта шлифа)	переходник шлиф (кern) → кламп K25 , PTFE или нерж.	дальше штуцер K25 × 19,05 и гибкий силиконовый рукав TSO ¾" → штуцер K25 × 19,05 на отводе 90° гребёнки (лист 4): вес гребёнки на стекло не передаётся
Теплоноситель	стеклянные оливы: вход снизу, выход сверху; к ТС-2 уже подключено (сущ.)	давление в змеевике ≤ 0,5 бар — ограничить напор насоса ТС-2 или байпас на чиллере
Крепление	хомут-держатель из комплекта на раме Wiggins	стекло не должно висеть на шлифе
Давление и вакуум	рабочее 50–80 мбар, аварийный NRV-1 ≈ 0,2 бар, вакуум 25 мбар	для лабораторного стекла допустимо; паспорт конденсатора — проверить

Подключение к чиллеру

- **Два чиллера, два независимых контура:** **ТС-1** → рубашка R-1 (вход снизу N8, выход сверху N7) → ТС-1; **ТС-2** → E-1 (вход в нижнюю оливу, выход из верхней) → ТС-2. Тройников и кранов-разветвителей нет, температуры задаются отдельно. Расход по E-1 2–4 л/мин, давление в змеевике ≤ 0,5 бар (стекло): у ТС-2 ограничить напор насоса или поставить байпас.
- **Стадия 7 (выгонка метиламина):** контуры отдельные, поэтому **ТС-2 (E-1) — +5...+10 °C**: метиламин (кипит при –6 °C) в E-1 уже не конденсируется и уходит с продувкой аргона, а петролейный эфир конденсируется и стекает обратно. **ТС-1 (рубашка) — до +30 °C** (ниже кипения эфира 40–70), чтобы метиламин выходил быстрее. Выгонку держать по индикаторной бумаге, а не по времени.
- **Не забыть на стадии 7:** если ТС-2 (E-1) останется на –25 °C, метиламин будет конденсироваться и возвращаться в реактор, и стадия не закончится.

7 Гребёнка

По эскизу Дани с поправками Бабкина. Всё управление атмосферой реактора собрано в одном месте: шпунт, аварийный сброс, вакуум, аргон и сброс на атмосферу.

Коллектор и краны ½" (кламп 25, «K25»): для наших объёмов этого достаточно. Краны простые, [кран кламп](#) Гросснер.

Сборка по эскизу. Вход снизу — кламп K25 (штуцер K25 × 19,05, силиконовый рукав от верха E-1), отвод 90° и горизонтальный коллектор ½". Между тройниками — кламповые соединения ½". Отводы вверх, слева направо: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон ½". Конец коллектора — сброс на атмосферу (vent). С верхом E-1 гребёнка соединяется гибким силиконовым рукавом TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05: стеклянный конденсатор не несёт веса гребёнки. Гребёнка крепится отдельно на уголках к раме Wiggins, место — по месту.

ОТВОД (СЛЕВА НАПРАВО)	КРАН	УСТРОЙСТВО	УСТАВКА, МБАР	РОЛЬ
1 · SV-1	кран кламп ½", открыт	Переход ½" → 50,5 (25 → 50,5) → PCV-1 шпунт-аппарат с манометром. Шпунт — конечная точка ветки: газ выходит из него прямо в атмосферу вытяжки, дальше линии нет	50...80	Рабочий регулятор. Держит давление в реакторе, излишек выпускает. Его манометр показывает давление в гребёнке
2 · SV-2	кран кламп ½", всегда открыт	Обратный клапан NRV-1 пружинный кламп ½", по ходу сброса; выход — в коллектор сбросов	≈200	Аварийный сброс. SV- 2 закрывают только на время вакуумирования (обратный клапан сам вакуум может не держать) и сразу открывают после заполнения аргоном. На кране — крупные таблички
3 · VV-1	кран кламп ½", закрыт	Ёлочка → вакуумный шланг → VP-1	—	Вакуумирование пустого реактора
4 · AV-1	кран кламп ½"	Переходник кламп ½" → G½" → обжим ¼", аргон от A1 (через обратный клапан)	PR-1 0,1–0,2 л/ мин	Подпитка аргоном малым потоком и инертизация
конец · SV-3	кран кламп ½", закрыт	Ёлочка → шланг в вытяжку (vent)	—	Сброс на атмосферу вручную. Только при давлении ≥ 0 по манометру шпунта: под вакуумом через него засосёт влажный воздух

Кран SV-2 под NRV-1 — ставим сразу

По Бабкину кран на ветке аварийного сброса нужен: обратный клапан может не держать вакуум. SV-2 стоит сразу, на нём крупные таблички «ОТКРЫТ! Закрывать только на время вакуумирования». Закрыт SV-2 только в циклах «вакуум → аргон»; как только давление по PI-1 ≥ 0, SV-2 открыть. Если клапан NRV-1 окажется герметичным и на вакууме (натекание ≤ 2 мбар/мин с открытым SV-2), кран можно снять.

Коллектор сбросов → вытяжка

- В коллектор сбросов выведены выход обратного клапана NRV-1 и рукава от кранов ручного сброса SV-G1 (генератор) и SV-F1 (нутч). Шпунт PCV-1 — конечная точка своей ветки, выпускает газ прямо в вытяжку (реактор стоит в вытяжке). Коллектор — трубка

PTFE 10×12, конец в вытяжке. Выхлоп вакуумного насоса VP-1 — отдельной трубкой в вытяжку.

8 Аргоновая и вакуумная линии

Аргон

1. **AR-1:** баллон 40 л, аргон 99,998% (ГОСТ 10157, высший сорт), на цепи к стене.
2. **Редуктор баллона** (стоит GCE DINOX O3-10): выставить на минимум, 0,2–0,3 бар. Отдельной позиции не имеет — это часть баллона. Предохранительного клапана на линии аргона нет: давление ограничивает только редуктор, поэтому перед каждым синтезом проверять по его манометру, что он стоит на 0,2–0,3 бар.
3. **PR-1:** ротаметр с игольчатым вентилем, как на лабораторной панели. Регулирует **расход**, а не давление. На синтезе — малый постоянный поток **0,1–0,2 л/мин**: давление в реакторе держит шпунт, лишний аргон уходит через него и заодно не даёт воздуху зайти при охлаждении. На продувках 3–5 л/мин, при выкачке продукта насосом до ~10 л/мин (иначе реактор уйдёт в разрежение).
4. Раздаточный коллектор из 4 шаровых кранов 1/4" (обжим): **A1** → гребёнка, кран AV-1 (через NRV, переходник 1/4" → G1/2"); стояк P4 теперь резерв под глухой заглушкой; **A2** → G-1 (через NRV), **A3** → тара MeSiCl₃ / PDMS-OH (через NRV, занимает объём ушедшей жидкости), **A4** → нутч F-1 (через NRV-5 и V-F1).
5. Трубка PTFE 6×8 или 1/4" нерж. Обратный клапан стоит на **каждом** отводе: A1, A2, A3 и NRV-5 на A4. Без них метиламин (A1, A2), пары хлорсилана с HCl (A3) и растворителя (A4) уходят в аргоновую линию и дальше в соседние аппараты.
6. **Давление в распределителе.** Пока открыты A1 и AV-1, аргон постоянно уходит через шпунт, и давление в распределителе держится около уставки шпунта (≈0,1 бар). Если закрыть AV-1, распределитель поднимается до уставки редуктора (0,2–0,3 бар): так делают для фильтрования на нутче (стадия 8). Тара A3 стеклянная, поэтому A3 открывать только при открытом AV-1.
7. **Как аргонируется каждый узел.** Реактор, E-1, гребёнка и линия дозирования до V-B1 — циклами «вакуум VV-1 → аргон AV-1». G-1 и колонны — продувкой потоком через A2 (G-1 на вакуум не рассчитан). Нутч F-1 вместе с рукавом и F-2 — циклами «вакуум VV-2 → аргон A4» (V-F2 открыт, V-F3 закрыт), затем рукав налива и канистра продуваются через V-F3. Тара — током аргона через A3 при установке крышки-переходника.
8. **Продувка потоком — только через A2 → T2.** AV-1 и шпунт стоят на одной гребёнке, поэтому аргон от AV-1 выходит через шпунт, не проходя реактор. AV-1 годится для заполнения после вакуума и для малой подпитки, но не для продувки.

Вакуум

- **VP-1:** химический мембранный насос с PTFE-головками, ≤ 7–10 мбар, 1,5–2 м³/ч (типа Vacuubrand MZ 2C NT или аналог). Масляный пластинчато-роторный не годится: его масло растворит растворитель и поглотит амин.

- Подключение: кран **VV-1** на коллекторе отдувки после E-1. Вакуумируем реактор через E-1. Нужен и для нутча F-1: тройник на всасе VP-1 и отдельный шланг через кран VV-2 на крышку нутча.
- Выхлоп насоса — в вытяжку.
- Во время вакуумирования реактора краны гребёнки SV-1, SV-2, SV-3 и AV-1 закрыты, открыт только VV-1. После заполнения аргоном до ≥ 0 по PI-1 **сразу открыть SV-2** (аварийный сброс). Вакуумирование только пустого реактора.
- **Что ещё закрыто при вакууме реактора: V-G2** — иначе вакуум откроет NRV-3 (он пропускает к реактору) и откачает колонны и G-1, а бак на вакуум не рассчитан; **V-B1** — иначе засосёт хлорсилан из тары; **BV-1, SP-1; VV-2** — иначе насос тянет и нутч. **FV-1 открыт**: линия дозирования от V-B1 до реактора откачивается и аргонируется вместе с реактором (клапаны P-3 и NRV-4 пропускают в сторону реактора).
- **Порядок**: вакуум → закрыть VV-1 (VV-2) → только потом открыть аргон. Насос VP-1 выключать после закрытия VV-1 и VV-2: остановленный мембранный насос пропускает воздух с выхлопа назад.

9 Дозирование MeSiCl_3 и PDMS-OH

1,3 л метилтрихлорсилана через септу шприцом на 50-литровом реакторе — долго, опасно (HCl на воздухе) и невоспроизводимо. Капельную воронку тоже не используем. Подача идёт **насосом P-3 прямо из тары** (промежуточной ёмкости нет) (такой же мембранный пневмонасос Бабкина, как P-1 и P-2, отдельный — чтобы хлорсилан не встречался с водным метиламином и продуктом):

- **Тара MeSiCl_3 / PDMS-OH** стоит на весах W-4 в поддоне, в вытяжке. Скорость подачи видна по убыли массы. На горловину ставится крышка-переходник с двумя вводами (PTFE, под резьбу горловины): заборная трубка PTFE до дна и ввод аргона АЗ. Аргон занимает объём ушедшей жидкости. Без него в тару засасывается влажный воздух, и MeSiCl_3 гидролизуетсся с выделением HCl .
- **Цепочка**: тара → заборная трубка → кран V-B1 (1/4") → трубка PTFE → P-3 (вход) → P-3 (выход) → игольчатый вентиль FV-1 1/4" → обратный клапан NRV-4 → трубка PTFE 1/4" через P3, срез в 5–10 см над уровнем жидкости (не под слой: соль $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ забьёт трубку). NRV-4 не даёт газу реактора (метиламин!) уйти назад к хлорсилану.
- **Насос P-3 — дозирующий** (замечание Бабкина). Нужно 4–7 мл/мин, PDMS-OH вязкий. Варианты: (1) **мембранный дозирующий насос** с головкой PVDF или PTFE, мембраной PTFE, клапанами керамика/PTFE, уплотнениями FFKM/PTFE — точный, стойкий к хлорсилану и HCl , рекомендую его; (2) **перистальтический** со шлангом Chem-Sure (PTFE-лайнер) — единственный шланг для перистальтики, который выдерживает хлорсиланы, но он дорогой и быстро изнашивается; (3) **шприцевой насос** со стеклянным или стальным шприцем — самый точный, но 1,3 л MeSiCl_3 потребуют нескольких перезаправок под аргоном, на 50 л это неудобно. Регулировка — частотой или оборотами насоса, тонко — FV-1; по W-4 смотрим среднюю скорость за 5 мин.

- Установка крышки-переходника на тару MeSiCl_3 : в вытяжке, под током аргона через АЗ. Хлорсилан дымит на влажном воздухе. Масса MeSiCl_3 (1 674 г) отсчитывается по W-4, лишнее остаётся в таре.
- **Скорость MeSiCl_3** : по температуре, ориентир 4–7 мл/мин. Держать $\leq -10^\circ\text{C}$ в массе (TI на P2); при -5°C стоп (остановить P-3, закрыть FV-1). Ожидаемо 3–5 ч.
- После MeSiCl_3 закрыть V-B1 и тару, P-3 водой не мыть. Переставить крышку-переходник на бутылку сухого петролейного эфира и прокачать 0,5 л в реактор, затем — на тару PDMS-OH (2 118 г по W-4) и подавать 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
- Смачиваемые части P-3 — PTFE, PVDF, керамика, FFKM; металлы — только 316, алюминий нельзя (хлорсилан и следы влаги дают HCl). После партии P-3 промыть эфиром и продуть аргоном, хранить сухим с заглушками.

Отбор пробы для pH (стадия 6): через SP-1 на нижнем сливе при работающей мешалке. Сначала слить 20–30 мл «мёртвого объёма» в отдельную склянку (вернуть или утилизировать), затем 1 мл в пробирку с водой.

10 Термостатирование

- **ТС-1 (чиллер рубашки)**: диапазон $-30\dots+50^\circ\text{C}$, холодопроизводительность $\geq 0,8\text{--}1$ кВт при -20°C . **ТС-2 (чиллер Е-1)**: $-30\dots+20^\circ\text{C}$, $\geq 0,3\text{--}0,5$ кВт при -25°C , насос с малым напором или байпасом (стеклянный змеевик $\leq 0,5$ бар). Проверить, какой чиллер Wiggins или какой есть в лаборатории: у многих лабораторных при -20°C остаётся 30–40% номинала.
- **Теплоноситель**: водно-спиртовой (этанол 40–50%), водно-гликолевый -35°C или силиконовое масло по паспорту чиллера. На -25°C чистая вода не годится.
- **Рукава**: рубашка и Е-1 уже подключены к ТС-1 и ТС-2 штатными клампами и рукавами — в закупку не входят. Вход снизу, выход сверху.
- **Управление по внутренней температуре**: если чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику, подключить Pt100 из гильзы P2. Иначе чиллер работает по своей температуре, а TI в массе читается отдельно.

11 Выгрузка, фильтрация, фасовка

Насос Р-2

Р-2 — [мембранный пневмонасос Ампики МН-0,25-PVDF/PTFE](#) (решение: вариант Бабкина). Такой же ставим как Р-4 — одни запчасти. Не искрит (растворитель легковоспламеним), работает всухую, сам всасывает. Паспорт: подача до 18 л/мин, напор до 7 атм, частицы до 0,4 мм, корпус и сёдла PVDF, мембраны и шары PTFE, уплотнения PTFE/Viton в оболочке, воздух 1,5–8,3 м³/ч, 145×114×162 мм, 1,5 кг, 71 200 ₽.

- **Присоединения** (чертёж Ампики): всас и нагнетание — $\frac{1}{4}$ " NPT внутренняя, воздух — $\frac{1}{8}$ " NPT внутренняя. Всас снизу, нагнетание сверху.
 - **Переходники на кламп K50,5** (рукав 1"), 2 на насос, 4 всего:
 1. **Ниппель** нерж. 316, $\frac{1}{4}$ " NPT наружная $\times$ $\frac{1}{4}$ " BSP наружная ([RizurLok-NP](#) или аналог; оцинкованные не брать) — NPT-стороной в насос;
 2. **Кламп с внутренней резьбой** [Гросснер «кламп – резьба внутренняя» ISO DN8 \$\frac{1}{4}\$ " \$\times\$ K50,5](#) — накручивается на BSP-сторону ниппеля;
 3. **Хомут K50,5 + прокладка PTFE** — к ответной феруле K50,5 рукава PTFE 1", дальше по схеме.
- Цепочка: насос $\frac{1}{4}$ " NPT вн. → ниппель → кламп $\frac{1}{4}$ " BSP вн. $\times$ K50,5 → хомут + PTFE → рукав. Резьбы: NPT — конусная, уплотняется самой резьбой с PTFE-лентой; BSP на ниппеле — цилиндрическая, сама не уплотняет — тоже PTFE-лента (3–4 витка) или анаэробный герметик, стойкий к углеводородам. В PVDF-корпус затягивать без усилия, иначе расколется гнездо. Рукав 1" в оплётке тяжёлый и жёсткий — закрепить его хомутом к раме у насоса, чтобы вес не висел на $\frac{1}{4}$ " резьбе корпуса.
- **Сжатый воздух** (на каждый насос) — по той же схеме, что жидкостные патрубки: вход воздуха насоса $\frac{1}{8}$ " NPT вн. → **ниппель** $\frac{1}{8}$ " NPT нар. $\times$ $\frac{1}{4}$ " BSP нар. ([Rizur NP](#) или аналог, нерж./латунь) → **кламп с внутр. резьбой $\frac{1}{4}$ " $\times$ K25** ([Гросснер, DN8 \$\frac{1}{4}\$ " K25](#)) → **хомут K25 + прокладка EPDM** → ответный такой же кламп $\frac{1}{4}$ " $\times$ K25 → цанга Camozzi S6510 8-1/4 → трубка PU 8/6 → цанга S6510 8-1/4 → фильтр-регулятор Camozzi NXE2 G $\frac{1}{4}$ с манометром → быстроразъём «папа» G $\frac{1}{4}$ → магистраль. Кламп позволяет снять насос (жидкость и воздух) без отвинчивания резьбы в PVDF-корпусе. Резьбы — на PTFE-ленте; ниппель в корпус без усилия. Выхлоп — шлангом в вытяжку, резьбу выхлопа уточнить у Ампики.
 - **Осадок**: частицы до 0,4 мм. Мешалку реактора не выключать до конца выгрузки (100–150 об/мин): разбивает комки и держит соль во взвеси.
 - **Скорость**: до 18 л/мин — 50 л за 4–5 мин; на нутч подавать мягче, воздух 1,5–2 бар.
 - **Статика**: корпус PVDF не проводит. Заземлять металлические переходники на входе и выходе (зажим на кламп), рукава — антистатические.

Как перекачивать суспензию, чтобы осадок не осел: насос не останавливать с суспензией в рукаве; в конце прогнать 2–3 л растворителя через BV-1 (промывка реактора) — он же смоет осадок из насоса и рукава на нутч. Рукав от слива к насосу короткий, с уклоном к насосу, без провисаний.

Требования к исполнению:

- воздух: 3–6 бар на входе, через фильтр-регулятор с маслоотделителем. Выхлоп увести в вытяжку: при разрыве мембраны в выхлоп пойдёт растворитель.

Насосом Р-2 (мембранный пневматический, PTFE мембраны) делаем загрузку растворителя в реактор снизу через BV-1 (меньше брызг и статики), выгрузку суспензии на нутч.

Нутч F-1 (под аргоном)

Нутч собирается из кламповых деталей K119 (4") (предложение Бабкина), сверху вниз: вход суспензии 50,5 → **тройник 45° равнопроходной 50,5** (прямо — суспензия; отвод 45° через переход 50,5/25 — силиконовый рукав TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05 на гребёнку газов: PI-5, кран сброса SV-F1, VV-2, аргон A4; гребёнка закреплена на раме выше нутча) → переходы 50,5 → 64 → K119 (крышка) → **верхний диоптр K119** (уровень суспензии) → **2 царги K119 × 500** → **нижний диоптр K119** (видно осадок и слой Na₂SO₄ на ткани) → **межкламповый фильтр K119** (на нём ткань PTFE/PP и слой Na₂SO₄; отдельная деталь между двумя стыками) → переходы K119 → 64 → 50,5 (прокладка PTFE с сеткой 0,15 мм) → 25 → V-F2 ½". Все стыки K119 — усиленные болтовые хомуты + PTFE. Ниже нутча идёт уже раствор (фильтрат) — вся линия V-F2 → P-4 → F-2 на K25. Это пробный вариант без сверления; потом крышку можно заменить заглушкой K119 со штуцерами.

Ограничение — площадь. Внутр. Ø ≈ 97 мм, площадь ≈ 74 см² (по расчёту под ×3 нужно ≥ 700 см²), объём двух царг 2 × 500 мм ≈ 7,4 л (+ диоптр). Этого хватает на **весь осадок одной партии**: соль CH₃NH₃Cl ≈ 2,3 кг → влажный осадок ≈ 4–5 л (оценка, пористость ~50 %), под ним слой Na₂SO₄ ≈ 1,5 кг (≈ 1,1 л, ≈ 15 см) и запас ≈ 1 л. Выгружать между порциями не нужно; суспензию подавать P-2 по уровню в диоптре. Высота сборки нутча ≈ 1,3 м — ставить на пол на свою опору. Если фильтрует медленно — вторая такая же сборка параллельно. Нутч закрытый и аргонируется всё время:

- **Аргон A4:** от распределителя аргона → обратный клапан NRV-5 → кран V-F1 → штуцер на крышке F-1. NRV-5 не пускает пары растворителя в аргонную линию.
- **PI-5** — мановакуумметр на крышке (–1...+0,6 бар).
- **SV-F1** — кран ручного сброса на гребёнке нутча (вместо предохранительного клапана, согласовано): тройник → кран → ёлочка K25 × 19,05 → рукав ¾" в коллектор сбросов (вытяжка). Если давление по PI-5 растёт выше 0,3 бар (P-2 подаёт быстрее, чем уходит фильтрат) — остановить P-2 и открыть SV-F1.
- **VV-2** — кран вакуума на крышке. Вакуум берётся от того же насоса VP-1: на его всасе, между краном гребёнки VV-1 и насосом, стоит тройник, от него отдельный вакуумный шланг идёт через VV-2 на крышку нутча.
- **V-F2** — кран на выходе нутча: отсекает нутч от P-4 и F-2 (замена патрона, выдержка слоя).
- **P-4** — мембранный пневмонасос после V-F2 (замечание Бабкина), такой же, как P-2, но отдельный. Он прокачивает фильтрат через F-2: аргона над нутчем (не выше 0,3 бар по PI-5) не хватает, чтобы продавить патрон 0,2 мкм. Линия фильтрата — K25: кран V-F2 ½", силиконовые рукава TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05, у насоса ниппель ¼" NPT × ¼" BSP + кламп с внутр. резьбой ¼" × K25.
- **V-F3** — кран на выходе F-2, перед рукавом в канистру. Без него нутч и фильтр не откачать: воздух войдёт через канистру. При дегазации V-F2 открыт, V-F3 закрыт. Нутч и рукав до P-4 откачиваются и аргонируются вместе. F-2 через P-4 не откачать: шаровые клапаны насоса закрываются при обратном перепаде. Поэтому F-2 продувается аргоном вперёд (см. п. 5 ниже).

1. Нутч собран, крышка закрыта, патрон в F-2 стоит. V-F2 открыть, закрыть V-F3 (выход F-2), V-F1 (аргон) и VV-1 на гребёнке, чтобы не откачивать реактор. BV-1, V-S1 и SP-1 внизу реактора закрыты: линия от BV-1 через P-2 до нутча откачивается вместе с нутчем. P-4 стоит.
2. Включить VP-1, открыть VV-2. Откачать до $-0,9$ бар по PI-5 (≈ 100 мбар абс.) — вместе с нутчем откачивается рукав до P-4, выдержать 2–3 мин. SV-F1 закрыт.
3. Закрыть VV-2. Открыть V-F1: аргон через NRV-5, расход 3–5 л/мин по ротаметру PR-1, до 0...+50 мбар по PI-5. Закрыть V-F1.
4. Повторить цикл «вакуум → аргон» ещё раз (всего 2, как в методике). Загрузить ткань и Na_2SO_4 под током аргона (V-F1 открыт, V-F2 закрыт): снять верхний хомут K119, отвести переход-крышку с тройником, засыпать, поставить на место, затянуть хомут; открыть V-F2 и сделать ещё один цикл.
5. После последнего цикла V-F1 оставить открытым. Открыть V-F3 и на 2–3 мин пустить P-4 на малом воздухе: насос прогонит аргон из нутча через себя, F-2 и рукав налива в канистру (5–6 объёмов корпуса F-2). Остановить P-4, закрыть V-F3. Дальше выгрузка P-2 и фильтрация; V-F3 открыть, когда фильтрат дошёл до F-2.

Если нутч не рассчитан на вакуум (уточнить у поставщика), вакуум не применять: продуть его аргоном 5–6 объёмов при открытых V-F2 и V-F3 (газ уходит через F-2 и канистру в вытяжку) и затем закрыть V-F3.

- **Саму фильтрацию вести под давлением аргона 0,1–0,2 бар** (по PI-5): при вакуумной фильтрации растворитель (т. кип. от 40°C) выкипает в насос, а охлаждаемой ловушки в схеме нет. Фильтрат из нутча сразу идёт через F-2 в канистры тем же давлением аргона: Под слоем стоит насос P-4 (замечание Бабкина). Над слоем аргон 0,1–0,2 бар, P-4 забирает фильтрат из-под слоя и прокачивает его через F-2 в канистры. Давление на F-2 задаёт воздух P-4, держать его ≤ 2 бар (фильтр-регулятор), чтобы не превысить допуск корпуса и патрона. Важно: P-4 не должен тянуть вакуум под слоем, иначе эфир 40–70 вскипит в насосе. Поэтому воздух на P-4 малый, а когда жидкость над слоем кончилась, P-4 остановить: слой досушивается аргоном, остаток фильтрата из рукава дожать P-4 короткими ходами. Насос заземлить вместе с F-1 и F-2: корпус P-4 316 или токопроводящий PP/PVDF, мембраны PTFE.

Тонкая фильтрация F-2

- Корпус 10" под один патрон, на клампах, патроны 5; 2; 0,2; 0,05 мкм, по 2 шт. каждого.
- **Материал мембраны:** PTFE (гидрофобный, стоек к растворителю и аминам) или PP для 2–5 мкм. PES допустим. Нейлон и ацетат целлюлозы не брать.
- **Уплотнительные кольца патрона и корпуса:** у Гросснера по умолчанию обычно силикон или EPDM. Заказать кольца в оболочке FEP (FEP/силикон) под тот же размер. Уточнить тип посадки патрона (код 7/226, 222 или DOE) и брать патроны под него.
- Перепад на F-2 создаёт P-4 (до 2 бар по воздуху), поэтому патроны 0,2 мкм проходят; всё равно брать плиссированные, с большой площадью. Порядок: проход 5 мкм, затем 0,2 мкм как финиш. Использовать 0,05 мкм только если по ОТК нужен. Если одного корпуса мало (два прохода), предлагаю второй корпус и ставить последовательно 5 → 0,2.

Статика на фильтре

Микрофилтрация углеводорода — один из сильнейших генераторов статического заряда. Корпус F-2, насос, рукава и канистры заземлить единой шиной. Скорость в трубке ≤ 1 м/с. После фильтра — ≥ 1 м заземлённой металлической трубы или рукава перед канистрой (время релаксации). Налив в канистру трубкой до дна.

Фасовка

Канистры на весах W-3 (до 30–60 кг, дискретность 5–10 г). Расчёт по методике (п. 10): тара — по минимальной массе из серии, затем растворитель, затем концентрат из нутча через F-2 давлением аргона. Канистры металлические, с зажимом заземления.

12 Материалы: уплотнения и шланги

СРЕДА	PTFE/FEP	EPDM	СИЛИКОН	NBR	FKM (VITON)	СТАЛЬ 316
Петролейный эфир	✓	✗	✗	✓	✓	✓
CH ₃ NH ₂ газ / р-р	✓	✓	±	±	✗	✓ (Cu, латунь, Zn, Al — ✗)
CH ₃ SiCl ₃ (+HCl)	✓	✗	✗	✗	±	✓ сухой
NaOH р-р	✓	✓	±	±	±	✓
Все рукава на клампах: продукт, суспензия, растворитель, вакуум, vent, верх E-1, подача метиламина	Силикон фармацевтический армированный TSO (Гросснер): 1" — суспензия K50,5; ¾" — все линии K25. Формально к растворителю и аминам нестойк, на практике держит долго и постепенно трескается — расходник, менять по состоянию ; прозрачный — видно поток	штуцер шланговый кламп K50,5 × 25,4 / K25 × 19,05 + 2 червячных хомута на конец	PTFE			
Водный метиламин (P-1 → G-1)	в головке P-1 — силикон PF ¼" (ID 6,4); после насоса — силикон TSO ¾"	штуцер K25 × ёлочка 6,35 → кран V-P1 → NRV-6 → штуцер K25 × 19,05 → шланг → G-1	EPDM			

СРЕДА	PTFE/FEP	EPDM	СИЛИКОН	NBR	FKM (VITON)	СТАЛЬ 316
Выхлоп насосов P-2, P-4	Шланг в вытяжку по порту выхлопа (резьбу уточнить у Ампики)	ёлочка под порт	—			
Сжатый воздух на P-2, P-4 и мешалку G-1	PU 8×6 / 10×8	быстроразъёмы, цанги; у насоса — ниппель 1/8" NPT × 1/4" BSP + кламп K25 (см. спецификацию)	—			

Про ёлочки и бухту (запрос Д.)

Все рукава — **силиконовые на ёлочках** штуцеров кламп Гросснера: армированный TSO 1" на суспензии, 3/4" на линиях K25, PF 1/4" в головке P-1. Силикон формально к растворителю и аминам нестойк, но держит долго и постепенно начинает трескаться — его выбрасывают и меняют периодически (осмотр перед каждой партией); зато он прозрачный, гибкий и дешёвый. Армирование проволокой нужно на всасе насосов и под вакуумом. Надёжная замена на будущее (вариант Бабкина): трубка PTFE 10×8 на нержавеющей обжимных фитингах. Газовые линии малого диаметра — бухта трубки PTFE на обжимных фитингах.

Ведомость рукавов: диаметры и концы

Рукава — силиконовые на ёлочках штуцеров кламп Гросснера, внутренний диаметр рукава = диаметр ёлочки, по 2 червячных хомута на конец. Суспензия (слив → P-2 → нутч): силикон армированный TSO 1" на K50,5 × 25,4. Все линии K25: силикон TSO 3/4" на K25 × 19,05. Головка P-1: силикон PF 1/4" на K25 × 6,35. Силикон — расходник, менять по состоянию. Номера P1–P13 — для заказа и монтажа.

№	ЛИНИЯ	РУКАВ	ДЛИНА	КОНЕЦ 1	КОНЕЦ 2	ХОМУТЫ
P1	Слив: тройник V-S1 → P-2 (вход)	силикон TSO 1" (армир.)	1,5 м	штуцер K50,5 × 25,4 на тройнике V-S1	штуцер K50,5 × 25,4 → кламп 1/4" BSP × K50,5 на P-2	4 шт. 32–50
P2	P-2 (выход) → вход нутча F-1	силикон TSO 1" (армир.)	2,5 м	штуцер K50,5 × 25,4 → P-2	штуцер K50,5 × 25,4 → тройник 45° 50,5×1/2" нутча	4 шт. 32–50
P3	Тройник 45° нутча → гребёнка нутча	силикон TSO 3/4"	1 м	штуцер K25 × 19,05	штуцер K25 × 19,05	4 шт. 25–40
P4	V-F2 (низ нутча) → P-4 (вход)	силикон TSO 3/4"	1 м	штуцер K25 × 19,05 → V-F2	штуцер K25 × 19,05 → кламп 1/4" BSP × K25 на P-4	4 шт. 25–40
P5	P-4 (выход) → F-2	силикон TSO 3/4"	1,5 м	штуцер K25 × 19,05	штуцер K25 × 19,05	4 шт. 25–40
P6	Бочка растворителя → V-S1	силикон TSO 3/4"	2,5 м	штуцер K25 × 19,05 (на горловине бочки — по бочке)	штуцер K25 × 19,05 → V-S1	4 шт. 25–40
P7	V-F3 (выход F-2) → канистра	силикон TSO 3/4"	1,5 м	штуцер K25 × 19,05 → V-F3	свободный конец — налив	2 шт. 25–40
P8	Верх E-1 → вход гребёнки	силикон TSO 3/4"	1 м	штуцер K25 × 19,05 → переходник шлиф NS?/K25	штуцер K25 × 19,05 → отвод 90° гребёнки	4 шт. 25–40
P9	Вакуум: VV-1 → тройник VP-1; VV-2 → тройник VP-1	силикон TSO 3/4" (армир. — вакуум)	2 + 2,5 м	штуцер K25 × 19,05 → кран VV-1 / VV-2	штуцер K25 × 19,05 → тройник 1/2" на всасе VP-1	8 шт. 25–40
P10	Vent: SV-3 → вытяжка	силикон TSO 3/4"	2 м	штуцер K25 × 19,05 → кран SV-3	свободный конец в вытяжке	2 шт. 25–40
P11	V-1 → P-1 → V-P1, NRV-6 → G-1	в головке: силикон PF 1/4" (ID 6,4); после NRV-6 — силикон TSO 3/4"	1 м + 1,5 м	силикон PF: V-1 → головка → штуцер K25 × 6,35	силикон TSO: штуцер K25 × 19,05 от NRV-6 → вход G-1 (G3/4" вн./K25)	2 шт. 8–12 + 4 шт. 25–40

№	ЛИНИЯ	РУКАВ	ДЛИНА	КОНЕЦ 1	КОНЕЦ 2	ХОМУТЫ
P12	Сжатый воздух → P-2, P-4	PU 8/6	2 × 5 м	цанга S6510 8-1/4 на регуляторе NXE2	цанга S6510 8-1/4 на клампе ¼" × K25	—
P13	Выхлоп P-2, P-4 → вытяжка	шланг по порту выхлопа	2 × 2 м	ёлочка в порт (резьбу уточнить у Ампики)	свободный конец в вытяжке	по ёлочке

13 Уставки давления

ПОЗ.	ЧТО	УСТАВКА, МБАР	ИЗБ.	ЗАМЕЧАНИЕ
—	редуктор баллона аргона	200...300		минимальная устойчивая уставка GCE; расход задаёт PR-1: на синтезе 0,1–0,2 л/мин
PCV-1	шпунт-аппарат, рабочий	50...80		«минимальное» (Бабкин); минимальную устойчивую точку найти на стенде
NRV-1	обратный пружинный, аварийный сброс	≈200		кран SV-2 всегда открыт; выше рабочего шпунта с запасом
NRV-3	вход газа в реактор	≤ 30		генератор работает при 100–250 мбар
SV-G1	генератор G-1, ручной сброс	> 300 — открыть		при росте выше 250 — остановить P-1; выше 300 — открыть SV-G1
SV-F1	нутч F-1, ручной сброс	> 300 — открыть		фильтрация под аргоном 100–200 по PI-5; при росте — остановить P-2, открыть SV-F1
—	граница ФНП ОРПД (приказ №536)	700		не превышать ни в одном аппарате

Стендовая проверка гребёнки до монтажа на реактор: собрать коллектор на заглушке с тройником аргона и контрольным манометром, подать аргон через игольчатый вентиль и записать давление открытия и закрытия шпунта (кран SV-1 открыт) и обратного клапана NRV-1 (SV-1 закрыт). Затем проверить, держит ли NRV-1 вакуум 25 мбар. Так мы получим фактические, а не паспортные уставки.

14 Спецификация

Согласованная смета — та же, что в файле **tefkot-770-smeta.xlsx** (там же лист «Сводная к заказу» по поставщикам). **КУПИТЬ** — заказать; **УТОЧНИТЬ** — уточнить у поставщика перед заказом. **«По схеме»** — сколько стоит на схеме и чертежах (хомуты и прокладки — по ведомости соединений, лист 8); **«К закупке»** — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны/тройники/переходы/фитинги +1, рукава и трубы ≈+30 %, крупное оборудование — без запаса. **Не в нашей поставке** (у заказчика есть): реактор со штуцерами P1–P4 на родных клампах, конденсатор E-1 и гребёнка реактора, тройник VP-1, весы, поддоны, перистальтические насосы P-1/P-3, коллектор сбросов. **Аргоновая линия** (полиамид 6×4 на цанговых фитингах, краны A1–A4, V-F1, обратные клапаны) — отдельным листом сметы и в конце этой таблицы; баллон, редуктор и ротаметр — подтвердить, есть ли. **Сталь:** всё смачиваемое — AISI 316/316L (краны и мелочь — только 316); AISI 304 — только царги колонн осушки

(метиламин, без хлоридов; стойкость «А» по таблицам Graco, ISM); хомуты — 304.
Прокладки: PTFE — где растворитель и продукт, EPDM — генератор, колонны, воздух.

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ	СТАТУС	ГДЕ КУПИТЬ
Реактор R-1: штуцер Р3 и дозирование P-3 (MeSiCl₃, PDMS-OH)						
V-P3	Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	штуцер Р3 → V-P3 (запас на все 11 кранов ½" — здесь)	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
	Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316 — K50,5 → K25	штуцер Р3 → кран V-P3 (запас на все 9 переходов 1" × ½" — здесь)	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: переход 1" × ½" 316
	Переходник кламп – резьба наружная ¼", AISI 316 — K25 × ¼"	V-P3 → обжим ¼" (ввод трубки Р-3 после NRV-4)	1	3	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба наружная
FV-1	Кран игольчатый нерж. AISI 316, внутр. резьба ¼", PN 413 (≈2 900 ₹) — ¼" BP	регулировка подачи Р-3 → реактор; на трубку ¼" — 2 обжимных фитинга ¼" × ¼" нар.	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: кран игольчатый ¼" 316
NRV-4	Клапан обратный муфтовый пружинный, AISI 316, внутр. резьба ¼" (≈1 280 ₹) — ¼" BP (DN8)	Р-3 → реактор: не пускает пары из реактора в линию дозирования; на трубку ¼" — 2 обжимных фитинга ¼" × ¼" нар.	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: клапан обратный муфтовый ¼" 316
	Трубка PTFE ¼" (6,35 × 4,35), бухта — ¼"	тара → Р-3 (перистальтический, есть) → FV-1 → NRV-4 → Р3	≈3 м	5 м	КУПИТЬ	Пневмо-Электро: трубки PTFE
Генератор метиламина G-1 (бак Altmaler БК-40ПВ) и подача водного метиламина Р-1						
	Прокладка крышки бака G-1 — вырезать из техпластины EPDM 500×500×3 мм (45–80 Sh A, –45...+150 °C) — 500×500×3	вода, NaOH, водный метиламин. Перед резкой снять размеры и толщину штатной прокладки (чек-лист g7); толще 3 мм — брать 4 мм. Доп. ссылка — штатная прокладка Altmaler (поз. 3, ≈5 800 ₹)	1 лист	2 листа	КУПИТЬ	Профрезина: техпластина EPDM 500×500×3 доп. ссылка
	Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, G¾", AISI 316 (≈1 455 ₹) — K25 × G¾" вн.	вход р-ра (сифон) и выход газа — штуцеры G¾" нар. (Ø≈13,2, шаг 1,337)	2	4	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба внутренняя
	Переходник кламп – резьба наружная G½", ISO DN15, AISI 316 (≈1 455 ₹) — K25 × G½" нар.	порт регулятора на крышке G-1 (гнездо G½" вн.) → через прокладку EPDM сразу кран SV-G1; резьбу уплотнить лентой PTFE	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба наружная ½" 316
SV-G1	Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	сброс давления G-1 вручную (вместо предохранительного клапана): порт → кран → ёлочка → рукав ¾" в коллектор сбросов (коллектор — у смежников)	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
V-G1	Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	выход газа G-1 → колонны	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
	Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316 — K25 × 6,35	V-G1 → шланг PF ¼" на C-1 (газ CH ₃ NH ₂ , этап 1)	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: штуцер K25 × 6,35
	Шланг силиконовый фармацевтический PF (неармированный), Гросснер — DN ¼" (ID 6,4)	одним шлангом ID 6,4 на всей линии: канистра V-1 → головка Р-1 (1 м) → K25 × 6,35 ... V-P1 → NRV-6 → K25 × 6,35 → вход G-1 (1,5 м); толщину стенки сверить с головкой насоса	2,5 м	4 м	КУПИТЬ	Гросснер: силикон PF, DN ¼"
	Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316 — K25 × 6,35	выход Р-1 → V-P1; NRV-6 → шланг; шланг → вход G-1 (переходник G¾"); хомуты червячные 8–12	3	5	КУПИТЬ	Гросснер: штуцер K25 × 6,35
	Шланг EPDM химстойкий, ID 6 мм — на будущее, замена силикона после насоса (V-P1 → G-1) — ID 6 мм	водный метиламин, щёлочь — EPDM стойкий; на ёлочке K25 × 6,35. Через головку перистальтики не идёт — там только силикон	—	4 м	КУПИТЬ	Titan Lock: шланги EPDM
V-P1	Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	после Р-1	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
NRV-6	Клапан обратный кламп пружинный — K25 (½")	нагнетание Р-1 → G-1 (газ из G-1 не уходит назад в канистру)	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: клапан обратный кламп
Колонны осушки C-1 (сита 3А), C-2 (NaOH) и газ CH₃NH₂ → реактор T2						
C-1, C-2	Царга кламп (труба 38,1 × 1,65), 3А, AISI 304 (≈2 400 ₹) — K50,5 (1½") × 400	корпуса колонн, над диоптром (основная засыпка). AISI 304: стойкость к метиламину — «А» (Graco, ISM, Filter Sciences); хлоридов в колоннах нет	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: царга кламп 1½" × 400
C-1, C-2	Диоптр кламп 1½" ASME-BPE, AISI 316, PN10 (≈5 540 ₹); уплотнения стекла в каталоге — силикон: уточнить	низ колонн, над межклапновым фильтром — видно состояние набивки (сита 3А / NaOH): газ	2	2	УТОЧНИТЬ	Гросснер: диоптр кламп 1½"

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ	СТАТУС	ГДЕ КУПИТЬ
	у Гросснера EPDM/PTFE — K50,5 (1½") , L — по каталогу	входит снизу, фронт влаги идёт отсюда				
	Фильтр межкламповый AISI 316: перфорированный диск + сетка 0,5 мм, PN10 (≈2 040 ₺) — K50,5 (1½")	опора засыпки: низ C-1 и C-2, под диоптром (диоптр → фильтр → переход 50,5/25) — на нём лежат сита / NaOH; сверху засыпку держит прокладка EPDM с сеткой K50,5. 2 шт. + 1 запасной	2	3	КУПИТЬ	Гросснер: фильтр межкламповый K50,5 316
	Переход кламп concentric 1" × ½", 3A, AISI 316 (≈2 300 ₺) — K50,5 → K25	низ и верх каждой колонны: колонна K50,5 → трубка ½" (K25)	4	4	КУПИТЬ	Гросснер: переход 1" × ½" 316
	Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316 — K25 × 6,35	газ CH ₃ NH ₂ , этап 1 — шланг PF ¼": входы и выходы C-1, C-2 (4), вход V-G2 (1), выход NRV-3 на T2 (1); хомуты червячные 8–12 мм по 2 на конец; запас +2 на все ёлочки 6,35 — в разделе генератора	6	6	КУПИТЬ	Гросснер: штуцер K25 × 6,35
V-G2	Кран шаровой кламп 3A, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₺) — K25 (½")	газ после колонн, перед NRV-3: закрывать при вакуумировании реактора и продувке G-1; кламп с двух сторон: шланг от C-2 (через штуцер-ёлочку) → V-G2 → NRV-3	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
NRV-3	Клапан обратный кламп пружинный, AISI 316L, уплотнение PTFE, открытие от 0,1 бар (≈7 275 ₺) — K25 (½")	C-2 → V-G2 → NRV-3 → ввод газа T2: не пускает пары эфира / MeSiCl ₃ из реактора назад в колонны и G-1. Ставится в трубку 10×12 через 2 переходника кламп → ½" нар. + обжим 12 мм. Генератор держать ≈0,15–0,25 бар (контроль по манометру G-1, лишнее — краном SV-G1 в коллектор)	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: клапан обратный кламп ½" PTFE
	Шланг силиконовый фармацевтический PF (неармированный), Гросснер — DN ¼" (ID 6,4)	газ CH ₃ NH ₂ , этап 1: V-G1 → C-1 (≈1,5 м), C-1 → C-2 (≈1,5 м), C-2 → V-G2 (≈1 м), NRV-3 → T2 (≈3 м); длины уточнить по месту	≈7 м	9 м	КУПИТЬ	Гросснер: силикон PF, DN ¼"
	Этап 2: трубка PTFE 10×12 + обжимные фитинги 12 мм + переходники кламп K25 – наружная ½" (7 шт.) — замена силиконовых шлангов газовой линии — 10×12	после первых пусков: газ V-G1 → C-1 → C-2 → V-G2/NRV-3 → T2 перевести на PTFE (силикон проникаем для влаги и метиламина). Сейчас НЕ закупать	≈8 м	—	ЭТАП 2	Industriation: PTFE 12/10
	Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 38,1 мм (≈320 ₺) — Ø38,1 (1½")	крепление колонн C-1, C-2 к стойке-треноге — по 2 на колонну (на царгу, выше и ниже середины)	4	4	КУПИТЬ	Гросснер: хомут трубный 38,1 мм
Слив реактора BV-1 и выгрузка суспензии P-2 → нутч						
	Отвод кламп 90°, AISI 316 — K50,5 (1")	сразу под краном слива BV-1 — выход в горизонталь	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: отвод кламп 90°
	Тройник кламп 45° равнопроходной, 3A, AISI 316 (≈3 540 ₺) — K50,5 (1")	1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (через переход 50,5 → 25), суспензия не застаивается; запас на оба тройника 45° — здесь	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: тройник кламп 45° 1" 316
	Тройник кламп прямой равнопроходной, 3A, AISI 316 (≈2 370 ₺) — K50,5 (1")	2-й: вбок V-S1 на бочку (через переход 50,5 → 25), прямо — выгрузка на P-2 (переходных тройников 50,5 × 25 у Гросснера нет)	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: тройник кламп 1" 316
	Переход кламп concentric 1" × ½", 3A, AISI 316 — K50,5 → K25	отводы тройников → SP-1 и V-S1	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: переход 1" × ½" 316
V-P2	Кран шаровой кламп 1", AISI 316L, PN10 (≈3 265 ₺) — K50,5 (1")	перед P-2: после тройника V-S1, перед рукавом на насос — отсечь насос при обслуживании, перекрыть линию из реактора при заборе растворителя из бочки	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп 1" 316L
SP-1, V-S1	Кран шаровой кламп 3A, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₺) — K25 (½")	SP-1 — проба, V-S1 — бочка растворителя	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
	Отвод кламп 90° — K25 (½")	носик пробоотбора после SP-1	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: отвод кламп
P-2	Мембранный пневмонасос Ампики MN-0,25-PVDF/PTFE: ¼" NPT вн., воздух ⅜" NPT, до 18 л/мин	выгрузка суспензии на нутч	1	1	КУПИТЬ	Ампика: MN-0,25-PVDF/PTFE
	Ниппель переходной нерж. 316 ¼" NPT нар. × ¼" BSP нар. (RizurLok-NP или	P-2 вход/выход и P-4 вход/выход (запас — здесь)	4	5	КУПИТЬ	Rizur: ниппель RizurLok-NP

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ	СТАТУС	ГДЕ КУПИТЬ
	аналог) — ¼" NPT × ¼" BSP					
	Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₹) — K50,5 × ¼" BSP вн.	P-2: вход и выход → рукав 1"	2	3	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба внутренняя ¼" × K50,5
	Штуцер шланговый кламп, ёлочка 25,4 (1"), AISI 316 — K50,5 × 25,4	рукав 1" (силикон TSO): кран V-P2 → вход P-2 (2 конца), выход P-2 → вход нутча F-1 (2 конца); хомуты 32–50 по 2 на конец	4	6	КУПИТЬ	Гросснер: штуцер K50,5 × 25,4
	Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO, Гросснер — DN 1" (ID 25,4)	слив → P-2 (1,5 м), P-2 → нутч (2,5 м); хомуты 32–50; армирование — чтобы не сплющивался на всасе	4 м	5 м	КУПИТЬ	Гросснер: силикон армированный TSO
Нутч F-1 (K119) и гребёнка газов нутча						
	Тройник кламп 45° равнопроходной, 3A, AISI 316 (≈3 540 ₹) — K50,5 (1")	вход нутча сверху: прямо — суспензия, отвод 45° — гребёнка газов (через переход 50,5 → 25)	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: тройник кламп 45° 1" 316
	Переход кламп концентрический 1" × ½", 3A, AISI 316 — K50,5 → K25	отвод тройника → рукав на гребёнку (1); низ нутча → V-F2 (1)	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: переход 1" × ½" 316
	Переход кламп концентрический DIN DN50 × DN25, AISI 316 (≈2 900 ₹) — K64 → K50,5	крышка нутча и низ нутча	2	3	КУПИТЬ	Гросснер: переход 64 × 50,5 316
	Переход кламп концентрический DIN DN100 × DN50, AISI 316 (≈15 765 ₹) — K119 → K64	крышка нутча и низ нутча (4" → 1" и 4" → ½" одной деталью у Гросснера нет)	2	3	КУПИТЬ	Гросснер: переход 119 × 64 316
	Диоптр кламп (стекло, уплотнения PTFE) — K119 (4")	2 диоптра: верхний — уровень суспензии; нижний — над межклапновым фильтром, видно осадок и слой Na ₂ SO ₄ на ткани	2	3	КУПИТЬ	Гросснер: диоптр кламп
F-1	Царга кламп, AISI 316L (≈6 150 ₹) — K119 (4") × 500	корпус нутча: 2 царги подряд — 7,4 л, весь осадок партии	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: царга кламп
	Фильтр межклапновый AISI 316: перфорированный диск 3 мм + сетка 0,5 мм, PN10 (≈5 655 ₹) — K119 (4")	опора слоя (ткань PTFE/PP + Na ₂ SO ₄), под нижним диоптром — отдельная деталь между двумя стыками	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: фильтр межклапновый 4" 316
	Ткань фильтровальная PP (или PTFE) — круг под K119 на межклапновый фильтр — Ø ≈ 110 мм	фильтрующий слой нутча под Na ₂ SO ₄ (сетка фильтра 0,5 мм сама осадок не держит); расходник — по 1 кругу на партию	1	отрез 0,5 м ²	УТОЧНИТЬ	КемИнС: фильтровальные ткани PP
	Тройник кламп прямой равнопроходной, 3A, AISI 316 — K25 (½")	гребёнка нутча: PI-5, SV-F1, VV-2 (запас — здесь)	3	4	КУПИТЬ	Гросснер: тройник кламп ½" 316
PI-5	Мановакуумметр 63 мм, –1...+0,6 бар, мембранный разделитель на кламп — K25 (½")	на отвод тройника гребёнки	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: мановакуумметр 63 мм кламп
SV-F1	Кран шаровой кламп 3A, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	сброс давления нутча вручную (вместо PSV-4): тройник гребёнки → кран → ёлочка → рукав ¾" в коллектор сбросов (коллектор — у смежников)	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
VV-2	Кран шаровой кламп 3A, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	вакуум нутча	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
	Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₹) — K25 × ¼" BSP вн.	конец гребёнки нутча → штуцер S6510 6-1/4 → кран V-F1 (линия A4, лист «Аргоновая линия»)	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба внутренняя
V-F2	Кран шаровой кламп 3A, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	выход нутча (фильтрат)	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
F-1	Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 101,6 мм (≈625 ₹) — Ø101,6 (K119, 4")	крепление нутча F-1 к стойке-треноге — 2 шт. на царги K119	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: хомут трубный 101,6 мм
	Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 12,7 мм (≈205 ₹) — Ø12,7 (½")	крепление гребёнки газов нутча (труба ½") к раме / стойке нутча — 2 шт.	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: хомут трубный 12,7 мм
Опоры-треноги колонн C-1, C-2 и нутча F-1 (напольные, из конструкционного алюминиевого профиля, паз 10)						
	Профиль конструкционный алюминиевый 45×45, паз 10, L = 1600 мм (АЛТЕРВИА, АД31Т1, анодированный) — вертикальная стойка — 45×45 × 1600	2 стойки: (1) колонны C-1 и C-2 — на неё 4 хомута Ø38,1; (2) нутч F-1 — 2 хомута Ø101,6 на царги и 2 хомута Ø12,7 гребёнки. Длину подтвердить по месту	2	2	УТОЧНИТЬ	Всеинструменты: профиль 45×45 паз 10
	Профиль конструкционный алюминиевый 40×40, паз 10, L = 700	по 3 ноги на стойку (под 120°), 6 шт. → 2 упаковки (2 шт. в запас /	6 шт.	2 уп.	КУПИТЬ	Всеинструменты: профиль 40×40 × 700, уп. 4

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ	СТАТУС	ГДЕ КУПИТЬ
	мм, упаковка 4 шт. — ноги треноги — 40×40 × 700	подкосы)				
	Уголок усиленный для соединения профилей, паз 10 (уп. 10 шт.) — паз 10	крепление ног к стойке: по 3 уголка на стойку + подкосы — 6...10 шт.	≈8	1 уп.	КУПИТЬ	Всеинструменты: уголок усиленный АЛТЕРВИА, уп. 10
	Опора регулируемая (ножка) с резьбой в торец профиля 40×40, Ø 40–60 мм, резиновая подошва — M8 / M10 (по профилю)	концы ног треноги — выставить стойки по уровню	6	8	КУПИТЬ	Яндекс.Маркет: опора регулируемая для профиля 40
	Гайка-сухарь (молоток) паз 10 M8 + болт M8 нерж. с шайбой — паз 10 · M8	крепление хомутов на ножке к стойке (резьбу ножки хомутов — уточнить, M8/M10) и уголков: ≈8 хомутов + 16 под уголки	≈30	1 компл. (40	КУПИТЬ	Яндекс.Маркет: гайка молоток паз 10 M8
	Альтернатива: тренога сварная нерж. (AISI 304) под заказ — труба 40×40, стойка 1600 мм, 3 ноги по 600 мм, регулируемые опоры — по эскизу	если профиль покажется недостаточно жёстким для нутча (≈25–35 кг с осадком на высоте ≈1,5 м); стойку нутча в любом случае прикрепить к раме реактора / стене сверху	—	—	УТОЧНИТЬ	местная металлообработка
Фильтрация F-2 и фасовка (P-4)						
P-4	Мембранный пневмонасос Ампики MH-0,25-PVDF/PTFE: ¼" NPT вн., воздух ⅛" NPT, до 18 л/мин	фильтрат нутча → F-2	1	1	КУПИТЬ	Ампика: MH-0,25-PVDF/PTFE
	Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₹) — K25 × ¼" BSP вн.	P-4: вход и выход (на ниппели ¼" NPT × ¼" BSP — в разделе выгрузки)	2	2	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба внутренняя ¼" × K25
F-2	Корпус микропористого фильтра 10" на клампах — 10"	тонкая фильтрация фильтрата (+1 корпус опционально)	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: корпус 10"
	Патроны или PP/PES) — 10"	по 2 шт. каждого рейтинга	8	8	КУПИТЬ	Гросснер: патроны
	Кольца уплотнительные в оболочке FEP — вместо штатных силикон/EPDM — под корпус 10"	крышка корпуса и посадка патронов (продукт — углеводород, EPDM не стоек)	2	4	КУПИТЬ	Hydrohype: кольца в оболочке FEP
V-F3	Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹) — K25 (½")	выход F-2 → налив	1	1	КУПИТЬ	Гросснер: кран кламп ½" 316L
Сжатый воздух к насосам P-2, P-4						
	Ниппель переходной ⅛" NPT нар. × ¼" BSP нар., нерж. или латунь — ⅛" NPT × ¼" BSP	вход воздуха насоса (по 1 на насос)	2	3	КУПИТЬ	Rizur: ниппель переходной
	Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 — K25 × ¼" BSP вн.	по 2 на насос: на ниппель и ответный — на цангу линии	4	6	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба внутренняя ¼" × K25
	Фитинг цанговый прямой G¾ × трубка 8 мм, Camozzi S6510 8-1/4 — G¾ × 8	выход регулятора и кламп ¼" у насоса	4	6	КУПИТЬ	BB-Engineering: S6510 8-1/4
	Быстроразъём пневматический «папа» G¾ наружная (EURO) — G¾	вход регулятора ← магистраль; тип разъёма магистрали уточнить	2	3	КУПИТЬ	BB-Engineering: быстроръёмы EUROPEAN
	Выхлоп насосов: шланг в вытяжку + ёлочка под порт выхлопа — по порту	резьбу выхлопного порта MH-0,25 уточнить у Ампики	2	3	УТОЧНИТЬ	Гросснер: ёлочка HP
Кламп-соединения на всю установку: хомуты и прокладки (по ведомости; без реактора — на штуцерах P1–P4 родные клампы, без E-1, гребёнки реактора и VP-1)						
	Хомут кламп обычный, AISI 304 — K25 (½")	все соединения ½" нашей обвязки	40	42	КУПИТЬ	Гросснер: хомут кламп
	Хомут кламп обычный, AISI 304 — K50,5 (1")	BV-1 → отвод, тройники под BV-1 и на входе нутча, кран V-P2, выгрузка P-2, переходы нутча; колонны C-1, C-2: по 4 стыка на колонну — фильтр/переход, диоптр/фильтр, диоптр/царга, царга/верхний переход (8)	21	23	КУПИТЬ	Гросснер: хомут кламп
	Хомут кламп обычный, AISI 304 — K64 (2")	нутч: стыки переходов 119/64 → 64/50,5 сверху и снизу	2	4	КУПИТЬ	Гросснер: хомут кламп
	Хомут кламп УСИЛЕННЫЙ (болтовой), AISI 304 (≈2 770 ₹) — K119 (4")	нутч: 6 стыков — переход/ верхний диоптр, диоптр/царга, царга/царга, царга/нижний диоптр, диоптр/фильтр, фильтр/переход (с PTFE — только болтовые)	6	8	КУПИТЬ	Гросснер: хомут усиленный DN100 (119)
	Прокладка кламп PTFE — K25 (½")	где эфир и углеводороды: дозирование, слив и проба, выгрузка, нутч и его гребёнка, вакуум нутча, P-4, F-2	24	26	КУПИТЬ	Гросснер: прокладка кламп PTFE

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ	СТАТУС	ГДЕ КУПИТЬ
	Прокладка кламп PTFE — K50,5 (1")	BV-1 → отвод, тройники 45° и прямой, кран V-P2, переходы 50,5/25, выгрузка P-2, нутч	12	14	КУПИТЬ	Гросснер: прокладка кламп PTFE
	Прокладка кламп PTFE С СЕТКОЙ AISI 316, ячейка 0,15 мм (mesh 100), ≈900 ₰ — K50,5 (1")	низ нутча: стык переходов 64/50,5 → 50,5/½" — ловит зёрна Na ₂ SO ₄ и волокна ткани, если прорвутся, до крана V-F2 и насоса P-4	1	3	КУПИТЬ	Гросснер: прокладка с сеткой PTFE 0,15 мм
	Прокладка кламп PTFE — K64 (2")	нутч: стыки переходов	2	4	КУПИТЬ	Гросснер: прокладка кламп PTFE
	Прокладка кламп PTFE — K119 (4")	нутч: 6 стыков — переход/ верхний диоптр, диоптр/царга, царга/царга, царга/нижний диоптр, диоптр/фильтр, фильтр/ переход	6	8	КУПИТЬ	Гросснер: прокладка кламп PTFE
	Прокладка кламп EPDM — K25 (½")	без углеводородов: P-1 → G-1 (4), порт G-1 → SV-G1 → рукав (2), выход газа и V-G1 (2), колонны (4), NRV-3 (2), воздух насосов (2)	16	18	КУПИТЬ	Гросснер: уплотнения кламп (EPDM)
	Прокладка кламп EPDM — K50,5 (1½")	колонны: диоптр → царга (2), межкламповый фильтр снизу — с двух сторон: диоптр/фильтр и фильтр/переход (4)	6	8	КУПИТЬ	Гросснер: уплотнения кламп (EPDM)
	Прокладка кламп EPDM С СЕТКОЙ AISI 316, ячейка 0,1 мм (mesh 140), ≈800 ₰ — K50,5 (1½")	верх колонн C-1, C-2 (царга → переход 50,5/25): держит засыпку вместо межклампового фильтра, задерживает пыль сит 3А и NaOH — по 1 на колонну	2	4	КУПИТЬ	Гросснер: прокладка с сеткой EPDM K50,5 0,1 мм
Рукава, трубки, крепёж — общее						
	Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO, Гросснер — DN ¾" (ID 19)	линии K25 на ёлочках K25 × 19,05: тройник 45° нутча → гребёнка 1 м, V-F2 → P-4 1 м, P-4 → F-2 1,5 м, бочка → V-S1 2,5 м, F-2 → канистра 1,5 м, VV-2 → тройник VP-1 2,5 м, SV-G1 и SV-F1 → коллектор сбросов по 2 м; хомуты 25–40	≈14 м	18 м	КУПИТЬ	Гросснер: силикон армированный TSO
	Штуцер шланговый кламп, ёлочка 19,05 (¾"), AISI 316 — K25 × 19,05	концы рукавов ¾": гребёнка нутча 2, P-4 вход 2, P-4 → F-2 2, бочка → V-S1 2, налив 1, VV-2 → VP-1 2, SV-G1 1, SV-F1 1	13	15	КУПИТЬ	Гросснер: штуцер K25 × 19,05
	Хомут червячный нерж. — 8–12 / 25–40 / 32–50	по 2 на конец: шланг PF ¼" на ёлочках 6,35 — линия P-1 (3 конца) и газ CH ₃ NH ₂ (8 концов: 6 ёлочек + V-G1 + T2) / рукава ¾" (15 концов, вкл. 2 конца у коллектора) / рукава 1" (4)	22 / 30 / 8	24 / 32 / 10	КУПИТЬ	Гросснер: хомут червячный
	Фитинги обжимные нерж. ¼" и 8 мм: прямые ¼" × ¼" нар.; переход обжим 8 → 6 мм на вентиль T2; отрезок трубки нерж. Ø6 ≈50 мм под шланг — ¼" / 8 → 6 мм	дозирование P-3 (¼"): FV-1 и NRV-4 (¼" × ¼" нар. — 4), переходник на P3 — по месту; газ CH ₃ NH ₂ : ввод в T2 — переход 8 → 6 мм + трубка Ø6 под шланг PF ¼" (ID 6,4)	≈6	≈8	КУПИТЬ	BB-Engineering: обжимные фитинги
Аргон: источник и регулировка расхода (баллон → редуктор → PR-1)						
AR-1	Баллон аргона 40 л (Ar ≥ 99,998 %) — 40 л, W21,8	источник аргона; подтвердить, есть ли у заказчика	1	—	УТОЧНИТЬ	Поставщик газа
	Редуктор баллонный аргоновый с манометрами, низкое давление на выходе 0,2–0,3 бар (двухступенчатый или с точной регулировкой) — вход W21,8; выход — уточнить (G¾")	после вентиля баллона; уставка 200–300 мбар (раздел 13); подтвердить, есть ли	1	1	УТОЧНИТЬ	Яндекс.Маркет: редуктор аргоновый
PR-1	Ротаметр газовый с игольчатым вентилем (стекло, поплавок), диапазон до 10 л/мин; для синтеза 0,1–0,2 л/мин — второй, малый (0,1–1 л/мин), либо один с вентилем тонкой регулировки — присоединение — уточнить (G¾")	после редуктора: синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ≈10 л/мин	1	1	УТОЧНИТЬ	Яндекс.Маркет: ротаметр с вентилем
Аргон: трубка полиамидная 6×4 и цанговые фитинги						
	Трубка полиамидная (PA12) 6×4 мм, Camozzi TRN 6/4, до 28 бар — Ø6 × 4	все линии аргона: редуктор → PR-1 → раздаточный коллектор → A1 (гребёнка AV-1), A2 (G-1), A3 (тара), A4 (нутч). Длины по 3D-модели: ≈0,7 + 0,2 + 1,5 + 2,8 + 2,3 + 5,6 м; уточнить по месту	≈14 м	18 м	КУПИТЬ	Би энд Би (Camozzi): трубка TRN 6/4 (под заказ 7 дней)
	Штуцер прямой цанговый с наружной резьбой G¾" × трубка 6 мм, Camozzi S6510 6-1/4 — G¾" × 6	выход редуктора (1), вход и выход PR-1 (2), конец A1 на переходнике AV-1 (1), конец A4 на гребёнке нутча (1), ввод A2 в	6	8	КУПИТЬ	Би энд Би (Camozzi): S6510 6-1/4

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО СХЕМЕ	К ЗАКУПКЕ	СТАТУС	ГДЕ КУПИТЬ
		G-1 (1); резьбу редуктора и PR-1 подтвердить				
	Тройник Т-образный цанговый 6 мм, Camozzi 6540 6 — 6 мм	раздаточный коллектор после PR-1: 4 отвода A1–A4	4	5	КУПИТЬ	Би энд Би (Camozzi): тройник 6540 6
	Заглушка цанговая 6 мм (в порт фитинга), Camozzi 6900 6 — 6 мм	конец раздаточного коллектора (резерв под 5-й отвод)	1	3	КУПИТЬ	Би энд Би (Camozzi): заглушка 6900 6
Аргон: краны и обратные клапаны						
A1–A4, V-F1	Кран шаровой цанговый 2/2, трубка 6 мм — 6 мм, Aigner 06560 00 002 — 6 мм	A1 — гребёнка (AV-1), A2 — генератор G-1, A3 — тара MeSiCl ₃ / PDMS-OH, A4 — нутч; V-F1 — у гребёнки нутча	5	6	КУПИТЬ	Би энд Би (Aigner 06560 00 002 (под заказ 7–10 дней) доп. ссылка
NRV A1–A3, NRV-5	Клапан обратный цанговый 6 мм, Camozzi PVNR 6: открытие 0,02 бар, корпус POM, уплотнения EPDM — 6 мм	после кранов A1, A2, A3 (обязательно на A1 и A2 — лист 6); NRV-5 — на линии A4 перед V-F1 (не пускает пары растворителя из нутча в аргон)	4	5	КУПИТЬ	Би энд Би (Camozzi): PVNR 6 (нет в наличии — аналог Aigner по доп. ссылке) доп. ссылка
Аргон: переходы на аппараты (границы линии)						
AV-1	Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 Р) — K25 × ¼" BSP вн.	кран AV-1 на гребёнке реактора → штуцер S6510 6-1/4 (вместо переходника на G½")	1	2	КУПИТЬ	Гросснер: кламп – резьба внутренняя
A2	Переходник на штуцер аргона крышки G-1 → резьба G½" внутр. — по порту G-1	ввод аргона A2 в генератор; резьбу порта крышки G-1 замерить (чек-лист)	1	1	УТОЧНИТЬ	по замеру (нерж. 316)
A3	Ввод трубки 6 мм в крышку-переходник тары — через свободный порт крышки (GL14 с уплотнением под трубку 6 мм) — 6 мм	линия A3 в тару MeSiCl ₃ / PDMS-OH; крышка — в разделе «Реактор R-1: дозирование» основного листа	—	—	УТОЧНИТЬ	Germeon: крышка DURAN GL45, 2 порта

15 Порядок проведения синтеза на R-1

Нумерация стадий совпадает со справкой. Курсивом — отличия от лабораторной методики.

0. **Подготовка (накануне).** Опрессовка аргоном 150 мбар всей собранной схемы: реактор + E-1 + шланг + гребёнка (SV-1, SV-3, VV-1 закрыты), газовая линия до G-1. Места соединений проверить мыльным раствором, выдержка 30 мин, падение ≤ 5 мбар. Вакуумный тест пустого реактора: 25 мбар, натекание ≤ 2 мбар/мин. Прокалка сит 300 °С сутки, загрузка C-1 горячими (≤120 °С) под аргоном, C-2 — щёлочью. Стендовые уставки гребёнки записаны.

1. **Инертизация и растворитель.** NaOH уже в G-1 (стадия 2, загрузка накануне), крышка G-1 закрыта. Пустой сухой реактор: 3 цикла «вакуум 25 мбар (VV-1) → аргон (A1, AV-1)» — всё на гребёнке. При вакууме закрыты SV-2, V-G2, V-B1, BV-1, SP-1, VV-2; FV-1 открыт (линия дозирования откачивается вместе с реактором). После последнего заполнения аргоном **открыть SV-2**. Затем открыть SV-1 и V-G2 и продуть G-1 с колоннами: A2 → G-1 → C-1 → C-2 → V-G2 → NRV-3 → реактор → шпунт, 10–15 л/мин, 20 мин. Закрыть V-G2 и A2. Закрыть VV-1, открыть SV-1, AV-1 оставить открытым: малый поток аргона через PR-1 (0,1–0,2 л/мин). SV-3 закрыт. Загрузить 15 л растворителя насосом P-2 через BV-1 снизу, под током аргона, с заземлёнными бочкой и насосом. Продуть газовое пространство аргоном 3–5 л/мин 15 мин при работающей мешалке: A2 → G-1 → колонны → T2 → реактор → E-1 → шпунт (вместо дегазации растворителя вакуумом). Затем A2 закрыть. Включить мешалку 100–120 об/мин, TC-1 на –25 °С, довести массу до –20 °С.

2. **Генератор.** 8,37 кг NaOH в G-1 через лючок, прокладка, крышка — *накануне, до стадии 1: G-1 продувается аргоном на стадии 1 (раздел 5.1).* G-1 на поддоне на весах W-2 (без водяной ванны). V-1 (10,44 кг р-ра) на W-1. Записать нули весов.
3. **Метиламин.** E-1 на TC-2 ($-25\text{ }^{\circ}\text{C}$), рубашка на TC-1. Аргон — только малый поток через PR-1 (0,1–0,2 л/мин), продувка закрыта. Открыть V-G1, V-G2, A2. Пустить P-1 на минимальном давлении воздуха, игольчатым вентилем выставить ~ 20 мл/мин (по W-1), через 10 мин выйти на 50–60 мл/мин. Контроль: PI-3 генератора 100–250 мбар (выше 250 — снизить подачу, выше 300 — стоп), PI-1 реактора держится шпунтом. Если давление в реакторе растёт выше 80 мбар и шпунт сбрасывает непрерывно — метиламин не успевает конденсироваться на E-1: снизить подачу, понизить TC-1 до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Метиламин конденсируется на E-1 и стенках и стекает в растворитель — это нормальная картина. Бак G-1 при работе сам охлаждается до ледяного — это нормально; конденсат с бака собирает поддон. Время 3–4 ч.
4. **Окончание конденсации.** После подачи всего раствора (W-1) подождать до прекращения выделения, в конце слабо продуть G-1 аргоном через A2 (1–2 л/мин, 20 мин), чтобы вытеснить метиламин из 35 л газового пространства бака. Закрыть V-G2. Убыль W-2 $\geq 2,8$ кг — продолжаем. Если меньше — дать баку G-1 согреться до комнатной (холодный раствор держит метиламин), кратко включить пневмомешалку и дожать. Открытый огонь и спирали рядом не применять — пары метиламина горючи.
5. **MeSiCl₃.** Тару MeSiCl₃ поставить на W-4, под аргоном (A3) надеть крышку-переходник, записать W-4. E-1 на $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ от TC-2, рубашка TC-1 держит массу $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, 100–120 об/мин. Открыть V-B1, FV-1 прикрыт, пустить P-3 на 1–2 бар воздуха, FV-1 выставить 4–7 мл/мин (по W-4), держа $\leq -10\text{ }^{\circ}\text{C}$. При $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ стоп: закрыть FV-1, сбросить воздух P-3. Ожидаемо 3–5 ч. Затем закрыть V-B1, переставить крышку-переходник на бутылку сухого эфира и прокачать 0,5 л через P-3 в реактор.
6. **Контроль pH.** Когда TI перестанет расти, проба через SP-1 (раздел 9). Кислый pH — нужен ещё метиламин: снова пустить G-1 (при необходимости свежий раствор). Нейтральный или щелочной — переставить крышку-переходник на тару PDMS-ОН и подать насосом P-3 2 118 г (по W-4), 35–70 мл/мин, 30–60 мин.
7. **Нагрев и выгонка метиламина.** Температура пошла вниз — выключить охлаждение, дать дойти до комнатной. TC-2 (E-1) на $+5\ldots+10\text{ }^{\circ}\text{C}$, TC-1 (рубашка) до $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Слабая продувка газового пространства аргоном 0,5–1 л/мин по тому же пути: A2 → G-1 → колонны → T2. Метиламин уходит через E-1 → гребёнка → коллектор сбросов → вытяжка. Конец стадии: влажная индикаторная бумага у выхода коллектора в вытяжке больше не синее, несколько часов.
8. **Фильтрация.** Охладить до $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Нутч F-1 вместе с F-2: дегазация по разделу 11 — V-F2 открыт, V-F3 и VV-1 закрыты, 2 цикла «вакуум VP-1 через VV-2 / аргон A4 через V-F1», 6 кг Na₂SO₄ под аргоном, ещё цикл. V-F1 оставить открытым. Выгрузка P-2 через BV-1 на нутч (поток аргона в реактор через PR-1 поднять до ~ 10 л/мин, чтобы не было разрежения). После перекачки закрыть AV-1 (реактор остаётся под аргоном на шпунте), тогда давление в распределителе поднимается до редуктора. Фильтровать под аргоном 100–200 мбар по PI-5, фильтрат из-под слоя прокачивает P-4 через F-2, воздух P-4 ≤ 2

бар, жидкость над слоем кончилась — Р-4 стоп (А4, V-F1; давление ограничено редуктором баллона, 0,2 бар — ниже 0,3 бар, при которых открывают SV-F1); излишек из реактора уходит через шпунт — метиламина там уже нет. При росте давления по PI-5 выше 0,3 бар — остановить Р-2 и открыть кран сброса SV-F1. Промыть реактор 2 × 3 л растворителя, на нутч.

9. **Анализ концентрата** — как в методике.

10. **Разбавление и фасовка** — по методике: фильтрат из F-1 насосом Р-4 через F-2 в заземлённые канистры на W-3.

11. **После партии.** Реактор промыть растворителем, затем водой (соль $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$), высушить (вакуум + нагрев 50 °С). G-1: раствор NaOH/метиламина нейтрализовать и утилизировать в вытяжке. Сита — на регенерацию.

16 Безопасность

- **Пожар и взрыв.** Петролейный эфир 40–70: т. всп. < −20 °С. Метиламин — горючий газ, НКПР 4,9%. В зоне ≥ 3 м вокруг: никакого открытого огня, плитки и нагревателей с открытой спиралью. Упаривание аликвоты на плитке 200 °С (п. 9 методики) — в другой вытяжке, после сборки основной установки.
- **Статика.** Единый контур заземления: реактор, рама, Р-2, F-1, F-2, бочки, канистры, G-1. Рукава для растворителя — только антистатические.
- **Токсичность.** Метиламин: ПДК р.з. 1 мг/м³, резкий запах уже при ~3 ppm. Вся газовая часть (G-1, колонны, гребёнка, выход коллектора сбросов) в вытяжке или под местным отсосом. Выход коллектора сбросов, выхлопы VP-1 и Р-2 — в вытяжку. Иметь переносной газоанализатор на амины или хотя бы индикаторные трубки.
- **MeSiCl₃:** с влагой — HCl. Работа в очках-маске, перчатках (бутил), крышку-переходник на тару ставить только под аргоном.
- **Щёлочь.** Засыпка 8,4 кг NaOH: маска, фартук. При работе бак ледяной — работать в перчатках, следить за конденсатом на весах.
- **Холодные поверхности.** Криогенных жидкостей в схеме нет. Рукава теплоносителя и E-1 (−25 °С) изолировать: конденсат воды не должен капать на электрику и крышку.
- **Давление.** Кран SV-2 аварийного NRV-1 всегда открыт, закрывать только на время вакуумирования пустого реактора; шпунт (SV-1 открыт) не отключать, когда в реакторе продукт. Уставки не поднимать выше таблицы раздела 13.

17 Что замерить и уточнить до заказа

#	ВОПРОС	КТО/КАК	ВЛИЯЕТ НА
1	Масштаб: ×3 (15 л растворителя) — утверждаем?	Бабкин	всё
2	Диаметры фланцев Р1, Р2, Р3, стояка Р4, выхода BV-1	штангенциркуль	клампы, E-1

#	ВОПРОС	КТО/КАК	ВЛИЯЕТ НА
3	Шильдик R-1: Р раб., вакуум, материал; уплотнение крышки и вала	осмотр, паспорт Wiggins	уставки, прокладки
4	T2 (игольчатый вентиль N6): проходное сечение — не душит ли 10 л/мин газа?	стенд: аргон 10 л/мин, перепад	ввод газа
5	Чиллер: модель, мощность при –25 °С (нужно ≥ 1 кВт на рубашку + E-1), внешний датчик	паспорт	время дозирования
6	Бак Altmaler: внутреннее покрытие, давление бака, материал уплотнения мешалки, резьбы штуцеров	паспорт, осмотр	годность G-1
7	Ампика: переходник ¼" NPT → кламп K50,5 (AISI 316, есть ли) — 4 шт. к насосам МН-0,25	страница/менеджер	P-2, переходники
8	Есть ли нутч нужного размера	лаборатория	F-1
9	Размеры присоединения шпунт-аппарата и обратного клапана Гросснер (1" или 1½") и диапазон шпунта	менеджер Гросснер	DN25 коллектор
10	Мембранный вакуумный насос в наличии?	лаборатория	VP-1
11	Диоптры 1½" (K50,5) и K119: в каталоге уплотнения стекла силикон — есть ли EPDM (колонны) и PTFE (нутч, растворитель)?	менеджер Гросснер	C-1, C-2, F-1

Документ подготовлен как проект: все уставки и тепловые оценки проверить на стенде и в первом холостом прогоне на воде и растворителе без реагентов.